majeon 품질보증서

제 품 명	전동빨래건조대	모 델 명	
구 입 처		구입일자	
고객성명			
고객주소	전화		

제품 품질보증기간 및 부품보유기간

제 품 명	품질보증기간	부품보유기간
전동빨래건조대	1년 (가정용에 한함)	5년

품질보증 기간내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능,기능상의 하자에 대해서는 당사가 무상으로 수리해 드리고,수리가 불가능한 경우는 제품을 교환해 드립니다.


유상 서비스(고객 비용 부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 품질보증기간내라도 유상 처리됩니다.

1) 품질보증기간이 경과한 후 발생한 성능불량 및 고장.
2) 소비자의 고의 또는 과실로 인하여 발생한 피해(품질보증기간 불문)
3) 제품의 분해,개조,조립으로 발생한 고장(품질보증기간 불문)
4) 사용전원의 이상이나 접속기기의 불량으로 인한 고장(품질보증기간 불문)
5) 천재지변에 의한 제품의 고장 또는 결함.(품질보증기간 불문)
6) 당사 지정전문기사가 아닌 비전문기사에게 수리,설치로 발생한 고장.
7) 사용설명서 내의 "주의 사항"을 지키지 않아 고장이 난 경우.
8) 소모성 부품의 수명이 다한 경우(램프류,FAN(팬),진동자,필터류,배터리등)

제품 고장(하자)이 아닌데도 서비스를 요청시 서비스 요금을 받게 되므로 반드시 설명서를 먼저 읽어 주십시요.
이 보증서는 대한민국에서만 사용되면 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관하시기 바랍니다.

MH ent. 목화기업
043)286-6786

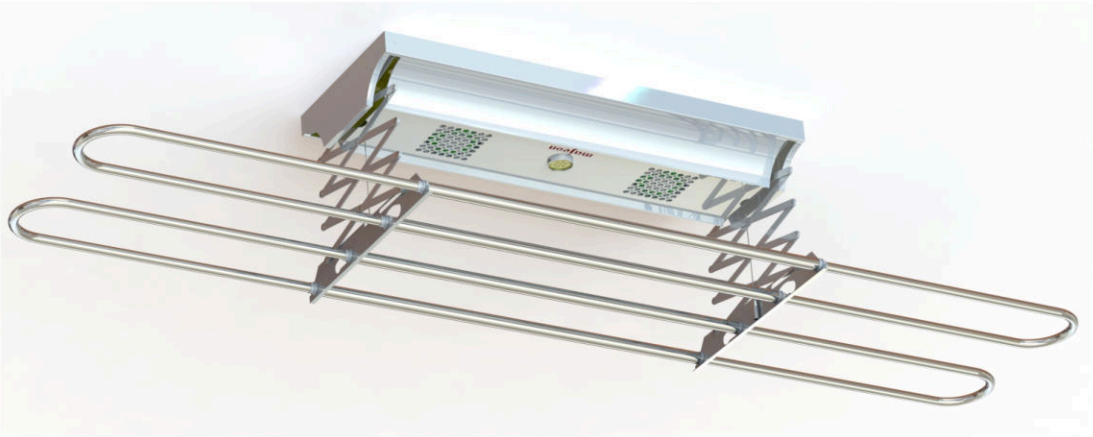

전동빨래건조대

majeon (마전):생베를 삶아서 여러 번 빨아 말려 바래는 일.(우리말)

마전은 편리한 기능으로 보다 깨끗하고 위생적인 세탁 건조을 제공하여 보다나은 주거생활에 여유로움과 안락한 공간을 제공합니다.

목화기업

특허및 실용실안,상표등록,다수 디자인등록 제품입니다

차 례


사용설명서 ---------- 2
주의 사항 ---------- 3
제품 제원 ---------- 3
품질보증서 ---------- 4

안전한 사용을 위해 사용설명서를 반드시 읽고 숙지하신 후에 사용해 주세요.


사용설명서

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위해 반드시 읽고 숙지하신 후 올바르게 사용해 주시기 바랍니다.

1. 건조대 전원스위치를 ON합니다.
2. 리모콘 스위치 중에서 UP(Ⓐ)버튼은 건조봉을 상승,DOWN(Ⓥ)버튼은 건조봉을 하강,STOP(■)버튼은 건조봉 정지 송풍(✻)버튼은 건조바람에 사용합니다.
3. 리모콘 스위치 중에서 UP(Ⓐ),DOWN(Ⓥ),STOP(■)버튼을 사용하여 건조봉의 알맞은 높,낮이를 조절합니다.
4. 건조봉의 하강시 높이는 사용자의 키높이에 알맞게 설정하신 후에 사용하시면 더욱 편리합니다.
5. 건조봉의 높,낮이는 STOP(■)버튼을 사용하여 원하시는 위치에 정지 하여 사용하실 수 있습니다.
6. 건조봉의 최대 높,낮이는 제작 당시 조절된 위치에서 만 작동 합니다.
7. 빠른 건조를 원하실 때에는 FAN(송풍 ✻)버튼을 놀러 ON/OFF하여 사용하시기 바랍니다.**(송풍기능 제품)**
8. FAN(송풍 ✻)기능은 ON시 1시간 30분 후에 자동점멸, 정지하고자 할 때는 FAN(송풍 ✻)버튼을 눌러 OFF시켜 사용하시기 바랍니다.
9. 야간시 조명이 필요하신 경우 LIGHT(조명☀)버튼을 눌러 ON/OFF 시켜 사용하시기 바랍니다. (option사양 제품)

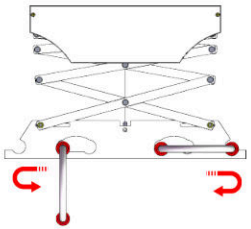

건조봉 탈,부착

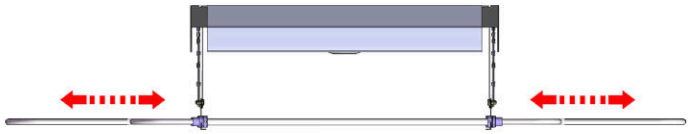


건조봉 길이조절

10. 좌,우의 건조봉 탈,부착기능을 사용하여 넓은 이불빨래를 효율적으로 건조하시기 바랍니다.
11. 건조봉 길이 조절 기능으로 많은 빨래와 적은 빨래에 구분하여 건조봉 길이를 조절하여 효율적인 공간 연출로 건조하시기 바랍니다.

주의사항

1. 수리기술자 이외에는 절대로 분해,수리,개조하지 마세요.
   화제,감전,고장,상해의 원인이 됩니다.
2. 건조봉을 UP(올림),DOWN(내림)시에 주위의 설치구조물들이 닿지 않도록 주의하시기 바랍니다.
3. 건조봉을 UP(올림),DOWN(내림)시에 건조봉 및 자바라가 흔들리지 않는 안정된 위치에서 작동하여 주시기 바랍니다.
4. 권장 건조물 사용 중량은 15KG이하로 사용하시기 바랍니다.
   15KG이상 사용시 제품에 무리를 주어 과부하로 고장의 원인이 됩니다.
5. 자바라에 손이나 주변의 설치 구조물을 넣지 마십시요.
   자바라 사이에 이물질이 끼인 상태에서는 작동하지 말아주세요.
6. 제품 파손시 작동하지 마시고 A/S 사업부에 연락주시기 바랍니다.
7. 성인 및 아이들이 건조봉에 매달리지 마십시요.
8. 세탁물 건조 이외의 목적으로 사용시 모든 책임은 사용자에게 있습니다.
9. 건조봉 이외의 지지물(자바라,건조봉지지대)등에는 건조물 및 기타 구조물들을 절대 부착하여 사용하지 마세요.

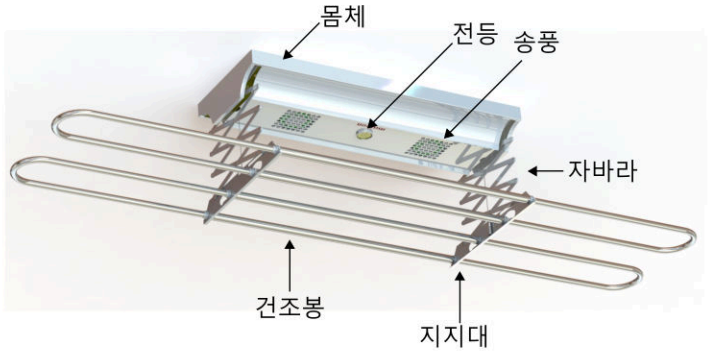



제품 제원

구 분	내 용	구 분	내 용
형식 명칭	전동빨래건조대	기 능	건조봉 승,하강 기능 건조봉 탈,부착 기능 건조봉 길이조절 기능 송풍건조,LAMP 기능
제 품	마전		
중 량	12KG		
외형 치수	몸체: 960*365*115mm 봉길이:1300~2100mm	권상 능력	15KG
정격 용량	220V/60Hz	승,하강높이	1,000mm