6 Sicherheitskennzeichnung

6.1 Allgemeines

Am Roboter sowie am und im Steuerschrank sind Leistungsschild, Warnhinweise und Sicherheitssymbole befestigt. Die Verbindungsleitungen zwischen Roboter und Steuerschrank sowie elektrische und andere Leitungen im und am Roboter bzw. Steuerschrank tragen Bezeichnungsschilder, zum Teil auch Positionsmarkierungen.

6

Alle diese Schilder, Hinweise, Symbole und Markierungen sind sicherheitsrelevante Teile des Robotersystems. Sie müssen über die ganze Lebensdauer des jeweiligen Roboters bzw. Steuerschranks am festgelegten Platz gut sichtbar befestigt bleiben.



Es ist verboten,

- Leistungsschilder,
- Warnhinweise,
- Sicherheitssymbole,
- Bezeichnungsschilder und
- Leitungsmarkierungen

zu entfernen, zu überkleben, zu übermalen oder in anderer Weise die klare Erkennbarkeit zu behindern.

6.2 Roboter

Siehe Dok-Modul Roboter, "Technische Daten".

6.3 Steuerschrank

Folgende Schilder und Hinweise sind am und im Steuerschrank (Abb. 1) zu finden:

- Hinweis auf Gebrauchsanweisung (= Betriebsanleitung)
- 2 Leistungsschild (2x)
- (3) Hinweis Netzspannung
- 4 Hinweis Festsitzprüfung
- (5) Hinweis Netzform
- 6 Produktionsnummer Steuerschrank

Außerdem

Schutzleiter-Zeichen (14x)

(PE) PE-Zeichen



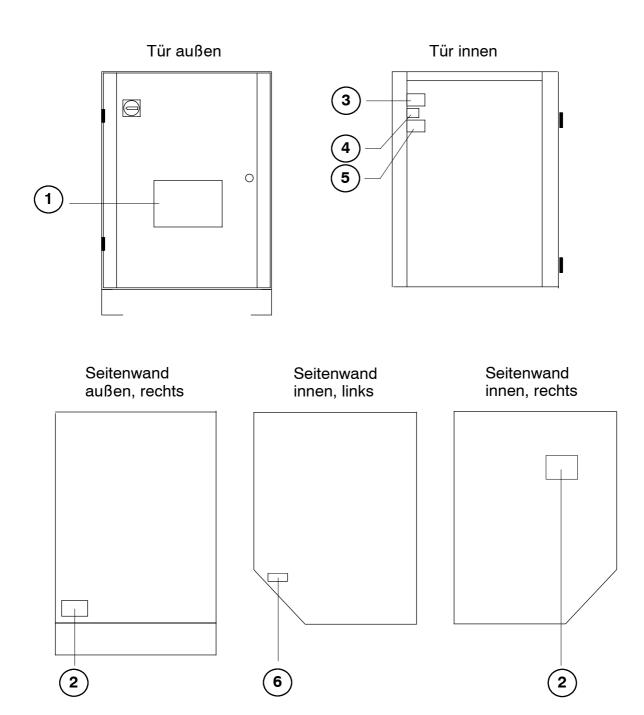


Abb. 1 Schilder und Hinweise, Steuerschrank

n

de Achtung! Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung vor Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an Ihrem Gerät.	el!
nl Let op!	it Attenzione!
da OBS!	no NB!
es ¡Atención!	pt Atenção!
fr Attention!	sv OBS!
en Important!	fi Huomio!

1

Abb. 2 Hinweis Gebrauchsanweisung



(2

Abb. 3 Leistungsschild Steuerschrank (Beispiel)

SicherheitR3.2 07.00.00 de



Sprachkombinationen:

Deutsch/Englisch
Deutsch/Französisch
Engl./Holländisch
Deutsch/Spanisch
Deutsch/Schwedisch
Deutsch/Russisch
Deutsch/Holländisch
Deutsch/Italienisch
Deutsch/Türkisch
Engl./Portugiesisch
Deutsch/Tschechisch
Deutsch/Portugiesisch



Abb. 4 Hinweis Netzspannung

ACHTUNG!

Vor Inbetriebnahme alle Schraub- und Klemmverbindungen auf Festsitz überprüfen! Gem. VDE 0660/Teil 5 Par. 33 Absatz 2.

ATTENTION!

Before switching on the panel, please check all connections

Abb. 5 Hinweis Festsitzprüfung

ACHTUNG!

Dieses Gerät darf nur an Versorgungsnetzen mit geerdetem Sternpunkt betrieben werden.

Attention!

Operation of this device only by supply unit with grounded star point.

Attention!

Opération de set appareil seulement par système avec neutre à la terre

Abb. 6 Hinweis Netzform




Abb. 7 Produktionsnummer Steuerschrank

SicherheitB3.2.07.00.00 de