


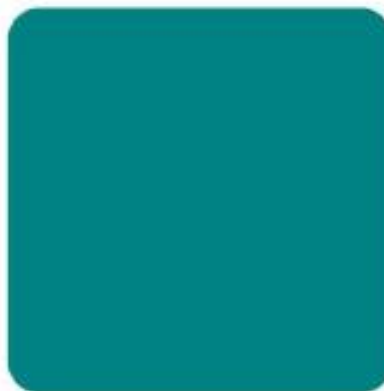

Поломоечная машина T150

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию



Автоматизированная самоходная полумоечная машина Модель: T150/85R, T150/100R



ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – для снижения рисков возникновения пожара, поражения электрическим током и/или причинения физических травм или порчи имущества:

- Эксплуатация этой машины запрещена без прохождения соответствующей подготовки и получения разрешения на ее эксплуатацию.
- Легковоспламеняющиеся вещества могут привести к взрыву или возгоранию. **НЕ ЗАЛИВАЙТЕ** горючие вещества в бак машины и не используйте их в качестве моющих средств.
- Легковоспламеняющиеся вещества или реакционно-способные материалы могут привести к взрыву или возгоранию. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** машину для уборки розливов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

1. Эта машина предназначена для коммерческого использования. Эта машина предназначена для эксплуатации в помещении и не предназначена для каких-либо других целей.
2. Эксплуатация машины возле детей или неквалифицированным лицом должна производиться под присмотром и с повышенной осторожностью.
3. Условия эксплуатации: машина должна эксплуатироваться в помещении при температуре от 0°C до 40°C при относительной влажности воздуха от 30% до 95%.
4. Не ставьте на машину посторонние предметы; не допускайте попадания посторонних предметов во впускные и выпускные отверстия машины. Эксплуатация машины возле незакрепленных перегородок, штор и т.п. запрещена.
5. Не используйте кислотные растворы, которые могут повредить машину или причинить вред оператору.
6. Всегда выключайте машину и извлекайте шнур питания из розетки, прежде чем приступить к сборке или плановому техническому обслуживанию или, если вы не планируете использовать машину в течение длительного периода времени.
7. Не рекомендуем использовать или приобретать неоригинальные запасные части или аксессуары. Неоригинальные запасные части могут стать причиной причинения травм персоналу и/или порчи имущества. Приобретайте запасные части и аксессуары в TVX Cleaning Equipment Co.,Ltd.
8. **НЕ ПЫТАЙТЕСЬ** производить ремонтные работы собственными силами. Все ремонтные работы должны

производиться силами уполномоченного персонала.

9. Не вносите изменения в конструкцию машины.

10. Избегайте контакта с подвижными элементами машины. Не надевайте свободную одежду при работе на машине или при выполнении работы по техническому обслуживанию.

11. Не заливайте легковоспламеняющиеся вещества в бак чистой воды. Это может привести к взрыву или возгоранию. Используйте только разрешенные химические вещества. Обратитесь в TVX Cleaning Equipment Co.,Ltd для получения информации по видам моющих средств и растворов, рекомендуемых к применению.

12. Слейте содержимое и очистите бак чистой воды и бак грязной воды, прежде чем сдать машину на хранение.



13. Машина должна храниться только в помещении.

14. Запрещена эксплуатация машины на наклонных поверхностях, угол которых превышает угол, указанный в паспортной табличке машины.

ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАРАМЕТРА	ЕД.	T150/85R	T150/100R
Ширина зоны очистки	мм	860	1050
Ширина всасывающей насадки	мм	1200	1200
Производительность машины, не более	м2/ч	5590	6830
Дисковая щетка	Кол./мм (Ø)	2 / 435	2 / 485
Скорость вращения дисковой щетки	об.мин.	180	180
Привод щетки	В/Вт	36 / 1000	36 / 1000
Максимальное усилие прижатия щеток	кг	50	60
Двигатель механизма передвижения	В/Вт	36 / 780	36 / 780
Максимальная скорость передвижения вперед	км/ч	6.5	6.5
Максимальный преодолеваемый уклон с полной нагрузкой	%	18	18
Двигатель системы всасывания	В/Вт	36 / 730	36 / 730
Бак чистой воды	л	150	150
Бак грязной воды	л	170	170
Минимальный радиус поворота	мм	1130	1130
Габаритные размеры машины (без всасывающей насадки)	мм	1580x875x1260	1580x875x1260
Размеры упаковки	мм	1650x960x1350	1650x960x1350
Размеры отсека аккумуляторных батарей (длина / ширина)	мм	590x489	590x489
Рабочее напряжение	В	12*3	12*3
Масса батареи (макс.)	кг	52*3	52*3
Масса машины (пустой без батарей)	кг	240	240
Вес брутто в рабочем состоянии (машина + батареи + вода + оператор)	кг	670	670

Схема узлов и деталей машины

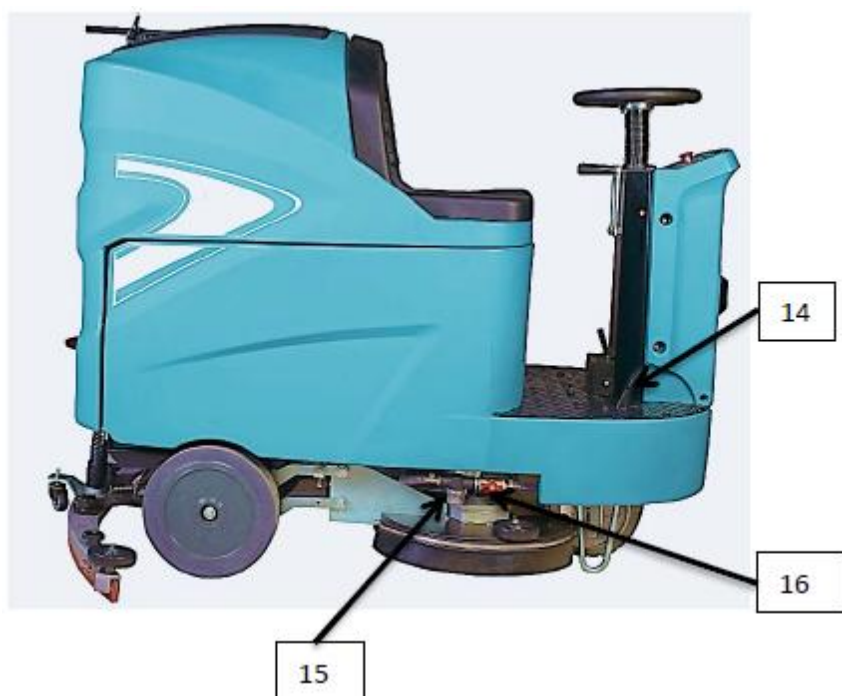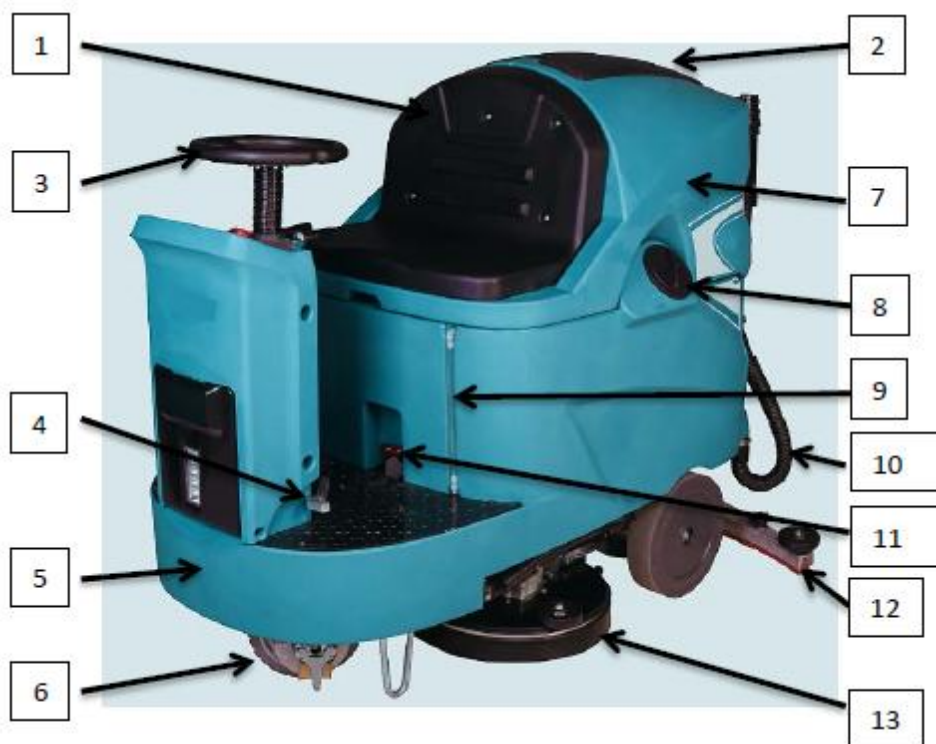



- | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| 1) Сиденье | 10) Шланг бака грязной воды | 19) Кнопка установки/снятия щетки |
| 2) Крышка бака грязной воды | 11) Разъем подключения зарядного устройства | 20) Кнопка аварийной остановки |
| 3) Руль | 12) Всасывающая насадка в сборе | 21) ЖК-дисплей |
| 4) Педаль тормоза | 13) Головка с щеткой в сборе | 22) Кнопка передвижения вперед |
| 5) Бак чистой воды | 14) Педаль механизма передвижения | 23) Кнопка регулировки подачи воды |
| 6) Приводное колесо | 15) Водяной фильтр | 24) Кнопка передвижения назад |
| 7) Бак грязной воды | 16) Кран регулировки подачи воды | 25) Переключатель с ключом |
| 8) Крышка бака чистой воды | 17) Рычаг подъема всасывающей насадки | |
| 9) Указатель уровня воды | 18) Рычаг подъема щетки | |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- 1) Аккумуляторные батареи выделяют газообразный водород; в связи в этом существует риск взрыва или возникновения пожара. Эксплуатация аккумуляторных батарей должна всегда производиться на безопасном расстоянии от источников искр и открытого пламени. Во время зарядки аккумуляторных батарей, оставляйте отсек для батарей открытым.
- 2) Прежде чем приступить к эксплуатации машины необходимо прочесть и понять это руководство.
- 3) Во избежание травм запрещается удалять мусор со скребков или очищать их руками.
- 4) Легковоспламеняющиеся вещества могут привести к взрыву или возгоранию. НЕ ЗАЛИВАЙТЕ горючие вещества в баки машины и не используйте их в качестве моющих средств.
- 5) Всегда сливайте содержимое бака грязной воды, прежде чем заполнить бак чистой воды.
- 6) После завершения рабочих операций с машиной, всегда сливайте содержимое и мойте бак грязной воды.
- 7) Не заполняйте бак чистой воды до тех пор, пока вы не сольете содержимое бака грязной воды.
- 8) Убедитесь, что вы отключили питание машины, прежде чем приступить к выполнению любого вида технического обслуживания.
- 9) Ремонтные работы должны производиться только силами уполномоченного персонала / сервисного центра.
- 10) Не заливаете легковоспламеняющиеся вещества в бак чистой воды. Это может привести к взрыву или возгоранию. Используйте только разрешенные химические вещества. Обратитесь в TVX Cleaning Equipment Co.,Ltd для получения информации по видам моющих средств и растворов, рекомендуемых к применению.
- 11) Пена не должна попасть в поплавковый выключатель, в противном случае пена может вывести из строя двигатель системы всасывания. Пена препятствует корректному срабатыванию поплавкового выключателя машины.
- 12) Запрещена эксплуатация машины на наклонных поверхностях, угол наклона которых превышает угол, указанный в паспортной табличке машины (18%).

Комплект поставки:


- 1) Машина
- 2) Всасывающая насадка в сборе
- 3) Держатель пада
- 4) Батарея
- 5) Зарядное устройство

Действия, выполняемые перед сборкой или эксплуатацией машины

- 1) Удостоверьтесь в подключении батареи 36В
- 2) Удостоверьтесь в правильности установки всасывающей насадки
- 3) Удостоверьтесь в правильности установки держателя пада
- 4) Убедитесь, что конструкция пола способна выдержать массу машины
- 5) Всегда закрывайте крышку бака грязной воды, прежде чем приступить к работе на машине


ПОДКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Соединительный кабель батарей и соединительный кабель зарядки

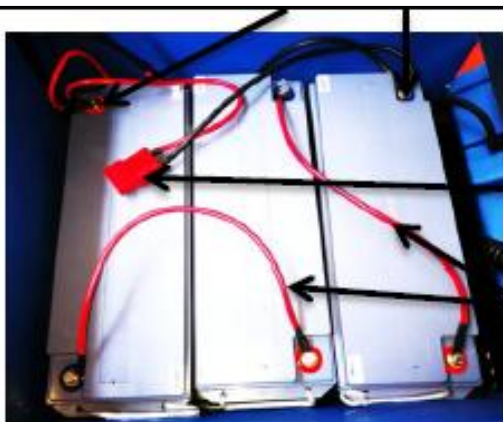

Разъем
подключения
батарей

Кабель-
перемычка

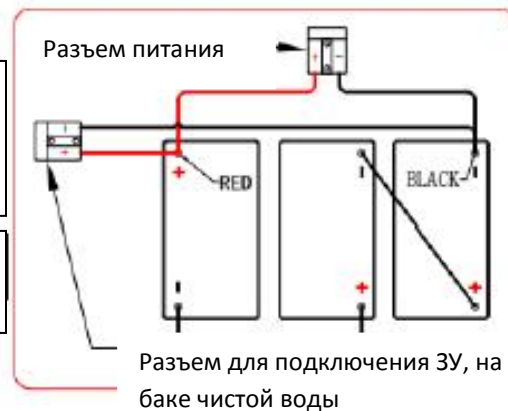

Разъем подключения
зарядного устройства

1. Выполните подключения в соответствии со схемой электромонтажных подключений.
2. Выполните подключение к разъему питания и разъему аккумуляторных батарей.

Внимание: Разъем подключения зарядного устройства расположен на баке чистой воды, под сиденьем оператора.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ



1. Подключите зарядное устройство к соответствующему разъему (разъем питания не нужно отключать от разъема аккумуляторных батарей).

2. Включите зарядное устройство в розетку.

- Горит или мигает красный индикатор = Ошибка
- Мигает желтый индикатор = Батарея не подключена
- Горит желтый индикатор = Нормальная зарядка
- Горит зеленый индикатор = Полная зарядка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте только сертифицированные зарядные устройства, которые обладают следующими техническими особенностями и характеристиками.

- Цепь автоматического отключения
- Цикл глубокой зарядки
- Выходной ток - 23 А
- Выходное напряжение - 36 В

ВНИМАНИЕ

Аккумуляторные батареи должны быть всегда заряжены для обеспечения наилучших эксплуатационных показателей машины. Полная разрядка батарей не допускается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается размещать работающее зарядное устройство на влажной поверхности или в воде.

РИСК ВЗРЫВООПАСНОЙ СИТУАЦИИ:

Процесс зарядки аккумуляторных батарей сопровождается выделением взрывоопасной газовой смеси.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Всегда надевайте защитные перчатки и используйте средства для защиты глаз, так как в аккумуляторных батареях используется очень едкая кислота.
- Не наклоняйте батареи, чтобы кислота не вытекла из выпускных отверстий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Наличие источников огня, искр, открытого пламени возле аккумуляторных батарей - запрещено; курение возле аккумуляторных батарей - запрещено:

- Не допускайте появления искр при работе с электрическими кабелями и электрическим оборудованием.
- Не допускайте возникновения коротких замыканий.

ВНИМАНИЕ

Используйте средства для защиты глаз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Храните батареи и кислоту в недоступном для детей месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Аккумуляторные батареи являются источником опасности! Аккумуляторные батареи выделяют газообразный водород; в связи с этим существует риск взрыва или возникновения пожара. Эксплуатация аккумуляторных батарей должна всегда производиться на безопасном расстоянии от источников искр и открытого пламени. Во время зарядки аккумуляторных батарей, оставляйте отсек для батарей открытым.

Установка всасывающей насадки

Крестообразные
ручки

Открутите две (2) крестообразные ручки, расположенные на всасывающей насадке. Подключите всасывающий шланг к всасывающему отверстию всасывавшей насадки.



Вставьте ручки в отверстия и затяните их.

Снятие держателя пада/щетки

1. Установите ключ в положение включения, оставьте головку с падом/щеткой в поднятом положении.



2. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд и на панели машины загорится красный светодиодный индикатор. Машина начнет процесс автоматического снятия держателя пада/щеткой.

3. После снятия держателя пада/щеткой, красный светодиодный индикатор погаснет.

Установка держателя пада/щетки

1. Расположите держатель пада / щетки под сборкой головки.



2. Нажатие на кнопку  будет сопровождаться включением зеленого светодиодного индикатора.


3. Опустите рычаг подъема щетки и машина автоматически установит держатель пада / щетки.

3. После установки держателя пада/щетки, зеленый светодиодный индикатор погаснет.

4. Поднимите рычаг подъема щетки.

Внимание:

Если у вас не получилось установить/снять держатель пада/щетки, повторите по очереди вышеописанные шаги.

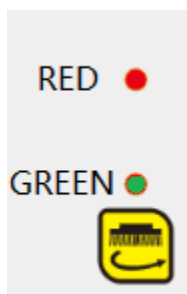


БАК ЧИСТОЙ ВОДЫ




- Открутите крышку бака чистой воды и заполните бак чистой водой для выполнения стандартной процедуры очистки, а также для очистки грязных и рельефных поверхностей. Обратитесь в TVX Cleaning Equipment Co.,Ltd для получения информации по видам моющих средств и растворов, рекомендуемых к применению.

- Проверьте уровень воды по указателю

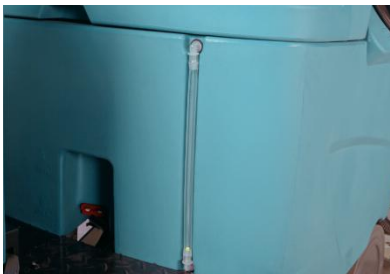


ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ

- 1: Кнопка аварийной остановки
- 2: Кнопка установки/снятия щетки
- 3: Кнопка регулировки подачи воды
- 4: Кнопка передвижения машины вперед
- 5: Кнопка передвижения машины назад
- 6: Переключатель с ключом

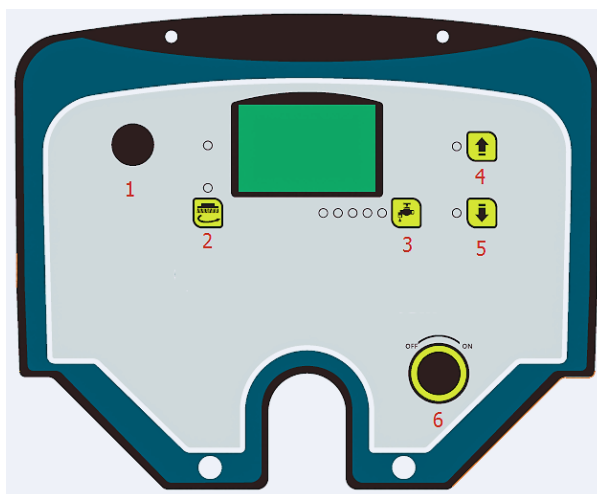

Дисплей

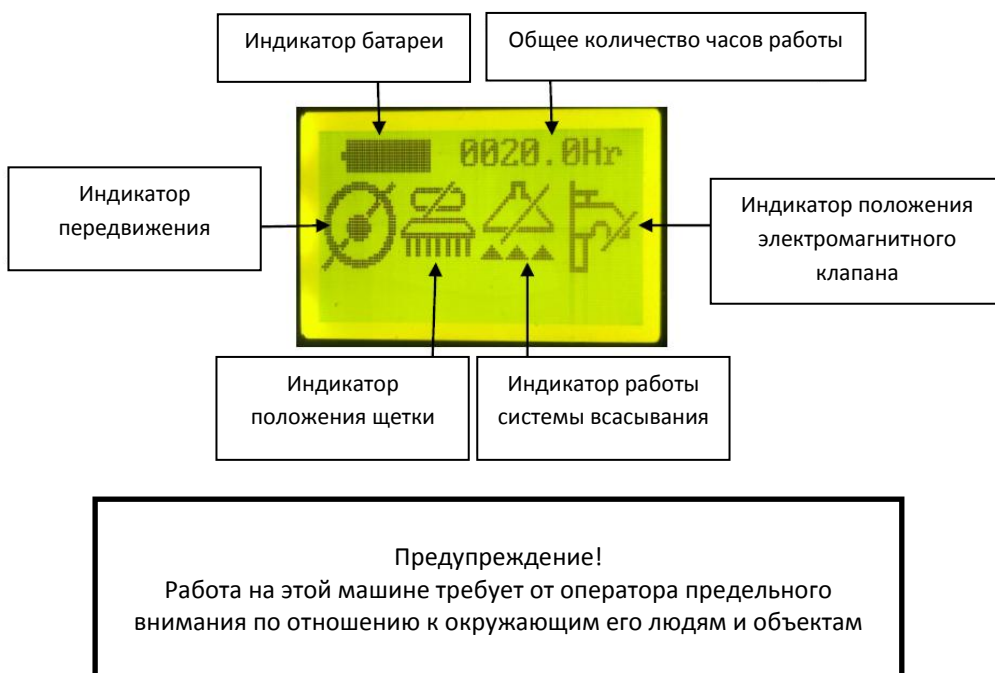

Эксплуатация машины

Привод механизма передвижения (Эта машина оснащена электронными средствами управления передвижением).

- Установите ключ в положение включения.



- Нажмите кнопку передвижения вперед и на педаль, чтобы машина начала движение вперед. Скорость передвижения машины пропорциональна усилию нажатия на педаль.



- Нажмите кнопку передвижения назад и педаль, чтобы машина начала движение назад. Отрегулируйте скорость передвижения, изменив усилие нажатия на педаль.
- Когда рычаг подъема всасывающей насадки находится в нижнем положении, машина сможет передвигаться только вперед.

Щетка



- Нажмите кнопку передвижения вперед или кнопку передвижения назад, опустите вниз рычаг подъема щетки, нажмите на педаль и машина запустит привод щетки.



Привод всасывающей насадки



- Нажмите кнопку передвижения вперед, опустите рычаг подъема всасывающей насадки и машина запустит двигатель системы всасывания.
- Когда рычаг подъема всасывающей насадки находится в нижнем положении, машина сможет передвигаться только вперед.



Переведите в верхнее положение рычаг подъема всасывающей насадки и машина остановит двигатель системы всасывания с 15 секундной задержкой.

Регулировка подачи воды



- Нажмите на кнопку регулировки подачи воды; пять индикаторов, расположенных слева от кнопки, будут поочередно загораться слева направо, и объем подаваемой воды будет постепенно увеличиваться. Отсутствие горящих индикаторов свидетельствует о закрытом положении электромагнитного клапана.



- Вы также можете отрегулировать подачу воды с помощью шарового крана.

- После окончания работы.

- Поднимите головку машины с пола, переведя в верхнее положение рычаг подъема головки щетки, и система машины остановит привод щетки.
- Поднимите всасывающую насадку, переведя в верхнее положение рычаг подъема всасывавшей насадки, и система машины остановит двигатель системы всасывания с 15 секундной задержкой.

- Слейте содержимое и вымойте бак грязной воды.

Техническое обслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что вы отключили питание машины и отсоединили аккумуляторные батареи, прежде чем приступить к выполнению любого вида технического обслуживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ремонтные работы должны производиться только силами уполномоченного персонала / сервисного центра. Любые ремонтные работы, выполненные не уполномоченным персоналом, аннулируют гарантию.

Ежедневное техническое обслуживание

- Протрите всю машину чистой/влажной тканью.



- Откройте дренажный патрубок и слейте содержимое бака чистой воды.



- Слейте содержимое и промойте бак грязной воды чистой водой.



- Снимите крышку впускного вакуумного патрубка и очистите фильтр системы всасывания.
- Снимите держатель пада/щетку и всасывающую насадку и очистите их чистой водой.
- Проверьте заряд батарей, заряжайте батареи своевременно.

Ежемесячное техническое обслуживание

- Промойте бак чистой воды чистой водой.



- Снимите прозрачную крышку и фильтр бака чистой воды. Промойте фильтр чистой водой.



- Очистите резиновую юбку головки щетки, сняв пружинный фиксатор.
- Проверку двигателей следует производить после каждых 250 часов наработки. Включите/выключите привод щетки/пада и двигатель системы всасывания, чтобы убедиться, что двигатели работают должным образом.

Замена резинового скребка всасывающей насадки

- Снимите всасывающую насадку с машины (см. инструкцию по установке всасывающей насадки).



- Разблокируйте пружинный фиксатор и снимите скребки.
- Установите новый скребок и соберите узел.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Мы используем необслуживаемые аккумуляторные батареи: Устанавливаемые аккумуляторные батареи - это необслуживаемые, высокопроизводительные, экологически и технически безопасные и надежные аккумуляторные батареи с длительным сроком службы.

- Всегда соблюдайте указания по зарядке батарей, описанные в разделе "Зарядка аккумуляторных батарей" настоящего руководства.
- Не допускайте появления следов коррозии на клеммах и верхних поверхностях аккумуляторных батарей. Концентрированный раствор пищевой соды с водой это наилучший способ защиты аккумуляторных батарей от коррозии. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ РАСТВОРА ПИЩЕВОЙ СОДЫ С ВОДОЙ В ЭЛЕМЕНТЫ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ.**
- Используйте металлическую щетку и раствор пищевой соды для очистки соединений и контактов аккумуляторных батарей.
- Проверяйте аккумуляторные батареи на наличие изношенных или ослабленных соединений. Замените аккумуляторные батареи при необходимости.

Утилизация

- Старые аккумуляторные батареи должны быть утилизированы в соответствии с местными нормативами.
- Категорически запрещается утилизировать аккумуляторные батареи как бытовые отходы!

Хранение машины

- Машина должна храниться в сухом помещении.
- Всегда храните машину с поднятой всасывающей насадкой и держателем пада/щетki.
- Всегда сливайте полностью содержимое бака чистой воды и бака грязной воды, особенно, если машина хранится при температурах ниже нуля.

Диагностика и устранение неисправностей

Описание проблемы	Причина	Решение
На машину не подается питание	Батареи не подключены, батареи не заряжены.	Подключите батарею, зарядите батарею.
Отсутствие подачи моющего средства или слабый напор моющего средства	Закрит кран подачи воды Засорен фильтр бака чистой воды Бак чистой воды пустой	Откройте кран подачи воды Очистите фильтр бака чистой воды Заполните бак чистой воды
Слабое всасывание воды	Всасывающая насадка засорена	Очистите всасывающую насадку с помощью влажного полотенца
	Изношены скребки всасывающей насадки	Установите новые скребки всасывающей насадки
	Всасывающая насадка установлена неправильно	Убедитесь, что всасывающая насадка надежно закреплена на машине и не имеет ослабленных креплений
	Всасывающие шланги повреждены или плохо закреплены	Проверьте всасывающие шланги и убедитесь в их целостности и надежности крепления. Замените шланг, если он поврежден
	Всасывающий шланг засорен	Проверьте шланг на наличие засоров и удалите всю грязь
	Пробка сливного шланга не закреплена	Затяните пробку сливного шланга
	Открыта крышка бака грязной воды	Убедитесь, что крышка бака грязной воды закрыта
	Бак грязной воды полный	Слейте содержимое бака грязной воды

	Поплавковый выключатель засорен Ослаблено крепление двигателя системы всасывания	Извлеките поплавковый выключатель, расположенный внутри бака грязной воды и очистите его от грязи Затяните монтажные винты крепления двигателя системы всасывания. НЕ ПЕРЕТЯНИТЕ винты, чтобы не повредить двигатель
Код ошибки	F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32	Включена система EMS Ошибка срабатывания щетки Ошибка срабатывания системы всасывания Щетка отключена Система всасывания отключена Бак грязной воды полный Бак для воды пустой Низкий заряд батареи Очень низкий заряд батареи Ошибка срабатывания механизма передвижения Механизм передвижения SRO Тормоз отключен Ошибка срабатывания тормоза Ошибка срабатывания крана Ошибка срабатывания насоса Кран отключен Насос отключен Щетка не установлена Механизм передвижения отключен Ошибка связи Самодиагностика NG Перегрев Ошибка ЭСППЗУ Высокий заряд батареи <i>Tract Carbon</i> <i>M-Bru Carbon</i> <i>Blow Carbon</i> <i>Sit in Seat</i> Звуковой сигнал отключен Ошибка срабатывания звукового сигнала Ошибка регулировки щетки Ошибка срабатывания концевого выключателя



Производитель оставляет
за собой право изменять
спецификации без уведомления

TVX Cleaning Equipment Co. Ltd
Building 8, phase 2, Zifeng R&D Center,
NO.121 BaiHe Road, Pukou District, Nanjing
Web site: tvxcleaning.com
Mail: shaoying@tvxclean.com
Tel: +86-18005187189



Website



WeChat

Представитель в России:
Web site: tvxclean.ru
Mail: info@tvxclean.ru
Tel: +7 (495) 795-50-17