

Инструкция по работе оператора поломоечной машины

1. Общие положения

1.1. Главной задачей оператора поломоечной машины (далее оператора) является комплексная уборка складских площадей на обслуживаемом объекте (Калинина 175 - стр.10, стр.10\1, стр.12)

1.2. Оператор непосредственно подчиняется руководителю смены.

1.3. Оператор должен знать и соблюдать: назначение и концентрацию дезинфицирующих и моющих средств и правила безопасного пользования ими; правила уборки; устройство, правила эксплуатации и назначение уборочного оборудования и приспособлений; правила эксплуатации санитарно-технического оборудования; правила по охране труда; внутренний трудовой распорядок (ВТР).

2. Функциональные обязанности

Оператор выполняет следующие функциональные обязанности:

2.1. Уборка складских площадей.

2.2. Замывка и удаление пятен.

3. Перед началом рабочего дня оператор обязан:

3.1. Провести проверку уборочного инвентаря на наличие и повреждения.

3.1.1. В случае отсутствия уборочного инвентаря, необходимо доложить руководителю смены.

3.1.2. В случае поломки (повреждения) уборочного инвентаря, необходимо сообщить руководителю смены.

3.2. Провести проверку поломоечной машины.

3.2.1. В случае выявления повреждений поломоечной машины, необходимо зафиксировать повреждения в журнал приема-передачи ОПМ и сообщить руководителю смены.

3.3. Подготовить поломоечную машину к работе.

3.3.1. Наполнить бак для чистой воды.

3.3.2. При необходимости слить грязную воду. (Если не выполнен пункт 4.2., сообщить руководителю смены)


3.3.3. При необходимости поставить поломоечную машину на зарядку. (Если не выполнен пункт 4.4., сообщить руководителю смены)

4. Перед окончанием рабочего дня оператор обязан:

4.1. Составить уборочный инвентарь в определенное место (кабинки на выходе со склада).

4.2. Слить грязную воду с полумоечной машины.

4.3. При необходимости прочистить сливные отверстия на полумоечной машине, от крупного мусора.

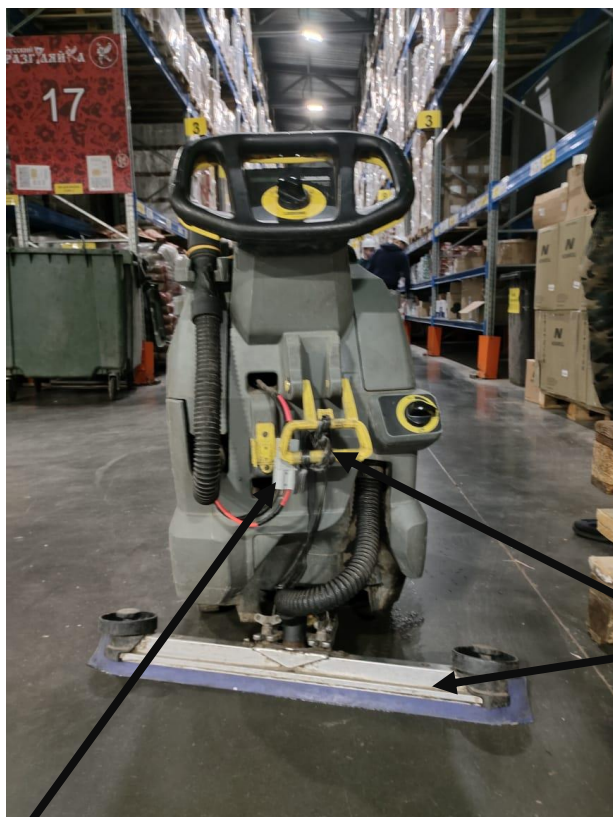

Рукоятка управления – используется для движения и направления полумоечной машины.

Рукоятка положения швабры – швабра в поднятом состоянии, рукоятка в положении верх, швабра в опущенном состоянии, рукоятка в положении вниз.

Зарядка полумоечной машины производится с помощью зарядного устройства.

Регулировка мощности подачи воды – положение выбирается на четверть поворота, если выбрать скорость подачи выше, то будет переизбыток подачи воды.

4.4. Поставить полумоечную машину на зарядку.

Инструкция по эксплуатации полумоечной машины

Полумоечная машина на стр.10\1

Для использования полумоечной, необходимо понимать устройство полумоечной машины.



Бак для отработанной воды – необходимо проверять наполненность бака и при необходимости слить отработанную воду.

Шланг для слива отработанной воды – для слива необходимо открыть заглушку на шланге и опустить его в сливное отверстие



Бак для чистой воды – необходимо проверять наполненность бака и при необходимости наполнить бак чистой водой.

В случае перевозки поломоечной машины на другой склад или на ремонт, чистую воду необходимо слить.





Панель управления – используются для включения необходимых функций поломоечной машины. Используются только два режима выключено и щетка + пылесос

Положение рукоятки выключено

Положение рукоятки щетка + пылесос

Поломоечная машина на стр.10



Для того чтобы включить поломоечную машину, необходимо повернуть ключ зажигания, а также нажать и повернуть по часовой стрелке красную кнопку.

Левая рукоятка используется для регулировки положения швабры (верх, низ)

Правая рукоятка используется для регулировки положения щетки (верх, низ)




Бак для отработанной воды – необходимо проверять наполненность бака и при необходимости слить отработанную воду.

Шланг для слива отработанной воды – для слива необходимо открыть заглушку на шланге и опустить его в сливное отверстие

Бак для чистой воды – необходимо проверять наполненность бака и при необходимости наполнить бак чистой водой. Воду наполняем в служебном туалете с помощью шланга (ключи от туалета находятся у кладовщика)

В случае перевозки поломоечной машины на другой склад или на ремонт, чистую воду необходимо слить.

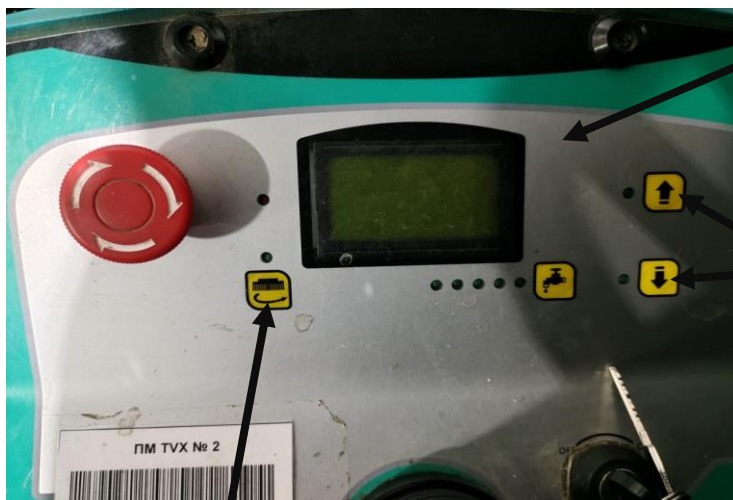

Включение щетки

Панель управления –
используются для включения
необходимых функций
поломоечной машины.

Передача движения вперед
Передача движения назад

Регулировка мощности подачи
воды – мощность выбирается
нажатием на кнопку (одно
нажатие=1 скорость), используется
1-2 положение



Зарядка поломоечной машины производится с помощью
зарядного устройства (зарядное устройство находится
рядом со столом кладовщика)