

카메라

카메라 소개

상황에 맞는 다양한 모드를 적용하여 사진 및 동영상을 촬영할 수 있습니다.

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진 및 동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진 및 동영상 촬영이 금지된 장소에서 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해할 수 있는 곳에서 사진 및 동영상을 촬영하지 마세요.

 일부 기능은 모델에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

촬영하기

1 카메라 앱을 실행하세요.

측면 버튼을 두 번 누르거나 잠금화면에서  왼쪽으로 밀어서 실행할 수도 있습니다.

-  • 화면 잠금을 설정한 경우 잠금화면 또는 화면이 꺼진 상태에서 **카메라** 앱을 실행 시 일부 기능을 사용할 수 없습니다.
- 실행 후 일정 시간 동안 사용하지 않으면 카메라가 자동으로 꺼집니다.

2 촬영할 대상을 앞에 두고 초점을 맞추는 부분을 누르세요.

원형 프레임 위 또는 아래의 조절 바를 움직여 사진의 밝기를 조절할 수 있습니다.

3 눌러 사진을 촬영하세요.

촬영 목록이나 촬영 화면을 좌우로 밀면 촬영 모드를 변경할 수 있습니다.





- 전면/후면 카메라 전환 및 선택한 모드에 따라 촬영 화면에 나타나는 항목이 달라집니다.
- 가까운 거리에서는 초점이 정확하지 않을 수 있습니다. 충분한 거리를 확보하여 촬영하세요.
- 사진 촬영 시 빛 번짐이 심하거나 뿌옇게 촬영되면 카메라 렌즈를 닦은 후 촬영하세요.
- 카메라의 렌즈가 파손되거나 이물질이 묻지 않도록 주의하세요. 렌즈가 파손되거나 이물질이 묻은 경우 높은 해상도로 촬영하는 일부 모드가 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 제품의 카메라 렌즈는 넓은 화각으로 피사체를 촬영할 수 있는 광각 렌즈입니다. 촬영된 영상에서 원근감이 약간 과장되어 나타나는 왜곡이 발생할 수 있으나, 이는 광각 렌즈의 특성으로 제품의 고장이 아닙니다.
- 동영상 촬영이 가능한 최대 용량은 화질에 따라 다를 수 있습니다.
- 제품 내외부간 온도 차가 있을 경우, 내부에 있는 공기가 카메라 부분에 응결되어 습기가 발생할 수 있으므로 갑작스러운 온도 변화에 노출되지 않도록 주의해 주세요. 만약, 이 상태에서 사진 및 동영상을 촬영할 경우, 결과물이 흐리게 보일 수 있으므로 상온에서 자연 건조 후 촬영하세요.

줌 기능 사용하기

화면을 확대하거나 축소하려면 **0.6x/1x/3x/10x**를 선택하거나 좌우로 미세요. 또는 촬영 화면을 두 손가락으로 누른 상태에서 퍼거나 오므리세요. 화면 확대 배율이 일정 수치 이상이 되면 확대한 부분이 어디인지 알려 주는 줌 가이드 맵이 표시됩니다.

- **0.6x**: 초광각 카메라를 이용해 풍경 사진 등 넓은 화각의 사진 및 동영상을 촬영할 수 있습니다.
- **1x**: 광각 카메라를 이용해 일반적인 사진 및 동영상을 촬영할 수 있습니다.
- **3x**: 망원 카메라(3x)를 이용해 멀리 있는 피사체를 확대하여 촬영할 수 있습니다.
- **10x**: 망원 카메라(10x)를 이용해 멀리 있는 피사체를 확대하여 촬영할 수 있습니다.



줌 기능은 후면 카메라 촬영 시에만 사용할 수 있습니다.

초점(AF) 및 노출(AE) 고정하기

피사체와 광원의 변화에 따라 카메라가 자동으로 초점과 노출을 변경하지 못하도록 선택한 영역의 초점과 노출을 고정하여 촬영할 수 있습니다.

촬영 화면에서 초점을 맞출 부분을 길게 누르세요. AF/AE 프레임이 나타나고 해당 영역에 초점 및 노출이 설정됩니다. 해당 설정은 사진을 촬영한 후에도 유지됩니다.



이 기능은 촬영 모드에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

촬영 버튼 활용하기

- 촬영 버튼을 길게 누르면 동영상 촬영할 수 있습니다.
- 고속 연속 사진을 촬영하려면 촬영 버튼을 가장자리로 민 채 유지하세요.
- 촬영 버튼을 추가 및 원하는 위치로 이동시켜 사진을 촬영할 수 있습니다. 촬영 화면에서  → **촬영 방법**을 선택한 후 **플로팅 촬영 버튼**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

촬영 옵션

촬영 화면에서 다음과 같은 촬영 옵션을 사용할 수 있습니다.

- ✖ : 플래시를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다.
- ⌚ : 자동으로 촬영할 타이머 시간을 설정합니다.
- 3:4 : 촬영할 사진의 비율을 선택합니다.
- 12M : 촬영할 사진의 해상도를 선택합니다.
- ⏮ : 모션 포토 기능을 켜거나 끕니다. 기능을 켜면 촬영 버튼을 누르기 전 몇 초간의 장면까지 같이 촬영됩니다.
- ✨ : 슈퍼스테디 기능을 켜거나 끕니다.
- ∞ : 하이퍼랩스 동영상 촬영 시 촬영할 시간을 선택합니다.
- AUTO : 하이퍼랩스 동영상 촬영 시 프레임 속도를 설정합니다.
- 9:16 : 촬영할 동영상의 비율을 선택합니다.
- FHD₃₀ / FHD_{AUTO} / FHD : 촬영할 동영상의 해상도를 선택합니다.
-  : 필터 효과 또는 뷰티 효과를 적용합니다.
- ☉ : 측광 방식을 설정합니다. 화면에 분포되는 빛을 측정하는 방식을 변경할 수 있습니다. ☉ **중앙 집중 측광**은 중앙을 기준으로 주변의 빛을 측정합니다. (o) **다분할 측광**은 화면 전체를 분할하여 빛을 측정한 후 평균값으로 전체 사진에 적용합니다. (o) **스팟 측광**은 중앙 부분의 빛만 측정합니다.
- ⚙ : 색감을 조절합니다.
- 🍷 : 음식 모드에서 선명하게 표현할 영역을 프레임으로 선택하면 프레임 영역 바깥 부분이 흐릿하게 변경됩니다.
- 🌡 : 음식 모드에서 색온도를 조절합니다.
- ⏮ : 슈퍼 슬로우 모션 동영상 촬영 시 움직임 감지 기능을 켜거나 끕니다.
- ⬇ : 디렉터스뷰 모드에서 저장 옵션을 변경합니다.
- 📺 : 디렉터스뷰 모드에서 화면을 변경합니다.
- 🎤 : 싱글테이크 촬영 시 촬영 옵션을 설정합니다.

 모델 및 선택한 모드에 따라 설정할 수 있는 옵션이 달라집니다.

사진 모드

촬영 환경에 따라 카메라가 자동으로 촬영 옵션을 조절할 수 있습니다.

촬영 모드에서 **사진**을 선택한 후  눌러 사진을 촬영하세요.

해상도 변경하기

사진을 고해상도로 촬영할 수 있습니다.

촬영 옵션에서 **12M**을 눌러 원하는 해상도로 변경해 사진을 촬영하세요.


 해상도는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

촬영 구도 추천

카메라가 피사체의 위치와 각도를 인식해 사진에 적합한 최적의 구도를 추천해 줍니다.

촬영 화면에서  누른 후 **촬영 구도 추천**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

- 1 촬영 모드에서 **사진**을 선택하세요.
촬영 화면에 촬영 구도 가이드가 나타납니다.
- 2 촬영 구도 가이드에 피사체가 오도록 맞추세요.
카메라가 구도를 인식하고 촬영 화면에 추천 구도가 나타납니다.
- 3 제품을 움직여 촬영 구도 가이드를 추천 구도에 맞추세요.
구도가 맞춰지면 촬영 구도 가이드가 노란색으로 바뀝니다.
- 4  눌러 사진을 촬영하세요.

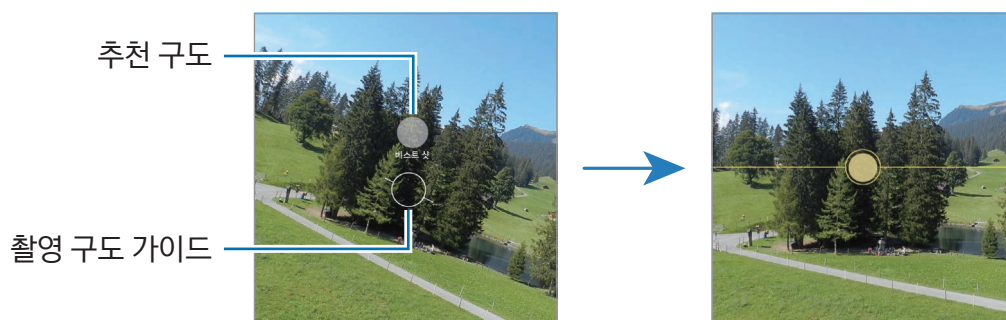

셀피 촬영하기

전면 카메라로 자신의 모습을 촬영하세요.

- 1 촬영 화면에서 위 또는 아래로 밀거나  눌러 전면 카메라 화면으로 전환하세요.
- 2 전면 카메라가 나를 향하도록 하세요.
더 넓은 배경이나 더 많은 사람들이 담긴 셀피를 촬영하려면  누르세요.
- 3  눌러 사진을 촬영하세요.

가까운 거리에서 선명하게 촬영하기

원하는 피사체를 가까이에서 선명하게 촬영할 수 있습니다.

- 1 촬영 화면에서 **1x**를 누르세요.
 - 2 카메라를 피사체 가까이에 가져다 대세요.
 - 3  나타나면  눌러 사진을 촬영하세요.
-  이 기능이 실행되지 않으면 촬영 화면에서  눌러 기능을 켜세요.

필터 및 얼굴 리터칭 효과 적용하기

촬영을 하기 전에 다양한 필터를 적용하거나 피부톤 또는 얼굴 형태를 보정할 수 있습니다.

- 1 촬영 화면에서  선택하세요.
- 2 원하는 효과를 적용한 후 촬영하세요.
 누르면 **Galaxy Store**에서 필터를 내려받거나, **갤러리**에 저장된 사진 중 내가 좋아하는 색감이 적용된 이미지로 나만의 필터를 만들 수 있습니다.

동영상 모드

촬영 환경에 따라 카메라가 자동으로 촬영 옵션을 조절할 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 **동영상**을 선택한 후  눌러 동영상을 촬영하세요.

- 동영상 촬영 중 화면을 전환하려면 촬영 화면을 위 또는 아래로 밀거나  누르세요.
- 동영상 촬영 중 화면을 캡처하려면  누르세요.
- 동영상 촬영 중 원하는 방향의 소리를 키워서 촬영하려면 카메라로 해당 방향을 가리킨 후 줌을 조절하세요.

2 동영상 촬영을 종료하려면  누르세요.



- 동영상 촬영 중 줌 오랫동안 사용할 경우, 발열 방지를 위해 화질이 변경될 수 있습니다.
- 저조도 촬영 환경에서는 광학 줌 기능이 동작하지 않을 수 있습니다.

해상도 변경하기

동영상을 최대 8K 고화질로 촬영할 수 있습니다.

촬영 옵션에서 **FHD 30** 또는 **FHD AUTO** 눌러 원하는 해상도로 변경해 동영상을 촬영하세요.

동영상 촬영이 완료되면 **갤러리** 앱에서 재생하세요. 마음에 드는 장면이 있을 때  누르면 해당 장면이 사진으로 저장됩니다.

흔들림 보정하기(슈퍼스테디)

동영상 촬영 시 흔들림이 심한 경우 슈퍼스테디 기능을 사용해 흔들림을 추가로 보정할 수 있습니다.

촬영 모드에서 **동영상**을 선택한 후 촬영 옵션에서  눌러 기능을 켜 후 동영상을 촬영하세요.

자동 프레임밍 기능 사용하기

(인물의 움직임에 따라 촬영 앵글과 줌 조절하기)

동영상 촬영 시 인식된 인물의 움직임에 따라 자동으로 촬영 앵글과 줌을 조절하게 할 수 있습니다.


촬영 모드에서 **동영상**을 선택한 후  눌러 기능을 켜 후 동영상을 촬영하세요.

특정 인물 중심으로 촬영 앵글과 줌이 조절되도록 하려면 인물에 표시된 프레임을 누르세요. 프레임을 다시 누르면 기능이 꺼집니다.

디렉터스뷰 모드

카메라를 전환해가며 다양한 화각으로 동영상을 촬영해 보세요. 전면, 후면 카메라로 촬영한 동영상을 따로 저장해 편집하거나, 분할 및 화면 속 화면과 같은 다양한 방식으로 재생할 수도 있습니다.

- 1 촬영 모드에서 **더보기** → **디렉터스뷰**를 선택하세요.
- 2 원하는 화면 및 카메라의 썸네일을 선택한 후  눌러 동영상을 촬영하세요.
 - 전면, 후면 카메라로 촬영한 동영상을 따로 저장하려면  누르세요.
 - 촬영 전 화면을 변경하려면  누른 후 원하는 화면을 선택하세요.
 - 카메라 썸네일은 촬영 중에도 변경할 수 있습니다. 썸네일이 숨겨진 경우  눌러 썸네일을 표시하세요.
- 3 동영상 촬영을 종료하려면  누르세요.

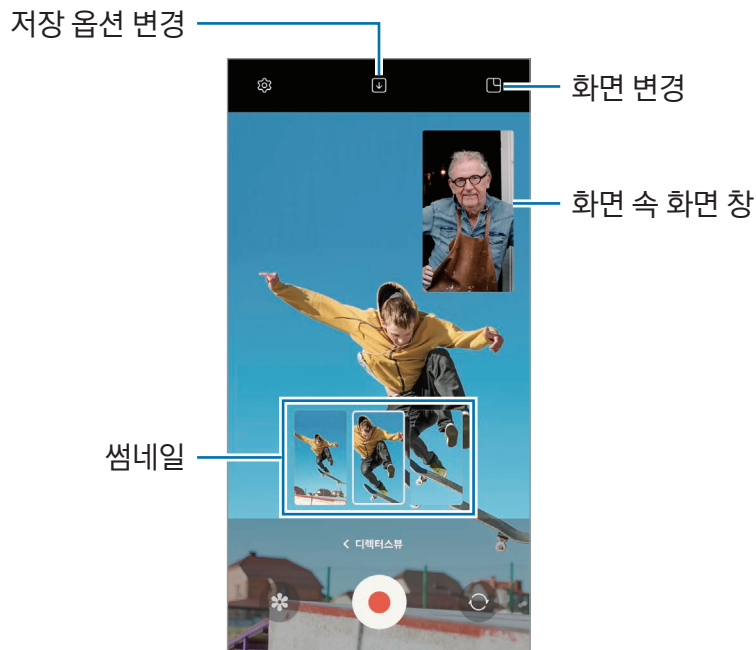

재생 시 화면 속 화면 창 제어하기

화면을  **화면 속 화면**으로 설정한 경우, 영상 촬영이나 재생 중에 화면 속 화면 창의 크기나 위치를 변경할 수 있습니다.

- 1 촬영 화면에서  눌러 저장 옵션을  **전후면 16:9 동영상 각각 저장**으로 변경하세요.
- 2  눌러 동영상을 촬영하세요.
 촬영 전이나 촬영 중에 화면 속 화면 창의 크기나 위치를 변경할 수 있습니다.
 - 화면 속 화면 창을 확대하려면 창을 누른 후  누르세요.
 - 화면 속 화면 창의 위치를 이동하려면 창을 누른 채 움직이세요.

3 동영상 촬영을 종료하려면 ■ 누르세요.

촬영한 영상을 보는 중에도 화면 속 화면 창을 제어할 수 있습니다. 촬영 화면에서 미리 보기 썸네일을 누르거나, **갤러리** 앱을 실행해 해당 파일을 선택한 후 ⋮ → **비디오 플레이어에서 열기**를 누르세요.

싱글테이크 모드

한 번의 촬영으로 다양한 사진과 동영상을 촬영할 수 있습니다.


자동으로 베스트 샷이 선별되고, 필터가 적용된 사진이나 특정 구간이 반복되는 동영상 등이 만들어집니다.

1 촬영 모드에서 **더보기** → **싱글테이크**를 선택하세요.

2 ○ 눌러 원하는 장면을 촬영하세요.

3 촬영이 완료되면 미리 보기 썸네일을 누르세요.

다른 결과물을 확인하려면 ◀ 아이콘을 위로 미세요. 결과물을 개별 파일로 저장하려면 **선택**을 누른 후 원하는 항목을 선택하고 ↓ 누르세요.

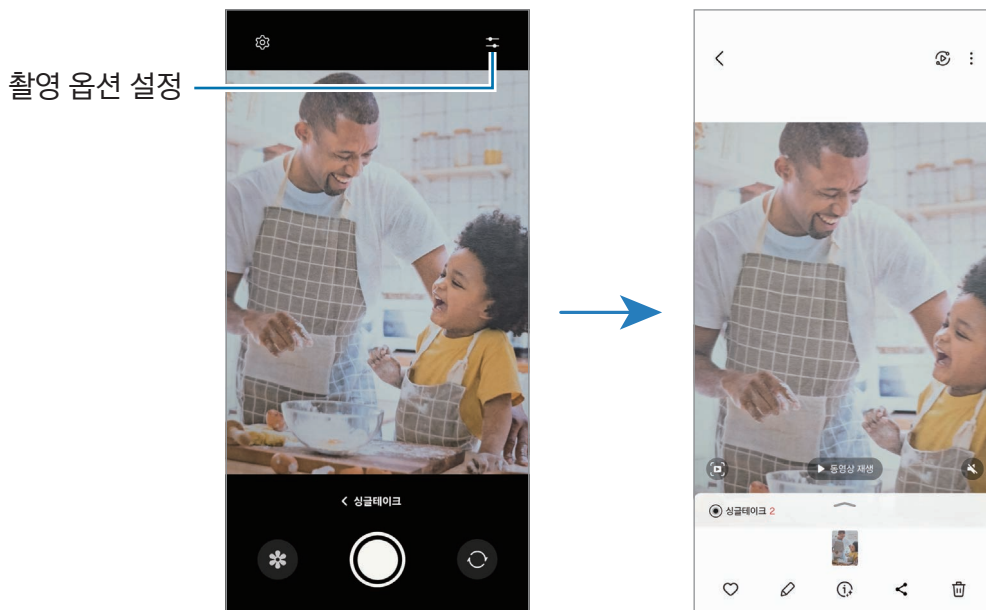

인물 사진 모드/인물 동영상 모드

배경은 흐리고 피사체는 선명하게 돋보이는 사진 및 동영상을 촬영할 수 있습니다. 또한 다양한 배경 효과를 적용하고 촬영 후에도 편집할 수 있습니다.

- 1 촬영 모드에서 **인물 사진** 또는 **더보기** → **인물 동영상**을 선택하세요.
- 2  눌러 원하는 배경 효과를 선택하세요.
조절 바를 움직여 배경 효과의 강도를 조절할 수 있습니다.
- 3 촬영 화면에 **준비되었어요**가 나타나면  눌러 사진을 촬영하거나  눌러 동영상을 촬영하세요.



- 선택한 모드에 따라 설정할 수 있는 항목이 달라집니다.
- 빛이 충분한 곳에서 촬영하세요.
- 다음과 같은 경우에는 배경 흐리기 효과가 제대로 적용되지 않을 수 있습니다.
 - 카메라나 피사체가 흔들릴 경우
 - 피사체가 가늘거나 투명할 경우
 - 피사체와 배경의 색이 유사할 경우
 - 피사체나 배경이 밋밋할 경우

프로 모드/프로 동영상 모드

ISO 감도, 노출값 등을 수동으로 조절해 촬영할 수 있습니다.

촬영 모드에서 **더보기** → **프로** 또는 **프로 동영상**을 선택하세요. 옵션을 원하는 상태로 설정한 후  눌러 사진을 촬영하거나  눌러 동영상을 촬영하세요.

설정할 수 있는 옵션

-  : 사용자가 설정한 옵션을 초기화합니다.
- **ISO**: ISO는 이미지 센서가 빛에 반응하는 감도를 결정합니다. ISO가 높을수록 빛에 민감하게 반응하여 어두운 환경에서도 밝게 촬영할 수 있습니다. 단, ISO가 높아지면 노이즈가 증가합니다.
- **SPEED**: 셔터 속도는 카메라(이미지 센서)가 빛을 받아들이는 노출 시간을 결정합니다. 셔터 속도를 길게 설정하면 어두운 환경에서 밝게 촬영할 수 있습니다. 셔터 속도를 짧게 설정하면 움직이는 피사체를 흔들림 없이 촬영할 수 있습니다.
- **EV**: 노출값을 조절합니다. 노출값은 카메라가 받는 빛의 양을 결정합니다. 어두운 곳에서는 노출값을 높게 설정하세요.
- **FOCUS**: 초점 거리를 조절합니다. 피사체의 거리에 따라 조절 바를 움직이면 피사체를 선명하게 촬영할 수 있습니다.
- **WB**: 촬영 환경에 따른 화이트 밸런스를 선택하여 광원의 색 온도에 따라 달라지는 피사체의 색상을 사람이 보는 것처럼 나타낼 수 있습니다.
- **MIC**: 녹음하려는 방향과 소리 크기를 설정할 수 있습니다. 별도의 USB 마이크 또는 블루투스 마이크를 연결해 사용할 수도 있습니다.(프로 동영상 모드)
- **ZOOM**: 줌 속도를 조절할 수 있습니다.(프로 동영상 모드)

해상도 변경하기

동영상을 최대 8K 고화질로 촬영할 수 있습니다.


촬영 옵션에서 **FHD**₃₀ 눌러 원하는 해상도로 변경해 동영상을 촬영하세요.

동영상 촬영이 완료되면 **갤러리** 앱에서 재생하세요. 마음에 드는 장면이 있을 때  누르면 해당 장면이 사진으로 저장됩니다.

초점(AF) 영역과 노출(AE) 영역 분리하기

초점 영역과 노출 영역을 분리하여 촬영할 수 있습니다.

촬영 화면을 길게 누르면 AF/AE 프레임이 나타납니다. 프레임을 원하는 위치로 끌고 가 초점 및 노출 영역을 분리하세요.

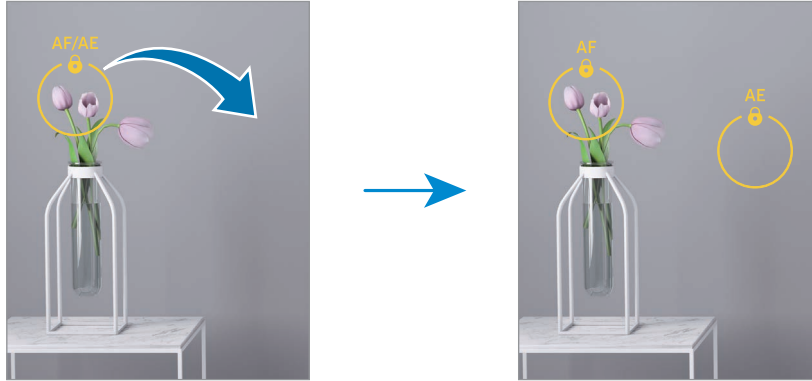

야간 모드

빛이 적은 환경에서 플래시 없이 사진을 촬영할 수 있습니다. 거치대를 사용해 촬영하면 더 밝고 흔들림 없는 결과물을 얻을 수 있습니다.

- 1 촬영 모드에서 **더보기** → **야간**을 선택하세요.
화면 오른쪽 하단의 촬영 시간 옵션을 **최대**로 설정하면 더 선명하게 사진을 촬영할 수 있습니다.
- 2 ○ 누른 후 촬영이 완료될 때까지 제품이 흔들리지 않도록 유지하세요.

음식 모드

음식을 더 선명하게 촬영할 수 있습니다.

- 1 촬영 모드에서 **더보기** → **음식**을 선택하세요.
화면에 프레임이 나타나고, 프레임 영역 바깥 부분이 흐릿하게 변경됩니다.
- 2 프레임 크기를 조절하려면 프레임의 모서리를 누른 채 움직이세요.
원하는 곳을 누르거나 프레임을 누른 채 움직여 프레임의 위치를 이동할 수 있습니다.
- 3 🔧 선택한 후 조절 바를 움직여 색온도를 조절하세요.
- 4 ○ 눌러 사진을 촬영하세요.

파노라마 모드

넓은 범위의 장면을 파노라마 모드를 사용하여 한 장의 사진으로 담을 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 **더보기** → **파노라마**를 선택하세요.

2 ○ 누른 후 카메라를 천천히 한 방향으로 움직이며 촬영하세요.

안내선 밖으로 벗어나지 않도록 프레임 안에 원하는 장면을 맞추세요. 촬영 화면이 안내선 밖으로 벗어나거나 카메라의 움직임이 멈출 경우 촬영이 자동으로 종료됩니다.

3 ■ 눌러 촬영을 종료하세요.

 주변을 인식하기 어려운 배경(허공, 빈 벽 등)은 촬영하기 어려울 수 있습니다.

슈퍼 슬로우 모션 모드


슈퍼 슬로우 모션이란, 순식간에 지나가는 짧은 순간을 실제보다 느린 영상으로 촬영할 수 있는 기능입니다.

1 촬영 모드에서 **더보기** → **슈퍼 슬로우 모션**을 선택한 후  눌러 동영상을 촬영하세요.

슈퍼 슬로우 모션이 적용되면 동영상으로 저장됩니다.

2 촬영 화면에서 미리 보기 썸네일을 누르세요.

슈퍼 슬로우 모션으로 재생할 구간을 변경하려면  선택한 후 구간 설정 바를 누른 채 좌우로 움직이세요.

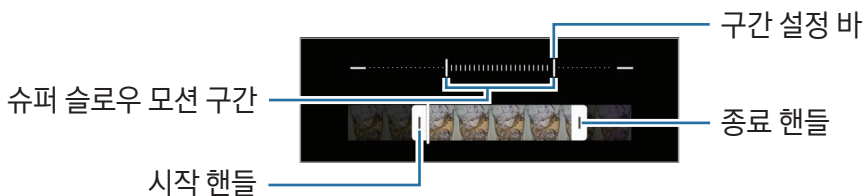

 빛이 충분한 곳에서 촬영하세요. 빛이 부족한 실내에서 촬영할 경우 화면이 어두워지거나 노이즈가 발생할 수 있습니다. 형광등과 같은 조명 아래에서는 화면이 깜박거릴 수 있습니다.

슈퍼 슬로우 모션 동영상 자동으로 촬영하기

움직임이 감지될 때 자동으로 슈퍼 슬로우 모션 동영상을 촬영하게 하려면  눌러 기능을 켜세요. 움직임 감지 기능이 켜지고 촬영 화면에 움직임 감지 영역이 나타납니다.

 눌러 동영상을 촬영하세요. 움직임이 감지되면 자동으로 슈퍼 슬로우 모션 동영상이 촬영됩니다.

 다음과 같은 경우에는 원하지 않는 순간에 슈퍼 슬로우 모션이 적용될 수 있습니다.

- 제품이 흔들리거나 움직임 감지 영역 내 피사체 주변에 움직임이 있을 경우
- 형광등과 같이 깜박거리는 조명 아래에서 촬영할 경우

슬로우 모션 모드

실제보다 느리게 움직이는 영상으로 볼 수 있도록 촬영합니다. 촬영 후 원하는 구간을 선택하여 느리게 재생할 수 있습니다.


1 촬영 모드에서 **더보기** → **슬로우 모션**을 선택한 후  눌러 동영상을 촬영하세요.

2 촬영이 완료되면  누르세요.

3 촬영 화면에서 미리 보기 썸네일을 누르세요.

움직임이 빠른 구간이 슬로우 모션 구간으로 설정되어 재생됩니다. 촬영된 영상에 따라 최대 두 구간이 자동으로 슬로우 모션 구간으로 설정됩니다.

슬로우 모션으로 재생할 구간을 변경하려면  선택한 후 구간 설정 바를 누른 채 좌우로 움직이세요.

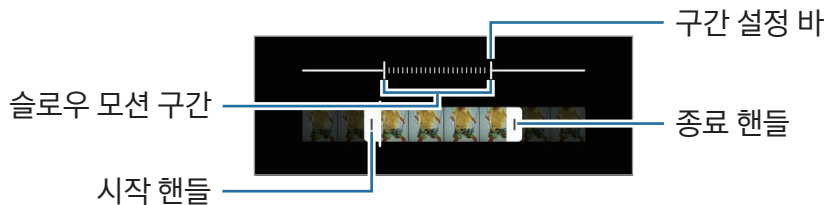

하이퍼랩스 모드

지나가는 사람이나 자동차의 움직임과 같은 장면을 실제보다 빠르게 움직이는 역동적인 영상으로 담아 보세요.

1 촬영 모드에서 **더보기** → **하이퍼랩스**를 선택하세요.

2 **AUTO**를 누른 후 원하는 프레임 속도를 선택하세요.

- 프레임 속도를 **AUTO**로 설정한 경우, 촬영 중인 장면의 움직임에 따라 프레임 속도가 자동으로 조절됩니다.
- 별의 궤적을 촬영하려면 프레임 속도를 **+300x** 아이콘으로 설정한 후  누르세요.

3  눌러 동영상을 촬영하세요.

4 촬영을 종료하려면  누르세요.

카메라 설정하기

촬영 화면에서  누르세요. 촬영 모드에 따라 일부 설정 항목은 지원되지 않을 수 있습니다.

인텔리전트 기능

- **문서 및 텍스트 스캔:** 후면 카메라에 문서나 텍스트가 감지되면 스캔 버튼()이 표시됩니다.
- **QR 코드 스캔:** 카메라 촬영 화면에서 QR 코드를 스캔하도록 설정합니다.
- **촬영 구도 추천:** 피사체의 위치와 각도를 인식해 사진에 적합한 최적의 구도를 추천해주도록 설정합니다.
- **고급 인텔리전스 옵션**
 - **화질 최적화:** 화질 옵션을 선택합니다.
 - **장면별 최적 촬영:** 피사체 및 장면에 따라 색상을 자동으로 조정하고 최적화된 효과를 적용하도록 설정합니다.

사진

- **촬영 버튼 밀기:** 촬영 버튼을 가장자리로 민 채 유지하는 경우 실행할 동작을 선택합니다.
- **워터마크:** 사진 왼쪽 아래에 워터마크를 표시하도록 설정합니다.
- **고급 사진 옵션:** 촬영한 사진을 저장할 방식을 설정합니다.
 - **고효율 사진:** 사진을 고효율 이미지 형식(HEIF)으로 저장하도록 설정합니다.
 - **프로 모드 사진 형식:** 프로 모드에서 촬영한 사진을 저장할 형식을 선택합니다. JPEG 파일은 사진을 압축해 더 적은 저장공간을 차지합니다. RAW 파일(파일 확장자: DNG)은 사진을 압축하지 않고 모든 데이터를 원본 그대로 유지하여 최상의 화질을 구현할 수 있지만, 더 많은 저장공간을 차지합니다. **RAW 및 JPEG 형식**을 선택한 후 촬영한 사진은 DNG와 JPG 파일 두 가지 형식으로 저장됩니다.
 - **RAW 파일:** 프로 모드에서 촬영한 사진을 JPEG 및 RAW 파일(DNG 파일 형식)로 저장합니다. JPEG 파일은 사진을 압축해 더 적은 저장공간을 차지합니다. RAW 파일은 사진을 압축하지 않고 모든 데이터를 원본 그대로 유지하여 최상의 화질을 구현할 수 있지만, 더 많은 저장공간을 차지합니다.

셀피

- **보이는대로 셀피 저장:** 전면 카메라로 촬영 시 화면에 보이는 대로 좌우 반전 없이 저장되도록 설정합니다.
- **위/아래로 밀어 카메라 전환:** 촬영 화면을 위 또는 아래로 밀어 카메라 화면을 전환하도록 설정합니다.

동영상

- **자동 FPS:** 빛이 부족한 곳에서 프레임 속도를 최적화하여 동영상을 더 밝게 촬영하도록 설정합니다.
- **동영상 손떨림 보정:** 손 떨림 보정 기능을 실행하여 동영상 촬영 시 화면이 흔들리는 현상을 줄이거나 방지합니다.

- **고급 동영상 옵션:** 동영상 촬영 시 고급 옵션을 사용하도록 설정합니다.
 - **고효율 동영상:** 동영상을 고효율 비디오 코덱(HEVC) 포맷으로 촬영할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 고화질 동영상이 압축된 형식으로 저장되어 용량을 줄일 수 있습니다.
 - **높은 비트레이트 동영상:** 동영상의 초당 용량을 높게 설정합니다. 이 기능을 사용하면 동영상의 용량이 커질 수 있습니다.
 - **HDR10+ 동영상:** 장면별로 색조 및 명암이 최적화된 HDR10+ 동영상을 촬영할 수 있습니다.
 - **마이크 줌:** 동영상 촬영 중 줌으로 화면을 확대하는 방향의 소리를 키워서 촬영할 수 있습니다.
- 
 - HEVC 형식으로 촬영한 동영상은 다른 기기에서 재생되지 않거나 공유하지 못할 수 있습니다.
 - 일부 촬영 모드에서는 HEVC 형식으로 촬영할 수 없습니다.
 - HDR10+로 촬영한 동영상을 재생하려면 해당 기기가 HDR10+ 동영상을 지원해야 합니다.

일반

- **자동 HDR:** 너무 어둡거나 밝은 부분을 자동으로 보정해 풍부한 색감을 표현할 수 있습니다.
- **대상 추적 AF:** 촬영 화면에서 초점을 맞추고 싶은 피사체를 누르면, 피사체가 움직이거나 촬영 구도를 변경해도 초점이 피사체를 따라 자동으로 맞춰지도록 설정합니다.
 -  다음과 같은 경우에는 피사체 추적이 되지 않을 수 있습니다.
 - 피사체가 너무 크거나 작을 경우
 - 피사체가 너무 빠르게 움직일 경우
 - 역광이나 어두운 곳에서 촬영할 경우
 - 피사체와 배경의 색이나 패턴이 동일한 경우
 - 피사체에 블라인드와 같은 가로줄이 있는 경우
 - 카메라가 심하게 흔들리는 경우
 - 동영상의 해상도가 높을 경우
 - 광학 줌으로 화면을 확대하거나 축소할 경우
- **수직/수평 안내선:** 촬영 시 구도 설정에 도움이 되는 안내선을 표시하도록 설정합니다.
- **위치 태그:** 촬영지 위치 정보를 저장하도록 설정합니다.
 - 
 - 건물 사이나 음영 지역, 악천후 등의 환경에서는 GPS 신호 세기가 약해질 수 있습니다.
 - 촬영한 사진을 인터넷에 업로드하면 사진에 촬영한 위치가 나타납니다. 이를 나타나지 않게 촬영하려면 위치 태그 설정을 해제하세요.
- **촬영 방법:** 사진 및 동영상을 촬영하는 추가적인 방법을 선택합니다.
- **설정 유지:** 카메라를 다시 실행할 때 카메라 모드 등 이전에 사용했던 설정을 유지할 수 있습니다.
- **진동 피드백:** 촬영 버튼을 누르는 등의 특정 상황을 진동으로 알려 주도록 설정합니다.

개인정보

- **개인정보 처리방침:** 개인 정보 처리 방침을 확인할 수 있습니다.
- **이 앱이 사용하는 권한:** 카메라 앱 사용에 필요한 권한을 확인할 수 있습니다.
- **설정 초기화:** 카메라에서 설정한 촬영 환경을 초기화합니다.
- **카메라 정보:** 카메라 앱 버전 및 법률 정보를 확인할 수 있습니다.
- **문의하기:** 궁금한 사항을 문의하거나 자주 하는 질문 항목을 찾아볼 수 있습니다.



일부 기능은 모델에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.