



Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ingeniería
Compatibilidad Electromagnética (8664 y TB074)

Procedimiento de ensayos

Emisiones Radiadas (RE)

Comb Generator basado en Software Defined Radio (SDR)

Código: **RE-TP-001** Versión: **1.1 (borrador)**

Autor	Martín Ledesma
Docentes	Pablo Marino Belcaguy
	Walter Gustavo Fano
Laboratorio	CETEM, Florencio Varela
Asistencia	Federico Martinez (CETEM)
Fecha	5 de octubre de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios
1.0 (borrador)	5 de octubre de 2026	Primera emisión.
1.1 (borrador)	5 de octubre de 2026	Se toma como base el esquema de la cátedra y se completa con los datos del generador construido. Los valores en rojo se completan o confirman el día de la medición.

Participantes

Persona	Función en el ensayo
Martín Ledesma	Opera la SDR y el software; registra los resultados.
Federico Martinez	Opera la cámara, el mástil, la mesa y el receptor del CETEM.
Pablo Marino Belcaguy	Docente; revisión del procedimiento.
Walter Gustavo Fano	Docente; revisión del procedimiento.

Índice

1. Objeto y alcance **3**

2. Equipamiento y medios de ensayo **3**

3. Configuración del DUT (montaje de ensayo) **4**

4. Procedimiento paso a paso **5**

5. Registro y reporte **7**
5.1. Criterio de aceptación 7
5.2. Planilla 8

6. Espaciado recomendado por banda normativa **9**

7. Cálculo y configuración en el SDR **10**

8. Protocolo de verificación paso a paso en el laboratorio **11**

A. Verificación previa de la fuente, por conducción **11**

B. Manejo del software **12**

C. Calibración de la fuente por conducción **12**

Procedimiento de ensayos Emisiones Radiadas (RE)

Para evaluar las emisiones radiadas de un Comb Generator basado en SDR bajo normativas estándar de compatibilidad electromagnética (CISPR 32 / ANSI C63.4), se estructura un Procedimiento de Ensayo de Emisiones Radiadas (*Radiated Emissions Test Procedure*) estándar de laboratorio.

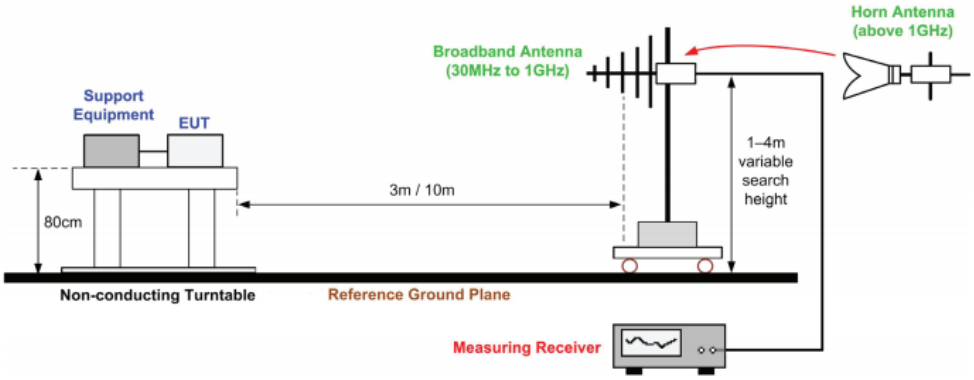


Figura 1: Disposición general de un ensayo de emisiones radiadas.

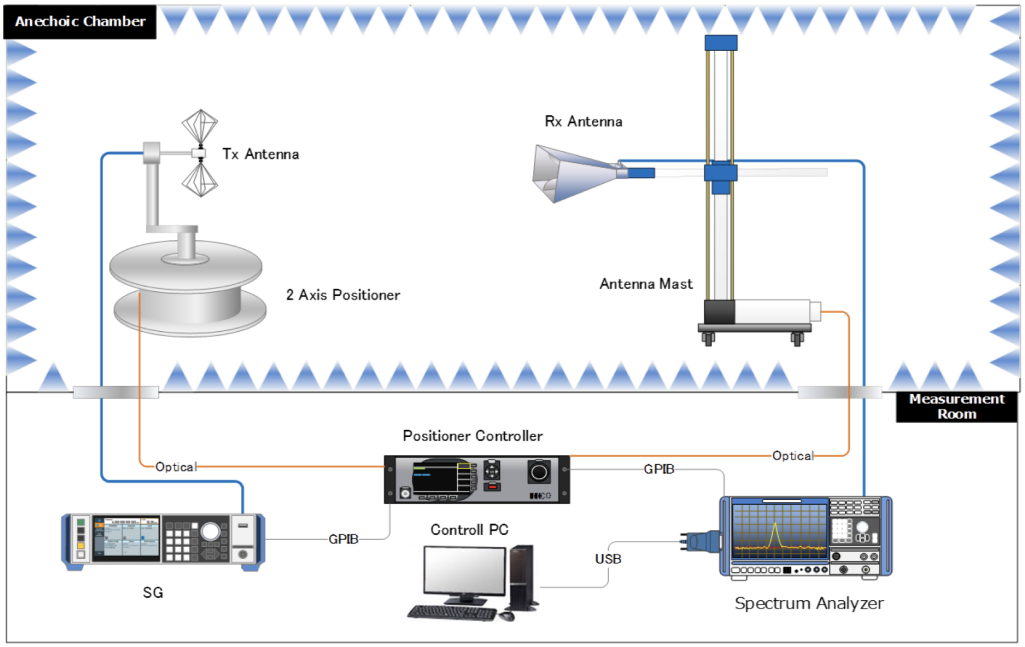


Figura 2: Cámara y sala de medición.

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO DE EMISIONES RADIADAS (RE-TP-001)

1. Objeto y alcance

Este documento define los pasos para la caracterización y verificación de emisiones radiadas en el dominio de la frecuencia del equipo **EUT/DUT: Comb Generator basado en Software Defined Radio (SDR)**.

- **Normas de referencia aplicables:** CISPR 16-2-3, CISPR 32 (Clase B / Clase A), ANSI C63.4.
- **Rango de frecuencia:** 60 MHz a 980 MHz en esta primera versión (ampliable según la frecuencia máxima transmitida por el SDR).

Finalidad. El Comb Generator se usa como *fuente de referencia* para verificar la cadena de medición de emisiones radiadas del laboratorio y controlar su continuidad en el tiempo. Emite 24 líneas entre 60 y 980 MHz, una cada 40 MHz, calibradas por conducción a 0 dBm $\pm$ 1 dB. La primera medición en la cámara establece la *curva de referencia*; las mediciones posteriores se comparan contra ella. Si el mismo peine, montado de la misma forma, se recibe distinto, lo que cambió es la cadena de medición.

- **Qué verifica:** la cadena completa: cámara, antena de medición, cables, preamplificador (si se usa) y receptor.
- **Límites normativos:** el peine es un emisor intencional, por lo que el resultado no se evalúa como conformidad con CISPR 32. El límite puede dibujarse en el gráfico como línea de referencia.
- **Validez:** los resultados valen para el montaje descrito en la sección 3. Cambiar la antena transmisora, su posición o el recorrido del cable USB obliga a tomar una curva de referencia nueva.

2. Equipamiento y medios de ensayo

- **Entorno:** Cámara Semianecoica (SAC) calibrada a 3 metros (o 10 metros).
- **Receptor EMI:** Cumplimiento con CISPR 16-1-1. Modelo: [marca y modelo].
- **Modo:** Detector Quasi-Peak y Peak, RBW 120 kHz de 30 MHz a 1 GHz; RBW 1 MHz por encima de 1 GHz. En este procedimiento se usa el detector Peak con MAX HOLD (ver sección 4).
- **Antenas de Medición:** [tipo y modelo de la usada]
  - Biconical (30 MHz – 300 MHz).
  - Log-Periodic / Bilog Hybrid (30 MHz – 1 GHz).
  - Horn.
  - Mástil de antena motorizado (1 m a 4 m de altura).
- **Mesa Giratoria (Turntable):** No metálica, 0,8 m de altura respecto al plano de masa (GND plane) para equipos de mesa.
- **Cables y Atenuadores:** Cables de baja pérdida con factor de cable (L_{cable}) conocido y calibrado.

- **SDR** con sus accesorios para poder utilizarla, incluyendo la antena, e incluyendo la caja metálica si se la va a colocar dentro de una para que los ruidos de la SDR no interfieran en la medición.
  - bladeRF 2.0 micro xA9, número de serie `321e0fa5875945d99b11070bb0a76d31`.
  - Antena transmisora: [modelo y conector]. Siempre la misma.
  - Caja metálica: no disponible en la primera medición. Su ausencia se compensa midiendo la emisión propia de la SDR (paso **2.**).
  - Ferrita para el cable USB.
- **SW asociado a la SDR:** GNU Radio 3.10, con:
  - el flujo `exp25_a9_peine_con_silencio_desde60.grc`;
  - el archivo de calibración `calibracion_peine_desde60.txt` (fecha de la calibración: [fecha]).
- **Computadora** para manejar la SDR desde afuera, conectada por el cable USB instalado entre la sala de control y la cámara [confirmar que es USB 3].
- Analizador de espectro portátil (tinySA Ultra) y cable coaxial, para verificar la fuente por conducción antes de entrar a la cámara.

Referencias.

- YRS03 – Eurofins York, Comb Generator: referencia comercial del tipo de fuente.
- bladeRF 2.0 micro – Nuand. Potencia de salida CW: +8 dBm.

Precauciones.

- Emitir solo dentro de la cámara: el peine cae sobre bandas de radiodifusión, aeronáutica y telefonía. Fuera de la cámara la SDR se conecta únicamente por cable a un analizador.
- Analizador portátil: atenuación interna fija en 30 dB antes de subir la ganancia de la SDR a 55 o 65 dB.
- Nunca conectar la salida TX de la SDR a su entrada RX.
- El software arranca en PAUSA. Destildarla solo con el montaje terminado y la cámara cerrada.
- Si el programa se cierra solo o muestra errores de USB, desenchufar la SDR, esperar un minuto y volver a enchufarla.
- No cambiar el firmware de la SDR.

3. Configuración del DUT (montaje de ensayo)

Colocar el SDR (Comb Generator) sobre la mesa giratoria no conductiva a 0,8 m sobre el plano de tierra reflejante.

Cables de alimentación / control: si el SDR requiere conexión USB/Power a una PC host, la PC debe ubicarse fuera de la cámara o blindarse debidamente. Si se usan cables dentro de la cámara, colocar un filtro/ferrita según marca la norma ANSI C63.4 para evitar que los cables actúen como antenas no deseadas.

Configurar el script del SDR para emitir el patrón de peine deseado. En este procedimiento el patrón es el descrito en la sección 7: 24 líneas de 60 a 980 MHz, una por vez.

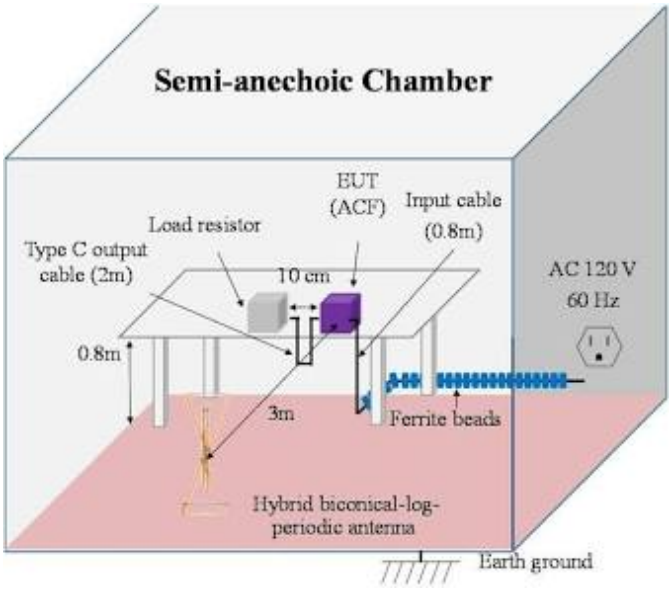


Figura 3: Montaje de un equipo de mesa en la cámara semianecoica.

Geometría fija. La medición de rutina se hace sin girar la mesa ni barrer la altura: así el resultado no depende de encontrar un máximo y es más repetible. La geometría se elige una sola vez, en el barrido preliminar (paso **2.**).

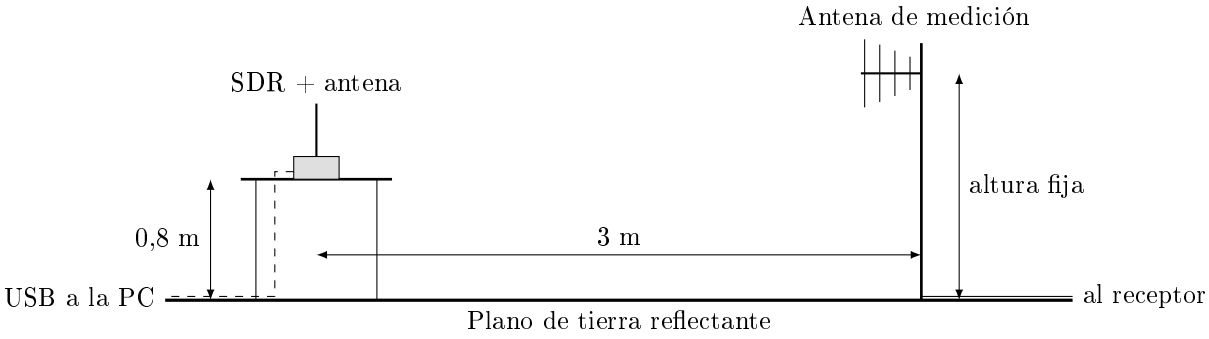


Figura 4: Montaje usado en este procedimiento. La PC y el receptor quedan fuera de la cámara.

1. Colocar la SDR en el centro de la mesa, con la antena transmisora vertical.
2. Bajar el cable USB recto hasta el piso y llevarlo al pasamuros siempre por el mismo recorrido. Colocar la ferrita junto a la SDR.
3. Ubicar la antena de medición a 3 m, a la altura fija elegida.
4. Fotografiar el montaje desde dos lados. Las fotos forman parte de la curva de referencia: en cada medición posterior el montaje se arma igual que en las fotos.

4. Procedimiento paso a paso

Los ajustes del receptor son los de la sección 8, paso 2. Antes de entrar a la cámara se verifica la fuente por conducción (anexo A).

1. Medición del Ruido de Fondo (Ambient Noise): Verificación previa del entorno.

Desactivar o apagar el SDR.

Parámetro	Valor por defecto	Valor usado
Distancia de medición	3 m	[completar]
Altura de la mesa	0,8 m	[completar]
Ángulo de la mesa	0°	[completar]
Altura de la antena de medición	1,5 m	[completar]
Polarizaciones	H y V	[completar]
Orientación de la SDR	conector TX hacia la antena	[completar]

Tabla 1: Geometría fija. Los valores usados se definen en la primera medición.

Ejecutar un barrido rápido en detector Peak desde 30 MHz hasta la máxima frecuencia de interés. Verificar que el nivel de ruido ambiental esté al menos **6 dB por debajo** de los límites normativos aplicables.

Como aquí no se evalúa un límite, se verifica además que el ruido quede al menos 10 dB por debajo del nivel con que después se reciben las líneas del peine. Guardar la traza.

2. **Barrido Preliminar (Prescan):** Identificación de armónicos del Comb Generator.

   1. Encender la SDR sin modo COMB, en modo stand by, y se mide todo. En el software: ejecutar el flujo y dejarlo en PAUSA. Tomar una traza en MAX HOLD durante un minuto y guardarla: muestra lo que emite la placa por sí sola (su reloj y el USB).
   2. Poner la SDR en modo de generación de "Comb": calibración importada, ganancia 65 dB, destildar PAUSA.
   3. Configurar el receptor EMI en **Max Hold (Peak)** con un barrido rápido.
   4. Girar la mesa 360° continuamente y variar la altura de la antena entre 1 m y 4 m en ambas polarizaciones (Horizontal y Vertical) para mapear los picos principales del peine de frecuencias.

   El punto 4 se hace **solo la primera vez**. Su resultado es la geometría fija: una altura y un ángulo donde las 24 líneas se reciben bien y ninguna cae en un mínimo. Anotarlos en la tabla 1. Si no hay tiempo, usar los valores por defecto.

3. **Medición Final:** con la geometría fija.

   1. Mesa y antena de medición en la posición de la tabla 1, polarización horizontal.
   2. Reiniciar MAX HOLD. Anotar el número de paso que muestra la ventana del software y esperar a que vuelva a ese mismo número: es una pasada completa (4 min 48 s).
   3. Guardar la traza (imagen y datos).
   4. Repetir con polarización vertical.
   5. Leer el nivel de las 24 líneas en cada polarización y completar la tabla de la sección 5.

   Maximización (cumplimiento con CISPR / ANSI). El método normativo, para cada armónico o frecuencia crítica identificada en el Prescan, es:

   1. Posicionar la mesa en el ángulo θ donde la emisión sea máxima.
   2. Elevar/bajar el mástil de antena entre 1 m y 4 m para encontrar el pico por interferencia con el suelo.
   3. Cambiar la polarización de la antena (Horiz / Vert) para encontrar el nivel máximo de $E_{radiado}$.

4. Aplicar el detector **Quasi-Peak (QP)** con tiempo de integración de 1 segundo por punto.

En esta versión no se aplica en la medición de rutina, por dos motivos: para controlar continuidad interesa repetir siempre la misma geometría, y el generador emite una línea por vez (6 s cada 12 s), lo que no permite detenerse en una línea para maximizarla ni medirla en cuasi-pico. Queda como ampliación.

4. **Repetibilidad (solo la primera vez).** Desmontar todo, volver a montar siguiendo las fotos y repetir la medición final. La diferencia entre las dos es la repetibilidad del montaje, y sirve para confirmar o ajustar las tolerancias de la sección 5.1.

5. **Cálculo de Campo Eléctrico Real:** El valor final de campo eléctrico medido $E_{dB\mu V/m}$ se calcula como:

$$E_{dB\mu V/m} = V_{receptor}\,(dB\mu V) + AF\,(dB/m) + L_{cable}\,(dB) - G_{amp}\,(dB) \tag{1}$$

IMPORTANTE:

Donde AF **es el Factor Antena**, viene por calibración dado por el fabricante. Tiene que estar cargada la tabla en el receptor de EMI.

L_{cable}, las pérdidas del cable, tienen que estar medidas. Introducen un error sistemático en la medición. Lo mejor que se puede hacer es que esta pérdida sea MÍNIMA, menor a 1 dB, porque de esa manera influye muy poco.

Y G_{amp}, la ganancia de preamplificador si aplica. Ver si está ON o si está OFF.

Para controlar continuidad alcanza con comparar la lectura del receptor, siempre que AF, L_{cable} y G_{amp} sean los mismos que en la curva de referencia. Un cambio en cualquiera de ellos es justamente lo que este procedimiento detecta; por eso se anotan en el registro.

Cierre. Tildar PAUSA, cerrar el programa y desenchufar la SDR. Guardar capturas, fotos y el registro en una carpeta con la fecha.

5. Registro y reporte

- Gráfica del espectro completo (30 $MHz - 1\,GHz$) comparado contra el límite de la norma elegida (e.g., CISPR 32 Class B). El límite se dibuja solo como referencia; junto a él se grafica la curva de referencia del peine.
- Tabla de picos con: Frecuencia, Nivel medido, Referencia, Diferencia (dB), Ángulo de mesa (°), Altura de antena (m) y Polarización (H/V). Con geometría fija, ángulo y altura son los mismos para todas las líneas y se anotan una sola vez.
- Trazas del ruido de fondo y de la emisión propia de la SDR, fotos del montaje y captura de la verificación previa por conducción.

5.1. Criterio de aceptación

Para cada línea y cada polarización se calcula la diferencia entre el nivel medido y el de la curva de referencia.

Los 3 dB resultan de sumar la tolerancia de la fuente (±1 dB) y la repetibilidad esperada al volver a montar. Los 6 dB son del orden de la incertidumbre habitual de una medición de emisiones radiadas [confirmar el valor con el laboratorio]. Las líneas que no superen por 10 dB al ruido de fondo y a la emisión propia de la SDR se marcan y no se usan para el criterio.

Diferencia con la referencia	Resultado
Hasta ±3 dB	Conforme
Entre ±3 y ±6 dB	Revisar el montaje contra las fotos y repetir
Más de ±6 dB	No conforme: investigar la cadena de medición

Tabla 2: Criterio de continuidad. Valores iniciales, a confirmar con el paso de repetibilidad.

Si varias líneas contiguas se apartan en el mismo sentido, conviene sospechar de un elemento con respuesta en frecuencia (antena, cable, preamplificador). Si todas se apartan por igual, de una ganancia o una atenuación. Si la verificación previa por conducción no dio 0 dBm ± 1 dB, el problema está en la fuente y no en la cadena.

5.2. Planilla

Fecha y hora

Operadores

¿Curva de referencia o verificación?

Receptor, antena y cables usados

Preamplificador (sí/no, ganancia)

Ángulo de mesa y altura de antena

Fecha de la calibración de la fuente

Verificación previa: rango de las 24 líneas por conducción (dBm)

Tiempo de barrido del receptor

Archivos guardados

Frecuencia (MHz)	Nivel medido H	Nivel medido V	Referencia H	Referencia V	Diferencia (dB) H	Diferencia (dB) V	Resultado
60							
100							
140							
180							
220							
260							
300							
340							
380							
420							
460							
500							
540							

Frecuencia (MHz)	Nivel medido H	Nivel medido V	Referencia H	Referencia V	Diferencia (dB) H	Diferencia (dB) V	Resultado
580							
620							
660							
700							
740							
780							
820							
860							
900							
940							
980							

Observaciones:

6. Espaciado recomendado por banda normativa

Para no perder picos de emisión ni solapar armónicos dentro de la ventana de medición, el SDR debe programarse con los siguientes espaciados recomendados:

Banda de frecuencia	RBW normativo (CISPR)	Espaciado recomendado (f_0)	Justificación EMC
30 MHz a 300 MHz	120 kHz	1 MHz a 5 MHz	Permite evaluar con alta densidad la zona crítica de resonancia de cables y antenas Biconical.
300 MHz a 1 GHz	120 kHz	10 MHz a 20 MHz	Garantiza suficientes líneas de prueba sin saturar la pantalla ni sobrecargar la velocidad del barrido.
$>$ 1 GHz (si aplica)	1 MHz	50 MHz a 100 MHz	Adecuado para la banda microondas con filtros Log-Periodic o Horn.

Tabla 4: Espaciado recomendado del peine según la banda.

Regla de oro metrológica: El espaciado del peine (f_0) debe ser **al menos 5 a 10 veces mayor que el RBW del receptor** ($f_0 \gg RBW$) para que el detector del receptor mida cada armónico de forma individual y no sume potencia de líneas adyacentes.

Espaciado adoptado en esta versión: 40 MHz en toda la banda. Cumple la regla de oro con margen (más de 300 veces el RBW de 120 kHz), pero es más ancho que el recomendado en la tabla, sobre todo por debajo de 300 MHz. Se adoptó por una limitación de la SDR: su mezclador repite cada línea alrededor de los armónicos impares de la portadora, entre 9 y 28 dB por debajo. Con líneas cada 40 MHz desde 60 MHz y la portadora 10 MHz por encima de la línea, esas repeticiones caen exactamente sobre otras líneas del peine y MAX HOLD las tapa;

con otros espaciados alcanzables caen entre las líneas y ensucian el peine. Densificar la banda baja queda como mejora.

7. Cálculo y configuración en el SDR

Para generar un peine espectral fino y uniforme que cubra los puntos de la norma, la señal en el dominio del tiempo debe ser un **tren de impulsos periódicos** de muy corta duración (alta tasa de respuesta / *slew rate*):

1. **Período del pulso (T_0):** Define el espaciado entre líneas ($f_0 = \frac{1}{T_0}$).
   - Para un espaciado de **10 MHz**: $T_0 = 100$ ns.
   - Para un espaciado de **5 MHz**: $T_0 = 200$ ns.
2. **Ancho del pulso (τ):** Define hasta qué frecuencia máxima tendrá energía útil el peine ($f_{max} \approx \frac{1}{\tau}$).
   - Para llegar hasta **1 GHz**, el ancho de pulso en el tiempo debe ser $\tau < 1$ ns.

Aplicación a la bladeRF 2.0 micro. La SDR no puede generar pulsos de 1 ns: su tasa de muestreo máxima es 61,44 MSPS y en la PC usada el enlace USB sostiene 40 MSPS, o sea unos 36 MHz de ancho de banda instantáneo. Por eso el peine se arma *por saltos*, trasladando la señal con el oscilador local (el recurso previsto en la sección 8, paso 1): la SDR emite una línea por vez y el receptor, en MAX HOLD, las acumula hasta mostrar el peine completo.

Parámetro	Valor
Líneas	24: 60, 100, 140, …, 980 MHz
Separación entre líneas (f_0)	40 MHz
Portadora de cada línea	línea + 10 MHz (70, 110, …, 990 MHz)
Tasa de muestreo	40 MSPS, filtro de 36 MHz
Tiempo por línea	6 s encendida + 6 s apagada
Salto de frecuencia	en la mitad del silencio
Pasada completa	4 min 48 s
Nivel calibrado (conducido)	0 dBm por línea, con ganancia de TX 65 dB
Planitud medida (conducido)	1,1 dB entre la línea más alta y la más baja
Otros niveles disponibles	−10 y −20 dBm (ganancia 55 y 45 dB); calibrado +3 dB

Tabla 5: Parámetros del generador peine (flujo de GNU Radio del EXP-25).

Lo que queda entre las líneas (medido por conducción, con las líneas en 0 dBm):

- Fuga de portadora, 10 MHz por encima de cada línea: −36 a −40 dBm.
- Imagen, 20 MHz por encima de cada línea: 40 dB por debajo de la línea.
- Triple de la portadora (210, 330, 450 MHz, …): −46 a −49 dBm.
- Ocasionalmente, un pico momentáneo en la frecuencia de alguna portadora (se observó uno de −15 dBm). Causa sin identificar.
- Por encima de 1 GHz salen armónicos de las líneas: la salida de la SDR no tiene filtro. Quedan fuera del rango de esta versión.

Condición para el receptor. Cada línea está encendida 6 s. Para que al menos un barrido completo caiga dentro de ese tiempo, el barrido del receptor debe durar **menos de 3 s**. Si dura más, hay que aumentar el tiempo por línea en el software (variable `permanencia`) a más del doble del tiempo de barrido.

8. Protocolo de verificación paso a paso en el laboratorio

Paso 1: Generación del Peine Normativo en SDR: Configuración de parámetros en el software del SDR.

1. Ajustar el *Sample Rate* del DAC del SDR al valor máximo que el enlace sostiene sin pérdida de muestras: 40 MSPS en este montaje (el LED de la placa debe quedar encendido fijo).
2. Cargar la secuencia del peine: en esta versión no es un tren de pulsos sino un tono por portadora, con las amplitudes de la calibración (botón *Importar calibración previa*).
3. Si el SDR tiene una limitación de ancho de banda analógico (e.g. 30 MHz de BW directo), utilizar el **Local Oscillator (LO)** del SDR para trasladar bloques de peines hacia frecuencias más altas (ej. barrido de portadora IQ). Es el caso de este procedimiento: el LO recorre las 24 portadoras, de 70 a 990 MHz.

Paso 2: Configuración del Receptor según CISPR 16: Ajustes en el Analizador de Espectro / Receptor EMI.

1. Ajustar la frecuencia de inicio a 30 MHz y parada a 1 GHz.
2. Configurar el **RBW en 120 kHz** y **VBW en 300 kHz** (o $\geq 3 \times RBW$).
3. Seleccionar el detector en **Max Hold (Peak)** para la búsqueda rápida de las líneas del peine.
4. Verificar que el tiempo de barrido sea menor a 3 s (sección 7). Anotar el estado del atenuador y del preamplificador.

Paso 3: Verificación de Picos y Resolución: Validación de puntos del peine contra la norma.

1. Comprobar que en la pantalla se observen picos equidistantes exactamente cada 40 MHz (60, 100, 140, . . . , 980 MHz).
2. Verificar que la relación Señal/Ruido (SNR) de cada armónico sea de **al menos 10 dB a 15 dB por encima del piso de ruido** en todo el rango hasta 1 GHz.
3. Asegurarse de que el receptor EMI resuelve cada pico como un evento independiente sin solapamiento (*pico plano o deformado indica que f_0 es demasiado pequeño para el RBW seleccionado*).

A. Verificación previa de la fuente, por conducción

Se hace fuera de la cámara, antes de cada medición. Separa un cambio en la fuente de un cambio en la cadena.

1. Conectar la salida TX1 de la SDR al analizador portátil con el cable coaxial. Analizador: 45 a 1005 MHz, RBW 300 kHz, atenuación 30 dB, MAX HOLD.
2. Abrir el flujo, ejecutarlo, apretar *Importar calibración previa*, elegir ganancia 65 dB y destildar PAUSA.

3. Reiniciar MAX HOLD y esperar una pasada completa (4 min 48 s).
4. **Criterio:** las 24 líneas deben estar en 0 dBm ± 1 dB. Si alguna no lo está, corregir su contador o generar la calibración de nuevo (anexo C) antes de seguir.
5. Tildar PAUSA y guardar la captura.

B. Manejo del software

La ventana del flujo muestra en todo momento la etapa, la línea que está saliendo, su portadora y el número de paso dentro de la pasada.

PAUSA Con la casilla tildada la salida queda en silencio. El programa arranca así.

Ganancia de TX 45, 55 o 65 dB: líneas calibradas en −20, −10 o 0 dBm. La calibración vale para las tres.

Nivel *Calibrado* o *Calibrado + 3 dB*. La segunda opción sube todas las líneas; en la medición por conducción dieron +2,3 dBm de media, porque la placa ya comprime un poco.

Importar calibración previa Carga en los 24 contadores los valores del archivo de calibración.

Guardar calibración Escribe en el archivo los valores que están en los contadores.

Generar calibración Arma la calibración a partir de una captura del analizador (anexo C).

Contadores Uno por línea. Guardan el nivel leído con el peine sin calibrar, menos 20 dB. Para bajar una línea x dB se le suma x a su contador; para subirla, se le resta.

El LED de la SDR debe quedar encendido fijo mientras el flujo corre. Si titila, a la placa le están faltando muestras por el USB y la medición no es válida.

C. Calibración de la fuente por conducción

Se hace con la SDR conectada por cable al analizador portátil (atenuación 30 dB, 45 a 1005 MHz, RBW 300 kHz, MAX HOLD).

1. Abrir el flujo y ejecutarlo *sin importar ninguna calibración*: los 24 contadores deben estar en cero.
2. Elegir ganancia 65 dB y destildar PAUSA.
3. Reiniciar MAX HOLD, esperar una pasada completa y guardar la captura en formato `.csv`.
4. Reiniciar MAX HOLD y guardar una segunda captura de otra pasada. Con dos capturas el programa descarta los picos momentáneos.
5. Apretar *Generar calibración* y elegir las dos capturas a la vez. El programa busca el pico de cada línea, carga los contadores y guarda el archivo de calibración.
6. Reiniciar MAX HOLD, esperar una pasada y verificar que las 24 líneas queden en 0 dBm ± 1 dB. Si alguna no lo cumple, corregir su contador a mano y apretar *Guardar calibración*.

La calibración vale para el cable y el analizador con que se hizo. Lleva unos 20 minutos.