
BP3m 整体功能

注:Api调用必须为串行调用,即当上一个Api结束后,才可以调用下一个Api, 否则会出现Api功能失效。

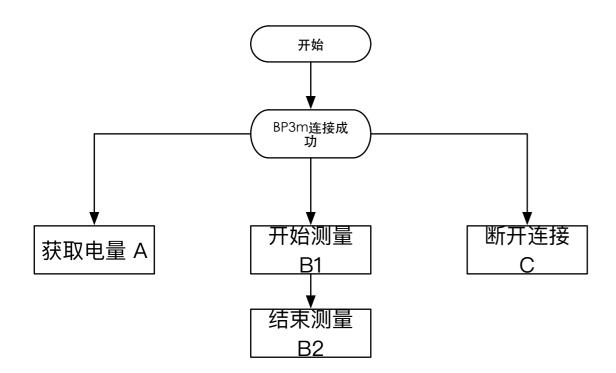

A: getBattery ()

B1: startMeasure ()

B2: interruptMeasure ()

C: disconnect ()

注:3个功能为并行关系,没有先后顺序。测量过程中,只接收结束测量指令(B2),其他Api失效。