


## Mặt cắt ngang, cắt vuông góc hai má kẹp

Cổ tay đã lật cho kẹp hướng lên.


Bộ kẹp vẽ phông theo ảnh chụp, chưa đo. Số để mua vật tư phải lấy từ thước kẹp.

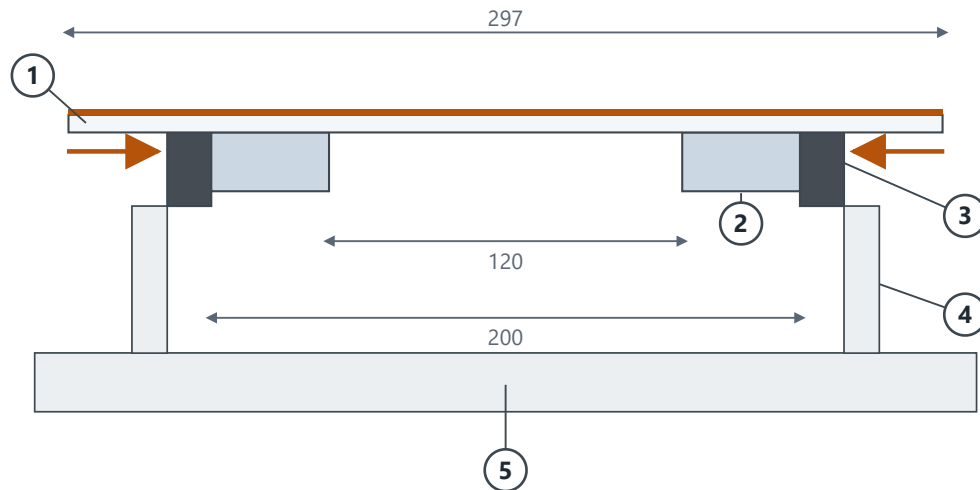

- ① Tấm bàn cờ  $420 \times 297$ , alu 3 mm  
mặt in ngửa lên camera (vạch cam)
- ② Hai thanh gá, nhôm hộp  $20 \times 40$  thành dày  
bạn làm: dán epoxy vào lưng tấm
- ③ Hai má kẹp đen  
có sẵn trên robot; tấi tì lên mặt trên của chúng
- ④ Giá đỡ má kẹp  
thấp hơn mặt trên má kẹp nên không vướng tấm
- ⑤ Càng ngang  
nằm dưới tấm, không che hoa văn

Mũi tên cam là chiều kẹp đóng vào. Số 200 là hai mặt NGOÀI của hai thanh gá, phải đúng; khe giữa hai thanh khi đó là 120.

## Trình tự gá, hai bước

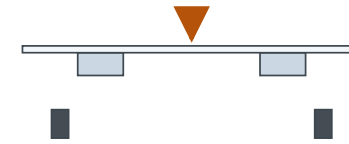

### 1. Mở kẹp hết cỡ, hạ tấm xuống

Hai thanh gá thụt vào giữa hai má kẹp.  
Hạ tới khi tấm chạm mặt trên má kẹp.



### 2. Đóng kẹp về 200

Má kẹp ép vào hai mặt ngoài thanh gá.  
Lắc thử tay, thấy rơi là làm lại.

## Ba số phải đo trên kẹp thật trước khi mua nhôm

Chiều dài má kẹp đen: cắt thanh gá bằng đúng số này.

Chiều cao má kẹp: thanh gá phải thấp hơn, để tấi tì được lên má.

Khe mở lớn nhất: phải lớn hơn 200 mm mới lồng tấi vào được.

Cắt một miếng gỗ dài đúng 120 mm, chèn giữa hai thanh trong lúc  
keo epoxy khô, xong tháo ra. Đó là cách giữ đúng khoảng cách 200.

## Vì sao hai thanh song song

Thanh gá dài 200 cao 20 cho mỗi bên một dải tiếp xúc  $200 \times 20$  mm.

Một thanh vuông  $40 \times 40$  đặt giữa thì mỗi bên chỉ được  $40 \times 40$  mm.

Dải dài giữ hướng tốt hơn mảnh nhỏ.

Trọng lượng do mặt trên má kẹp đỡ, không treo vào lực kẹp, nên không  
cần gờ dưới kiểu chữ I. Mà có gờ dưới thì lại không lồng tấi từ trên  
xuống được nữa.