


Toạ độ đo từ đâu


Nhìn từ trên xuống. Gốc là GỐC ROBOT, không phải mép bàn.

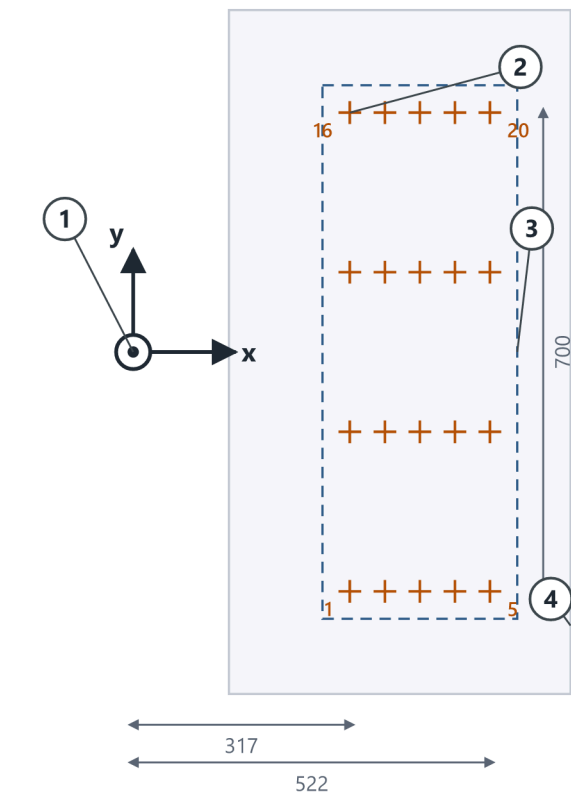


- 1 Gốc robot, $x = 0, y = 0$
x hướng ra xa robot, y sang ngang
- 2 20 thẻ, đánh số theo hàng
x từ 317 đến 522, y từ -350 đến +350
- 3 Vùng gấp
x 277-562, y ± 390 , lấy từ config/synthgen.yaml
- 4 Mép bàn
vẽ tượng trưng, chưa đo

Đưa thẻ vào đúng chỗ

Rà robot lấy dấu. Đọc toạ độ ngay trong hệ mà robot dùng.

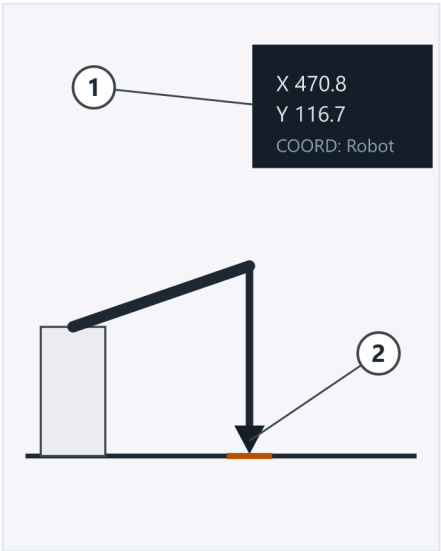

- 1 Màn hình pendant, hệ Robot
X, Y đúng bằng số in trên thẻ
- 2 Hạ mũi TCP sát mặt bàn
đánh dấu ngay dưới mũi, rồi nhấc lên

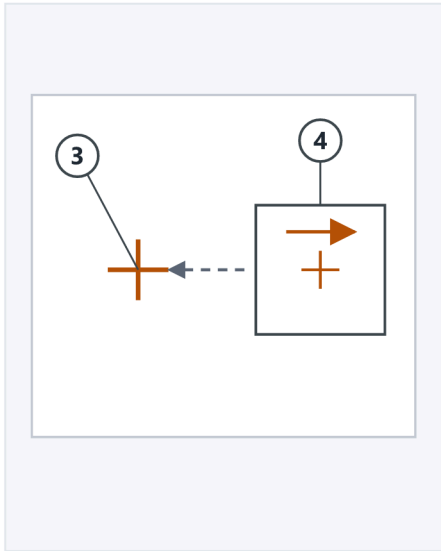

- 3 Dấu bút trên mặt bàn
một dấu cho một thẻ, đủ 20 dấu
- 4 Dán thẻ vào dấu
tâm thẻ trùng dấu, mũi tên hướng +x

Cần TOOL01 đã khai đúng. Nếu không, màn hình đang báo vị trí mặt bích chứ không phải đầu má kẹp.

Sai hệ toạ độ thì cả 20 thẻ cùng lệch, mà không có gì báo lỗi.

Đán xong cả 20, jog lại về toạ độ thẻ số 1: mũi TCP phải rơi đúng tâm thẻ.