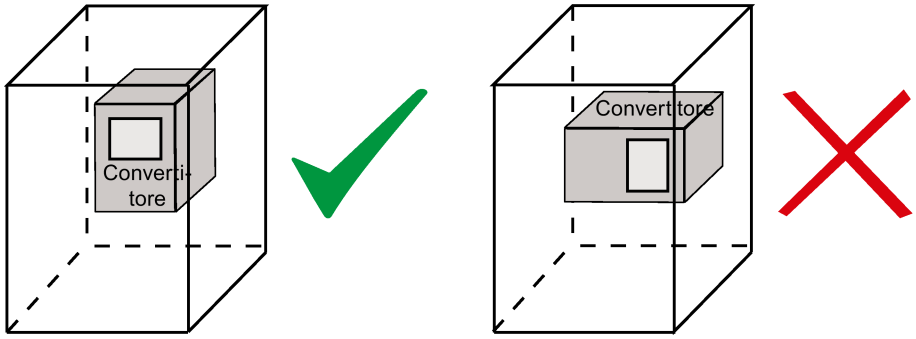
3.1 Orientamento e distanza del montaggio

Il convertitore deve essere montato in un'area operativa elettrica delimitata o in un armadio di controllo.

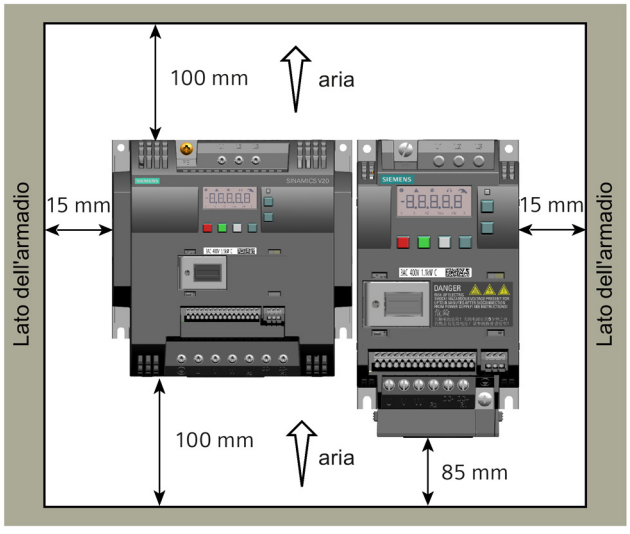
Orientamento di montaggio

Montare sempre il convertitore in senso verticale su una superficie piatta e non combustibile.



Distanze di montaggio

Spazio libero minimo in alto	100 mm
Spazio libero minimo in basso	100 mm (per grandezze costruttive AA ... AD, B ... E e grandezza costruttiva A senza ventilatore) 85 mm (per grandezza costruttiva A raffreddata con ventilatore)
Distanza laterale minima tra più convertitori	0 mm
Spazio libero minimo laterale rispetto al quadro elettrico	15 mm



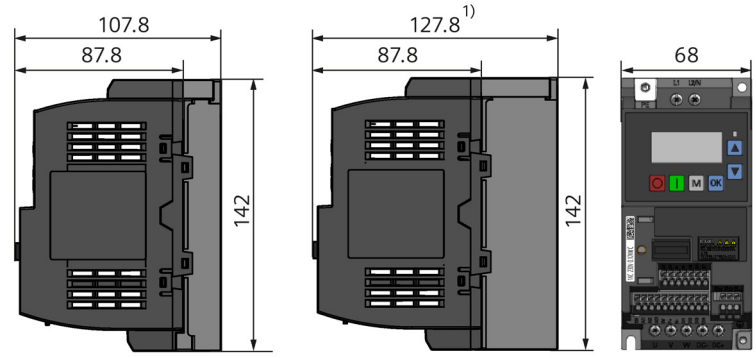
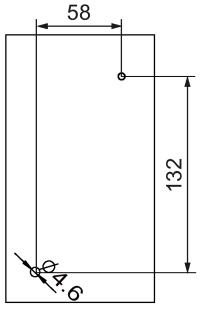
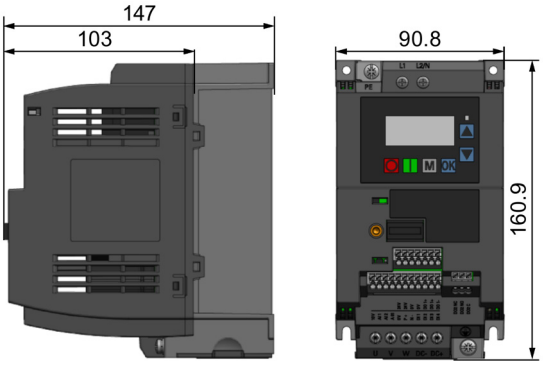
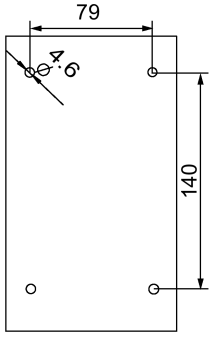
3.2 Montaggio in un quadro elettrico

È possibile montare il convertitore direttamente sulla superficie del pannello di un quadro elettrico adatto.

Sono disponibili due ulteriori metodi di montaggio per apparecchi di grandezze costruttive diverse. Per maggiori informazioni, fare riferimento alle sezioni seguenti:

- Montaggio a pressione (grandezze costruttive B ... E) (Pagina 36)
- Montaggio su guida DIN (grandezze costruttive AA, AB, AC, A e B) (Pagina 39)

Dimensioni d'ingombro e dime di foratura

Dimensioni (mm)	**Dima di foratura (mm)**
Grandezza costruttiva AA/AB	
 1) Profondità di FSAB	 Fissaggi: 2 viti, dadi, rondelle M4 Coppia di serraggio: 1,8 Nm ± 10%
Grandezza costruttiva AC	
	 Fissaggi: 4 viti, dadi, rondelle M4 Coppia di serraggio: 1,8 Nm ± 10%