

SIEMENS

Astianpesukone

SN45ZW55CS

fi Käyttöohje



Register your product on My Siemens and discover
exclusive services and offers.

siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Sisällysluettelo

Turvallisuus	4	Astiakorien korkeudet	24
Yleisiä ohjeita	4	Ennen ensimmäistä käyttöä	25
Määräyksenmukainen käyttö.....	4	Ensimmäisen käyttöönnoton toimenpiteet.....	25
Käyttäjien rajoitukset	4	Vedenpehmennin	25
Turvallinen asennus.....	5	Vedenkovuuden asetusten yleiskuva.....	25
Turvallinen käyttö.....	6	Vedenpehmentimen säätö	26
Viallinen kone	8	Erikoissuola	26
Lasten turvallisuus.....	9	Vedenpehmentimen kytkeminen pois päältä.....	27
Esinevahinkojen välttäminen	11	Vedenpehmentimen regenerointi ...	27
Turvallinen asennus.....	11	Kirkastehuuotelujärjestelmä	28
Turvallinen käyttö.....	11	Huutelukirkaste	28
Ympäristönsuojelu ja säästö.....	12	Huutelukirkasteen annosteltavan määrän säättäminen	28
Pakkausmateriaalin hävittäminen...	12	Kirkastehuuotelujärjestelmän kytkeminen pois päältä	29
Energiansäästö.....	12	Astianpesuaine	29
Zeoliittikuivaus Ⓡ	12	Soveltuvat astianpesuaineet.....	29
Vesianturi.....	12	Soveltumattomat astianpesuaineet	30
Asennus ja liitääntä	13	Astianpesuaineisiin liittyviä huomautuksia	31
Toimituksen sisältö.....	13	Astianpesuaineen täyttäminen	31
Koneen asennus ja liitääntä	13	Astiat.....	32
Poistovesiliitääntä	13	Lasivauriot ja astiavauriot	32
Vesiliitääntä	13	Astioiden asettaminen koneeseen	33
Sähköliitääntä	14	Astioiden ottaminen ulos	34
Tutustuminen	15	Käytön perusteet.....	34
Kone	15	Laitteen kytkeminen päälle.....	34
Valitsimet	16	Ohjelman asettaminen	34
Ohjelmat	18	Lisätoiminnon asettaminen.....	34
Huomautus testauslaitoksiille.....	19	Ajastimen säättäminen	34
Favourite ☆	19	Ohjelman käynnistäminen	35
Lisätoiminnot	20	Painikelukituksen aktivointi.....	35
Varustelu	20		
Yläkori.....	21		
Alakori	21		
Ruokailuvälinetaso	22		
Kuppihylly	22		
Kääntyvä lautasteline.....	22		
Suutin leivinpeltien pesuun.....	23		
glassZone.....	23		

Painikelukituksen poistaminen toiminnasta	35	Koneen kuljettaminen.....	57
Ohjelman keskeyttäminen.....	35	Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen	57
Ohjelman keskeyttäminen.....	35	Huoltopalvelu	57
Koneen kytkeminen pois päältä.....	35	Mallinumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.)	58
Perusasetukset	36	AQUA-STOP-takuu.....	58
Perusasetusten yleiskuva.....	36	Tekniset tiedot.....	58
Perusasetusten muuttaminen.....	37	Vapaisiin ja Open Source -ohjelmistoihin liittyviä tietoja	59
Home Connect	37		
Home Connect -pikakäynnistys.....	38		
Home Connect -asetukset.....	38		
Remote Start ☰.....	38		
Etädiagnoosi	39		
Ohjelmistopäivitys.....	39		
Tietosuoja	39		
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	39		
Puhdistus ja hoito	40		
Koneen pohjan puhdistaminen	40		
Pesuaineet.....	40		
Konehuoltoon liittyviä vinkkejä	40		
Koneen hoito ☐	40		
Siviiljärjestelmä	42		
Suihkuvarsien puhdistaminen	43		
Toimintahäiriöiden korjaaminen.....	44		
Vikakoodi / vikanäyttö / signaali....	44		
Huuhtelutulos.....	46		
Home Connect -ongelma	53		
Ilmoitukset näyttöruduussa.....	53		
Toimintahäiriöt	54		
Mekaaninen vika	55		
Äänit	55		
Poistovesipumpun puhdistaminen	56		
Kuljetus, säilytys ja hävittäminen	56		
Koneen irrottaminen	56		
Koneen jäätymisen estäminen	56		



Turvallisuus

Noudata turvallisuuteen liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

Yleisiä ohjeita

Tästä löydät tästä ohjettaa koskevia yleisiä tietoja.

- Lue tämä ohje huolellisesti. Vain silloin voit käyttää laitetta turvallisesti ja taloudellisesti.
- Tämä ohje on tarkoitettu laitteen käyttäjälle.
- Noudata turvallisuusohjeita ja varoituksia.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Tarkasta laite, kun olet purkanut sen pakkauksesta. Jos laitteessa on kuljetusvaarioita, älä kytke laitetta käyttöön.

Määräyksenmukainen käyttö

Noudata määräyksenmukaista käyttöä koskevia ohjeita, jotta voit käyttää laitetta turvallisesti ja oikein.

Käytä laitetta vain:

- tämän käyttöohjeen mukaisesti.
- astioiden pesuun.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 2500 m korkeudella merenpinnasta.

Käyttäjien rajoitukset

Vältä lapsiin ja apua tarvitseviin henkilöihin kohdistuvat riskit.

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä ilman valvontaa.

Pidä alle kahdeksanvuotiaat lapset poissa laitteen ja liitänfäjohdon läheltä.

Turvallinen asennus

Noudata turvallisuusohjeita, kun asennat koneen.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Epääsianmukaiset asennukset voivat aiheuttaa tapaturmia.

- ▶ Noudata koneen asentamisessa ja liittämisessä käytööhjeen ja asennusohjeen sisältämiä ohjeita.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

- Epääsianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.

- ▶ Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasiin kautta vaihtovirtaverkkoon.
- ▶ Talon suojavaidoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti.
- ▶ Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
- ▶ Kun laite on asennettu, verkkojohdon pistokkeeseen pitää päästä vapaasti käsiksi, tai jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitintään on asennettava asennusmääräysten mukainen kaikki navat erottava katkaisin.
- ▶ Laitetta asentaessasi varmista, että verkkokohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.

- Tulovesiletkun katkaiseminen tai Aquastop-venttiilin upottaminen veteen on vaarallista.

- ▶ Älä koskaan upota muovikoteloa veteen. Tulovesiletkun muovikotelossa on sähköventtiili.
- ▶ Älä koskaan katkaise tulovesiletkua. Tulovesiletkussa on sähköjohtoja.

⚠ VAROITUS – Palovaara!

Jatkojohdon käyttö hyväksymättömän adapterin kanssa on vaarallista.

- ▶ Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusratioita.
- ▶ Jos verkkojohto on liian lyhyt, ota yhteys huoltopalveluun.
- ▶ Käytä vain valmistajan hyväksymiä adapttereita.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Luukun saranat liikkuvat, kun luukku avataan ja suljetaan, ja seurauksena voi olla loukkaantumisia.

- ▶ Mikäli työtason alle tai kalusteisiin sijoitettava kone asetetaan siten, että yhteen sivupaneeliin pääsee käsiksi, on sarana-alue turvallisuussyyistä peittettävä. Suojuksia on saatavilla alan liikkeestä tai huoltopalvelustamme.

⚠ VAROITUS – Kallistumisvaara!

Epäasianmukainen asennus voi johtaa koneen keikahtamiseen.

- ▶ Asenna työtason alle tai kalusteisiin sijoitettava kone vain yhtenäisen työtason alle, joka on kiinnitetty viereisiin alakaappeihin.

Turvallinen käyttö

Noudata näitä turvallisuusohjeita, kun käytät laitetta.

⚠ VAROITUS – Vakavien terveysvahinkojen vaara!

Astianpesuaineiden ja huuhtelukirkasteiden pakkauksiin merkittyjen turvallisuus- ja käyttöohjeiden laiminlyönti voi johtaa vakaviin terveyshaittoihin.

- ▶ Noudata astianpesuaineiden ja huuhtelukirkasteiden pakkauksiin merkityjä turvallisuus- ja käyttöohjeita.

⚠ VAROITUS – Räjähdysvaara!

- Liuottimet voivat johtaa astianpesukoneen sisällä räjähdyksiin.
- ▶ Älä koskaan käytä astianpesukoneessa liuottimia.

- Voimakkaan emäksiset tai runsashappoiset pesuaineet voivat yhdessä koneeseen laitettujen alumiiniosien kanssa johtaa räjähdyksiin.
 - ▶ Älä koskaan käytä esimerkiksi koneen hoitoon yritys- tai teollisuuskäyttöön tarkoitettuja voimakkaan emäksisiä tai runsashappoisia pesuaineita yhdessä alumiiniosien (esim. liesituulettimien rasvasuodattimien tai alumiinikattiloiden) kanssa.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

- Koneen avattu luukku voi johtaa loukkaantumisiin.
 - ▶ Avaa koneen luukku vain, kun laitat astioita koneeseen tai otat astioita ulos, jotta vältät esimerkiksi kompastumisesta aiheutuvat loukkaantumiset.
 - ▶ Älä istu tai seiso koneen avatun luukun päällä.
- Veitset ja teräväkärkiset välineet voivat johtaa loukkaantumisiin.
 - ▶ Aseta veitset ja teräväkärkiset välineet terävä kärki alaspäin ruokailuvälineekoriin, veitsitelineeseen tai ruokailuvälinetasolle.

⚠ VAROITUS – Palamisvamman vaara!

Koneesta voi roiskua ulos kuumaa vettä, jos koneen luukku avataan pesuohjelman ollessa käynnissä.

- ▶ Avaa luukku pesuohjelman aikana varoen.

⚠ VAROITUS – Kallistumisvaara!

Liian täyneen täytetyt ruokailuvälinekorit voivat johtaa astianpesukoneen keikahtamiseen.

- ▶ Älä koskaan täytä vapaasti seisovien koneiden ruokailuvälinekoreja liian täyneen.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

- Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.
 - ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
 - ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
 - ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

- Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.
 - ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
 - ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin reunoihin.
 - ▶ Verkkojohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.

⚠ VAROITUS – Palovammojen vaara!

Zeoliittisäiliön ulospuhallusaukko kuumenee ja voi aiheuttaa palovammoja.

- ▶ Älä koskaan kosketa zeoliittisäiliön ulospuhallusaukkoa.

Viallinen kone

Noudata turvallisuusohjeita, jos kone on viallinen.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

- Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.
 - ▶ Älä käytä viallista laitetta.
 - ▶ Jos laitteen pinta on haljennut tai murtunut, sitä ei saa missään tapauksessa käyttää.
 - ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
 - ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä ja sulje vesihana.
 - ▶ "Soita huoltopalveluun." → *Sivu 57*
 - ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.
 - ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
 - ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
 - ▶ Jos laitteen verkkojohto vaarioituu, sen tilalle tulee vaihtaa erityinen liitääntäjohto, joita on saatavana valmistajalta tai valmistajan huoltopalvelun kautta.

Lasten turvallisuus

Noudata turvallisuusohjeita, jos taloudessasi asuu lapsia.

⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

- Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähönsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.
 - ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
 - ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.
- Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.
 - ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
 - ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

⚠ VAROITUS – Terveysvahinkojen vaara!

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkokohto ja riko laitteen ovessa oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

⚠ VAROITUS – Ruhjевамман ваара!

Kun kone on asennettu ylös, lapset voivat jäädä puristuksiin koneen luukun ja alapuolella olevan kaapin ovien väliin.

- ▶ Pidä silmällä lapsia, kun avaa ja suljet koneen luukun.

⚠ VAROITUS – Syöpymisvaara!

Huuhtelukirkasteet ja astianpesuaineet voivat syövyttää suuta, nieluja ja silmiä.

- ▶ Huuhtelukirkasteita ja pesuaineita ei saa joutua lasten käsiin.
- ▶ Pidä lapset loitolla avatusta koneesta. Astianpesukoneen sisällä olevaa vettä ei voi juoda. Vedessä voi olla vielä pesuaine- ja huuhtelukirkastejäämiä.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Lasten pienet sormet voivat jäädä puristuksiin pesuainetabletilokeron rakojen väliin.

- ▶ Pidä lapset loitolla avatusta koneesta.

⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat mennä koneen sisään, jolloin vaarana on tukehtuminen.

- ▶ Kytke lapsilukko päälle, mikäli koneessa on sellainen.
- ▶ Älä koskaan anna lasten leikkiä koneella tai anna heidän käyttää sitä.

Esinevahinkojen välttäminen

Noudata näitä ohjeita, jotta vältät laitteen, lisävarusteiden ja keittiöesineiden vahinkoja.

Turvallinen asennus

Noudata koneen asentamisessa annettuja ohjeita.

HUOMIO!

- Koneen epääsianmukainen asennus voi johtaa vikoihin.
 - ▶ Kun astianpesukone sijoitetaan muiden kodinkoneiden alle tai päälle, tulee noudattaa kyseisen kodinkoneen asennusohjeissa annettuja astianpesukoneen asentamiseen liittyviä ohjeita.
 - ▶ Mikäli tietoja ei ole tai asennusohjeesta ei löydy vastaavia ohjeita, käänny kyseisen kodinkoneen valmistajan puoleen ja varmista, että astianpesukoneen voi asentaa muiden kodinkoneiden päälle tai alle.
 - ▶ Astianpesukonetta ei saa asentaa kyseisten kodinkoneiden päälle tai alle, jos niiden valmistajien vastaavia tietoja ei ole käytettävässä.
 - ▶ Jotta kaikkien kodinkoneiden turvallinen käyttö on varmaa, on noudatettava astianpesukoneen asennusohjeen tietoja.
 - ▶ Älä asenna astianpesukonetta keittotason alle.
 - ▶ Älä asenna astianpesukonetta lämmönlähteiden (esimerkiksi lämpöpatterit, lämmönvaraajat, uunit tai muut lämpöä tuottavat laitteet) lähelle.

- Muutetut tai vaurioituneet vesiletkut voivat aiheuttaa esine- ja laitevaurioita.
 - ▶ Vesiletkuja ei saa taittaa, jättää puristuksiin, muuttaa eikä katkaista.
 - ▶ Käytää vain laitteen mukana toimitettuja vesiletkuja tai valmistajan alkuperäisiä vaihtoletkuja.
 - ▶ Käytettyjä vesiletkuja ei saa käyttää uudelleen.
- Veden liian alhainen tai korkea paine voi heikentää laitteen toimintaa.
 - ▶ Varmista, että vedenpaine vesijärjestelmässä on vähintään 50 kPa (0,5 bar) ja enintään 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Jos vedenpaine ylittää annetun maksimiarvon, vesijohtoliitännän ja laitteen letkusrajan väliin on asennettava paineenalennusventtiili.

Turvallinen käyttö

Noudata ohjeita, kun käytät konetta.

HUOMIO!

- Koneesta ulos tuleva höyry voi vioittaa kalusteita.
 - ▶ Kun pesuohjelma on päättynyt, anna koneen hieman jäähtyä ennen luukun avaamista.
- Erikoissuola voi aiheuttaa koneen pohjalle korroosiota.
 - ▶ Täytä erikoissuolalle tarkoitettu säiliö välittömästi ennen pesuohjelman käynnistämistä, jotta ylimääräinen suola huuhtoutuu pois.
- Astianpesuaine voi vioittaa vedenpehmennintä.
 - ▶ Täytä vedenpehmentimen säiliöön vain erikoissuolaa.
- Soveltumattomat pesuaineet voivat vahingoittaa konetta.
 - ▶ Älä käytä höyrypuhdistinta.

fi Ympäristönsuojelu ja säästö

- ▶ Älä käytä karkeapintaisia pesusieniä ja hankaavia puhdistusaineita, jotta estät koneen pintojen naarmuuntumisen.
- ▶ Älä puhdista ruostumattomasta teräksestä valmistettuja etulevyjä sieniliinoilla tai huuhtele sieniliinat useamman kerran huolellisesti ennen ensimmäistä käyttöä, jotta vältät korroosion muodostumisen.

Zeoliittikuivaus lisää osaltaan automaattisesti energiansäästöä.

+ → "Zeoliittikuivaus ⑦", Sivu 12

Zeoliittikuivaus ⑦

Kone on varustettu zeoliittisäiliöllä. Zeoliittikuivauksella voidaan säästää energiota.

Zeoliitti on mineraali, joka pystyy varastoimaan ja luovuttamaan kosteutta ja lämpöä.

Pesuvaiheessa hyödynnetään lämpöenergiaa pesuveden kuumentamiseen ja mineraalin kuivaamiseen.

Kuivausvaiheen aikana pesutilassa oleva kosteus varastoituu mineraaliin ja lämpöenergiaa vapautuu.

Vapautunut lämpöenergia puhaltaan pesutilaan kuivan ilman mukana. Tämä mahdollistaa nopean ja entistä paremman kuivauksen.

Zeoliittikuivaus säästää erittäin paljon energiota.

Vinkki: Jotta zeoliittikuivaus toimisi hyvin, älä aseta astioita aivan zeoliittisäiliön imuaukon ja ulospuhallusaukon eteen. Älä aseta aivan zeoliittisäiliön imuaukon ja ulospuhallusaukon eteen lämpötilaherkkiä astioita.
→ "Kone", Sivu 15

Ympäristönsuojelu ja säästö

Suojele ympäristöä käyttämällä laitetta ympäristöystäväällisesti, ja hävitä kierrätettävä materiaali oikein.

Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystäväällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- ▶ Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina. Tarkempia tietoja kierrätyismahdollisuuksista saat kodinkonelikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.

Energiansäästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä ja vettä, kun noudata näitä ohjeita.

Käytä ohjelmaa Eco 50°.

- + Ohjelma Eco 50° säästää energiota ja on ympäristöystävälinen.
→ "Ohjelmat", Sivu 18

Vesianturi

Vesianturi on optinen mittauslaite (valokennon), joka mittaa pesuveden sameutta. Vesianturi voi auttaa säästämään vettä.

Vesianturi aktivoituu ohjelmakohtaisesti. Jos pesuveksi on likaista, se pumpataan ulos koneesta ja korvataan puhtaalla vedellä. Jos likaisuus on vähäisempää, pesuveksi käytetään myös seuraavassa pesuvaiheessa ja vedenkulutus voi laskea 3–6 litraa.

Automaattiohjelmissa myös lämpötila ja pesuaika sovitetaan likaisuusasteen mukaan.

Asennus ja liitää

Laite on liittävä asianmukaisesti sähkö- ja vesijohtoverkkoon, jotta se toimii kunnolla. Noudata vaadittavia kriteereitä ja asennusohjetta.

Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaarioita ja että kaikki osat ovat mukana.

Jos sinulla on reklamoitavaa, käänny myyjän puoleen, jolta hankit koneen, tai ota yhteyttä huoltopalveluumme.

Huom: Koneen toiminta on testattu tehtaalla. Siitä koneeseen on voinut jäädä vesiläikkiä. Vesiläikät häviävät ensimmäisessä pesussa.

Toimitus koostuu seuraavista osista:

- Astianpesukone
- Käyttöohje
- Asennusohje
- Takuu
- Asennusmateriaali
- Höyrynsuojalista
- Verkkojohto
- Pikakäyttöohje

Koneen asennus ja liitää

Voit asentaa työtason alle tai kalusteisiin sijoittavan koneen kaapistoon puuseinien ja muoviseinien väliin. Jos kone asetetaan jälkikäteen vapaasti sijoittavaksi koneeksi, se on varmistettava kaatumista vastaan esimerkiksi kiinnittämällä se ruuveilla

seinään tai asentamalla se yhtenäisen työtason alle, joka on kiinnitetty viereisiin alakaappeihin.

1. "Noudata turvallisuusohjeita." → *Sivu 4*
2. "Noudata sähköliitintää koskevia ohjeita." → *Sivu 14*
3. Tarkista toimituksen sisältö ja koneen kunto.
4. Tarkista tarvittavat asennusmitat asennusohjeesta.
5. Säädä kone vaakasuoran säätöjalkojen avulla.
Varmista asennettaessa, että kone seisoo tukevasti paikallaan.
6. "Asenna poistovesiliitintä." → *Sivu 13*
7. "Asenna vesiliitintä." → *Sivu 13*
8. Liitä kone sähköverkkoon.

Poistovesiliitintä

Liitä kone poistovesiliitintäään, jotta pesuvaiheessa likaantunut vesi pääsee virtaamaan ulos.

Poistovesiliitännän asentaminen

1. Tarkista tarvittavat vaiheet koneen mukana toimitetusta asennusohjeesta.
2. Liitä poistovesiletku hajulukon viemäriliitintäään mukana toimitettujen osien avulla.
3. Varmista, että poistovesiletku ei ole mutkalla, puristuksissa tai kiertynyt.
4. Tarkista, ettei poistovesiliitännässä ole kantta, joka estää veden virtaamisen ulos.

Vesiliitintä

Liitä kone vesiliitintäään.

Vesiliitännän asentaminen

Huom: Jos vaihdat koneen, on käytettävä utta vedenottoletkuua.

fi Asennus ja liittäntä

- 1.** Tarkista tarvittavat vaiheet koneen mukana toimitetusta asennusohjeesta.
- 2.** Kytke kone vesiliittäntään koneen mukana tulevien osien avulla.
Huomioi "tekniset tiedot"
→ *Sivu 58.*
- 3.** Varmista, että vedenottoletku ei ole mutkalla, puristuksissa tai kiertynyt.

Sähköliittäntä

Liitä kone sähköverkkoon.

Koneen liittäminen sähköverkkoon

Huomautuksia


- Noudata "turvallisuusohjeita"
→ *Sivu 5.*
 - Liitä kone vain vaihtojännitteeseen 220 - 240 V – 50 Hz tai 60 Hz.
 - Huomaa, että vesiturvajärjestelmä toimii vain, kun virta on kytketty.
- 1.** Kytke verkkohjohdon kylmälaitepistoke koneeseen.
 - 2.** Liitä koneen verkkopistoke koneen lähellä olevaan pistorasiaan.
Koneen liitintätiedot löytyvät typpikilvestä.
 - 3.** Tarkista verkkopistokkeen kiinnitys.

Tutustuminen

Tutustu laitteen osiin.

Kone

Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.

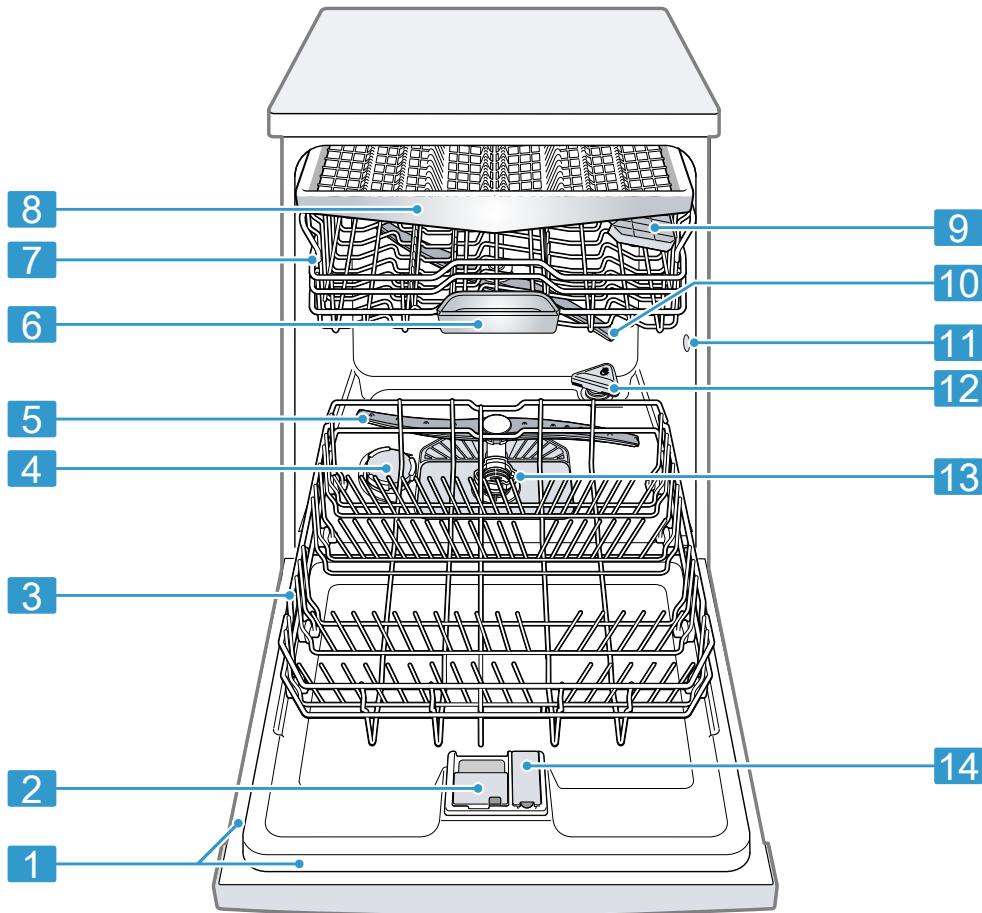

1 Typpikilpi

Typpikilpi ja "mallinumero sekä valmistusnumero"
→ Sivu 58.

Tarvitset tiedot, kun otat yhteyttä "huoltopalveluun"
→ Sivu 57.

¹ Laitteen varustuksesta riippuen


fi Tutustuminen

2	Pesuainelokero	Laita pesuainelokeroon vain "pesuainetta" → <i>Sivu 29.</i>
3	Alakori	"Alakori" → <i>Sivu 21</i>
4	Erikoissuolalle tarkoitettu säiliö	Täytä erikoissuola sille tarkoitettuun säiliöön. → "Vedenpehmennin", <i>Sivu 25</i>
5	Alasuihkuvarsi	Alasuihkuvarsi puhdistaa alakorissa olevat astiat. Puhdista suihkuvarret, jos astiat eivät puhdistu hyvin. → "Suihkuvarsien puhdistaminen", <i>Sivu 43</i>
6	Pesutablettirasia	Pesuainetabletit putoavat pesuaineen aikana pesuainelokerosta automatisesti pesutablettirasiaan, jossa ne liukenevat.
7	Yläkori	Yläkori
8	Ruokailuvälinetaso	"Ruokailuvälinetaso" → <i>Sivu 22</i>
9	Kuppihylly ¹	"Kuppihylly" → <i>Sivu 22</i>
10	Yläsuihkuvarsi	Yläsuihkuvarsi puhdistaa yläkorissa olevat astiat. Puhdista suihkuvarret, jos astiat eivät puhdistu hyvin. → "Suihkuvarsien puhdistaminen", <i>Sivu 43</i>
11	Zeoliittisäiliön imuaukko	Imuaukkoa tarvitaan "zeoliittikuivausta" → <i>Sivu 12</i> varten.
12	Zeoliittisäiliön ulospuhallusaukko	Ulospuhallusaukkoa tarvitaan "zeoliittikuivausta" → <i>Sivu 12</i> varten.
13	Siiviläjärjestelmä	"Siiviläjärjestelmä" → <i>Sivu 42</i>
14	Huuhtelukirkastesäiliö	Täytä huuhtelukirkastesäiliöön huuhtelukirkastetta. → "Kirkastehuuhtelujärjestelmä", <i>Sivu 28</i>

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

Valitsimet

Valitsimilla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta. Muutamilla painikkeilla voidaan toteuttaa erilaisia toimintoja.

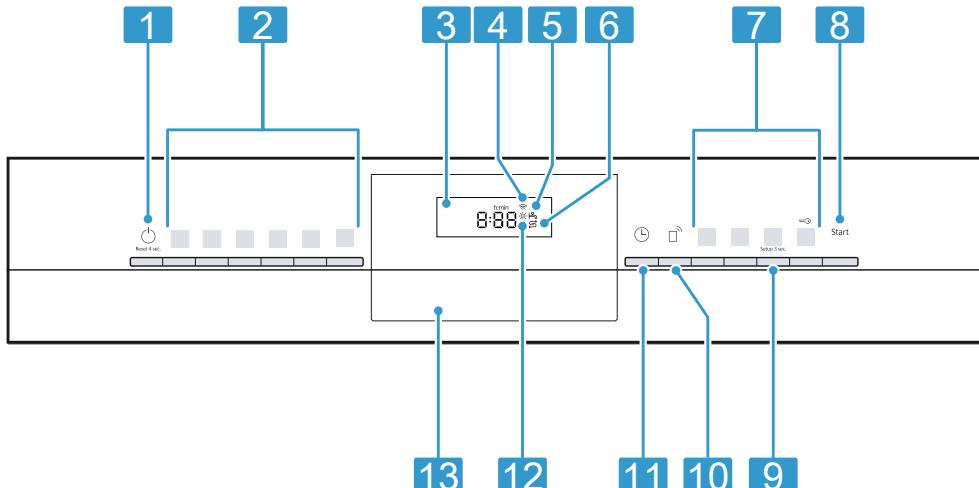

1	Virtakytkin ja Reset-painike Reset 4 sec.	"Koneen kytkeminen päälle" → Sivu 34 "Koneen kytkeminen pois päältä" → Sivu 35 "Ohjelman keskeyttäminen" → Sivu 35
2	Ohjelmapainikkeet	"Ohjelmat" → Sivu 18
3	Näyttö	Näytössä näytetään jäljellä olevaan aikaan tai perusasetuksiin liityviä tietoja. Voit muuttaa perusasetuksia näytön ja säätöpainikkeiden kautta.
4	WLAN-näyttö	"Home Connect" → Sivu 37
5	Vedentulon näyttö	Vedentulon näyttö
6	Erikoissuolan täyttötarpeen osoitin	"Vedenpehmennin" → Sivu 25
7	Ohjelmapainikkeet ja lisätoiminnot	"Ohjelmat" → Sivu 18 "Lisätoiminnot" → Sivu 20
8	Käynnistyspainike Start	"Ohjelman käynnistäminen" → Sivu 35
9	Painike Setup 3 sec.	Kun painat Setup 3 sec. n. 3 sekuntia, näyttöön avautuvat perusasetukset.
10	Remote Start	→ "Remote Start ", Sivu 38
11	Ajastin	"Ajastimen säättäminen" → Sivu 34
12	Huhtelukirkasteen täyttötarpeen osoitin	"Kirkastehuhtelujärjestelmä" → Sivu 28
13	Luukun avaaja ¹	Koneen luukun avaaminen.

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

Ohjelmat

Tästä löydät yleiskuvan asetettavista ohjelmista. Koneen konfiguraatiosta riippuen käytettävässä on erilaisia ohjelmia, jotka ovat laitteen ohjaustaulussa.

Käyntiaika voi vaihdella valitusta ohjelmasta riippuen. Käyntiaika riippuu veden lämpötilasta, astioiden määristä, likaisuudesta ja valitusta "lisätoiminnosta" → Sivu 20.

Käyntiaika muuttuu, jos

kirkastehuuhtelujärjestelmä on kytetty pois päältä tai huuhtelukirkastetta on liian vähän. Kulutusarvot löytyvät pikakäyttöohjeesta. Kulutusarvot liittyvät normaaliolosuhteisiin ja vedenkovan arvoon 13 - 16 °DH. Eri seikat kuten esim. veden lämpötila tai vedenpaine voivat johtaa poikkeaviin arvoihin.

Ohjelma	Käytö	Ohjelmavaiheet	Lisätoiminnot
 Intensiivi 70°	Astiat: <ul style="list-style-type: none"> ■ Kattiloiden, pannujen, kestävien astioiden ja ruokailuvälineiden peseminen. Likaisuusaste: <ul style="list-style-type: none"> ■ Erittäin pinttyneiden, kiinnipalaneiden, kuivuneiden, tärkkelyspitoisten tai valkuaisainepeitoisten ruoantähteiden poistaminen. 	Intensiivi: <ul style="list-style-type: none"> ■ EsihuuhTELU ■ Pesu 70 °C ■ VälihuuhTELU ■ Kirkastehuuhtelu 50 °C ■ Kuivaus 	Kaikki → "Lisätoiminnot", Sivu 20
Auto Auto 45-65°	Astiat: <ul style="list-style-type: none"> ■ Sekalaisten astioiden ja ruokailuvälineiden pesu. Likaisuusaste: <ul style="list-style-type: none"> ■ Vähän kuivuneiden, tavanomaisten ruoantähteiden poistaminen. 	Sensorioptimoitu: <ul style="list-style-type: none"> ■ Sensoriteknikka optimoi ohjelmankulun pesuveden likaisuuden mukaan. 	Kaikki → "Lisätoiminnot", Sivu 20
Eco Eco 50°	Astiat: <ul style="list-style-type: none"> ■ Sekalaisten astioiden ja ruokailuvälineiden pesu. Likaisuusaste: <ul style="list-style-type: none"> ■ Vähän kuivuneiden, tavanomaisten ruoantähteiden poistaminen. 	Säästeliin ohjelma: <ul style="list-style-type: none"> ■ EsihuuhTELU ■ Pesu 50 °C ■ VälihuuhTELU ■ Kirkastehuuhtelu 35 °C ■ Kuivaus 	Kaikki → "Lisätoiminnot", Sivu 20

Ohjelma	Käyttö	Ohjelmavaiheet	Lisätoiminnot
Speed 65°	Astiat: <ul style="list-style-type: none">■ Sekalaisten astioiden ja ruokailuvälineiden pesu. Likaisuusaste: <ul style="list-style-type: none">■ Vähän kuivuneiden, tavanomaisten ruoantähteiden poistaminen.	Optimoitu pesuaika: <ul style="list-style-type: none">■ Pesu 65 °C■ Välihuuhtelu■ Kirkastehuuhtelu 69 °C■ Kuivaus	Hohtokuivaus → "Lisätoiminnot", Sivu 20
Speed 45°	Astiat: <ul style="list-style-type: none">■ Arkojen astioiden, ruokailuvälineiden, lämpötilaherkkien muovien ja lasien pesu. Likaisuusaste: <ul style="list-style-type: none">■ Vain vähän pinttyneiden, tuoreiden ruoantähteiden poistaminen.	Optimoitu pesuaika: <ul style="list-style-type: none">■ Pesu 45 °C■ Välihuuhtelu■ Kirkastehuuhtelu 50 °C	Hohtokuivaus → "Lisätoiminnot", Sivu 20
Koneen hoito	Käytä vain koneen ollessa tyhjä.	Koneen hoito 70 °C	Ei mitään
Favourite	-	-	-

Huom: Eco 50° -ohjelman pitempi käyntiaika johtuu pitemmästä liotus- ja kuivausajasta. Näin kulutusarvot optimoidaan.

Huomautus testauslaitoksille

Testauslaitokset saavat vertailutestejä koskevat ohjeet (esim. EN60436). Tässä on kyse testin suoritusolosuhteista, ei kuitenkaan tuloksista tai kulutusarvoista. Tiedustelut sähköpostitse: dishwasher@test-appliances.com Muista antaa tuotenumero (E-Nr.) ja valmistusnumero (FD), jotka löytyvät luukkuun kiinnitetystä typpikilvestä.

Favourite

Voit tallentaa -painikkeeseen suosikkiohjelman ja lisätoiminnon yhdistelmän.

Tallenna ohjelma Home Connect -sovelluksella tai laitteella.

Tähän painikkeeseen on tehtaalla ohjelmoitu esihuuhteluohjelma. Esihuuhtelu soveltuu kaikille astialajeille. Kylmä esihuuhhtelu puhdistaa astiat karkeasti.

Vinkki: Home Connect -sovelluksella voit ladata lisää ohjelmia ja tallentaa ne -painikkeeseen.¹

Tallenna Favourite laitteeseen.

1. Paina .
2. Paina sopivaa ohjelmavalitsinta.
→ "Ohjelmat", Sivu 18

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

fi Lisätoiminnot

3. Paina sopivan lisätoiminnon painiketta.
→ "Lisätoiminnot", Sivu 20
4. Paina ☆ 3 sekuntia.
 - ✓ Valittu ohjelma ja lisätoiminto vilkkuvat.
 - ✓ ☆ vilkkuu.
 - ✓ Ohjelma ja lisätoiminto on tallennettu.

Vinkki: Voit nollata tallentamasi ohjelman Home Connect - sovelluksella tai palauttamalla laitteen tehdasasetukset.
→ "Perusasetusten yleiskuva", Sivu 36

Lisätoiminnot

Tästä löydät yleiskuvan asetettavista lisätoiminoista. Koneen konfiguraatiosta riippuen käytettävissä on erilaisia lisätoimintoja, jotka ovat laitteen ohjaustaulussa.

Lisätoiminto	Käyttö
 VarioSpeedPlus	<ul style="list-style-type: none">■ Käyntiaika lyhenee pesuohjelmasta riippuen 15 % – 75 %.■ Lisätoiminto voidaan aktivoida ennen ohjelman käynnistämistä ja milloin tahansa ohjelman käynnin aikana.■ Vedenkulutus ja energiankulutus lisääntyvät.


Lisätoiminto	Käyttö
 Hohtokuivaus	<ul style="list-style-type: none">■ Ota käyttöön, kun pestäään sekaisin hyvin likaisia ja vain vähän likaisia astioita, esimerkiksi likaisempia kattiloita ja pannuja alakorissa ja normaalisti likaantuneita astioita yläkorissa.■ Ruiskutuspaine alakorissa lisääntyy ja ohjelman maksimilämpötila säilytetään pitempään. Tällöin käyntiaika ja energiankulutus ovat korkeampia.
 Läikkien valttämiseksi ja kuivauskuviuksien tehostamiseksi veden määärää lisätään ja kuivausvaihetta pidennetään.	<ul style="list-style-type: none">■ Läikkien valttämiseksi ja kuivauskuviuksien tehostamiseksi veden määärää lisätään ja kuivausvaihetta pidennetään.■ Energiankulutus lisääntyy.■ Käytää huuhtelukirkastetta.

Varustelu

Tästä näet yhteenvedon koneesi mahdollisesta varustelusta ja sen käytöstä.
Varustelu riippuu konemallista.

Yläkori

Asettele kuitut ja lasit yläkoriiin.

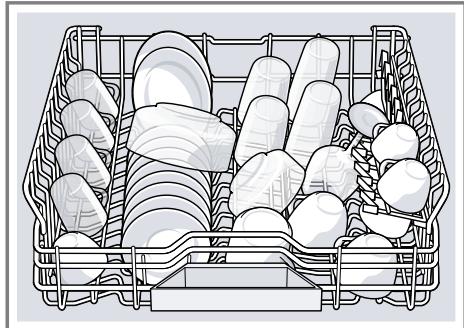


Kun on pestävä isokokoisia astioita, voit säätää yläkorin korkeutta.

Yläkorin säätäminen sivuilla olevilla vivuilla


Säädä yläkorin korkeutta, jotta voit pestä astiakoreissa isokokoisia astioita.

1. Vedä yläkori ulos.
2. Jotta estät astiakorin nytkähtämisen alaspäin, pidä kiinni astiakorin sivun yläreunasta.
3. Paina vipua astiakorin oikealla ja vasemmalla ulkoreunalla sisäänpäin.

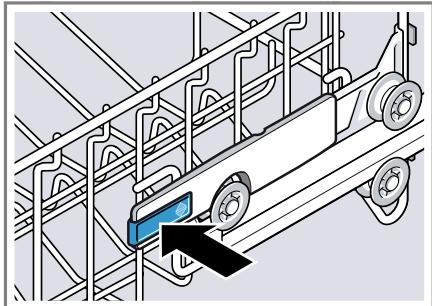

Astiakori on helppo laskea alas.

4. Laske tai nostaa astiakori sopivaan kohtaan tasaisesti.
→ "Astiakorien korkeudet", Sivu 24

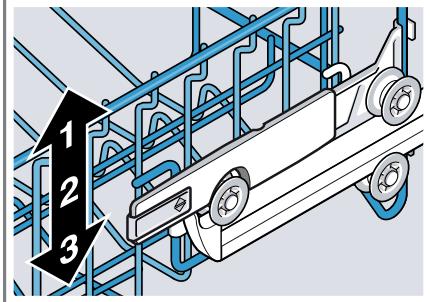


Varmista, että astiakori on kummallakin puolella yhtä korkealla.


5. Työnnä astiakori sisään.

Alakori

Asettele kattilat ja lautaset alakoriiin.

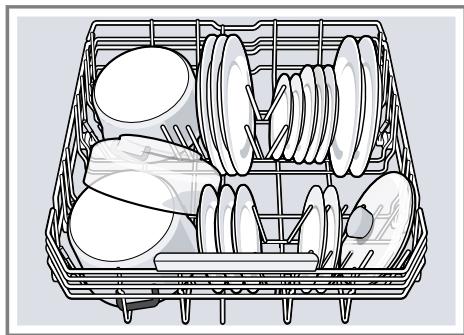


Suurikokoiset lautaset, joiden halkaisija on enintään 31 cm, voidaan asettaa alakoriiin kuvassa esitettyllä tavalla

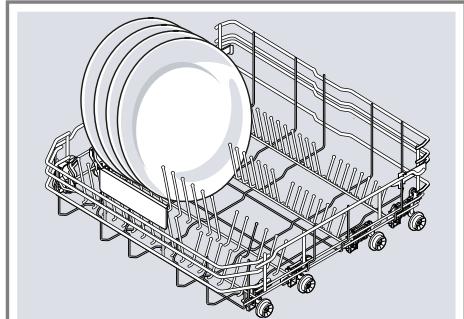

Ruokailuvälinetaso


Asettele ruokailuvälineet ruokailuvälinetasolle.

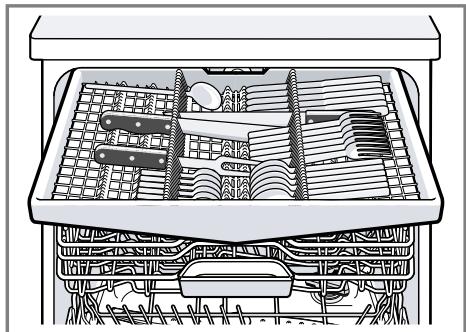

Asettele ruokailuvälineet kärjet ja terävä puoli alaspäin.

Kuppihyilly


Käytää kuppihyillyä ja sen alapuolella olevaa tilaa pienille kupeille ja laseille tai isommille ruokailuvälineille, kauhoille ja tarjoiluottimille.

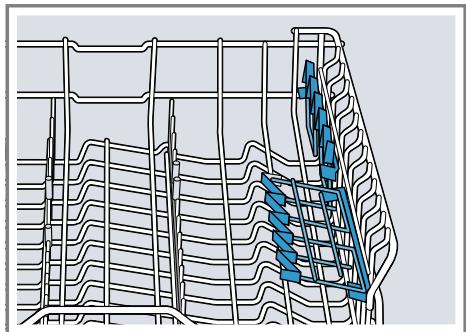

Kun et tarvitse kuppihyillyä, voit käännyä sen pystyasentoon.

Kääntyvä lautasteline

Voit käyttää lautastukia astioiden (esimerkiksi lautasten) tukevaan asettamiseen.

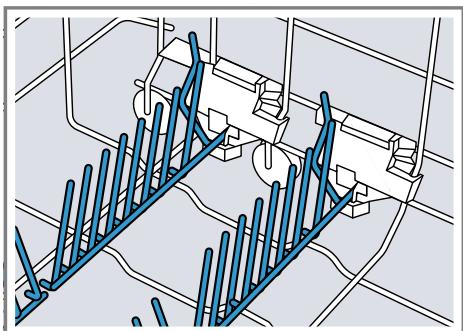


Voit käääntää lautastuet alas, jotta kattiloille, kulhoille ja laseille on enemmän tilaa.¹

Lautastukien käääntäminen alas¹

Kun et tarvitse lautastukia, voit käääntää ne alas.

1. Paina vipu eteen ① ja käänny lautastuet alas ②.

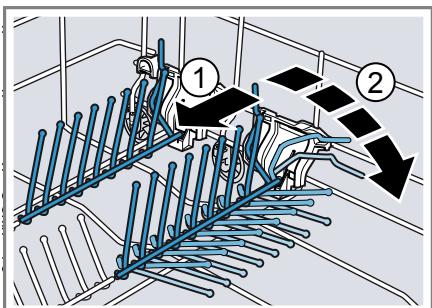


2. Käännä lautastuet ylös, kun tarvitset niitä taas.
✓ Lautastuet lukittuvat kuuluvasti paikoilleen.

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

Suutin leivinpeltien pesuun

Käytä leivinpeltien pesuun tarkoitettua suutinta isojen astioiden (esim. leivinpellit, uunirilat ja lautaset) puhdistamiseen.

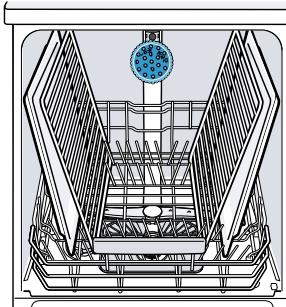


Jotta vesisuihku osuu kaikkiin osiin, aseta enintään 2 uunipeltiä ja 2 uunirililää koneeseen kuvassa näkyvällä tavalla.

Huom: Koneessa on aina käytettävä ylempää astiakoria tai leivinpeltien pesuun tarkoitettua suutinta.

Leivinpeltien pesuun tarkoitetun suuttimen asettaminen koneeseen

Laita koneeseen leivinpeltien pesuun tarkoitettu suutin yläkorin sijasta isojen leivinpelliöiden, uunirililöiden ja lautasten pesemistä varten.

1. Ota yläkori pois.
2. Aseta leivinpeltien pesuun tarkoitettu suutin pidikkeeseen ① ja kierrä oikealle ②.

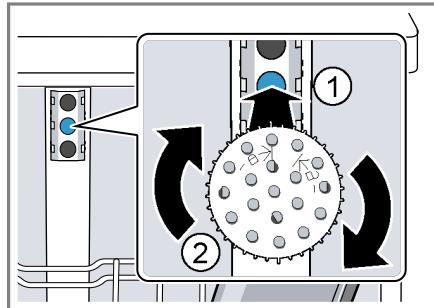

- ✓ Leivinpeltien pesuun tarkoitettu suutin lukittuu kuuluvasti paikoilleen.


Leivinpeltien pesuun tarkoitetun suuttimen poistaminen

Ota leivinpeltien pesuun tarkoitettu suutin pois koneesta, kun et enää tarvitse sitä.

1. Kierrä leivinpeltien pesuun tarkoitettua suutinta vasemmalle ja ota pois pidikkeestä.
2. Aseta yläkori koneeseen.

glassZone

Käytä yläkorin glassZone-alueita kaikenlaisten lasien hellävaraiseen ja perusteelliseen pesuun.

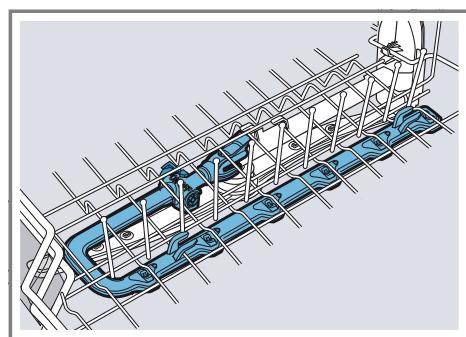


glassZone-alueen säätö


Huom: Jos käytät laitetta glassZone-alueen ollessa toiminnassa, kulutus lisääntyy.

fi Varustelu

1. Vedä yläkori ulos.
2. Aseta valitsin asentoon ON tai OFF.

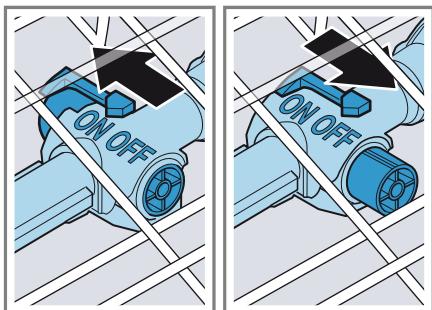

3. Työnnä yläkori paikoilleen.

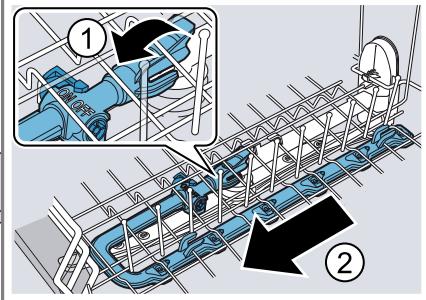


3. Aseta valitsin asentoon ON.
4. Pese juoksevan veden alla.
5. Kiinnitä glassZone yläkoriin niin, että se lukittuu paikoilleen ①.

glassZone-alueen puhdistus

Pesuvedestä irtoava kalkki ja epäpuhtaudet voivat tukkia suuttimet.

Huom:Pidä glassZone aina asennettuna, kun käytät laitetta.

1. Vedä yläkori ulos.
2. Vedä glassZone-alueen läppä ylös ① ja eteenpäin irti ②.

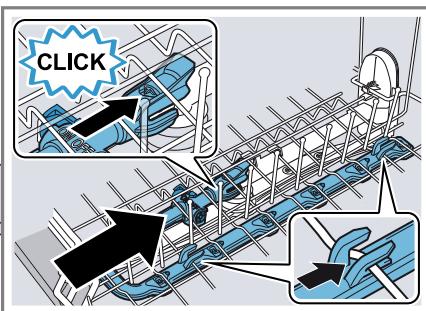

Varmista, että kiinnikkeet ovat oikeassa asennossa.

- ✓ glassZone lukittuu kuuluvasti paikalleen ②.
- 6. Työnnä yläkori paikoilleen.

Astiakorien korkeudet

Aseta astiakorit sopivalle korkeudelle.

Koneen korkeus 81,5 cm ruokailuvälinetason kanssa

Taso	Yläkori	Alakori
1 maks. Ø	16 cm	31 cm
2 maks. Ø	18,5 cm	27,5 cm
3 maks. Ø	21 cm	25 cm

Ennen ensimmäistä käyttöä

Tee asetukset ensikäytöönnottoa varten.

Ensimmäisen käytöönnoton toimenpiteet

Ensimmäisen käytöönnoton yhteydessä tai tehdasasetusten palauttamisen jälkeen on tehtävä asetuksia.

Vinkki: Yhdistä laite mobiililaitteeseen. Home Connect -sovelluksella voit tehdä kaikki asetukset helposti.
→ "Home Connect -pikakäynnistys", Sivu 38

Edellytys: "Kone on asennettu ja liitetty." → Sivu 13

1. "Annostelee erikoissuola."
→ Sivu 26

2. "Annostelee huuotelukirkaste." → Sivu 28
3. "Kytke laite päälle." → Sivu 34
4. "Säädä vedenpehmennin." → Sivu 26
5. "Säädä huuotelukirkasteen annosteltava määrä." → Sivu 28

Vinkki: Voit muuttaa näitä asetuksia ja muita "perusasetuksia" → Sivu 36 milloin tahansa.

Vedenpehmennin

Kovasta, kalkkipitoisesta vedestä jää kalkkijäämiä astioihin ja koneen sisäosiin, ja jäämät voivat myös tukkia koneen osia.

Voit poistaa vedestä kalkkia vedenpehmentimen ja erikoissuolan avulla pesutulosten parantamiseksi. Koneen vioittumisen väältämiseksi on vettä pehmennettävä, jos sen kovuusaste on yli 7 °dH.

Vedenkovuuden asetusten yleiskuva

Tässä on yleiskuva vedenkovuuden asetettavista arvoista. Voit tiedustella veden kovuusastetta paikalliselta vesilaitoksesta tai määrittää kovuusasteen vedenkovuusterillä.

Veden kovuusaste °dH	Kovuusalue	mmol/l	Asetusarvo
0 - 6	pehmeä	0 - 1,1	H00
7 - 8	pehmeä	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	puolikova	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	puolikova	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	puolikova	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	kova	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	kova	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	kova	5,5 - 8,9	H07

Huom: Säädä kone selvitetyn veden kovuusasteen mukaisesti.

→ "Vedenpehmentimen säätö",

Sivu 26

Kun veden kovuusaste on 0 - 6 °dH, erikoissuola ei tarvitse käyttää ja voit kytkeä vedenpehmentimen pois päältä.

→ "Vedenpehmentimen kytkeminen pois päältä", Sivu 27

Vedenpehmentimen säätö

Säädä kone veden kovuusasteen mukaisesti.

1. Määritä veden kovuusaste ja sopiva asetusarvo.
→ "Vedenkovuuden asetusten yleiskaava", Sivu 25
2. Paina ⌂.
3. Avaa perusasetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekunnin ajan.
- ✓ Näytössä näkyy Hxx.
- ✓ Näytössä näkyy sel.
4. Paina Start niin monta kertaa, kunnes sopiva veden kovuusaste on asetettu.
Tehdasasetuksena on arvo H04.
5. Tallenna asetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekuntia.

Erikoissuola

Voit pehmentää vettä erikoissuolalla.

Erikoissuolan lisääminen

Kun erikoissuolan täyttötarpeen osoittimen valo sytyy, täytä erikoissuola erikoissuolalle tarkoitettuun säiliöön välittömästi ennen pesuohjelman käynnistämistä. Erikoissuolan tarvittava määrä riippuu veden kovuusasteesta. Mitä korkeampi veden kovuusaste, sitä enemmän erikoissuolaa tarvitaan.

HUOMIO!

- Astianpesuaine voi vioittaa vedenpehmennintä.
 - Täytä vedenpehmentimen säiliöön vain erikoissuolaa.
- Erikoissuola voi aiheuttaa koneen pohjalle korroosiota.
 - Täytä erikoissuolalle tarkoitettu säiliö välittömästi ennen pesuohjelman käynnistämistä, jotta ylimääräinen suola huuhtoutuu pois.

1. Kierrä erikoissuolalle tarkoitettun säiliön korkki auki ja ota se pois.


2. Ensimmäinen käyttöönnotto: täytä säiliö täyteen vedellä.

3. **Huom:** Käytä vain astianpesukoneille tarkoitettua erikoissuolaa.

Älä käytä suolatabletteja.

Älä käytä ruokasuolaa.

Täytä erikoissuola säiliöön.

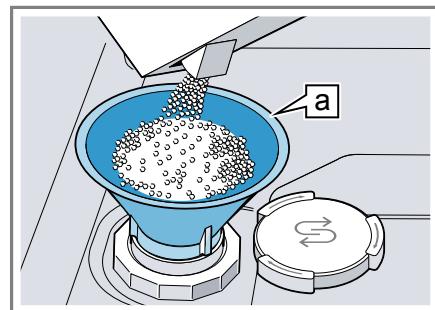

Suppilo **a**¹

Täytä säiliö täyteen erikoissuolalla. Säiliössä oleva vesi tulee ulos.

4. Aseta säiliön korkki takaisin paikoilleen ja kierrä se kiinni.

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

Vedenpehmentimen kytkeminen pois päältä

Voit kytkeä erikoissuolan merkkivalon pois päältä (esimerkiksi, kun käytät koneessa suolan korvikkeita sisältävää yhdistelmäpesuainetta), jos koet sen häiritsevänä.

Huomautus

Kytke vedenpehmennin koneikkojen välttämiseksi pois päältä vain seuraavissa tapauksissa:

- Veden kovuusaste on enintään 21 °dH ja käytät pesuun suolan korvikkeita sisältävää yhdistelmäpesuainetta. Suolan korvikkeita sisältäviä pesuaineita voidaan käyttää valmistajan tietojen mukaan useimmiten vain veden kovuusasteseen 21 °dH saakka ilman erikoissuolaa.
 - Veden kovuusaste on 0 - 6 °dH. Erikoissuolaa ei tarvitse käyttää.
1. Paina ⌂.
 2. Avaa perusasetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekunnin ajan.
 - ✓ Näytössä näkyy Hxx.
 - ✓ Näytössä näkyy set.
 3. Paina Start niin monta kertaa, kunnes näytössä on H00.
 4. Tallenna asetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekuntia.
 - ✓ Vedenpehmennin on kytketty pois päältä ja erikoissuolan merkkivalo ei ole toiminnassa.

Vedenpehmentimen regenerointi

Vedenpehmentimen häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi kone tekee säännöllisin välein vedenpehmentimen regeneroinnin. Vedenpehmentimen regenerointi suoritetaan kaikissa ohjelmissa pääpesuvaliheen lopussa. Käyntiaika pitenee ja esim. veden ja virran kulutus lisääntyy.

Kulutusarvojen yleiskuva vedenpehmentimen regeneroinnin yhteydessä

Tässä on yleiskuva suurimmasta mahdollisesta käyntiajan pidentymisestä ja kulutusarvoista vedenpehmentimen regeneroinnin yhteydessä.

Vedenpehmentimen regenerointi x pesuohjelman jälkeen	6
Käyttöajan pidentyminen, minuutteina	7
Vedenkulutuksen lisääntyminen, litroina	5
Virrankulutuksen lisääntyminen, kWh	0,05

Ilmoitetut kulutusarvot ovat voimassa olevan standardin mukaisesti laboratoriossa mitattuja arvoja Eco 50° -ohjelmaa ja tehtaalla asetettua vedenkovuutta 13 - 16 °dH käytäen.

Kirkastehuuhtelujärjestelmä

Astioista ja laseista tulee tahrattomia ja kirkkaita kirkastehuuhtelujärjestelmän ja huuhtelukirkasteen käytön ansiosta.


Huuhtelukirkaste

Käytä optimaalisen kuivaustuloksen saavuttamiseksi huuhtelukirkastetta. Käytä vain kotitalouskäyttöön valmistetuille astianpesukoneille tarkoitettua huuhtelukirkastetta.


Huuhtelukirkasteen annostelu

Lisää huuhtelukirkastetta, kun huuhtelukirkasteen täytötarpeen osoittimen valo palaa. Käytä vain kotitalouskäyttöön valmistetuille astianpesukoneille tarkoitettua huuhtelukirkastetta.

1. Paina huuhtelukirkasteen säiliön kannen suljinta ① ja avaa kansi ②.

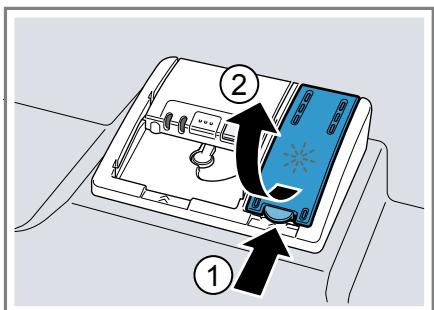

2. Täytä huuhtelukirkastetta max-merkintään asti.

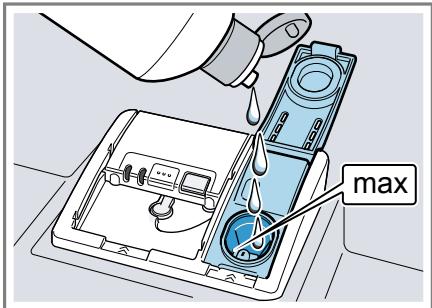

3. Jos huuhtelukirkasteen säiliö vuotaa yli, pyyhi ylimääräinen huuhtelukirkaste pois. Ylivuotanut huuhtelukirkaste voi johtaa liialliseen vahtoutumiseen pesuohjelman aikana.
 4. Sulje huuhtelukirkasteen säiliön kansi.
- ✓ Kansi lukittuu kuuluvasti kiinni.

Huuhtelukirkasteen annosteltavan määrään säättäminen

Muuta huuhtelukirkasteen annosteltavaa määriä, jos astioihin jää juovia tai vesiläikkiä.

1. Paina Ⓜ.
2. Avaa perusasetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekunnin ajan.
 - ✓ Näytössä näkyy Hxx.
 - ✓ Näytössä näkyy set.
3. Paina Setup 3 sec. niin monta kertaa, kunnes tehtaalla asetettu arvo r05 on näytössä.
4. Paina Start niin monta kertaa, kunnes huuhtelukirkasteen sopiva annostelumääriä on asetettu.
 - Alhaisemmassa asetuksella huuhteluvaiheeseen annostellaan vähemmän huuhtelukirkastetta ja astioihin ei tule niin paljon juovia.

- Suuremmalla asetuksella huuhteluvaiheeseen annostellaan enemmän huuhtelukirkastetta, vesiläikkiä tulee vähemmän ja kuivaustulos on parempi.
5. Tallenna asetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekuntia.

Kirkastehuuhtelujärjestelmän kytkeminen pois päältä

Voit kytkeä kirkastehuuhtelujärjestelmän pois päältä (esimeriksi, kun käytät koneessa huuhtelukirkastetta sisältävää yhdistelmäpesuainetta), jos koet sen häiritsevänä.

Vinkki: Huuhtelukirkasteen vaikutus on yhdistelmäpesuaineissa rajallinen. Lopputulos on yleensä parempi, kun käytät erillistä huuhtelukirkastetta.

1. Paina ⌂.
2. Avaa perusasetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekunnin ajan.
- ✓ Näytössä näkyy Hxx.
- ✓ Näytössä näkyy set.
3. Paina Setup 3 sec. niin monta kertaa, kunnes tehtaalla asetettu arvo r05 on näytössä.
4. Paina Start niin monta kertaa, kunnes näytössä on r00.
5. Tallenna asetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekuntia.
- ✓ Kirkastehuuhtelujärjestelmä on kytketty pois ja huuhtelukirkasteen annostelunäyttö ei ole toiminnassa.

Astianpesuaine

Kerromme tässä, mitkä astianpesuaineet soveltuват käytettäväksi koneessa.

Soveltuvat astianpesuaineet

Käytä vain astianpesukoneeseen soveltuvia astianpesuaineita. Sekä yhdistelmäpesuaineiden että pelkkää pesuainetta sisältävien astianpesuaineiden käyttö on mahdollista.

Parhaisiin pesutuloksiin ja kuivaustuloksiin päästäään, kun käytetään pelkkää pesuainetta sisältävää astianpesuainetta ja erikseen "erikoissuolaa" → *Sivu 26* ja "huuhtelukirkastetta" → *Sivu 28*.

Nykyaisiset, tehokkaat astianpesuaineet ovat pääasiassa heikosti emäksisiä ja sisältävät entsyymejä. Entsyymit pilkkovat tärkkelystä ja liuottavat valkuaisainetta. Väritahrojen (esim. tee tai ketsuppi) poistoon käytetään yleensä happen perustuvia valkaisuaineita.

Huom: Noudata jokaisen astianpesuaineen valmistajan ohjeita.

Astianpesuaine Kuvaus

Tabletit	Tabletit soveltuvat kaikkiin pesuihin eikä niitä tarvitse annostella. Lyhennetyissä "ohjelmissa" → <i>Sivu 18</i> tabletit eivät ehkä liukene kokonaan ja niistä voi jäädä jäämiä. Puhdistusteho voi sen vuoksi olla heikompaa.
----------	---

Astianpesuaine Kuvaus

Jauhemaiset astianpesuaineet	Jauhemaiset astianpesuaineiden käyttö on suositeltavaa lyhennetyissä "ohjelmissa" → <i>Sivu 18.</i> Annostelua voidaan muuttaa astioiden likaisuudesta riippuen.
Nestemäiset astianpesuaineet	Nestemäiset astianpesuaineet tehoavat nopeammin ja niiden käyttö on suositeltavaa lyhennetyissä "ohjelmissa" → <i>Sivu 18.</i> Nestemäistä astianpesuainetta voi vuotaa ulos, vaikka pesuainelokero on suljettu. Kyseessä ei ole vika eikä vuotaminen haittaa, jos huomioit seuraavaa: <ul style="list-style-type: none">■ Valitse ohjelma, johon ei kuulu esihuuhtelua.■ Älä ajasta ohjelman käynnistymistä. Annostelua voidaan muuttaa astioiden likaisuudesta riippuen.

Vinkki: Sopivia astianpesuaineita voit tilata verkkosivuiltamme tai "huoltopalvelusta" → *Sivu 57.*

Vain pesuainetta sisältävät astianpesuaineet

Esimerkiksi jauhemaiset tai nestemäiset astianpesuaineet eivät sisällä pesuaineen lisäksi muita komponentteja. Jauhemaisia ja nestemäisiä astianpesuaineita voidaan annostella yksilöllisesti astioiden likaisuudesta riippuen.

Käytä paremman huuhtelun ja kuivauksen saavuttamiseksi ja laiteviokojen välttämiseksi lisäksi "erikoissuolaa" → *Sivu 26* ja "huuhtelukirkastetta" → *Sivu 28.*

Yhdistelmäpesuaineet

Perinteisten vain pesuainetta sisältävien astianpesuaineiden lisäksi tarjolla on paljon tuotteita, joissa on lisäominaisuuksia. Ne sisältävät pesuaineen lisäksi usein myös huuhtelukirkastetta ja suolan korvikkeita (3in1) ja yhdistelmästä riippuen (4in1, 5in1 ...) vielä muita komponentteja kuten esim. lasin tai ruostumattoman teräksen suojaamiseen tarkoitettuja aineita. Yhdistelmäpesuaineet tehoavat valmistajan tietojen mukaan tavallisesti vain, kun veden kovuus on enintään 21 °dH. Kun veden kovuus on yli 21 °dH, on käytettävä erikoissuolaa ja huuhtelukirkastetta. Parhaisiin pesutuloksiin ja kuivaustuloksiin pääsemiseksi suosittelemme käyttämään erikoissuolaa ja huuhtelukirkastetta, kun veden kovuus on yli 14 °dH. Jos käytät yhdistelmäpesuaineita, pesuohjelma mukautuu automaattisesti, jotta päästään parhaampaan mahdolliseen pesu- ja kuivaustulokseen.

Soveltumattomat astianpesuaineet

Älä käytä astianpesuaineita, jotka voivat aiheuttaa konevikoja tai vaarantaa terveyden.

Astianpesuaine Kuvaus

Käsinpesuun tarkoitettut astianpesuaineet	Käsinpesuun tarkoitettut astianpesuaineet voivat johtaa vaahdotumisen lisääntymiseen ja aiheuttaa konevikoja.
---	---

Astianpesuaine Kuvaus

Klooria sisältävät Astioihin jänyt kloori voi vaarantaa terveyden.

Astianpesuaineisiin liittyviä huomautuksia


Huomioi astianpesuaineisiin liittyvät huomautukset jokapäiväisessä käytössä.

- Pesuainetuotteissa, joissa on merkintä "bio" tai "eko", käytetään (ympäristönsuojelullisista syistä) yleensä pienempiä määriä tehoaaineita tai niissä ei ole lainkaan tiettyjä ainesosia. Puhdistusteho saattaa olla heikompi.
- Säädä kirkastehuuhtelujärjestelmä ja vedenpehmennin käytössä olevan vain pesuainetta sisältävän tuotteen tai yhdistelmäpesuaineen mukaisesti.
- Suolan korvikkeita sisältäviä yhdistelmäpesuaineita voidaan käyttää valmistajan tietojen mukaan vain tiettyyn veden kovuusasteeseen, useimmiten 21 °dH, saakka erikoissuolaa lisäämättä. Parhaisiin pesutuloksiin ja kuivaustuloksiin pääsemiseksi suosittelemme käyttämään erikoissuolaa ja huuhtelukirkastetta, kun veden kovuus on yli 14 °dH.
- Tartu liukenevan kalvon sisältäviin pesuainetabletteihin vain kuivin käsin ja laita ne vain kuivaan pesuainelokeroon, jotta estät liimaantumisen.
- Pesuohjelmat toimivat yhdistelmäpesuaineita käytettäessä tehokkaasti, vaikka huuhtelukirkasteen täytön merkkivalo ja erikoissuolan lisäämisen merkkivalo palaa.

- Huuhtelukirkasteen vaikutus on yhdistelmäpesuaineissa rajallinen. Lopputulos on yleensä parempi, kun käytät erillistä huuhtelukirkastetta.
- Käytä tabletteja erikoiskuivausteholla.

Astianpesuaineen täyttäminen


1. Avaa pesuainelokero lukitsinta painamalla.
2. Täytä pesuaine kuivaan lokeroon.

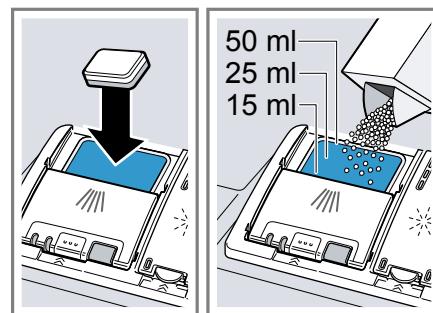

Jos käytät tabletteja, yksi tabletti riittää. Laita tabletit lokeroon poikittain.

Noudata jauhemaisen ja nestemäisen astianpesuaineiden annostelussa valmistajan annosteluohjeita ja pesuainelokeron merkintöjä. Kun lika ei ole normaaliala pinttynaempää, 20 ml – 25 ml on riittävä määrä astianpesuainetta. Kun astiat ovat vain vähän likaisia, annostelee pesuainetta hieman ilmoitettua vähemmän.

3. Sulje pesuainelokeron kansi.

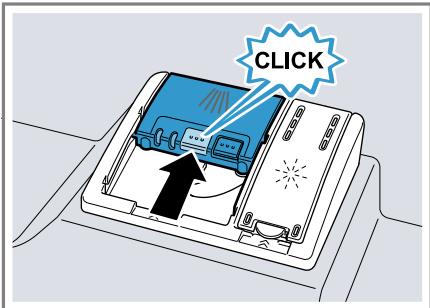

- ✓ Kansi lukittuu kuuluvasti kiinni.
- ✓ Pesuainelokero avautuu ohjelman aikana automaattisesti oikeaan aikaan pesuohjelmasta riippuen. Jauhemainen tai nestemäinen astianpesuaine levää koneen sisälle ja liukenee. Tabletit putoavat pesutablettirasiaan ja liukenevat siellä annostellusti. Älä laita pesutablettirasiaan mitään tavaroita, jotta tabletti pystyy liukenemaan tasaisesti.

Vinkki: Jos käytät jauhemaisista astianpesuainetta ja valitset esihuuhtelulla varustetun ohjelman, voit laittaa lisäksi vähän astiapesuainetta koneen luukun sisäpuolelle.

Astiat

Pese vain konepesuun soveltuivia astioita.

Huom: Astioissa olevat lasittamattomat kuvioinnit, alumiiniosat ja hopeaosat himmenevät pesussa tai niiden väri muuttuu. Arat lasityypit voivat samentua muutaman pesun jälkeen.

Lasivauroit ja astiavauroit

Vältä lasivauroita ja astiavauroita.

Syy	Suositus
Seuraavat astiat eivät ole konepesun kestäviä.	Pese astianpesukoneessa vain astioita, jotka valmistajan tietojen mukaan soveltuvat konepesuun.
■ Puiset ruokailuvälineet ja astiat	
■ Koristelasit, taide- ja antiikkiasiat	
■ Astiat, joissa on kuumutta kestämättömiä muoviosia	
■ Kuparista ja tinasta valmistetut astiat	
■ Astiat, joiden lika on peräisin tuhkasta, vahasta, voitelurasvasta ja maalista	
■ Hyvin pienet astiat	
Lasit ja astiat eivät ole konepesun kestäviä.	Pese astianpesukoneessa vain laseja ja posliinia, jotka valmistajan tietojen mukaan soveltuvat konepesuun.
Astianpesuaineen kemiallinen koostumus aiheuttaa vahinkoja.	Käytä astianpesuainetta, jonka valmistaja on ilmoittanut soveltuvan hellävaraiseen pesuun.

Sy	Suositus
Esimerkiksi koneen hoitoon yritys- tai teollisuuskäytössä tarkoitettu voimakkaan emäksiset tai runsashappoiset astiapesuaineet yhdessä alumiinin kanssa eivät sovellu astianpesukoneeseen.	Jos käytät erityisesti yritys- tai teollisuustoimintaan soveltuvia voimakkaan alkalisia tai hoppoa sisältäviä pesuaineita, älä laita astianpesukoneeseen alumiiniesineitä.
Ohjelman veden lämpötila on liian korkea.	Valitse ohjelma, jonka lämpötilat ovat matalia. Ota lasit ja ruokailuvälineet koneesta pian ohjelman päätyttyä.


Astioiden asettaminen koneeseen

Laita astiat koneeseen oikein, jotta pesutulos on paras mahdollinen ja astioiden ja koneen vioittuminen vältetään.


Vinkkejä

- Astianpesukone sääästää energiaa ja vettä käsinpesuun verrattuna.
- Verkkosivustollamme on esimerkkejä koneen tehokkaasta täyttämisestä.
- Jotta energian ja veden kulutus on optimaalinen, täytä koneeseen ilmoitettu määrä standardiastioita.
→ "Tekniset tiedot", Sivu 58

- Aseta astiat, joissa on kaarevia osia tai syvennyksiä, viistosti, jotta vesi pääsee valumaan pois syvennyksistä ja pesu ja kuivaus on tehokasta.

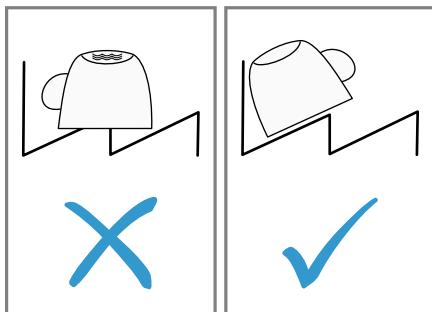

1. Poista astioista isommat ruoantähteet.
Jotta sääästät energiaa, älä huuhdo astioita juoksevan veden alla.
2. Laita astiat koneeseen ja huomioi siinä seuraavaa:
 - Aseta hyvin likaiset astiat (esim. kattilat) alakoriin. Voimakkaaman vesisuihun vaikutuksesta pesutulos on parempi.
 - Laita astiat koneeseen tukevasti ja keikkumatta, jotta ne eivät vioitu.
 - Asettele ruokailuvälineet kärjet ja terävä puoli alaspäin loukkaantumisten välttämiseksi.
 - Aseta kulhot, lasit, kattilat jne. koneeseen ylösalaisin, jotta niiden sisään ei keräänty vettä.
 - Älä estä suihkuvarsien pyörimistä.
 - Älä laita pesutablettirasiaan pieniä tavaroita äläkä tuki sitä astioilla, jotta pesuainelokeron kansi pystyy toimimaan.

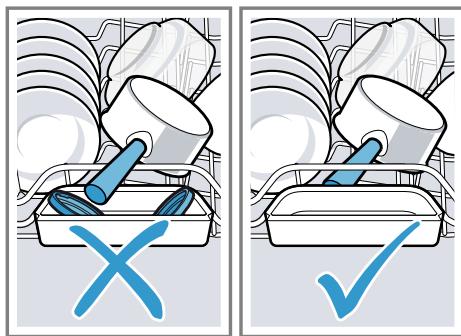

Astioiden ottaminen ulos

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara!

Kuumat astiat voivat polttaa ihoa. Kuumat astiat ovat herkkiä kolhuille, voivat mennä rikki ja johtaa loukkaantumiseen.

- ▶ Anna astioiden jäähytä ohjelman päätyttyä hetken aikaa ja tyhjennä kone vasta sitten.
- 1. Tyhjennä ensin koneen alaosaa ja sitten yläosa, jotta vältät vesipisaroiden tippumisen astioiden päälle.
- 2. Tarkista, onko koneen sisäosassa ja varusteissa likaa ja puhdista ne tarvittaessa.
→ "Puhdistus ja hoito", Sivu 40

Käytön perusteet

Tästä näet tärkeimmät tiedot laitteen käytöstä.

Laitteen kytkeminen päälle

- ▶ Paina Ⓛ. Esiasetuksena on ohjelma Eco 50°. Eco 50° -ohjelma on erityisen ympäristöystävälinen ohjelma, joka soveltuu mainiosti normaalista

likaantuneiden astioiden pesuun. Se on energian kulutuksen ja veden kulutuksen suhteen tehokkain ohjelma tämäntyyppisten astioiden pesuun, ja se täyttää EU-ekosuunniteluaatimukset. Jos laite on 10 minuuttia käytämättä, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Ohjelman asettaminen

Säädä ohjelma, joka sopii astioiden likaisuuteen.

- ▶ Paina sopivaa ohjelmavalitsinta.
→ "Ohjelmat", Sivu 18
- ✓ Ohjelma on asetettu ja ohjelmavalitsimen valo vilkkuu.
- ✓ Ohjelman jäljellä oleva kesto ilmestyy näytöön.

Lisätoiminnon asettaminen

Voit täydentää valittua pesuohjelmaa lisätoiminoilla.

Huom: Kytkettävät lisätoiminnot riippuvat valitusta ohjelmasta.
→ "Ohjelmat", Sivu 18

- ▶ Paina sopivan lisätoiminnon painiketta.
→ "Lisätoiminnot", Sivu 20
- ✓ Lisätoiminto on asetettu ja lisätoiminnon painike vilkkuu.

Ajastimen säätäminen

Voit siirtää pesuohjelman alkamista kaikkiaan 24 tuntia.

1. Paina Ⓛ.
- ✓ Näytöön ilmestyy "h:01".
2. Aseta ohjelman haluttu käynnistyminen painikkeella Ⓛ.
3. Paina Start.
- ✓ Ajastin on aktivoitu.

Vinkki: Voit poistaa ajastimen toiminnasta painamalla Ⓛ niin monta kertaa, kunnes näytöön tulee "h:00".

Ohjelman käynnistäminen

- ▶ Paina Start.
- ✓ Ohjelma on päättynyt, kun näytössä on "Oh:00m".

Huomautuksia

- Jos haluat lisätä astioita koneen ollessa käynnissä, älä käytä pesutablettirasiaa yläkorin kahvana. Saatat joutua kosketuksiin osittain liuenneen tabletin kanssa.
- Voit vaihtaa käynnissä olevaa ohjelmaa vain, jos keskeytät ohjelman.
→ "Ohjelman keskeyttäminen", Sivu 35
- Energian säästämiseksi kone kytkeytyy pois päältä 1 minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä. Jos avaat koneen luukun välittömästi ohjelman päätyttyä, kone kytkeytyy pois päältä 4 sekunnin kuluttua.

Painikelukituksen aktivointi

Painikelukitus estää koneen epätoivotun tai epäasianmukaisen käytön.

- ▶ Paina  n. 3 sekuntia.
- ✓ Painikelukitus on aktivoitu ja poistuu toiminnasta automaattisesti ohjelman loputtua.
- ✓ Kun konetta käytetään, näytössä vilkkuu .
- ✓ Painikelukitus ei poistu toiminnasta sähkökatkoksen sattuessa.

Painikelukituksen poistaminen toiminnasta

- ▶ Paina  n. 3 sekuntia.

Ohjelman keskeyttäminen

Huom: Jos kone on jo lämmittänyt veden, kun avaat luukun, jätä luukku aina ensin raolleen muutamaksi minuutiksi, ennen kuin suljet sen. Estät näin ylipaineen muodostumisen koneeseen ja koneen luukun pongohtamisen auki.

1. Paina .
- ✓ Ohjelma jää koneen muistiin ja kone kytkeytyy pois päältä.
2. Jatka ohjelmaa painamalla .

Ohjelman keskeyttäminen

Ohjelma on keskeytettävä, jos haluat lopettaa sen ennenaikaisesti tai jos haluat vaihtaa käynnistettyä ohjelmaa.

- ▶ Paina Reset 4 sec. n. 4 sekuntia.
- ✓ Kaikki näytöt palavat.
- ✓ Kun näytöt ovat sammuneet, näyttöön tulee "0h:01m" ja jäljellä oleva vesi pumpataan pois.
- ✓ Ohjelma keskeytetään ja päättyy n. 1 minuutin kuluessa.

Koneen kytkeminen pois päältä

1. Huomioi "turvalliseen käyttöön"
→ Sivu 11 liittyvät ohjeet.
2. Paina .

Vinkki: Jos painat pesuvaiheen aikana , käynnissä oleva ohjelma keskeytyy. Kun kytket koneen päälle, ohjelma jatkuu automaattisesti.

Perusasetukset

Voit tehdä laitteesi asetukset omien tarpeidesi mukaan.

Perusasetusten yleiskuva

Perusasetukset riippuvat koneen varustuksesta.

Perusasetus	Näytön teksti	Valinta	Kuvaus
Veden kovuus	H04 ¹	H00 - H07	Vedenpehmentimen säättäminen veden kovuuden mukaisesti. → "Vedenpehmentimen säätö", Sivu 26 Asetus H00 kytkee vedenpehmentimen pois päältä.
Huuhtelukirkasteen annostelu	r05 ¹	r00 - r06	Säädä huuhtelukirkasteen annosteltava määrä. → "Huuhtelukirkasteen annosteltavan määrän säättäminen", Sivu 28 Asetus r00 kytkee kirkastehuuhtelujärjestelmän pois päältä.
Intensiivikuivaus	d00 ¹	d00 - d01	Kirkastehuuhtelun lämpötila on korkeampi, jolloin kuivaustulos paranee entisestään. Käyntiaika saattaa hieman pidentyä. Huom: Ei sovella aroille astioille. Intensiivikuivausen kytkeminen pääälle "d01" tai pois päältä "d00".
Lämminvesi	A00 ¹	A00 - A01	Aseta kylmävesiliitäntä tai lämmintiläiliitäntä. Aseta lämmintiläiliitäntä vain, kun lämmintesi tuotetaan energiatehokkaasti ja käytettäväissä on tarkoitukseen sopiva järjestelmä, esimerkiksi aurinkoenergialaitteisto ja kiertovesiputkisto. Veden lämpötilan tulee olla vähintään 40 °C ja enintään 60 °C. Lämminveden kytkeminen pääälle "A01" tai pois päältä "A00".

¹ Tehdasasetus (voi poiketa laitteen typistä riippuen)

Perusasetus	Näytön teksti	Valinta	Kuvaus
Wi-Fi	Cn0 ¹	Cn0 - Cn1	Langattoman verkkojohdeiden kytkeminen päälle tai pois päältä. Asetus "Cn0" kytkee langattoman verkkojohdeiden pois toiminnasta.
Remote Start	rc1 ¹	rc0 - rc2	→ "Remote Start", Sivu 38 aktivointi tai deaktivointi. Seuraavat asetukset ovat mahdollisia: <ul style="list-style-type: none"> ■ Asetuksella "rc0" toiminto on deaktivitoituna pysyvästi. ■ Asetuksella "rc1" toiminto on mahdollista valita painikkeella □. → "Remote Start" aktivointi", Sivu 39 ■ Asetuksella "rc2" toiminto on aktivitoituna pysyvästi.
Tehdasasetus	rE	Käynnistä painamalla Start YES Vahvista painamalla Start	Muutettujen asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin. Ensimmäisen käyttöönnoton asetukset on tehtävä.

¹ Tehdasasetus (voi poiketa laitteen tyyppistä riippuen)

Perusasetusten muuttaminen

1. Paina ⌂.
2. Avaa perusasetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekunnin ajan.
 - ✓ Näytössä näkyy Hxx.
 - ✓ Näytössä näkyy sel.
3. Paina Setup 3 sec. niin monta kertaa, kunnes haluttu asetus on näytössä.
4. Paina Start niin monta kertaa, kunnes sopiva arvo on näytössä. Voit muuttaa useampia asetuksia.
5. Tallenna asetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekuntia.

Home Connect

Tämä laite on verkotettavissa. Voit yhdistää laitteen mobiililaitteeseen ja sen avulla käyttää toimintoja Home Connect -sovelluksen kautta. Home Connect -palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa. Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu jokaisesta maasta Home Connect -palvelujen saatavuudesta. Lisätietoja löydät kohdasta: www.home-connect.com. Home Connect-toiminnon käytöö varten on ensin muodostettava yhteys WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi¹) ja Home Connect -sovellukseen.

- → "Laitteen yhdistäminen WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi)", Sivu 38

¹ Wi-Fi on Wi-Fi Alliance -yhtiön rekisteröimä tavaramerkki.

Home Connect -sovellus ohjaa sinut koko kirjautumisprosessin läpi. Tee asetukset seuraamalla Home Connect -sovelliukseen antamia ohjeita.

Vinkkejä

- Noudata Home Connect -sovelliukseen mukana toimitetuissa asiakirjoissa annettuja ohjeita.
- Ota huomioon myös Home Connect -sovelliuksesta olevat ohjeet.

Huom: Noudata tässä käyttöohjeessa olevia turvallisuusohjeita ja varmista, että määäräykset täytyvät myös silloin, kun käytät laitetta Home Connect -sovelliuksen kautta.

→ "Turvallisuus", Sivu 4

Home Connect - pikakäynnistys

Voit yhdistää laitteen mobiililaitteeseen nopeasti ja vaivattomasti.

Sovelliuksen asentaminen

1. Asenna Home Connect -sovellus mobiililaitteeseen.



2. Käynnistä sovellus ja muodosta Home Connect -yhteys.

Home Connect -sovellus ohjaa sinut koko kirjautumisprosessin läpi.

Laiteen yhdistäminen WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi)

Edellytykset

- Home Connect -sovellus mobiililaitteessa on asennettu.
 - Wi-Fi on aktivoitu reittimessä.
 - Perusasetus Wi-Fi on aktivoitu koneessa.
 - Laitteen käyttöpaikalla on yhteys WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi).
1. Skanna QR-koodi Home Connect -sovelliukseen avulla.



2. Noudata Home Connect -sovelliuksesta olevia ohjeita.

Home Connect -asetukset

Mukauta Home Connect omien tarpeidesi mukaan.

Löydät Home Connect -asetukset laitteesi perusasetuksista. Näytössä näkyvät asetukset riippuvat siitä, onko Home Connect -yhteys muodostettu ja onko laite yhdistetty kotiverkkoon.

Remote Start □

Voit käynnistää koneen Home Connect -sovelliukseen kautta mobiililaitteellasi.

Vinkki: Jos valitset tämän toiminnon "perusasetuksissa" → *Sivu 37* kohdan "rc2", toiminto on aktivoitu pysyvästi ja voit käynnistää koneen milloin tahansa mobiililaitteella.

Remote Start[®] aktivoointi

Kun olet valinnut tämän toiminnon perusasetuksissa kohdan "rc1", aktivoi toiminto koneeltaasi.

Edellytykset

- Kone on yhdistetty WLAN-kotiverkkoon.
- Kone on yhdistetty Home Connect -sovellukseen.
- Tämän toiminnon "perusasetuksissa" → Sivu 37 on valittu "rc1".
- Ohjelma on valittu.
- ▶ Paina □. Toiminto poistuu toiminnasta automaatisesti, jos avaat koneen luukun.
- ✓ Painikkeen □ valo palaa.

Vinkki: Voit poistaa toiminnon toiminnasta painamalla □.

Etädiagnoosi

Huoltopalvelu voi päästää käsitteeseesi, kun esität huoltopalvelulle tätä koskevan toiveen, laitteesi on yhdistetty Home Connect-palvelimeen ja etädiagnoosi on käytettävissä maassa, jossa käytät laitetta.

Vinkki: Lisätietoja ja ohjeita etädiagnoosin käytettävyydestä maassanne löydät kohdasta Service/Support paikalliselta verkkosivulta: www.home-connect.com

Ohjelmistopäivitys

Tällä toiminnolla voit päivittää laitteen ohjelmiston esimerkiksi optimointia, virheiden korjausta tai turvallisuuspäivityksiä varten. Home Connect -sovellus ilmoittaa käytettävissä olevista ohjelmistopäivityksistä.

Tietosuoja

Ota huomioon tietosuojaa koskevat huomautukset.

Kun laite yhdistetään internettiin liitettyyn kotiverkkoon ensimmäistä kertaa, se välittää seuraavat tiedot Home Connect-palvelimelle (ensirekisteröinti):

- Yksiselitteinen laitetunniste (koostuu laiteavaimesta ja asennetun Wi-Fi-kommunikaatiomoduulin MAC-osoitteesta).
- Wi-Fi-kommunikaatiomoduulin turvallisuussertifikaatti (liitännän informaatioteknista varmistusta varten).
- Kodinkoneen ajankohtainen ohjelma- ja laiteversio.
- Aiemmin mahdollisesti tehdyn tehdasasetuksiin palautuksen tila.

Tämä ensirekisteröinti valmistlee Home Connect -toimintojen käytön ja se pitää tehdä vasta sitten, kun haluat käyttää Home Connect -toimintoja ensimäistä kertaa.

Huom: Ota huomioon, että Home Connect -toimintoja voidaan käyttää vain Home Connect -sovelluksen yhteydessä. Tietosuojaa koskevia tietoja voit hakea näytöön Home Connect -sovelluksessa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

BSH Hausgeräte GmbH vahvistaa täten, että Home Connect -toiminnolla varustettu laite vastaa direktiivin 2014/53/EU perusluonteisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä.

Täydellinen RED vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy internetistä sivulta

fi Puhdistus ja hoito

www.siemens-home.bsh-group.com
laitteen tuotesivulta lisädokumenttien
kohdasta.



2,4 GHz taajuusalue 100 mW maks.
5 GHz taajuusalue: 100 mW maks.

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.

Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

Koneen pohjan puhdistaminen

⚠ VAROITUS

Terveysvahinkojen vaara!

Klooripitoisten pesuaineiden käyttö voi johtaa terveyshaittoihin.

- ▶ Älä koskaan käytä klooripitoisia pesuaineita.

1. Poista koneen sisällä oleva karkeaa liika kostealla kankaalla.
2. Laita pesuainetta pesuainelokeroon.
3. Valitse pesuohjelma, jonka pesulämpötila on korkein mahdollinen.
→ "Ohjelmat", Sivu 18
4. "Käynnistä ohjelma ilman astioita."
→ Sivu 35

Koneen hoito

Saostumat (esimerkiksi ruoantähheet ja kalkki) voivat aiheuttaa koneeseen toimintahäiriötä. Puhdista kone

Pesuaineet

Käytä vain koneen puhdistukseen soveltuvia pesuaineita.

→ "Turvallinen käyttö", Sivu 11

Konehuoltoon liittyviä vinkkejä

Noudata konehuoltoon liittyviä vinkkejä koneen toiminnan säilyttämiseksi.

Toimenpide	Hyöty
Pyhi astianpesukoneen luukun tiivisteet, etulevy ja ohjaustaulu säännöllisesti kostealla kankaalla ja tiskiaineella.	Koneen osat säilyvät puhtaina ja hygieenisinä.
Jätä koneen luukku raolleen, kun kone on pittemmän aikaa käytämättä.	Epämiellyttävien hajujen muodostuminen vältetään.

säännöllisesti häiriöiden ehkäisemiseksi ja hajujen muodostumisen vähentämiseksi. Koneen hoito on yhdessä tavallisten koneenhoito- ja -puhdistusaineiden kanssa käytettynä astianpesukoneen puhdistamiseen sopiva ohjelma.

Vinkki: Saat testaamiamme ja hyväksymiämme astianpesukoneille tarkoitettuja koneenhoito- ja -

puhdistusaineita Internetistä osoitteesta <https://www.siemens-home.bsh-group.com/store> tai asiakaspalvelusta.

Koneen hoito on ohjelma, joka poistaa erilaisia saostumia yhdellä pesukerralla. Puhdistuksessa on kaksi vaihetta:

Vaihe	Poistetaan	Astianpesuaine	Sijoittaminen
1	Rasva ja kalkki	Nestemäinen koneenhoitoaine tai jauhemainen kalkinpoistoaine.	Koneen sisältään, esim. pullo ruokailuvälinekorui tai jauhe sisältään.
2	Ruoantähheet ja saostumat	Koneen puhdistusaine	Pesuainelokero

Puhdistusteho on optimaalinen, kun ohjelma annostelee puhdistusaineet erikseen kunkin puhdistusvaiheen mukaan. Tätä varten puhdistusaineet on sijoitettava oikein.

Kun näyttö Koneen hoito syttyy ohjaustaulussa tai ohjelman suorittamista ehdotetaan koneen näytössä, käynnistä Koneen hoito ilman astioita. Kun Koneen hoito on suoritettu, näyttö sammuu. Jos koneessa ei ole muistutustoimintoa, suosittelemme, että koneen hoito-ohjelma suoritetaan 2 kuukauden välein.

Koneen hoito suorittaminen

Kun näyttö Koneen hoito syttyy ohjaustaulussa tai ohjelman suorittamista ehdotetaan koneen näytössä, suorita ohjelma Koneen hoito.

Huomautuksia

- Suorita ohjelma Koneen hoito ilman, että koneessa on astioita.
- Käytä vain erityistä astianpesukoneelle soveltuvaan koneenhoito- ja -puhdistusainetta.

- Huolehdi siitä, että koneen sisällä ei ole alumiiniosia, esim. liesituulettimien rasvasuodattimia tai alumiinikattiloita.
- Jos et ole suorittanut Koneen hoito -ohjelmaa 3 pesukerran jälkeen, näyttö Koneen hoito sammuu automaattisesti.
- Parhaan puhdistustehon aikaansaamiseksi tarkista puhdistusaineiden oikea sijoitus.
- Noudata koneenhoito- ja -puhdistusaineiden pakkauksissa mainittuja turvallisuusohjeita.
- Kytke toiminto "glassZone"
→ Sivu 23 päälle.


1. Poista koneen sisällä oleva karkea lika kostealla kankaalla.
2. Puhdistaa siivilät.
3. Sijoita koneenhoitoaine koneen sisältään.
Käytä vain erityistä astianpesukoneelle soveltuvaan koneenhoitoainetta.
4. Täytä koneenpuhdistusainetta pesuainelokeroon, kunnes se on täynnä.

fi Puhdistus ja hoito

- Älä laita koneenpuhdistusainetta lisäksi koneen sisätilaan.
5. Paina .
 6. Paina Start.
- ✓ Koneen hoito suoritetaan.
✓ Kun ohjelma on suoritettu, näyttö Koneen hoito sammuu.

Siiviläjärjestelmä

Siiviläjärjestelmä suodattaa karkean lian pesukierrosta.

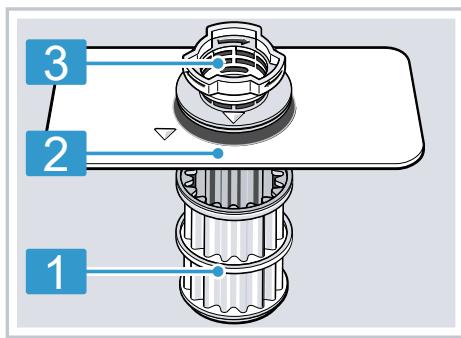


- 1 Mikrosiivilä
2 Hienosiivilä
3 Karkeasiivilä


Siivilöiden puhdistaminen

Pesuveden epäpuhtaudeet voivat tukkia siivilät.


1. Tarkista jokaisen pesun jälkeen, onko siivilöihin jäynti ruoantähteitä.
2. Kierrä karkeasiivilää vastapäivään ① ja ota siiviläjärjestelmä ulos ②.
 - Varmista, ettei pumppuosaan putoa vieraasosia.

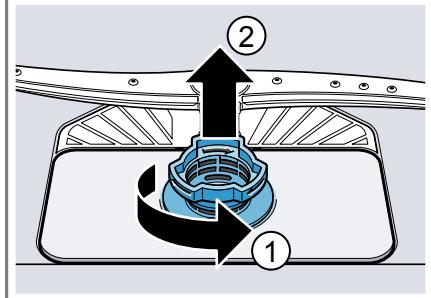

3. Vedä mikrosiivilä alakautta irti.

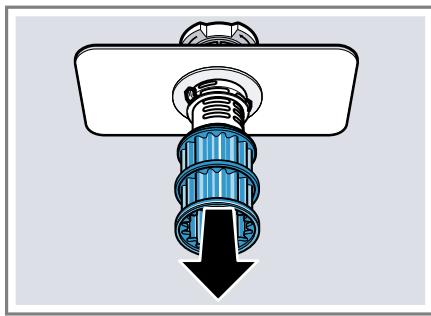

4. Paina lukitusnokat ① ja nosta karkeasuodatin ulos ②.

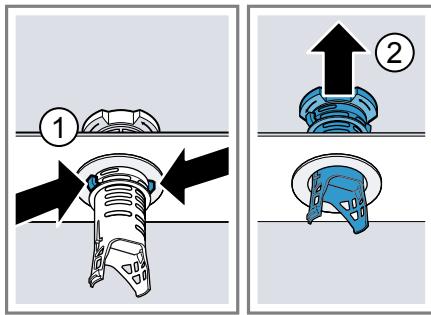

5. Pese siiviläosat juoksevan veden alla.

Puhdista karkeasiivilän ja hionosiivilän välinen likareuna huolellisesti.


6. Kokoa siiviläjärjestelmä.
Varmista, että karkeasiivilän lukitusnokat on lukittu.

7. Laita siiviläjärjestelmä koneeseen ja kierrä karkeasiivilää myötäpäivään.
Tarkista, että nuolimerkinnät ovat vastakkain.
5. Aseta ylempi suihkuvarsi paikoilleen ja kiinnitä kiertämällä.


Suihkuvarsien puhdistaminen

Kalkki ja epäpuhauedet voivat tukkia suihkuvarsien suuttimet ja laakerit. Puhdista suihkuvarret säännöllisesti.

1. Irrota ylempi suihkuvari ① kiertämällä ja irrota se alaspäin vetämällä ②.

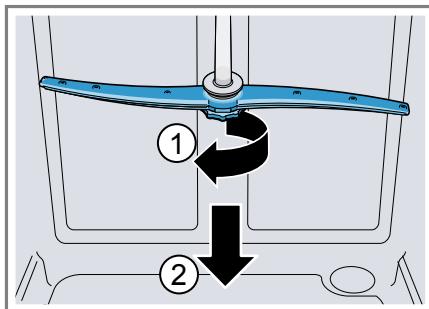

2. Vedä alas suihkuvari pois yläkautta.

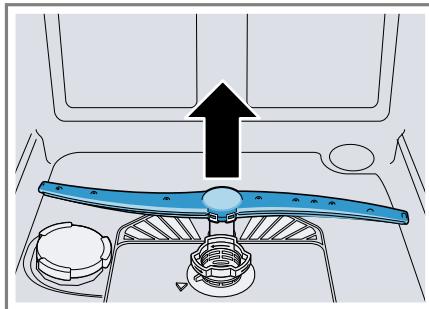

3. Tarkista juoksevan veden alla, ovatko suihkuvarsien ulostuloaukot tukossa ja poista mahdolliset vierasosat.
 4. Aseta alempi suihkuvari paikoilleen.
- ✓ Suihkuvari lukittuu kuuluvasti kiinni.

Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.

⚠ VAROITUS


Sähköiskun vaara!

Epääsianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkokohto vaurioituu, sen tilalle tulee vaihtaa erityinen liittäntäjohto, joita on saatavana valmistajalta tai valmistajan huoltopalvelun kautta.

Vikakoodi / vikanäytö / signaali

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
E:21-30 palaa vaihdellen.	Astiat peittävät zeoliittisäiliön imuaukon.	<ul style="list-style-type: none">▶ Aseta astiat koneeseen siten, että "zeoliittisäiliön imuaukko" → <i>Sivu 15</i> on vapaa.
E:21-60 palaa vaihdellen.	Laite on tunnistanut kalkkiutuneen lämmityselementin.	<ul style="list-style-type: none">1. Poista koneesta kalkki.2. Käytä konetta vedenpehmentimen kanssa.
E:30-00 palaa vaihdellen.	Vesiturva on aktiivinen.	<ul style="list-style-type: none">1. Sulje vesihana.2. Soita "huoltopalveluun." → <i>Sivu 57</i>
E:31-00 palaa vaihdellen.	Vesiturva on aktiivinen.	<ul style="list-style-type: none">1. Sulje vesihana.2. Soita "huoltopalveluun." → <i>Sivu 57</i>
E:34-00 palaa vaihdellen.	Koneeseen valuu jatkuvasti vettä.	<ul style="list-style-type: none">1. Sulje vesihana.2. Soita "huoltopalveluun." → <i>Sivu 57</i>
E:32-00 palaa vaihdellen tai vedentulon näytön valo palaa.	Tulovesiletku on mutkalla.	▶ Asenna tulovesiletku ilman mutkia.
	Vesihana on kiinni.	▶ Avaa vesihana.
	Vesihana on jumissa tai tukossa kalkin takia.	▶ Avaa vesihana. Veden virtausmäärän tulee olla vähintään 10 l/min vesihanassa ollessa auki.
	Tulovesi- tai AquaStop-letkun vesiliitännän siivilät ovat tukossa.	<ul style="list-style-type: none">1. Kytke kone pois päältä.2. Irrota pistoke pistorasiasta.3. Kierrä vesihana kiinni.

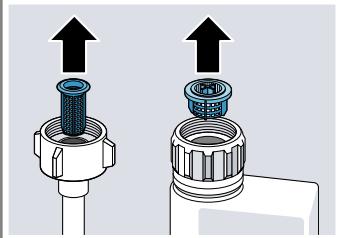
Häiriö	Syy	Häiriön poisto
E:32-00 palaa vaihdellen tai vedentulon näytön valo palaa.		<p>4. Kierrä vesiliitintä irti.</p> <p>5. Ota sihti pois tulovesiletkusta</p>  <p>6. Puhdista sihti.</p> <p>7. Aseta sihti tulovesiletkuun.</p> <p>8. Kierrä vesiliitintä kiinni.</p> <p>9. Tarkista vesiliitännän tiiviys.</p> <p>10. Kytke virransyöttö.</p> <p>11. Kytke kone päälle.</p>
E:92-40 palaa vaihdellen.	Siivilät ovat likaiset tai tukossa.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhdista siivilät. → "Siivilöiden puhdistaminen", Sivu 42
E:61-03 palaa vaihdellen. Vettä ei pumpata pois.	Poistovesiletku on tukossa tai mutkalla.	<p>1. Asenna poistovesiletku ilman mutkia.</p> <p>2 Poista jäämät.</p>
	Hajulukon liitintä on vielä suljettu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tarkasta hajulukon liitintä ja avaa se tarvittaessa.
	Poistovesipumpun suojakansi on irronnut.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lukitse "poistovesipumpun" → Sivu 56 suojakansi oikein.
E:61-02 palaa vaihdellen.	Poistovesipumppu on tukossa.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhdista poistovesipumppu. → "Poistovesipumpun puhdistaminen", Sivu 56
	Poistovesipumpun suojakansi on irronnut	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lukitse "poistovesipumpun" → Sivu 56 suojakansi oikein.
E:90-01 palaa vaihdellen.	Verkkojännite on liian pieni.	<p>Kyseessä ei ole konevika.</p> <p>1. Soita sähköasentajalle.</p> <p>2 Tarkastuta verkkojännite ja sähköasennus sähköasentajalla.</p>

fi Toimintähäiriöiden korjaaminen

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
Näyttöön ilmestyy jokin muu virhekoodi. E:01-00 – E:90-10	On olemassa tekninen häiriö.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paina ⌂. 2. Irrota koneen pistoke pistorasiasta tai kytke sulake pois päältä. 3. Odota vähintään 2 minuuttia. 4. Pistä koneen pistoke pistorasiaan tai kytke sulake päälle. 5. Kytke kone päälle. 6. Jos ongelma tulee uudelleen: <ul style="list-style-type: none"> - Paina ⌂. - Sulje vesihana. - Irrota pistoke pistorasiasta. - Ota yhteyttä "huoltopalveluun" → <i>Sivu 57 ja ilmoita virhekoodi.</i>

Huuhtelutulos

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
Astiat eivät ole kuivia.	Ei ole käytetty huuhtelukirkastetta tai annostelu on asetettu liian alhaiseksi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lisää "huuhtelukirkastetta" → <i>Sivu 28.</i> 2. Säädä huuhtelukirkasteen annostusmäärää → "<i>Huuhtelukirkasteen annosteltavan määrän säättäminen</i>", <i>Sivu 28.</i>
	Ohjelmalla tai lisävalinnalla ei ole kuivausvaihetta tai se on liian lyhyt.	<p>► "Valitse kuivaustoiminnolla varustettu ohjelma, esim. Intensiivi, Voimakas tai ECO-ohjelma." → <i>Sivu 18</i></p> <p>Eräät lisävalintapainikkeet heikentävät kuivaustulosta, esim. Variospeed.</p>
	Vettä kerääntyy astioiden tai ruokailuvälineiden syvennyksiin.	<p>► Laita astiat koneeseen viistoon asentoon, jos mahdollista.</p>

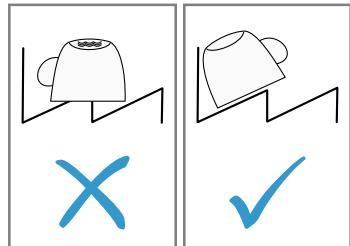Häiriö	Syy	Häiriön poisto
Astiat eivät ole kuivia.		
	Käytetyn yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on huono	<ol style="list-style-type: none"> 1. Käytä kuivaustehon lisäämiseksi huuhtelukirkastetta. 2. Käytä jotakin muuta yhdistelmäpesuainetta, jonka kuivausteho on parempi.
	Ekstrakuivausta ei ole aktivoitu kuivaustuloksen parantamiseksi.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivoi ekstrakuivaus.
	Astiota on poistettu koneesta liian aikaisin tai kuivausvaihe ei ollut vielä päättynyt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odota, kunnes ohjelma on päättynyt. 2. Poista astiat vasta 30 minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä.
	Käytetyn huuhtelukirkasteen kuivausteho ei ole riittävä.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Käytä merkkihuuhitelukirkastetta. Ekologiset tuotteet saattavat olla teholtaan heikompia.
Muoviastiat eivät ole kuivia.	Tämä ei ole vika. Muovin lämmönvarauskyky on heikko ja muovi kuivuu huonommin.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Asialle ei voi tehdä mitään.
Ruokailuvälilineet eivät ole kuivia.	Ruokailuvälilineet on aseteltu väärin ruokailuvälineekoriin tai ruokailuvälinetasolle.	<p>Kohtiin, joissa ruokailuvälilineet koskettavat toisiaan, voi muodostua vesipisaroita.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Asettele ruokailuvälilineet yksitellen, jos mahdollista." → Sivu 33 2. Vältä asettamasta astioita toisiaan vasten.

fi Toimintähäiriöiden korjaaminen

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
Kone on sisältä kostea pesuohjelman päätyttyä.	Tämä ei ole vika. Kondenssikuivauksessa on aivan normaalia, että pesutilassa on vesipisaroita. Kosteus tiivistyy ilman vaikutuksesta koneen sisäseinämille, valuu alas ja poistuu koneesta.	Toimenpiteitä ei tarvita.
Astioihin jää ruoantähteitä.	Astiat ovat liian lähellä toisiaan tai korissa on liikaa astioita.	<p>1. Laita astiat koneeseen siten, että niiden väliin jää riittävästi vapaata tilaa.</p> <p>Vesisuihkun on osuttava astioiden pinnalle.</p> <p>2. Vältä asettamasta astioita toisiaan vasten.</p>
	Suihkuvarsi ei pääse pyörimään.	► Laita astiat koneeseen siten, että ne eivät estä suihkuvarren pyörimistä.
	Suihkuvarsien suuttimet ovat tukossa.	► Puhdista "suihkuvarret" → Sivu 43.
	Siiivilät ovat likaisia.	► Puhdista siiivilät. → " <i>Siiivilöiden puhdistaminen</i> ", Sivu 42
	Siiivilät ovat väärin paikoillaan ja/tai niitä ei ole lukittu paikoilleen.	<p>1. Aseta siiivilät oikein paikoilleen. → "<i>Siiiviläjärjestelmä</i>", Sivu 42</p> <p>2. Lukitse siiivilät.</p>
	Valittu pesuohjelma ei ollut riittävän tehokas.	► Valitse tehokkaampi pesuohjelma. → " <i>Ohjelmat</i> ", Sivu 18
	Astiat on esipesty liian huolellisesti ennen niiden laittamista koneeseen. Sensoriteknikka valitsee ohjelmankulun likaisuuden mukaan. Pinttynyt lika ei lähde kokonaan pois.	► Poista astioista vain isommat ruoantähteet äläkä esipese astioita.
	Kulmatilaan sijoitetut korkeat ja kapeat astiat eivät puhdistu riittävästi.	► Älä aseta korkeita ja kapeita astioita kulmatilaan ja liian kallelleen.
	Yläkoria ei ole asetettu yhtä korkealle oikealla ja vasemmalla puolella.	► Säädä yläkori yhtä korkealle vasemmalla ja oikealla puolella.

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
Pesuainejäämiä koneessa	Astiat on sijoitettu niin, että pesuainelokeron kanssi ei pääse aukeamaan.	<p>1. Laita astia yläkoriiin siten, että astiat eivät ole pesutablettirasiaan edessä. → "Astioiden asettaminen koneeseen", Sivu 33</p> <p>Astiat estäävät pesuainelokeron kannen avautumisen.</p> <p>2 Älä aseta pesutablettirasiaan astioita tai ilmanraikastimia.</p>
	Pesuainetabletti on sijoitettu niin, että pesuainelokeron kanssi ei pääse aukeamaan.	<p>► Aseta tabletti pesuainelokeroon poikittain eikä pystyasentoon.</p>
	Pikaohjelmassa tai lyhytpesuohjelmassa käytetään pesuainetabletteja. Tabletti ei ehdi liueta kokonaan.	<p>► Valitse tehokkaampi "ohjelma" → Sivu 18 tai käytä "jauhemaista pesuainetta" → Sivu 29.</p>
	Kun pesuainetta on säilytetty pidempään, sen pesuteho heikkenee ja se liukenee huonommin tai paakkuntuu.	<p>► Vaihda "astianpesuainetta" → Sivu 29.</p>
Muoviosissa on pisarajälkiä.	Muovipintoihin jääviä pisarajälkiä ei voi fysikaalisista syistä välittää. Pisarajälkiä on näkyvissä kuivumisen jälkeen.	<p>► Valitse tehokkaampi ohjelma. → "Ohjelmat", Sivu 18</p> <p>► Laita astiat koneeseen viistoon asentoon. → "Astioiden asettaminen koneeseen", Sivu 33</p> <p>► Käytä huhtelukirkastetta. → "Huhtelukirkaste", Sivu 28</p> <p>► Säädä vedenpehmennin tehokkaammaksi.</p>
Koneen sisäpinnoille tai luukun pinnalle jää poispyyhittävä tai vesiliukoinen kalvo.	Pesuaineen ainesosista kertyy sakkaa. Tällaisia kalvoja ei yleensä voi poistaa kemiallisesti.	<p>► Vaihda "astianpesuainetta" → Sivu 29.</p> <p>► Puhdistaa kone mekaanisesti.</p>
	Laitteen sisäpinnoille muodostuu valkoinen kalvo.	<p>1. Säädä vedenpehmennin oikein. Useimmissa tapauksissa asetusta on suurennettava.</p> <p>2 Vaihda tarvittaessa astianpesuainetta.</p>
	Erikoissuolan säiliötä ei ole kierretty kiinni.	<p>► Kierrä erikoissuolan säiliö kiinni.</p>

fi Toimintähäiriöiden korjaaminen

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
Astioihin, koneen sisätilaan tai luukkuun jää valkoisia, vaikeasti poistettavia kalvoja.	Pesuaineen ainesosista kertyy sakkaa. Tällaisia kalvoja ei yleensä voi poistaa kemiallisesti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vaihda "astianpesuainetta" → <i>Sivu 29</i>. ▶ Puhdista kone mekaanisesti.
	Kovuusalue on asetettu väärin tai vedenkouvuus on yli 50 °dH (8,9 mmol/l).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Säädä vedenpehmennin veden kovuuden mukaisesti tai lisää erikoissuolaa.
	3in1-pesuaineet, bio- ja ekopesuaineet eivät ole riittävän tehokkaita.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Säädä vedenpehmennin veden kovuuden mukaisesti ja käytä erillisiä aineita (merkkipesuaine, erikoissuola, huuhtelukirkaste).
	Astianpesuainetta on annosteltu liian vähän.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lisää astianpesuaineen annostelua tai vaihda "astianpesuainetta" → <i>Sivu 29</i>.
	Valittu pesuohjelma ei ollut riittävän tehokas.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Valitse tehokkaampi pesuohjelma. → "<i>Ohjelmat</i>", <i>Sivu 18</i>
Astioissa on tee- tai huulipunatastroja.	Pesulämpötila on liian alhainen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Valitse ohjelma, jonka pesulämpötila on suurempi. → "<i>Ohjelmat</i>", <i>Sivu 18</i>
	Astianpesuainetta on annosteltu liian vähän tai se on sopimaton.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Käytä soveltuvaan "astianpesuainetta" → <i>Sivu 29</i> ja annostelee sitä valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.
	Astiat on esipesty liian huolellisesti ennen niiden laittamista koneeseen. Sensoriteknikka valitsee ohjelmakulun likaisuuden mukaan. Pinttynyt lika ei lähde kokonaan pois.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Poista astioista vain isommat ruoantähteet äläkä esipese astioita.
Koneen sisälle tai teräsastioihin jää väriillisiä (sinisiä, keltaisia, ruskeita) kalvoja, joita on vaikea poistaa tai joiden poistaminen ei onnistu lainkaan.	Kerrostumien muodostumisen syynä ovat vihannesten (kaali, selleri, peruna, pasta jne.) tai vesijohtoveden sisältämät ainesosat (mangaani).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhdista kone. ▶ Voit poistaa kalvoit "mekaanisesti puhdistamalla" → <i>Sivu 40</i> tai koneenpuhdistusaineella. Kalvoja ei aina voi poistaa kokonaan, mutta niistä ei kuitenkaan ole haittaa terveydelle.
	Hopea-astioiden ja alumiiniastioiden metalliset ainesosat aiheuttavat kerrostumia.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhdista kone. ▶ Voit poistaa kalvoit "mekaanisesti puhdistamalla" → <i>Sivu 40</i> tai koneenpuhdistusaineella. Kalvoja ei

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
Koneen sisälle tai teräsastioihin jää väriillisiä (sinisiä, keltaisia, ruskeita) kalvoja, joita on vaikea poistaa tai joiden poistaminen ei onnistu lainkaan.		aina voi poistaa kokonaan, mutta niistä ei kuitenkaan ole haittaa terveydelle.
Koneen sisällä (etenkin koneen pohjalla) on väriillisiä (keltaisia, oransseja, ruskeita) helposti poistettavia läikkiä.	Kerrostumia muodostuu ruoantähteiden ja vesijohtoveden (kalkki) ainesosista, "saippuamaisia".	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarkasta vedenpehmentimen asetus. 2 Lisää erikoissuolaa. → "Erikoissuolan lisääminen", Sivu 26 3. Aktivoi vedenpehmennin, jos käytät yhdistelmäpesuaineita (tabletteja). Huomioi astianpesuaineisiin liittyvät huomautukset. → "Astianpesuaineisiin liittyviä huomautuksia", Sivu 31
Koneen sisällä olevien muoviosien väri on muuttunut.	Astianpesukoneen sisäpuolisten muoviosien väri saattaa muuttua koneen käyttöän aikana.	▶ Värin muuttuminen on mahdollista eikä sillä ole vaikutusta koneen toimintaan.
Muoviosien väri on muuttunut.	Pesulämpötila on liian alhainen.	▶ Valitse ohjelma, jonka pesulämpötila on suurempi. → "Ohjelmat", Sivu 18
Laseissa ja rukailuvälineissä on poispyyhittäviä juovia, lasien pinnalla on metallinhohtoisia värijätyimiä.	Astiat on esipesty liian huolellisesti ennen niiden laittamista koneeseen. Sensoriteknikka valitsee ohjelmankulun likaisuuden mukaan. Pinttynyt lika ei lähde kokonaan pois.	▶ Poista astioista vain isommat ruoantähheet äläkä esipese astioita.
	Huuhtelukirkasteen annostelumääärä on asetettu liian suureksi.	▶ Sääädä kirkastehuuhtelujärjestelmän teho pienemmäksi.
	Huuhtelukirkaste puuttuu.	▶ → "Huuhtelukirkasteen annostelu", Sivu 28
	Kirkastehuuhtelun ohjelmassa on pesuainejäämiä. Astiat on sijoitettu niin, että pesuainelokeron kanssa ei auennut kokonaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laita astia yläkoriihin siten, että astiat eivät ole pesutablerrisan edessä. → "Astioiden asettaminen koneeseen", Sivu 33 Astiat estävät pesuainelokeron kannen avautumisen.

fi Toimintähäiriöiden korjaaminen

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
Laseissa ja ruokailuvälaineissä on poispysyhtääviä juovia, lasien pinnalla on metallinhohtoisia värjäytymiä.	Astiat on esipesty liian huolellisesti ennen niiden laittamista koneeseen. Sensoriteknikka valitsee ohjelmankulun likaisuuden mukaan. Pinttynyt lika ei lähde kokonaan pois.	<p>2 Älä aseta pesutablettirasiaan astioita tai ilmanraikastimia.</p> <p>► Poista astioista vain isommat ruoantähteet äläkä esipese astioita.</p>
Peruuttamaton lasien samentuminen.	Lasit eivät ole konepesun kestäviä, ainoastaan konepesuun soveltuivia.	<p>► Käytä konepesun kestäviä laseja. Lasit ovat yleensä ainoastaan konepesuun soveltuivia; ajan mittaan niissä esiintyy kulumista tai muutoksia.</p> <p>► Vältä höyryyn jättämistä koneeseen pidemmäksi aikaa pesun päättyttyä.</p> <p>► Käytä ohjelmaa, jonka lämpötila on matalampi. → "Ohjelmat", Sivu 18</p> <p>► Säädä vedenpehmeennin veden kovuusasteeseen sopivaksi.</p> <p>► Käytä pesuaineita, joissa on lasinsuoja-aineita.</p>
Ruosteläikkiä ruokailuvälaineissä.	<p>Ruokailuvälaineet eivät ole riittävän ruostumattomia. Veitsien teräosat ruostuvat yleensä herkimmin.</p> <p>Ruokailuvälaineet ruostuvat myös, kun koneessa pestään ruostuvia osia.</p>	<p>► Käytä ruostumattomia astioita.</p> <p>► Älä pese koneessa ruostuvia osia.</p>
Pesuainelokeroon tai pesutablettirasiaan on jäynti pesuainetta.	<p>Pesuveden suolapitoisuus on liian korkea.</p> <p>Astiat estävät suihkuvarsien pyörinnän ja pesuaine ei huuhtoudu.</p> <p>Pesuainelokero oli kostea, kun sinne laitettiin pesuainetta.</p>	<p>1. Poista astianpesukoneen pohjalle kaatunut erikoissuola.</p> <p>2. Kierrä erikoissuolle tarkoitettun säiliön korkki hyvin kiinni.</p> <p>► Tarkista, että suihkuvarsien pyörimistä ei ole estetty ja ne pääsevät pyörimään vapaasti.</p> <p>► Laita pesuainetta vain kuivaan pesuainelokeroon.</p>

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
Tavallista enemmän vahtoa.	Huuhtelukirkastesäiliöön on laitettu käsinpesuun tarkoitettua astianpesuainetta.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Täytä säiliöön mahdollisimman pian huhtelukirkastetta. → "Huuhtelukirkasteen annostelu", Sivu 28
	Huuhtelukirkastetta on läikkynyt yli.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Poista huhtelukirkaste pois pyyhkeellä.
	Käytetty astianpesuaine tai koneenhoitoaine muodostaa liian paljon vahtoa.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vaihda pesuainemerkkiä.

Home Connect -ongelma

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
Kotiverkkoa ei saada luoduksi.	Reitittimen WLAN-toiminto ei ole aktiivinen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tarkista reitittimen langaton verkoyhteys.
WLAN-näyttö vilkkuu.	Yhteyttä kotiverkkoon ei ole käytettäväissä.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivoi langaton verkoyhteys reitittimessä.
Home Connect -toimintoa ei voi suorittaa oikein.	Home Connect on asetettu väärin. On olemassa tekninen häiriö.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Noudata toimitetussa Home Connect -materiaalissa annettuja ohjeita. ▶ Huomioi toimitetun Home Connect -materiaalin sisältämät tukitiedot.

Ilmoitukset näyttöruudussa

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
Erikoissuolan täytyötarpeen osoitin syttyy.	Erikoissuola puuttuu. Sensori ei tunnista erikoissuolatabletteja.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lisää "erikoissuolaa" → Sivu 26. ▶ Älä käytä erikoissuolatabletteja.
Erikoissuolan täytyötarpeen osoitin ei syty.	Vedenpehmentimen on kytetty pois päältä.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vedenpehmentimen säätö
Huuhtelukirkasteen täytyötarpeen osoitin syttyy.	Huuhtelukirkaste loppunut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lisää "huhtelukirkastetta" → Sivu 28. 2. Säädä huhtelukirkasteen annostusmäärä → "Huuhtelukirkasteen annosteltavan määrän säättäminen", Sivu 28.
Huuhtelukirkasteen täytyötarpeen osoitin ei syty.	Kirkastehuhtelujärjestelmä on kytetty pois päältä.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Säädä huhtelukirkasteen annosteltava määrä.

fi Toimintahäiriöiden korjaaminen

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
Näyttö vilkkuu.	Koneen luukkua ei ole suljettu kokonaan.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sulje koneen luukku. – Laita astiat koneeseen siten, että mitkään astioiden osat eivät ulotu astiakorin ulkopuolelle ja estä koneen luukun turvallista sulkemista.

Toimintahäiriöt

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
Koneessa on vielä vettä ohjelman päätyttyä.	<p>Siiviläjärjestelmä tai alue siivilöiden alapuolella on tukossa.</p> <p>Ohjelma ei ole vielä päättynyt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puhdista "siivilät" → <i>Sivu 42.</i> 2 Puhdista "poistovesipumppu" → <i>Sivu 56.</i> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odota, kunnes ohjelma on päättynyt, tai keskeytä ohjelma Reset-painikkeella. ▶ → "<i>Ohjelman keskeyttäminen</i>", <i>Sivu 35</i>
Konetta ei voi käynnistää tai se ei toimi.	<p>Ohjelmistopäivitys käynnissä.</p> <p>Kone ei toimi enää.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odota, kunnes ohjelmistopäivitys on saatu päätökseen. <ol style="list-style-type: none"> 1. Irrota koneen pistoke pistorasiasta tai kytke sulake pois päältä. 2 Odota vähintään 2 minuuttia. 3. Liitä kone sähköverkkoon. 4. Kytke kone päälle.
Kone ei käynnisty.	<p>Sulakkeessa on vikaa.</p> <p>Verkkojohdon pistoke ei ole pistorasiassa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tarkasta sulake. <ol style="list-style-type: none"> 1. Tarkista, toimiiiko pistorasia. 2 Tarkista, että verkkojohdo on hyvin kiinni pistorasiassa ja koneen takana.
Ohjelma käynnistyy itsestään.	Koneen luukkua ei ole suljettu kokonaan.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sulje koneen luukku.
Kone pysähtyy kesken pesuohjelman tai pesuohjelma ei etene.	<p>Ohjelman päättymistä ei ole odotettu.</p> <p>Sähkövirran saanti ja/tai vedentulo on katkennut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Ohjelman keskeyttäminen</i>", <i>Sivu 35</i> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sulje koneen luukku. <ol style="list-style-type: none"> 1. Tarkista sähkövirran saanti. 2 Tarkista vedentulo.

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
Kone pysähtyy kesken pesuohjelman tai pesuohjelma ei etene.	Yläkori osuu luukkua vasten ja estää luukkua sulkeutumasta.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tarkista, painaako esim. pistorasia tai irrottamaton letkupidike koneen takaseinää. ▶ Laita astiat koneeseen siten, että mitkään astioiden osat eivät ulotu astiakorin ulkopuolelle ja estä koneen luukun turvallista sulkemista.

Mekaaninen vika

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
Koneen luukku ei mene kiinni.	<p>Luukun vipu on väärässä asennossa.</p> <p>Luukku ei mene kiinni asennusteknisistä syistä johtuen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Paina luukku kiinni voimakkaammin. ▶ Tarkista, onko kone asennettu oikein. Koneen luukku, koneen koristeosa tai lisäosat eivät saa osua suljettaessa viereisiin kaappeihin tai työtasoon.
Pesuainelokeron kansi ei mene kiinni.	Pesuainelokero tai kansi on jumissa siihen tarttuneiden pesuainejäämien takia.	▶ Poista pesuainejäämät.

Äännet

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
Täytöventtiilit aiheuttavat hakkaavaa ääntä.	Riippuu asennusjärjestelyistä. Tämä ei ole konevika. Ei vaikuta koneen toimintaan.	▶ Korjaaminen on mahdollista vain asennusjärjestelyissä.
Koneesta kuuluu hakkaavaa ääntä tai kolinaa.	<p>Suihkuvarsi osuu astioihin.</p> <p>Kun astioita on vähän, vesisuihku suuntautuu suoraan koneen pohjalle.</p> <p>Kevyet astiat liikkuvat pesun aikana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aseta astiat koneeseen niin, että suihkuvarret eivät osu niihin. ▶ Jaa astiat koneeseen tasaisesti. ▶ Täytä koneeseen enemmän astioita. ▶ Aseta kevyet astiat koneeseen niin, että ne pysyvät tukevasti paikoillaan.

Poistovesipumpun puhdistaminen

Karkeat ruoantähteet tai roskat voivat tukkia poistovesipumpun.


Postovesipumppu on puhdistettava heti, kun vettä ei enää tule kunnolla ulos.

⚠ VAROITUS Loukkaantumisvaara!


Terävät esineet, kuten esimerkiksi lasinsirpaleet, saattavat tukkia poistovesipumpun ja johtaa loukkaantumisiin.

- ▶ Poista vierasosat varovasti.

1. Irrota laite sähköverkosta.
2. Ota yläkori ja alakori pois.
3. Poista siiviläjärjestelmä.
4. Kauho pohjalla oleva vesi ulos.
Käytä tarvittaessa apuna pesusientä.
5. Irrota pumpun suojakansi varovasti lisikan avulla.

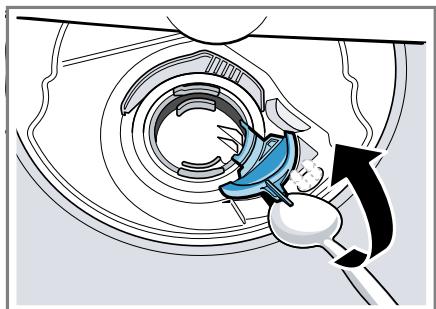

6. Nosta pumpun suojakansi sisäänpäin kallistaen ja ota se ulos.
7. Ota ruoanjäämät ja vierasosat pois siipipyörän alueelta.
8. Aseta pumpun suojakansi paikoilleen ① ja paina se alas ②.

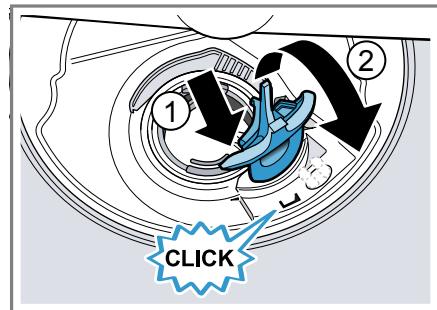

- ✓ Pumpun suojakansi lukittuu kuuluvasti paikalleen.
- 9. Asenna siiviläjärjestelmä.
- 10. Aseta ala- ja yläkori paikoilleen.

Kuljetus, säilytys ja hävittäminen

Tästä näet, miten valmisteleit laitteesi kuljetusta ja säilytystä varten. Lisäksi saat tietoa käytöstä poistettujen laitteiden hävittämisestä.

Koneen irrottaminen

1. Irrota laite sähköverkosta.
2. Sulje vesihana.
3. Irrota poistovesiliitäntä.
4. Irrota vesiliitäntä.
5. Avaa mahdolliset ruuvit, joilla kone on kiinnitetty kalusteisiin.
6. Irrota sokkelilevy, jos sellainen on asennettuna.
7. Vedä kone pois varovasti ja vedä myös letku ulos.

Koneen jäätymisen estäminen

Jos kone on sijoitettu pakkaselle alittiiseen tilaan (esim. mökille), niin se on tyhjennettävä kokonaan vedestä.

- ▶ "Tyhjennä kone." → Sivu 57

Koneen kuljettaminen

Tyhjennä kone ennen kuljettamista konevikojen välttämiseksi.

Huom: Kuljeta kone vain pystyasennossa. Näin koneeseen mahdollisesti jäänyt vesi ei pääse koneen ohjauslaitteeseen eikä kone vioitu.

1. Ota astiat pois koneesta.
2. Kiinnitä iralliset osat.
3. "Kytke kone päälle." → Sivu 34
4. Valitse pesuohjelma, jonka pesulämpötila on korkein mahdollinen.
→ "Ohjelmat", Sivu 18
5. "Käynnistä ohjelma." → Sivu 35
6. Keskeytä pesuohjelma noin 4 minuutin kuluttua koneen tyhjentämistä varten.
→ "Ohjelman keskeyttäminen", Sivu 35
7. "Kytke kone pois päältä."
→ Sivu 35
8. Sulje vesihana.
9. Koneeseen jääneen veden tyhjentämiseksi irrota tulovesiletku ja anna veden valua ulos.

Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

VAROITUS

Terveysvahinkojen vaara!

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen

ovessa oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise verkkojohto.
3. Hävitä laite ympäristöystäväällisesti.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Huoltopalvelu

Jos sinulla on kysyttävää, et saa poistettua häiriötä itse tai laite on korjattava, käänny huoltopalvelumme puoleen.

Voit poistaa monia ongelmia itse tässä käyttöohjeessa annettujen häiriönpoisto-ohjeiden tai verkkosivujemme ohjeiden avulla. Ota muussa tapauksessa yhteys huoltopalveluun.

Löydämme varmasti sopivan ratkaisun, ja pyrimme välttämään huoltoteknikon turhia käyntejä. Varmistamme, että laiteesi korjataan koulutetun huoltohenkilöstön toimesta valmistajan alkuperäisiä varaosia käyttäen niin takuu tapauksissa kuin takuuajan päätyttyäkin.

Varsinaisia korjaustöitä saa turvallisuuksista suorittaa vain alan ammatti henkilöstö. Takuu raukeaa, jos korjaukset tai muut koneeseen liittyvät työ tekee henkilö, jota emme ole valtuuttaneet kyseisiin töihin, tai jos koneeseen asennetaan varaosia,

fi Tekniset tiedot

täydennys- tai lisäosia, jotka eivät ole alkuperäisiä osia ja aiheuttavat koneeseen vian.

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

Huom: Huoltopalvelu on valmistajan takuun puitteissa maksuton.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat huoltopalvelustamme, kaupialta tai verkkosivultamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.), valmistusnumeron (FD) ja laskentanumeron (Z-Nr.).

Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivuiltamme.

Mallinumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.)

Mallinumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.) on merkitty laitteen typpikilpeen. Typpikilpi löytyy laitteen luukun sisäpuolelta.

Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

AQUA-STOP-takuu

Ostosopimukseen perustuvan myyjän virhevastun ja antamamme valmistajan takuun lisäksi myönnämme korvauksen seuraavin ehdoin.

- Jos vesivahingon syynä on vika Aqua-Stop turvajärjestelmässämme, korvaamme yksityiselle kuluttajalle

aiheutuneet vahingot. Koneen täytyy olla liitetty sähköverkkoon, jotta vesiturva on taatu.

- Tämä takuu on voimassa koneen koko käyttöön ajan.
- Takuuvaatimuksen edellytyksenä on, että Aqua-Stop-järjestelmällä varustetun koneen asennus ja liitääntä on tehty ammattitaitoisesti ja ohjeidemme mukaisesti; tähän sisältyy myös Aqua-Stop-jatkokeitkun (alkuperäisvaruste) asianmukainen asennus. Takuu ei kata vesihanaan asennettuun Aqua-Stop-liitäntään meneviä viallisia tulovesiletkuja tai liittimiä.
- Aqua-Stop-järjestelmällä varustettuja koneita ei periaatteessa tarvitse tarkkailla käytön aikana eikä vesihanaa tarvitse sulkea käytön jälkeen. Mutta huomioi, että kotivakuutusehdoissa saattaa olla vaatimus hanan sulkemisesta sekä käytön valvonnasta. Vesihana on suljettava ainoastaan siinä tapauksessa, että asunnosta poistutaan pitkäksi aikaa, esim. monta viikkoa kestäväle lomalle.

Tekniset tiedot

Tästä löydät laitteesi numero- ja muut tiedot.

Paino	Enint.: 60 kg
Jännite	220 - 240 V, 50 Hz tai 60 Hz
Liitäntätaho	2000 - 2400 W
Sulake	10 - 16 A

Ottoteho	Pois päältä / valmiustila: 0,50 W Pääle jätetty -tila: 0,50 W Verkkovalmiustila: 2,00 W Pääle jätetty -tilan kesto: 0 min Aika, jonka jälkeen kone siirtyy verkkovalmiustilaan: 10 min Täyttää energiamerkintöjä ja ekosuunnittelua koskevien EU-asetuksien vaatimukset markkinoille saattamisen ajankohtana. Lisätoiminnot ja asetukset saattavat lisätä sähkökulutusta ja aikaa.
Vedenpaine	<ul style="list-style-type: none"> ■ vähint. 0,05 MPa (0,5 bar) ■ enint. 1 MPa (10 bar)
Tuloveden määrä	vähint. 10 l/min
Veden lämpötila	Kylmä vesi. Lämmin vesi enint.: 60 °C
Tilavuus	14 standardiaistastoa
Lisätietoja laitemallistasi löydät internetistä osoitteesta https://energylabel.bsh-group.com ¹ . Tämä verkko-osoite linkittyy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL, jonka verkko-osoitetta ei ole vielä julkaistu painatushetkellä. Noudata sitten mallihakuun liittyviä ohjeita.	Mallitunnus muodostuu tyyppikilvessä mallinumeron (E-Nr.) vinoviivan

edessä olevista merkeistä. Vaihtoehtoisesti löydät mallitunnksen myös EU-energiamerkin ensimmäiseltä riviltä.

Vapaisiin ja Open Source -ohjelmistoihin liittyviä tietoja

Tämä tuote sisältää ohjelmistokomponentteja, jotka tekijänoikeuden haltijat ovat lisensioineet vapaaksi tai Open Source -ohjelmistoiksi. Vastaavat lisenssitiedot on tallennettu kodinkoneeseen. Lisenssitiedot löytyvät myös Home Connect -sovelluksen kautta: "Profilii -> Oikeudelliset tiedot -> Licenssitiedot". Voit ladata lisenssitiedot tuotesivustolta. (Etsi tuotesivustolta käytössäsi oleva laitemalli ja muita asiakirjoja.) Voit pyytää vastaavat tiedot myös osoitteella ossrequest@bshg.com tai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Lähdekoodi toimitetaan käyttöön pyydetäessä. Lähetä pyyntö osoitteeseen ossrequest@bshg.com tai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Aihe: "OSSREQUEST" Sinulle lähetetään lasku lähetämästäsi pyynnöstä aiheutuvista kustannuksista. Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta ostopäivästä tai vähintään niin kauan kuin tarjoamme tukea ja varaosia vastaavalle laitteelle.

¹ Koskee vain Euroopan talousalueen maita

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.siemens-home.bsh-group.com

Valmistanut BSH Hausgeräte GmbH Siemens AG:n myötämällä tavaramerkin käyttöluvalla



9001536166

(000512)

650 V1

fi