MANUAL DE INSTRUCCIONES

Por favor, lee estas instrucciones detenidamente y guárdalas para futuras referencias.

ÍNDICE

LISTA DE PIEZAS

NOTAS PARA USUARIOS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

CARGA y BATERÍA

FUNCIONAMIENTO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN

GARANTÍA

LISTA DE PIEZAS

CARGADOR

HERRAMIENTA

NOTAS PARA USUARIOS

⚠ADVERTENCIA: ASEGÚRATE DE LEER TODO EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE MONTAR.

1. **AVISO:** Algunas leyes de tráfico estatales y locales pueden exigir que su bicicleta esté equipada con un dispositivo de advertencia, como una bocina o campana y una luz, si se va a usar después del anochecer. Cuando circules por la carretera, asegúrate de estar siempre visible para otros vehículos. Por favor, respeta las normas de circulación en todas las circunstancias.
2. Llevar siempre equipo de protección adecuado, como casco aprobado por los estándares australianos, coderas, rodilleras, camisa de manga larga, guantes y pantalones largos.
3. **Aviso de lluvia:** La velocidad debe reducirse en días lluviosos y nevados y en zonas resbaladizas. La distancia de frenado debe aumentarse para garantizar la seguridad. **Usa primero la maneta de freno trasera y luego la delantera.**
4. El caballete está diseñado para soportar únicamente la bicicleta. No el jinete.
5. **Revisa siempre tu bici antes de montarla** (aprieta el manillar y el potenciador, revisa el sillín, las ruedas y los frenos, etc.) **Recomiendo encarecidamente que las reparaciones mecánicas importantes las realice un mecánico de bicicletas cualificado.**
6. Ajusta la altura del sillín y la altura del manillar; el ciclista debe poder montarse sobre la bicicleta con al menos 1 pulgada (2,54 cm) de espacio sobre la barra horizontal cuando esté de pie. Por favor, consulta la introducción de la reunión.
7. **Comprueba la presión de los neumáticos.** El rango de presión de los neumáticos de esta bicicleta eléctrica es de 280-415 kpa (40–60 psi), lo que marca el neumático. Por favor, asegúrate de que la presión de los neumáticos esté dentro del rango para evitar accidentes. (1psi=6,895kPa)
8. **Los niños menores de 14 años no deben jugar con el producto. NO DEJES QUE LOS NIÑOS INFLEN LOS NEUMÁTICOS.** La carga, limpieza y mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión adulta.
9. Requisitos de par recomendados en newtonímetros para los siguientes: (A) Tuercas del eje delantero. 15-25NM (B) Tuercas del eje trasero. Abrazadera/tornillo del manillar de 20-30NM (C). 8-12NM(D) tornillo expansor de la potencia del manillar. Tuerca/tornillo de la abrazadera del pilar del asiento de 35-45NM (E). 18-22 NM
(K) Pedal. Perno de anclaje del cable de freno de 35-40NM (F). 1,5-4NM (G) Perno de montaje del freno. Tuercas de abrazadera de asiento 8-12NM(H). Sistemas de fijación de cigüeñales 18-22NM (I). 40-60NM
10. Peso máximo del piloto: 120 kg
11. **Esta bicicleta está pensada para usarse en carreteras urbanas.** No está destinado a su uso en terrenos sin asfaltar ni fuera de carretera. No seguir estas advertencias podría provocar una caída o accidente y dañar de forma permanente e irreversible el estado de tu bicicleta asistida por asistencia.
12. **Operación nocturna:** NO recomendamos montar en bici por la noche. Si tienes una emergencia que obliga a conducir a la derecha, lleva luces y reflectores adecuados. NO conduzcas de noche sin un faro delantero, un faro trasero, un reflector delantero blanco, un reflector trasero rojo y reflectores de rueda amarillos.
13. **Operación tanto en carretera como fuera de ella:** evitar los siguientes peligros: rejillas de desagüe, baches, surcos, bordes blandos de carretera, grava y hojas, especialmente cuando están mojadas.
14. Recomiendo encarecidamente establecer y respetar el calendario de mantenimiento periódico, que dependerá de la frecuencia y duración de tus rutas, tu estilo de conducción, así como del terreno por el que más ruedas a rodar.

BATERÍA:
⚠ADVERTENCIA: ¡NUNCA DEJES LA BATERÍA CARGANDO SIN SUPERVISIÓN!

1. La batería está precargada al 60%, es una batería de litio inteligente y no hace falta hacer ninguna acción especial al cargarla por primera vez. Ofrecemos un cargador inteligente dedicado que tiene función de protección contra cargas.
2. La batería solo puede ser reemplazada por un reparador profesional.
3. La batería debe retirarse y desecharse antes de la eliminación de la moto
4. Por favor, asegúrate de que la moto esté desenchufada antes de sacar la batería
5. Por favor, asegúrese de que la batería se desecha de forma segura.
6. Utilizar la Ebike (batería) en un entorno adecuado, no usarla en zonas de lluvia o inundación, temperatura aplicable de -10°C a 50°C. La temperatura ideal de 0 °C a 40°C, demasiado fría o demasiado caliente, afectará la eficiencia y la vida útil de la batería.
7. **Utiliza solo el cargador suministrado para cargar la batería**, carga la batería solo en un lugar bien ventilado.
8. No expongas la batería al calor ni la cargues a la luz solar directa o bajo la lluvia.
9. **No desmontar ni modificar la batería**, no conectar las conexiones (+) y (-) de la batería con un objeto metálico, no exponer la batería a líquidos.
10. En caso de no uso, uso poco frecuente o almacenamiento, **recargue la batería al menos una vez al mes** para asegurarse de que funcione correctamente y mantenla en un entorno seco y fresco.
11. **No te quedes completamente sin batería, de** lo contrario dañarás la batería, la mejor descarga de carga es del 20%-80%.

CARGADOR:

1. Para recargar la batería, por favor **utilice solo el cargador suministrado** con el aparato.
2. The external flexible cable of this transformer cannot be replaced: If the cord is damaged, the transformer shall be scrapped. Use of a universal charger voids the guarantee.
3. Never pull the electric cord to disconnect the charger.
4. Always switch off the bike before maintenance or cleaning.
5. The plug and the power adapter must be used indoor.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ELIMINAR LA EBIKE DE CARTON

Asegúrate de que todas las piezas estén retiradas del cartón. Comprueba antes de tirar el cartón. Elimina todo material protector de empaquetado.

#1 – ENSAMBLAR LA RUEDA DELANTERA

1. Gira la horquilla hasta que la placa apunte hacia la parte delantera de la bicicleta. (Véase Fig. 1)
2. Introduce la rueda en la horquilla.
3. Instala una tuerca de eje a cada lado del eje. (véase Fig. 2)
4. Aprieta las tuercas del eje a mano. Asegúrate de que haya una distancia igual entre cada tubo de la horquilla y la rueda. Asegúrate de que el disco de freno esté en el centro de la pinza de freno. Es muy importante que esto esté correctamente colocado para que el freno delantero funcione correctamente
Luego usa una llave inglesa y aprieta firmemente las tuercas del eje. (Véase la ilustración Fig. 3,4 y 5)
5. Si la pinza toca el disco de freno cuando la rueda se mueve (véase nota), afloja ligeramente los tornillos que sujetan la pinza al cuadro de la moto, usando la llave Allen M5 (Fig. 6). Mueve la pinza con mucha suavidad a mano hasta que quede centrada alrededor del disco (ver paso anterior). Sujeta la pinza mientras aprietas los tornillos. Comprueba dos veces que los tornillos de la pinza estén bien apretados antes de montar.

NOTA: El freno de disco delantero ha sido preajustado; solo se modifican la posición de la pinza cuando la pastilla de freno de disco toque el disco.

Fig .1

Fig.2

Fig. 3

Fig. 4

Suspensión de la horquilla

La horquilla de suspensión equipada con bicicleta eléctrica.

Para bloquear el sistema de suspensión de la horquilla, gira el pomo de bloqueo (Fig. 7) (situado en el lado derecho de la horquilla delantera) en la posición "LOCK". Esto evitará que la horquilla se mueva hacia arriba o hacia abajo, lo que hará que pedalear sea más eficiente al subir o estar de pie. Ten en cuenta que la horquilla no estará completamente bloqueada y aún tendrá unos milímetros de margen para proteger la suspensión al circular por terrenos accidentados. Sin embargo, sigue siendo importante volver a girar el pomo en la posición "ABIERTA" durante la mayor parte del recorrido, especialmente al circular por terrenos difíciles o al realizar saltos.

Fig. 7

#2 – ENSAMBLAR POTENCIA Y MANILLAR

1. Afloja los tornillos del vástago y quita la tapa del vástago (Fig. 8).2. Ajusta el manillar al potenciador, asegurándote de que esté centrado. Vuelve a poner la tapa del vástago y aprieta parcialmente los tornillos. Comprueba que el manillar está en la posición correcta y, una vez satisfecho, aprieta bien los tornillos (Fig. 9).

Fig. 8

Fig. 9

3. La potencia de dirección se suministra ya ensamblada, pero si desea hacer algún ajuste, afloje los tornillos como se muestra y, una vez que la potencia esté en la posición correcta, apriete los tornillos de nuevo (Fig. 10)

Fig. 10

ADVERTENCIA: SE ADVIERTE AL ENSAMBLADOR SOBRE EL PELIGRO DE DAÑAR EL CONJUNTO DEL PILAR DEL VÁSTAGO DE LA MANILLA Y DE POSIBLES LESIONES AL CICLISTA SI APRIETA DEMASIADO EL TORNILLO DEL PILAR DE LA POTENCIA.

#3 – MONTAR LA SILLA

1. El sillín ha sido preensamblado al tija del sillín
2. Insertar la tija del sillín en el cuadro de la bicicleta. Asegúrate de que la marca mínima de inserción del tija del sillín esté completamente insertada en el marco y no sea visible.
3. Aprieta el tornillo de liberación rápida del sujetador del sillín de forma segura a la altura deseada. Girar la tuerca ajustando la tensión en sentido horario mientras se mantiene la palanca de levas sin girar aumenta la fuerza de sujeción; girarla en sentido antihorario mientras que la palanca de levas no gire reduce la fuerza de sujeción. Menos de media vuelta de la tuerca de ajuste de tensión puede marcar la diferencia entre una fuerza de sujeción segura y una fuerza de sujeción insegura.
4. Ajustar el ángulo del asiento para que la parte superior del asiento sea paralela al suelo o sea cómoda para el piloto.
5. Cierra la pinza. (véase Fig.11)

NOTA: Prueba la distancia entre el asiento y el pedal haciendo que el ciclista se siente sobre el asiento. Cuando la pierna del ciclista está ligeramente doblada, la bola del pie debe apoyarse en el pedal cuando está en su posición más baja. Si no es así, ajusta la altura del asiento según sea necesario.

Comprueba si está apretado intentando girar el asiento. Si el asiento está flojo, asegúrate de apretar bien la tuerca de la abrazadera y la tuerca de la mancha de binder.

Fig. 11

#4 – MONTAR PALA

1. Busca las letras "R" o "L" estampadas en el eje del pedal.
2. Enhebra el pedal marcado con "R" en el brazo de manivela del "lado de la cadena" de la bicicleta. Gira el eje del pedal en sentido horario. Aprieta bien el eje del pedal.
3. Enhebra el pedal marcado con "L" en la biela del lado izquierdo de la bicicleta. Gira el eje del pedal en sentido ANTIHORARIO. Aprieta bien el eje del pedal. (véase Fig.12)

REQUISITOS DE PAR MOTOR 18-20 FT-1 BS o 20-26 Newton.

NOTA: Ambos pedales deben apretarse hacia la parte delantera de la bicicleta.

ADVERTENCIA: Para un funcionamiento seguro, el eje del pedal debe estar firmemente apretado contra el bielavón.

Siempre cambia los pedales dañados y lleva siempre zapatos o zapatillas deportivas cuando montes en bicicleta.

NOTA: Arranca cada husillo del pedal a mano para evitar pelar las roscas.

Fig. 12

#5 – MONTAR REFLECTORES Y CAMPANA

Reflector frontal (blanco) y **campana**

1. Quita el tornillo de la abrazadera del soporte del reflector (o campana).
2. Empuja el "lazo" del soporte y deslízalo al manillar (Si incluye un inserto de talla con el soporte, asegúrate de que esté dentro del lazo de la abrazadera antes de montarlo).
3. Coloca el soporte reflector (o soporte de campana) en una posición concreta del manillar.
4. Aprieta bien el tornillo de la abrazadera. (véase Fig.13 y 14)

PRECAUCIÓN: Asegúrate de que el reflector esté en el mismo plano longitudinal que la bicicleta (horizontal al suelo). Si el reflector está orientado hacia arriba o hacia abajo, los faros que vienen en sentido contrario pueden no reflejarse correctamente en el reflector. Si el reflector no está horizontal respecto al suelo, afloja el tornillo de la abrazadera y reajusta el ángulo.

Fig. 13

Fig. 14

Reflector trasero (rojo)

1. Colocar el reflector trasero montado en la tija del sillín en la posición correcta aflojando los tornillos del soporte del reflector trasero.
2. Asegúrate de que el reflector trasero esté vertical respecto al suelo y apunte directamente hacia atrás.
3. Asegúrate de que haya al menos 3 pulgadas (7,62 cm) de espacio entre la parte superior del asiento y el Parte superior del reflector trasero rojo. (véase Fig.15)

NOTA: Es importante comprobar y ajustar la posición de los reflectores mientras montas tu bicicleta. Los reflectores deben estar siempre verticales (perpendiculares al suelo) y orientados hacia la parte delantera y trasera de la moto.

Fig. 15

CARGA y BATERÍA

Batería:
La Ebike viene con una batería extraíble y contiene 2 llaves colgadas en los cables delanteros de los frenos.
Para quitar la pila, gira la llave en la posición de "DESBLOQUEAR" y la batería será expulsada (Fig. 16). Para acoplar la batería, colócala en su espacio sobre el tubo diagonal y presiona firmemente hasta que encaje bien en su sitio. Luego gira la llave en la posición "LOCK" para bloquear la batería. (Cuando la llave está en esta posición, puedes sacarla).

Fig. 16

Pulsa el botón de la batería y la luz LED se encenderá para mostrar el porcentaje de batería: luz azul: 75%~100%, luz verde: 25%~75%, luz roja: 0%~25%, cuando la luz roja parpadea significa que hay que cargar inmediatamente.

Fig. 17

PROTEGER *EL MEDIO AMBIENTE*

Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda Australia. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación descontrolada de residuos, recíclalos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para reciclar tu dispositivo usado, utiliza los sistemas de devolución y recogida o contacta con Nippon Game para reciclar esta batería de forma segura.

Cargador:
La Ebike viene con un cargador inteligente, pasos para cargar:
1. Inserta el enchufe del aire acondicionado.
2. Quita la tapa de la batería e inserta el enchufe de corriente continua en la batería.
3. Cuando la batería está cargando, la luz es de color rojo.
4. Cuando esté cargada aproximadamente al 80%, la luz cambiará a color verde, por favor cárgala aproximadamente 1 hora más y luego estará cargada al 100%, y el cargador dejará de cargar automáticamente. De 0% de carga a 100% tarda unas 6 horas.

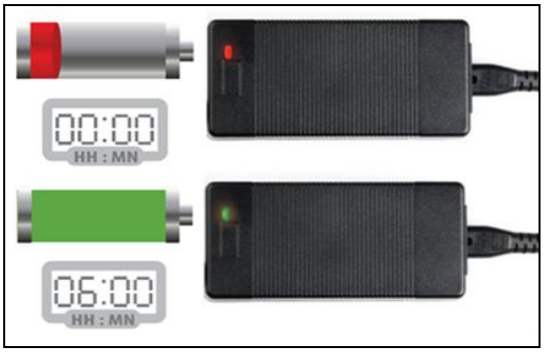

FUNCIONAMIENTO

1. Funciones:

A. Funciones de visualización

Pantalla de velocidad
Indicador de nivel de batería
Indicación de error/fallo
Kilometraje total (cuentakilómetros)
Kilometraje de viaje

1. Control y Funciones de Ajuste

Control de encendido/apagado
Ajuste del diámetro de la rueda
Configuración automática de la hora de suspensión cuando está en reposo
Ajuste de brillo de retroiluminación
Configuración del modo de inicio
Configuración del modo de conducción
Ajuste del nivel de tensión
Ajuste del límite de corriente del controlador

2. Contenido de visualización

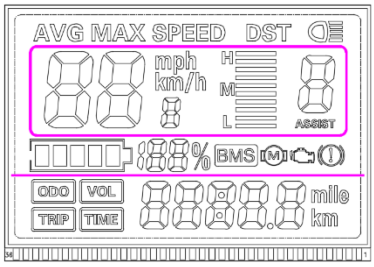

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

2. Error code list

Error code	Fault Status	Remarks
0	Estado normal	
1	Reservado	
2	Freno activo	
3	Fallo en el sensor de asistencia de pedal (icono de conducción)	No implementado
4	Asistencia de caminata de 6 km/h	
5	Control de crucero (en tiempo real)	
6	Subtensión de la batería	
7	Fallo motor	
8	Fallo en el acelerador	
9	Fallo controlador	
10	Fallo de recepción de comunicación	
11	Communication transmit fault	
12	Fallo en el faro	
13	Fallo en el faro	

3. AMBIENTACIÓN (P01-P20):

P01: Brillo de la luz de fondo

Nivel 1: Tenue

Nivel 3: Brillante

P02: Unidad de distancia

0: KM

1: MILLA

P03: Nivel de tensión

24V / 36V / 48V / 60V / 64V

Por defecto: 36V para ciudad y EMTB, 48V para suciedad

P04: Tiempo de suspensión automático

0: Sin dormir

1–60: Hora de dormir en minutos

P05: Niveles de asistencia

Niveles de asistencia 0:3

Niveles de asistencia 1:5

P06: Diámetro de la rueda

Unidad: Pulgada

Precisión: 0,1

Afecta a la visualización de velocidad, debe estar configurada correctamente

P07: Recuento de imanes del sensor de velocidad

Rango: 1–100

Afecta a la visualización de velocidad, debe estar configurada correctamente

El sistema SHIMANO de 7 velocidades equipado con bicicleta eléctrica, el tamiz está en el lado derecho del manillar y el cambio de cambio para ajustar la relación de dientes y así cambiar la velocidad del pedal.

Motor de buje estándar: número real de imanes de entrada

Motor de alta velocidad: entrada = número de imanes × relación de engranajes

Ejemplo: 20 imanes × relación de engranajes 4,3 = 86

P08: Límite de velocidad

Autonomía: 0–100 km/h

100 = Sin límite

Ejemplo: 25 significa que la velocidad máxima es de 25 km/h

Precisión: ±1 km/h

Se aplica tanto a la asistencia de pedales como al acelerador

Nota:
Este valor se basa en kilómetros. Al cambiar a millas, la velocidad mostrada se convierte automáticamente, pero el valor del límite de velocidad en este menú no se convierte y puede no coincidir con la pantalla de millas.

Cambio de velocidad del pedal:
El sistema SHIMANO de 7 velocidades equipado con bicicleta eléctrica, el tamiz está en el lado derecho del manillar y el cambio de cambio para ajustar la relación de dientes y así cambiar la velocidad del pedal.

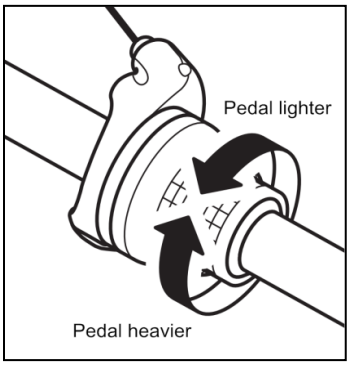

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas	Posibles causas	Soluciones
Cuando está encendido, la luz indicadora no se enciende; El motor no funciona, la pantalla no se enciende; Y la bici no tiene energía eléctrica.	La batería está completamente descargada. El cable eléctrico que conecta la batería está flojo. El fusible se ha quemado	Carga la batería Contacta con Nippon Game para arreglar el cable con firmeza Contacta con Nippon Game para cambiar la mecha
La distancia de viaje se ha reducido.	Capacidad insuficiente de la batería. La batería se está envejeciendo y necesita ser reemplazada. Frenar con frecuencia, subir cuesta arriba o correr contra el viento continuamente.	Carga la batería completamente Cambia la batería Usa más pedaleo
La luz indicadora no se enciende al cargar	El cable de conexión se está aflojando El fusible se ha quemado El cargador está dañado	Insert the socket firmly Contact Nippon Game to change the fuse Change the charger
Otros problemas	Problemas con componentes eléctricos	Contact Nippon Game

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN

⚠ **ADVERTENCIA: LA GARANTÍA NO SE APLICARÁ EN CASO DE CORROSIÓN POR FALTA DE MANTENIMIENTO**

Después de cada salida, lava la bici con agua jabonosa (se recomienda el jabón líquido para platos por su capacidad para eliminar la grasa sin dañar la bici), no laves las piezas eléctricas. EVITA USAR LAVADORAS DE ALTA PRESIÓN. Seca tu bici con un paño suave para evitar óxido y corrosión. Mientras secas cuidadosamente toda tu moto, también podrás inspeccionar todas las piezas y detectar posibles problemas.
La lubricación es una parte importante del mantenimiento de los vehículos eléctricos. El eje delantero, el volante de inercia del eje central, el amortiguador de la horquilla delantera, el pivote y otros componentes deben limpiarse con mantequilla o aceite cada seis meses.

Comprueba la tensión de la cadena DESPUÉS DE CADA VUELTA. La tensión correcta de la cadena es 8036 N
La bici tiene rueda libre, puedes hacerlo girando los pedales hacia atrás. La cadena debe estar lo más tensa posible sin crear fricción que desperdicie energía y desgaste prematuramente la cadena y los piñones.

Los profesionales deben realizar los siguientes pasos:
Para ajustar la posición de la rueda trasera, afloja un lado y empuja la llanta entre los vaines de la cadena hacia un lado para mover el extremo suelto del eje una corta distancia hacia atrás o hacia adelante. Vuelve a apretar la tuerca. Afloja el otro lado y afloja la llanta en la dirección contraria para que la rueda trasera vuelva a quedar recta en el chasis.
Prueba de nuevo y repite el proceso, moviendo la rueda trasera una pequeña distancia hacia adelante o hacia atrás hasta que la tensión esté en la zona objetivo. Tienes que probar haciendo girar pedales porque ninguna rueda dentada será un círculo perfecto, así que la tensión de la cadena variará a medida que giran las bielas.
Cuando la tensión de la cadena sea aceptable, aprieta bien ambas tuercas.
Durante todo el proceso, por favor, presta atención al cable del motor, no lo dañes ni lo aflojes.

GARANTÍA