MANUAL DE INSTRUCCIONES

Por favor, lee estas instrucciones detenidamente y guárdalas para futuras referencias.

ÍNDICE

NOTAS PARA USUARIOS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

CARGA y BATERÍA

FUNCIONAMIENTO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN

NOTAS PARA USUARIOS

⚠ADVERTENCIA: ASEGÚRATE DE LEER TODO EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE MONTAR.

1. **AVISO:** Algunas leyes de tráfico estatales y locales pueden exigir que su bicicleta esté equipada con un dispositivo de advertencia, como una bocina o campana y una luz, si se va a usar después del anochecer. Cuando circules por la carretera, asegúrate de estar siempre visible para otros vehículos. Por favor, respeta las normas de circulación en todas las circunstancias.
2. Siempre llevar equipo de protección adecuado, como casco aprobado por estándares, coderas, rodilleras, camisa de manga larga, guantes y pantalones largos.
3. **Aviso de lluvia:** La velocidad debe reducirse en días lluviosos y nevados y en zonas resbaladizas. La distancia de frenado debe aumentarse para garantizar la seguridad. **Usa primero la maneta de freno trasera y luego la delantera.**
4. El caballete está diseñado para soportar únicamente la bicicleta. No el jinete.
5. **Revisa siempre tu bici antes de montarla** (aprieta el manillar y el potenciador, revisa el sillín, las ruedas y los frenos, etc.) **Recomiendo encarecidamente que las reparaciones mecánicas importantes las realice un mecánico de bicicletas cualificado.**
6. Ajusta la altura del sillín y la altura del manillar; el ciclista debe poder montarse sobre la bicicleta con al menos 1 pulgada (2,54 cm) de espacio sobre la barra horizontal cuando esté de pie. Por favor, consulta la introducción de la reunión.
7. **Comprueba la presión de los neumáticos.** El rango de presión de los neumáticos está marcado en el neumático. Por favor, asegúrate de que la presión de los neumáticos esté dentro del rango para evitar accidentes. (1psi=6,895kPa)
8. **Los niños menores de 14 años no deben jugar con el producto. NO DEJES QUE LOS NIÑOS INFLEN LOS NEUMÁTICOS.** La carga, limpieza y mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión adulta.
9. Requisitos de par recomendados en newtonímetros para los siguientes: (A) Tuercas del eje delantero. 15-25NM (B) Tuercas del eje trasero. Abrazadera/tornillo del manillar de 20-30NM (C). 8-12NM(D) tornillo expansor de la potencia del manillar. Tuerca/tornillo de la abrazadera del pilar del asiento de 35-45NM (E). 18-22 NM
(K) Pedal. Perno de anclaje del cable de freno de 35-40NM (F). 1,5-4NM (G) Perno de montaje del freno. 8-12NM
(H) Tuercas de abrazadera del asiento. Sistemas de fijación de cigüeñales 18-22NM (I). 40-60NM
10. Peso máximo del piloto: 100 kg (incluyendo el portabebés trasero de 15 kg de carga)
11. **La bicicleta está pensada para ser utilizada en carreteras urbanas.** No está destinado a su uso en terrenos sin asfaltar ni fuera de carretera. No seguir estas advertencias podría provocar una caída o accidente y dañar de forma permanente e irreversible el estado de tu bicicleta asistida por asistencia.
12. **Operación nocturna:** NO recomendamos montar en bici por la noche. Si tienes una emergencia que obliga a conducir a la derecha, lleva luces y reflectores adecuados. NO conduzcas de noche sin un faro delantero, un faro trasero, un reflector delantero blanco, un reflector trasero rojo y reflectores de rueda amarillos.
13. **Operación tanto en carretera como fuera de ella:** evitar los siguientes peligros: rejillas de desagüe, baches, surcos, bordes blandos de carretera, grava y hojas, especialmente cuando están mojadas.
14. Recomiendo encarecidamente establecer y respetar el calendario de mantenimiento periódico, que dependerá de la frecuencia y duración de tus rutas, tu estilo de conducción, así como del terreno por el que más ruedas a rodar.

⚠BATERÍA:

ADVERTENCIA: ¡NUNCA DEJES LA BATERÍA CARGANDO SIN SUPERVISIÓN!

1. La batería está precargada al 60%, es una batería de litio inteligente y no hace falta hacer ninguna acción especial al cargarla por primera vez. Ofrecemos un cargador inteligente dedicado que tiene función de protección contra cargas.
2. La batería solo puede ser reemplazada por un reparador profesional.
3. La batería debe retirarse y desecharse antes de la eliminación de la bici
4. Por favor, asegúrate de que la moto esté desenchufada antes de sacar la batería
5. Por favor, asegúrese de que la batería se desecha de forma segura.
6. Utilizar la Ebike (batería) en un entorno adecuado, no usarla en zonas de lluvia o inundación, temperatura aplicable de -10°C a 50°C. The la temperatura ideal va de 0 °C a 40°C, demasiado frío o demasiado caliente afectará la eficiencia y la vida útil de la batería.
7. **Utiliza solo el cargador suministrado para cargar la batería**, carga la batería solo en un lugar bien ventilado. 8. No expongas la batería al calor ni la cargues a la luz solar directa o bajo la lluvia.
9. **No desmontar ni modificar la batería**, no conectar las conexiones (+) y (-) de la batería con un objeto metálico, no exponer la batería a líquidos.
10. En caso de no uso, uso poco frecuente o almacenamiento, **recargue la batería al menos una vez al mes** para asegurarse de que funcione correctamente y mantenla en un entorno seco y fresco.
11. **No te quedes completamente sin batería, de** lo contrario dañarás la batería, la mejor descarga de carga es del 20%-80%.

CARGADOR:

1. Para recargar la batería, por favor **utilice solo el cargador suministrado** con el aparato.
2. El cable flexible externo de este transformador no puede ser reemplazado: Si el cable se daña, el transformador será desguazado. El uso de un cargador universal anula la garantía.
3. Nunca tires del cable eléctrico para desconectar el cargador.
4. Apaga siempre la bici antes del mantenimiento o la limpieza.
5. El enchufe y el adaptador de alimentación deben usarse en interiores.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

SACAR LA EBIKE DE LA CAJA

Asegúrate de que todas las piezas estén retiradas del cartón. Comprueba antes de tirar el cartón. Elimina todo material protector de empaquetado.

#1 – ENSAMBLAR LA RUEDA DELANTERA

1. Gira la horquilla hasta que la placa apunte hacia la parte delantera de la bicicleta. (Véase la ilustración A)
2. Introduce la rueda en la horquilla.
3. Instala una tuerca de eje a cada lado del eje. (véase la ilustración B)
4. Aprieta las tuercas del eje a mano. Asegúrate de que haya una distancia igual entre cada tubo de la horquilla y la rueda, y que el disco de freno no trabe la pastilla de freno de disco (puedes girar ligeramente la rueda para oír si hay ruido del freno). Luego usa una llave inglesa y aprieta firmemente las tuercas del eje. (Véase la ilustración C y D)

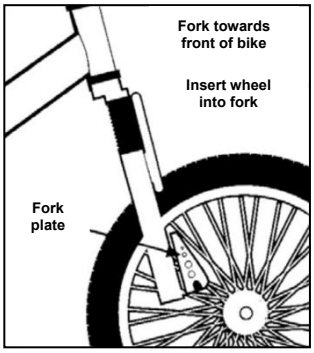

A

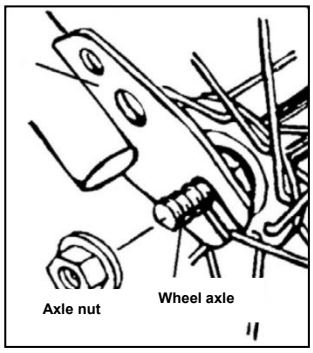

B

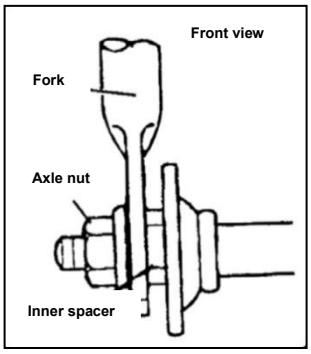

C

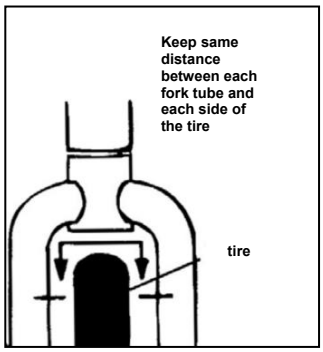

D

En caso de que el disco endurezca la pastilla de freno, los tornillos de freno se sueltan ligeramente, ajusta la posición del freno para que el disco esté en el centro de la pastilla y luego aprieta los tornillos de freno. Véase la ilustración a continuación.

#2 – MONTAR EL GUARDABARROS DELANTERO / LUZ (SI LOS TIENE)

1. Coloca el soporte del guardabarros en la corona de la horquilla, si tienes luz delantera, coloca el soporte de la luz a la corona de la horquilla, asegúrate de que la luz esté en la posición deseada y luego usa una herramienta para apretar el tornillo. (véase la ilustración A)
2. Ajusta la posición del guardabarros para asegurarte de que hay una distancia igual entre cada tubo de la horquilla, aprieta los tornillos en cada tubo. (véase la ilustración B)

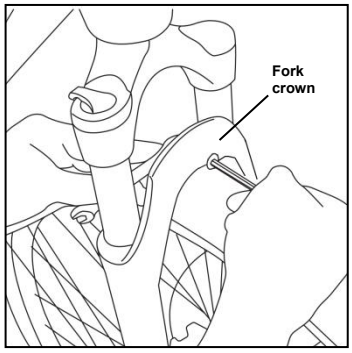

A

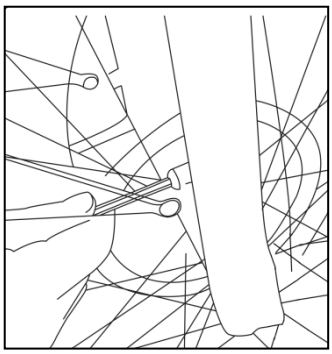

B

#3 – ENSAMBLAR POTENCIA Y MANILLAR

A. Tallo de quilla

1. Insertar el pilar del vástago en el tubo de la horquilla hasta la línea mínima de inserción, indicada en el pilar del vástago.
2. Orienta hacia adelante el vástago del manillar directamente en línea con la rueda delantera. Aprieta el tornillo del pilar del vástago a un par requerido de 12-15 ft. lb. o 17-19 NM.
3. El manillar esta semi ensamblado sobre el extremo, coloque los tornillos de abrazadera, ajusta la posición del manillar, aprieta los tornillos de la abrazadera a 15 ft lb. o 17-19 NM. **AVISO:** Si puedes moverlo hacia adelante o hacia atrás, los tornillos de la abrazadera no están lo suficientemente apretados.

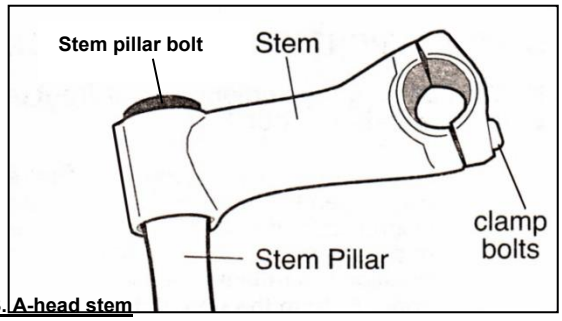

B. A-head stem

1. Orienta el vástago del manillar hacia adelante, directamente alineado con la rueda delantera. Afloja los tornillos, quita la tapa del vástago.
3. Poner el manillar, poner la tapa del vástago y los tornillos a mano primero, ajustar la posición del manillar y apretar los tornillos de la tapa del vástago a 15 ft lb. o 17-19 NM. **AVISO:** Si puedes moverlo hacia adelante o hacia atrás, los tornillos de la abrazadera no están lo suficientemente apretados.

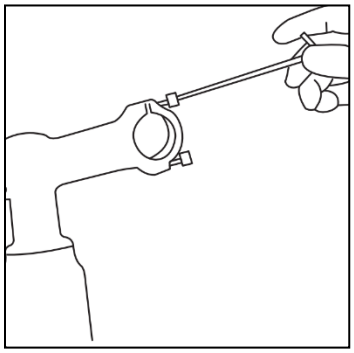

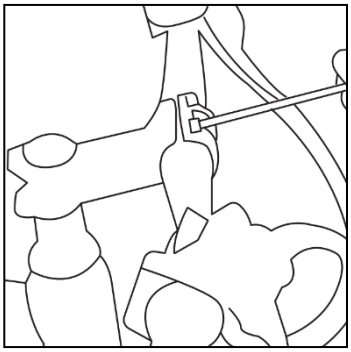

A B

ADVERTENCIA: SE ADVIERTE AL USUARIO SOBRE EL PELIGRO DE DAÑAR EL CONJUNTO DE PIEZAS DE VÁSTAGO DE LA MANILLA Y DE POSIBLES LESIONES AL CICLISTA SI APRIETA DEMASIADO EL TORNILLO DEL PILAR DE LA POTENCIA.

#4 – MONTAR LA SILLA

1. El asiento ha sido preensamblado al tubo del sillín
2. Insertar el tubo del asiento en el cuadro de la bicicleta. Asegúrate de que la marca mínima de inserción del tubo del asiento esté completamente insertada en el marco y no sea visible.
3. Aprieta el tornillo de liberación rápida del sujetador del asiento de forma segura a la altura deseada. Girar la tuerca ajustando la tensión en sentido horario mientras se mantiene la palanca de levas sin girar aumenta la fuerza de sujeción; girarla en sentido antihorario mientras que la palanca de levas no gire reduce la fuerza de sujeción. Menos de media vuelta de la tuerca de ajuste de tensión puede marcar la diferencia entre una fuerza de sujeción segura y una fuerza de sujeción insegura.
4. Ajustar el ángulo del asiento para que la parte superior del asiento sea paralela al suelo o sea cómoda para el piloto.
5. Cierra la pinza.

NOTA: Prueba la distancia entre el asiento y el pedal haciendo que el ciclista se siente sobre el asiento. Cuando la pierna del ciclista está ligeramente doblada, el pie debe apoyarse en el pedal cuando está en su posición más baja. Si no es así, ajusta la altura del asiento según sea necesario.

Comprueba si está apretado intentando girar el asiento. Si el asiento está flojo, asegúrate de apretar bien la tuerca de la abrazadera y la tuerca de la mancha de binder.

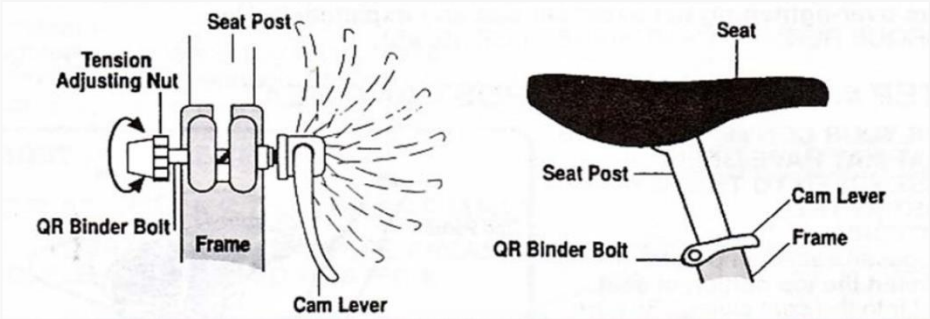

#5 – MONTAR PALA

1. Busca las letras "R" o "L" estampadas en el eje del pedal.
2. Enhebra el pedal marcado con "R" en el brazo de manivela del "lado de la cadena" de la bicicleta. Gira el eje del pedal en sentido horario. Aprieta bien el eje del pedal.
3. Enhebra el pedal marcado con "L" en la biela del lado izquierdo de la bicicleta. Gira el eje del pedal en sentido ANTIHORARIO. Aprieta bien el eje del pedal.

REQUISITOS DE PAR MOTOR 18-20 FT-1 BS o 20-26 Newton.

NOTA: Ambos pedales deben apretarse hacia la parte delantera de la bicicleta.

ADVERTENCIA: Para un funcionamiento seguro, el eje del pedal debe estar firmemente apretado contra el bielavón.

Siempre cambia los pedales dañados y lleva siempre zapatos o zapatillas deportivas cuando montes en bicicleta.

NOTA: Arranca cada husillo del pedal a mano para evitar pelar las roscas.

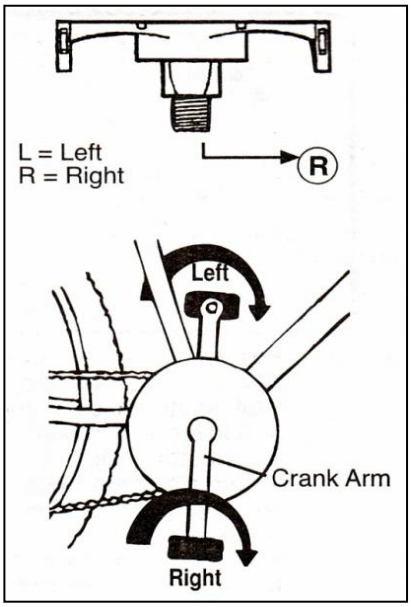

#6 – MONTAR REFLECTORES Y TIMBRE (SI LOS TIENES)

Reflector frontal (blanco) TIMBRE

1. Quita el tornillo de la abrazadera del soporte del reflector (o campana).
2. Empuja el "lazo" del soporte y deslízalo al manillar (Si incluye un inserto de talla con el soporte, asegúrate de que esté dentro del lazo de la abrazadera antes de montarlo).
3. Coloca el soporte reflector (o soporte de campana) en una posición concreta del manillar.
4. Aprieta bien el tornillo de la abrazadera.

PRECAUCIÓN: Asegúrate de que el reflector esté en el mismo plano longitudinal que la bicicleta (horizontal al suelo). Si el reflector está orientado hacia arriba o hacia abajo, los faros que vienen en sentido contrario pueden no reflejarse correctamente en el reflector. Si el reflector no está horizontal respecto al suelo, afloja el tornillo de la abrazadera y reajusta el ángulo.

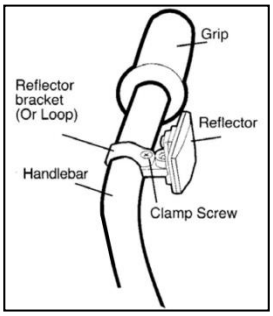

Reflector trasero (rojo)

1. Colocar el reflector trasero montado en la tubo del asiento en la posición correcta aflojando los tornillos del soporte del reflector trasero.
2. Asegúrate de que el reflector trasero esté vertical respecto al suelo y apunte directamente hacia atrás.
3. Asegúrate de que haya al menos 3 pulgadas (7,62 cm) de espacio entre la parte superior del asiento y el
Parte superior del reflector trasero rojo.

NOTA: Es importante comprobar y ajustar la posición de los reflectores mientras montas tu bicicleta. Los reflectores deben estar siempre verticales (perpendiculares al suelo) y orientados hacia la parte delantera y trasera de la moto.

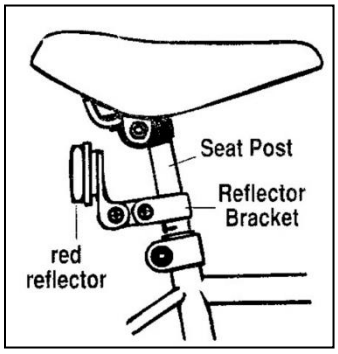

CARGA y BATERÍA

Batería:
La Ebike viene con una batería extraíble y lleva llaves colgadas en los cables delanteros de los frenos.
Usa la llave girando para "DESBLOQUEAR", la batería se expulsará y luego podrás quitar la pila.
Pon la batería en el tubo diagonal, empuja cuando oigas "clic" significa que la batería ya está conectada, gira la llave en posición "START" para bloquear la batería (cuando la llave en esa posición puede sacar la llave).

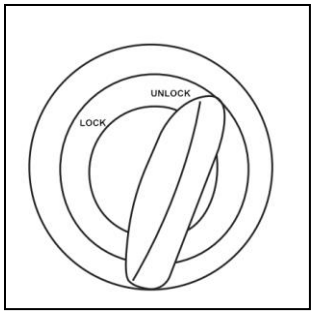

Pulsa el botón de la batería y la luz LED se encenderá para mostrar el porcentaje de batería: luz azul: 75%~100%, luz verde: 25%~75%, luz roja: 0%~25%, cuando la luz roja parpadea significa que hay que cargar inmediatamente.

Pulsa el botón de la batería y la luz LED se encenderá para mostrar el porcentaje de batería: luz azul: 75%~100%, luz verde: 25%~75%, luz roja: 0%~25%, cuando la luz roja parpadea significa que hay que cargar inmediatamente.

Cargador:
La Ebike viene con un cargador inteligente, pasos para cargar:
1. Inserta el enchufe a corriente.
2. Quita la tapa de la batería e inserta el enchufe de corriente continua en la batería.
3. Cuando la batería está cargando, la luz es de color rojo.
4. Cuando esté cargada aproximadamente al 80%, la luz cambiará a color verde, por favor cárgala aproximadamente 1 hora más y luego estará cargada al 100%, y el cargador dejará de cargar automáticamente.
, la batería es de 10 Ah, la salida del cargador es de 2 A, y el tiempo de carga completa es de unas 6 horas

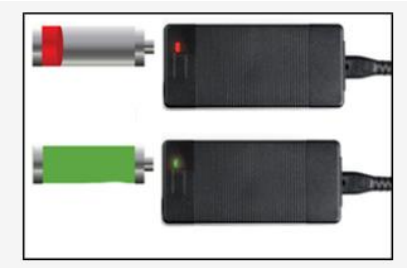

FUNCIONAMIENTO

R. (1) PANTALLA LATERAL

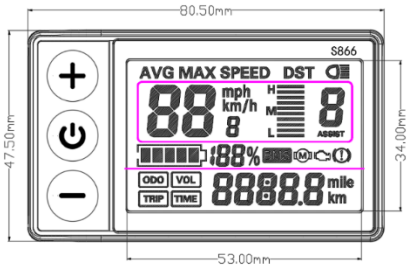

Estado de la batería:

Multi-function indication:

ODO: Viaje total、TRIP(milla o km): Viaje único、TIEMPO: Tiempo de encendido de un solo giro、VOL: Voltaje de la batería、DST: Distancia de recorrido

Forma La descripción se genera automáticamente

Promedio de media: Velocidad media, MÁX: Velocidad máxima, VELOCIDAD: Velocidad actual (Mp/h, km/h)

Pedal assistance gear: ,

Equipo de asistencia al pedal: :

: Error de motor; : Error del controlador; : Frenada; : Luz

② MIDDLE DISPLAY

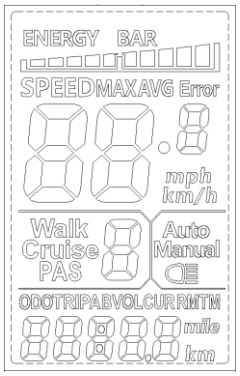

Luz (necesito soporte para hardware)

Estado de la batería:

Indicación multifunción:

ODO: Viaje total、VIAJE A / VIAJE B (milla o km): Viaje único、VOL: Voltaje de la batería、CUR: Corriente en tiempo real、RM: Alcance restante、TM: Tiempo de recorrido

NOTA: Algunas funciones/iconos no se activarán o indicarán según el protocolo de comunicación con el controlador y no afectarán al uso.

B. FUNCIONAMIENTO DEL BOTÓN:

Cuando la bici está apagada, pulsa el botón ON/OFF mantener apretado un tiempo para activar la Ebike. Pulsa el botón ON/OFF para cambiar entre ODO, TRIP, VOL, etc. Pulsa el botón + o - para cambiar el equipo del PAS.
Pulsa el botón + y – juntos para acceder a la interfaz de configuración de parámetros. Pulsa el botón ON/OFF para cambiar los ajustes, pulsa + para aumentar los parámetros, pulsa la pulsación corta para disminuir los parámetros, pulsa el botón ON/OFF se guarda y cambia a la siguiente configuración. Una vez establecidos los parámetros, pulsa largo y largo botón + y – juntos para salir de la interfaz de configuración de parámetros. Se sale automáticamente de la interfaz de configuración de parámetros si no hay acción en 8 segundos.
Cuando la bici está encendida, mantén pulsado el botón ON/OFF para apagar la Ebike.

C. AJUSTE DE PARÁMETROS:

P01: Ajusta el brillo de la luz de fondo, 1 es el más oscuro, el 3 es el más claro;

P02: Unidad de kilometraje, 0:KM;1:MILLA;

P03: Voltaje: 36V por defecto;- no mostrar o no poder ajustar

P04: La pantalla se apaga automáticamente tiempo:0, no se apaga;otros números son hora de apagado, llamada del 1 al 60; Unidos: minuto. - 5 Por defecto

P05: Marchas PAS (asistencia de pedales):

Gear	PAS speed	Throttle	Start torque
1	12km/h	6km/h	40%
2	15km/h	6km/h	55%
3	17.5km/h	6km/h	70%
4	21km/h	6km/h	85%
5	25km/h	6km/h	100%

MODO OFF-ROAD: Mantén pulsado el freno y, mientras tanto, pulsa el botón + y – durante 10 segundos, la moto entra en modo OFF ROAD, que se libera a máxima velocidad sin importar si usas el PAS o el acelerador.
Cuando se va en modo OFF ROAD, la misma operación para limitar la velocidad.

NOTA: El modelo fuera de carretera solo puede usarse en carretera privada, no asumiremos la responsabilidad de ningún problema durante el modo FUERA de carretera.
Por favor, respeta las normas de circulación en todas las circunstancias.

P06: Tamaño de rueda: Unite, pulgada; - no mostrar o no poder ajustar
P07: Imán: Rango: 1-100;- no mostrar o no poder ajustar
P08: Límite de velocidad: Rango 0-100 km/h; - no se muestra o no se puede ajustar, velocidad refiere a P05
P09: Pedal para arrancar, 0:0 para arrancar;1: pedal para empezar;- 0 por defecto
P10: Modo de conducción: 2 por defecto
P11:Sensibilidad PAS - no se muestra o no se puede ajustar
P12:Par PAS - no se muestra o no se puede ajustar, par se refiere a P05
P13:Tipo de sensor PAS - no se muestra o no se puede ajustar
P14: Límite de corriente del controlador - no aparece o no se puede ajustar
P15: Tensión baja del controlador - no se muestra o no se puede ajustar
P16: Limpiar ODO: pulsación larga + 5 segundos para limpiar ODO - no se muestra o no se puede ajustar
P17:0:no puede hacer crucero,1:crucero – 0 por defecto, no aparece o no se puede ajustar
P18: Rango de velocidad: no se muestra o no se puede ajustar
P19:0 engranaje, 0:incluyendo 0 marcha,1:excluyendo 0 marchas - no se muestra o no se puede ajustar
P20: Protocolo de comunicación - no se muestra o no se puede ajustar
P99: Pulsación larga – botón durante 10 segundos, restablecerse a parámetros EX de fábrica

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas	Posibles causas	Soluciones
Cuando está encendido, la luz indicadora no se enciende; El motor no funciona, la pantalla no se enciende; Y la bici no tiene energía eléctrica.	La batería está completamente descargada. El cable eléctrico que conecta la batería está flojo. El fusible se ha quemado	Carga la batería Contacta con NIPPONGAME para fijar el cable firmemente Contacta con NIPPONGAME para cambiar el fusible
La distancia de viaje se ha reducido.	Capacidad de batería insuficiente. La batería se está envejeciendo y necesita ser reemplazada. Frenar con frecuencia, subir cuesta arriba o correr contra el viento continuamente.	Carga la batería completamente Cambia la batería Usa más pedaleo
La luz indicadora no se enciende al cargar	El cable de conexión se está aflojando El fusible se ha quemado El cargador está dañado	Inserta el vaso con firmeza Contacta con NIPPONGAME para cambiar el fusible Cambia el cargador
Otros problemas	Problemas con componentes eléctricos	Contact NIPPONGAME

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN

⚠ **ADVERTENCIA: LA GARANTÍA NO SE APLICARÁ EN CASO DE CORROSIÓN POR FALTA DE MANTENIMIENTO**

Después de cada salida, lava la bici con agua jabonosa (se recomienda el jabón líquido para platos por su capacidad para eliminar la grasa sin dañar la bici), no laves las piezas eléctricas. EVITA USAR LAVADORAS DE ALTA PRESIÓN. Seca tu bici con un paño suave para evitar óxido y corrosión. Mientras secas cuidadosamente toda tu moto, también podrás inspeccionar todas las piezas y detectar posibles problemas.
La lubricación es una parte importante del mantenimiento de los vehículos eléctricos. El eje delantero, el volante de inercia del eje central, el amortiguador de la horquilla delantera, el pivote y otros componentes deben limpiarse con mantequilla o aceite cada seis meses.

Comprueba la tensión de la cadena DESPUÉS DE CADA VUELTA. La tensión correcta de la cadena es 8036 N
La bici tiene rueda libre, puedes hacerlo girando los pedales hacia atrás. La cadena debe estar lo más tensa posible sin crear fricción que desperdicie energía y desgaste prematuramente la cadena y los piñones.

Los profesionales deben realizar los siguientes pasos:
Para ajustar la posición de la rueda trasera, afloja un lado y empuja la llanta entre los vaines de la cadena hacia un lado para mover el extremo suelto del eje una corta distancia hacia atrás o hacia adelante. Vuelve a apretar la tuerca. Afloja el otro lado y afloja la llanta en la dirección contraria para que la rueda trasera vuelva a quedar recta en el chasis.
Prueba de nuevo y repite el proceso, moviendo la rueda trasera una pequeña distancia hacia adelante o hacia atrás hasta que la tensión esté en la zona objetivo. Tienes que probar haciendo girar pedales porque ninguna rueda dentada será un círculo perfecto, así que la tensión de la cadena variará a medida que giran las bielas.
Cuando la tensión de la cadena sea aceptable, aprieta bien ambas tuercas.
Durante todo el proceso, por favor, presta atención al cable del motor, no lo dañes ni lo aflojes.