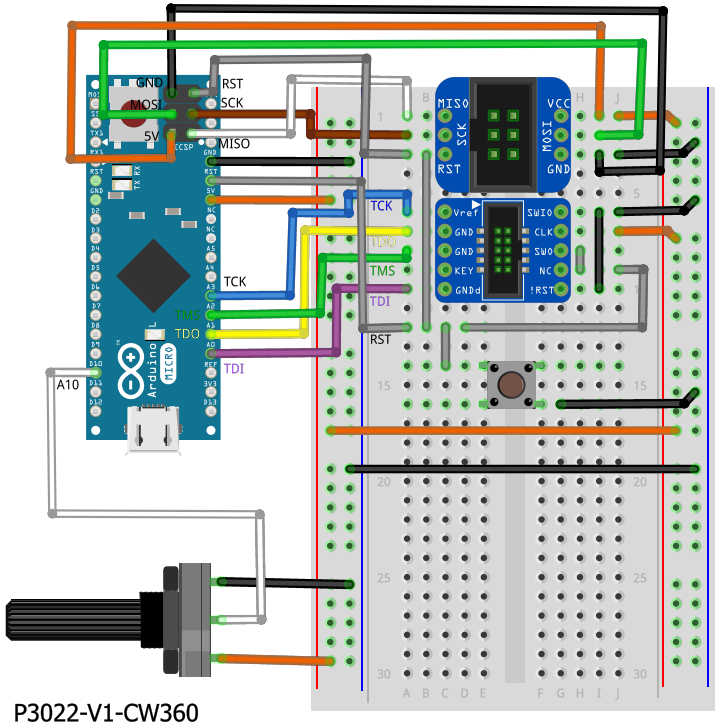

ISCP Program

SWD to JTAG Debug

Vref = TCK	SWIO = GND
GND1 = TDO	CLK = 5V
GND2 = TMS	SWO = RST
KEY = NC	NC = RST
GNDd = TDI	!RST = GND

P3022-V1-CW360

fritzing