



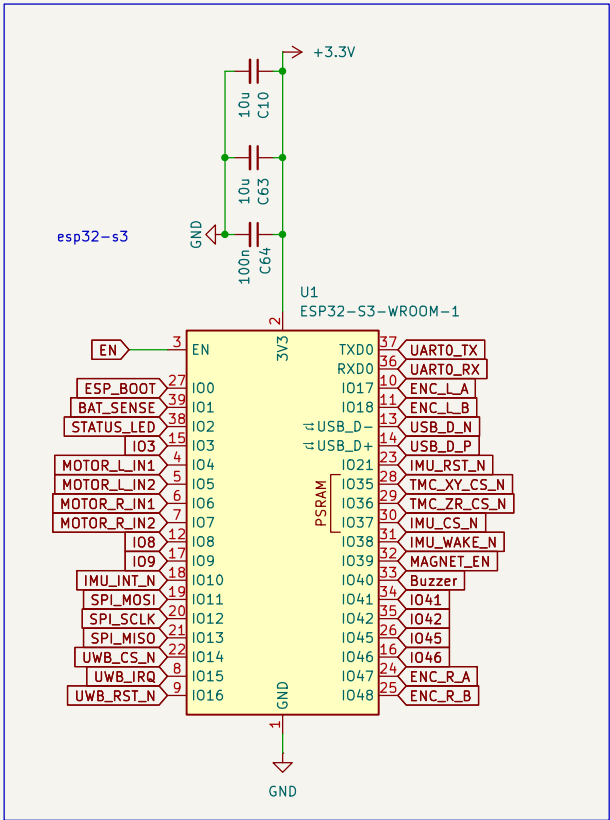

Connectors

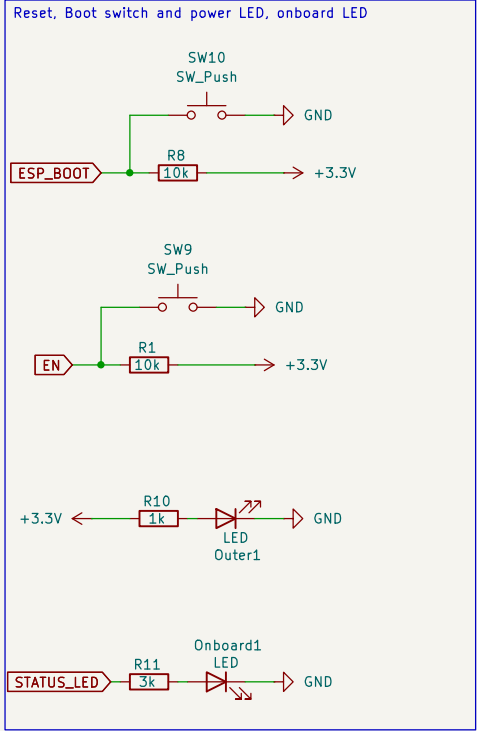

Dosya: connectors.kicad_sch

Power



Dosya: Power.kicad_sch

Motors and Controllers



Dosya: Motor.kicad_sch








Dosya: UWB.kicad_sch

IMU



Dosya: IMU.kicad_sch

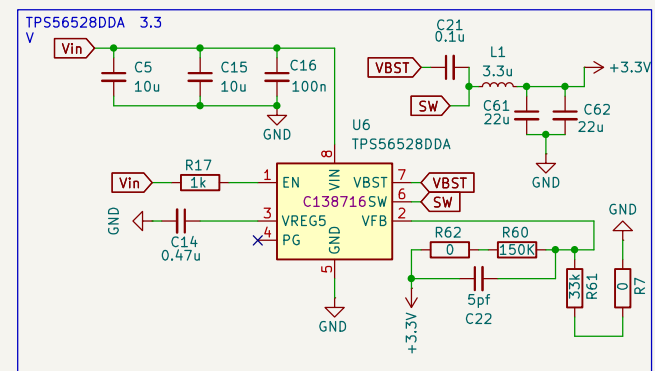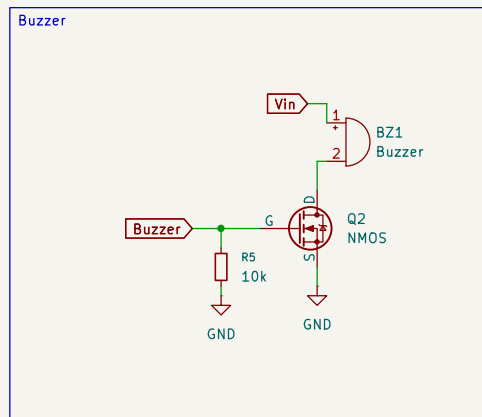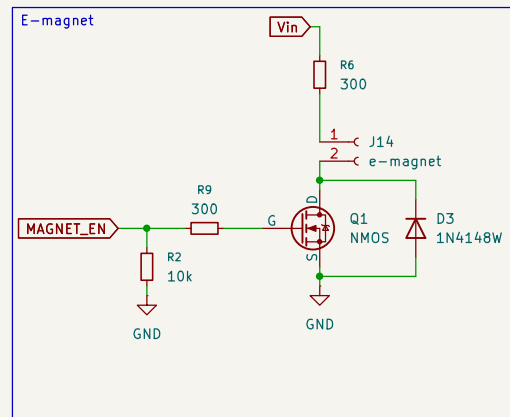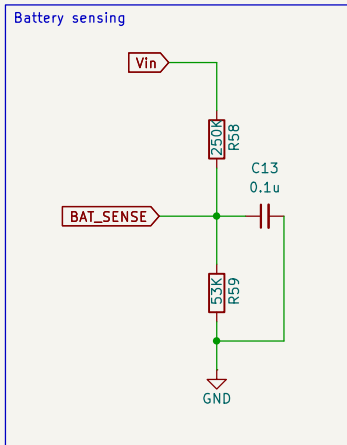


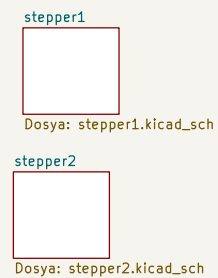


stepper2

Dosya: stepper2.kicad_sch


BN0085

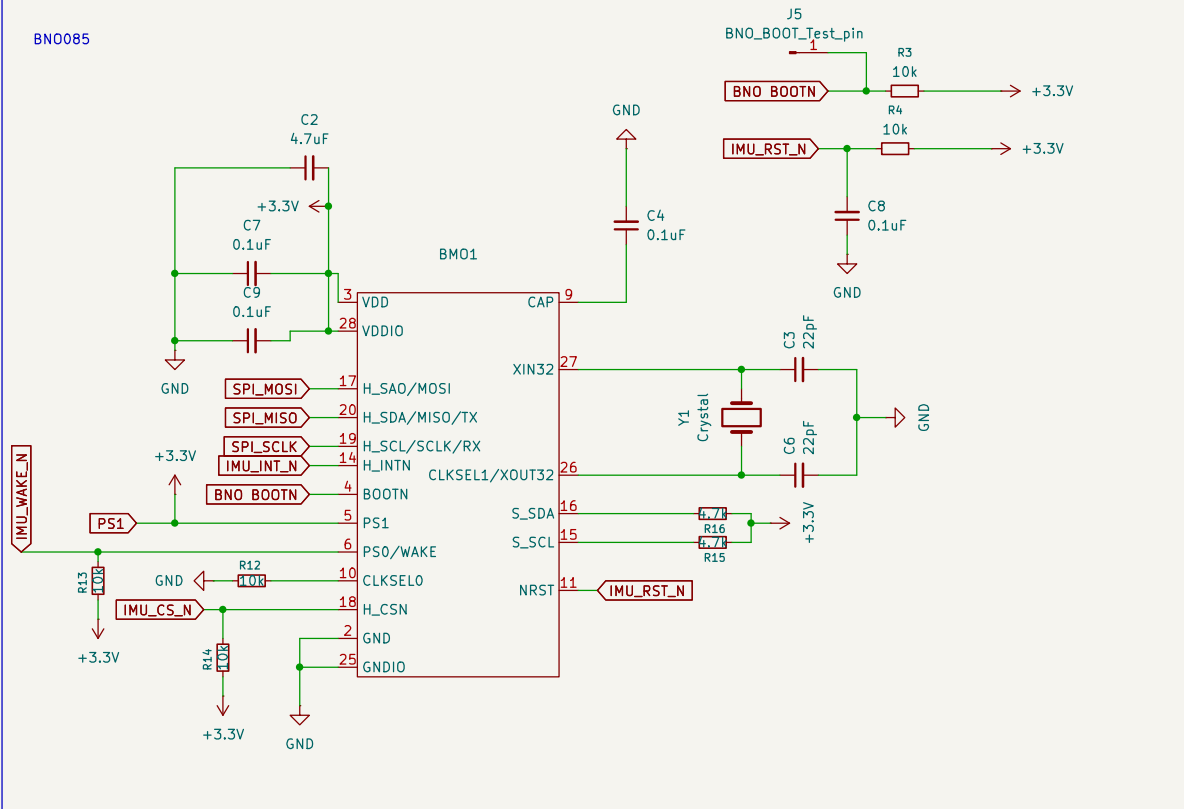

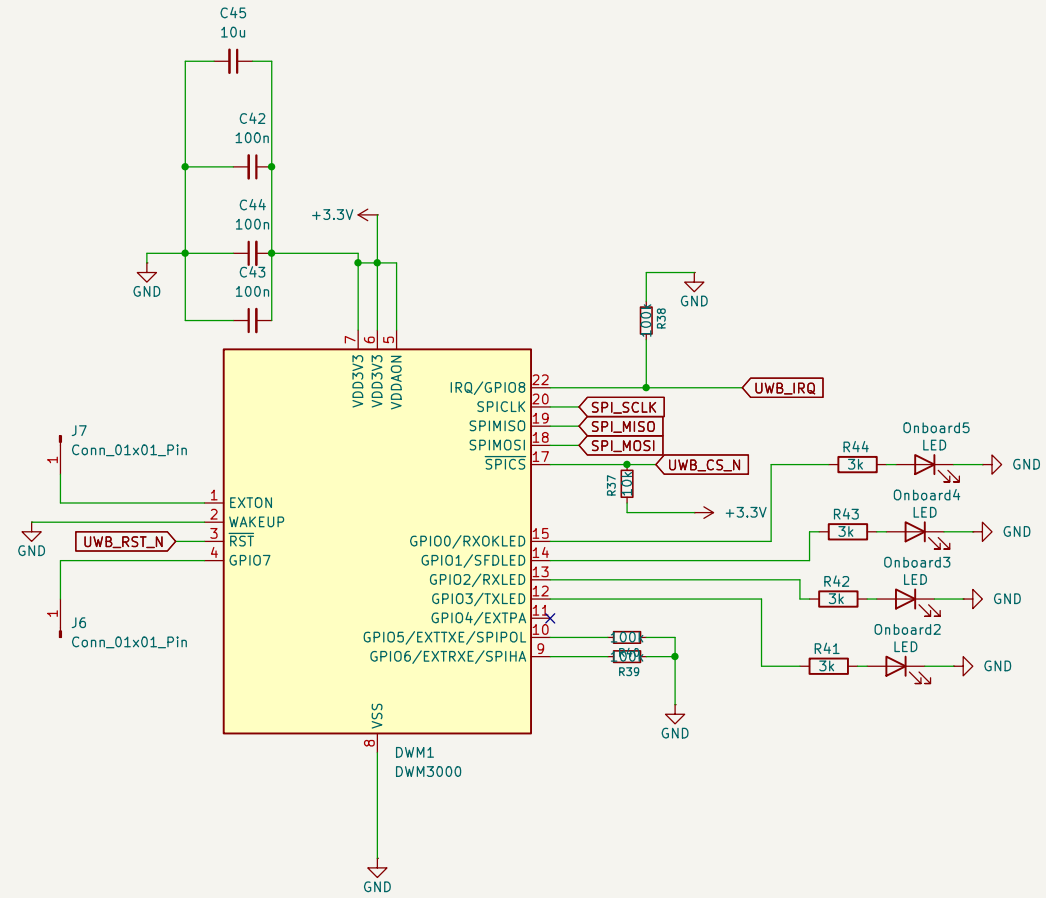


USB


the PCB wont get power from the usb





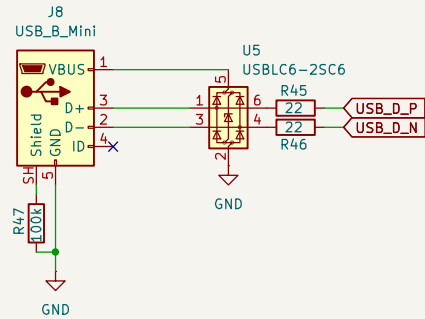


Headders

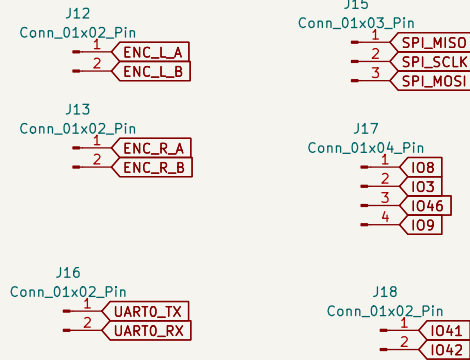


Test Pins

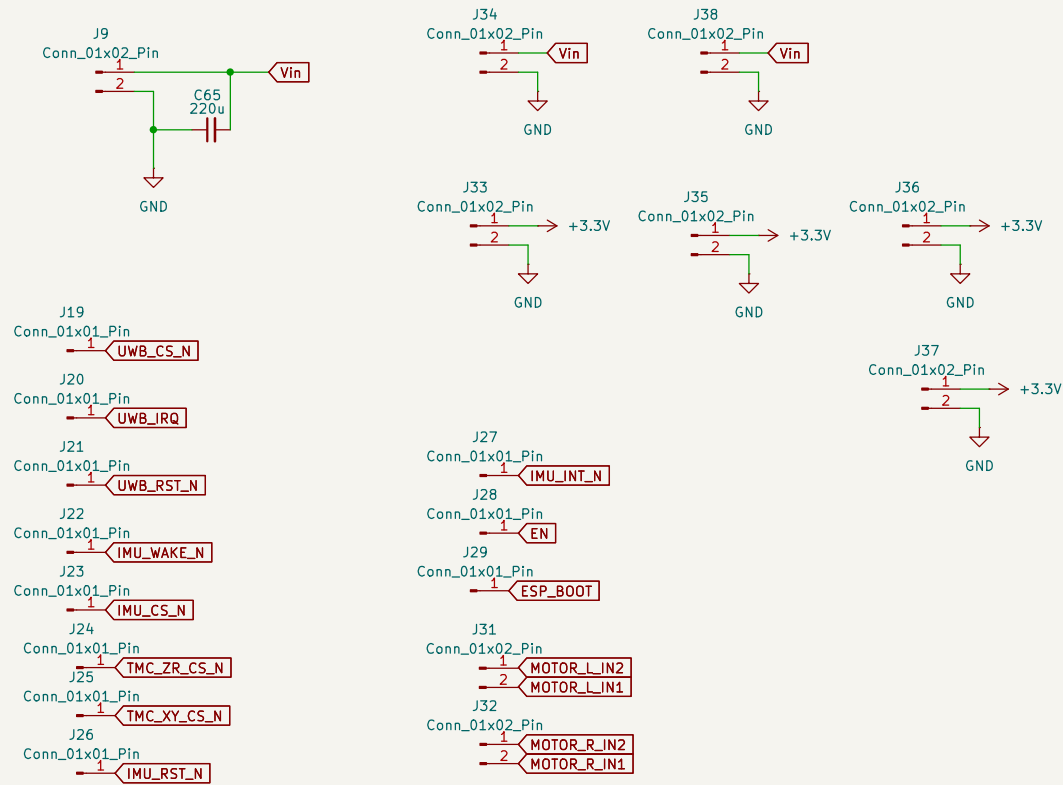


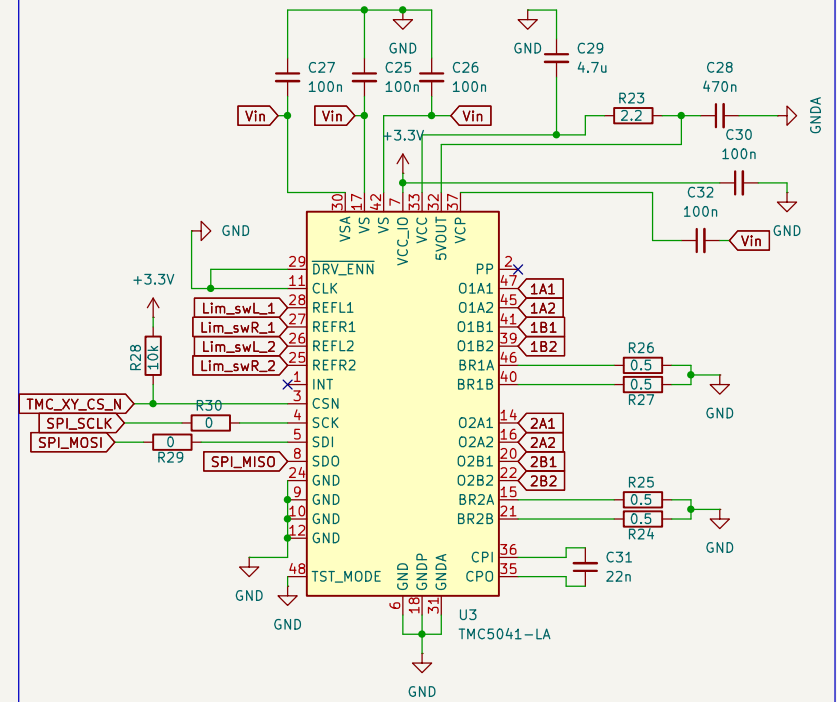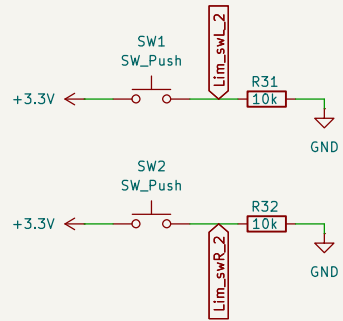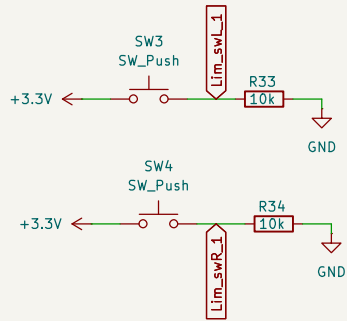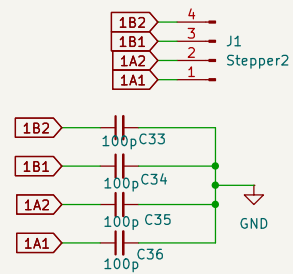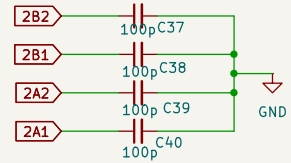

Limit Switches

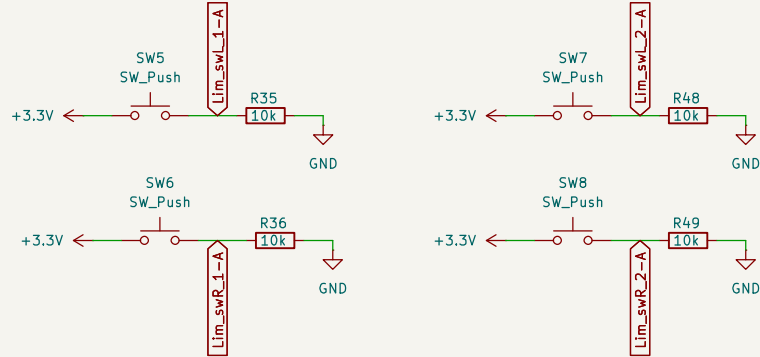

Step motor connections

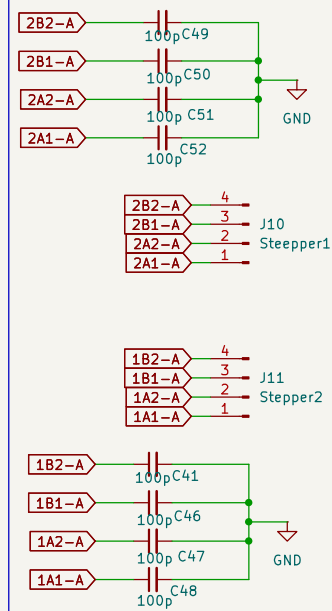

TMC5041 dual step motor driver

