






Honda '03 RC211V

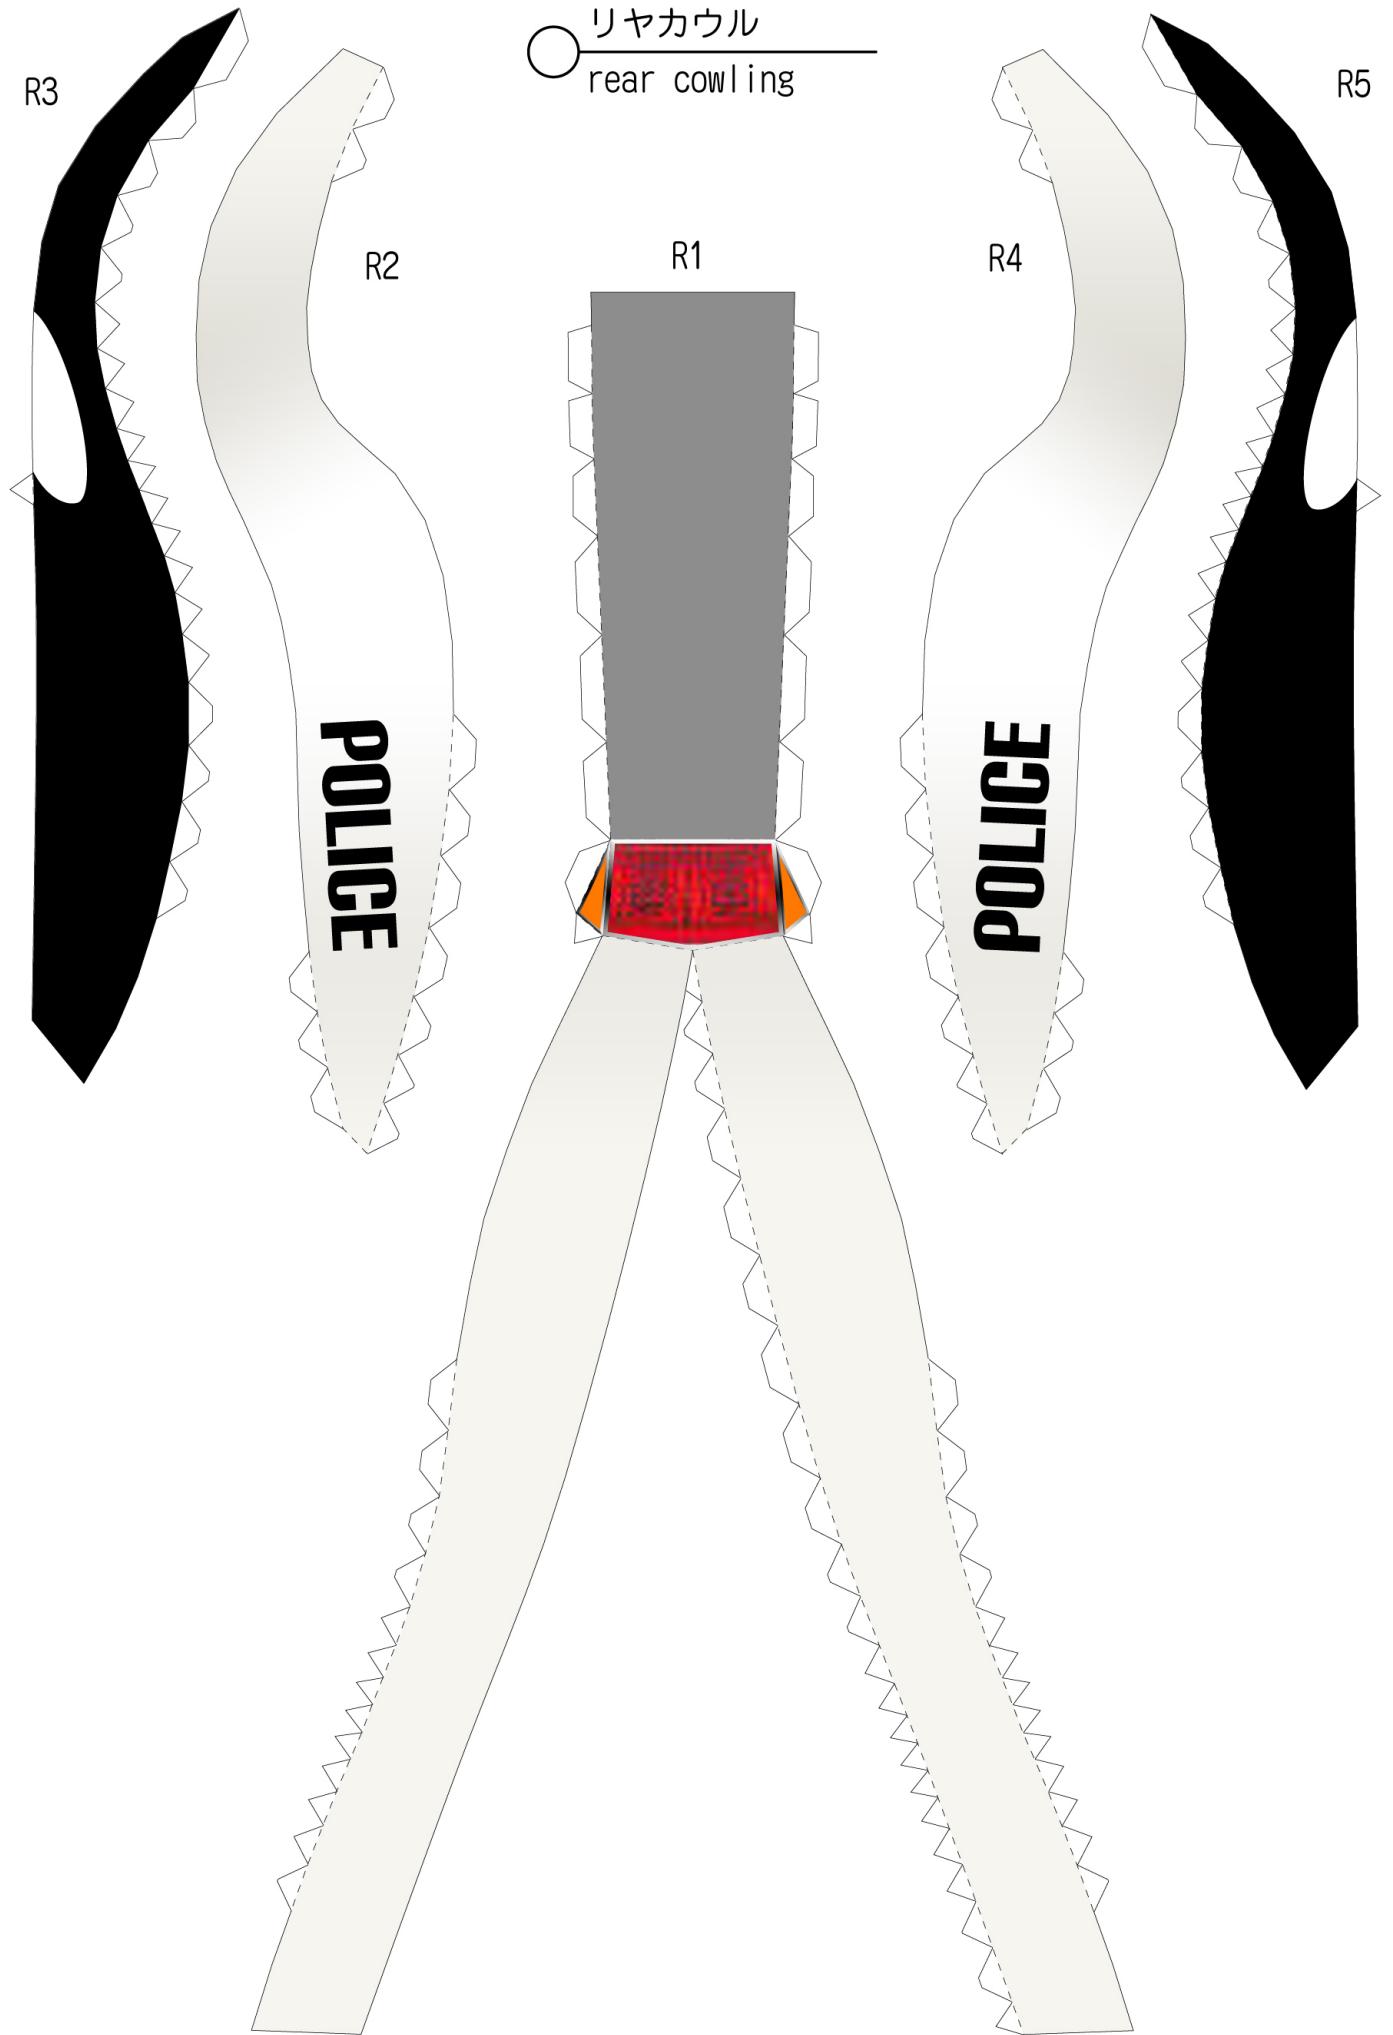

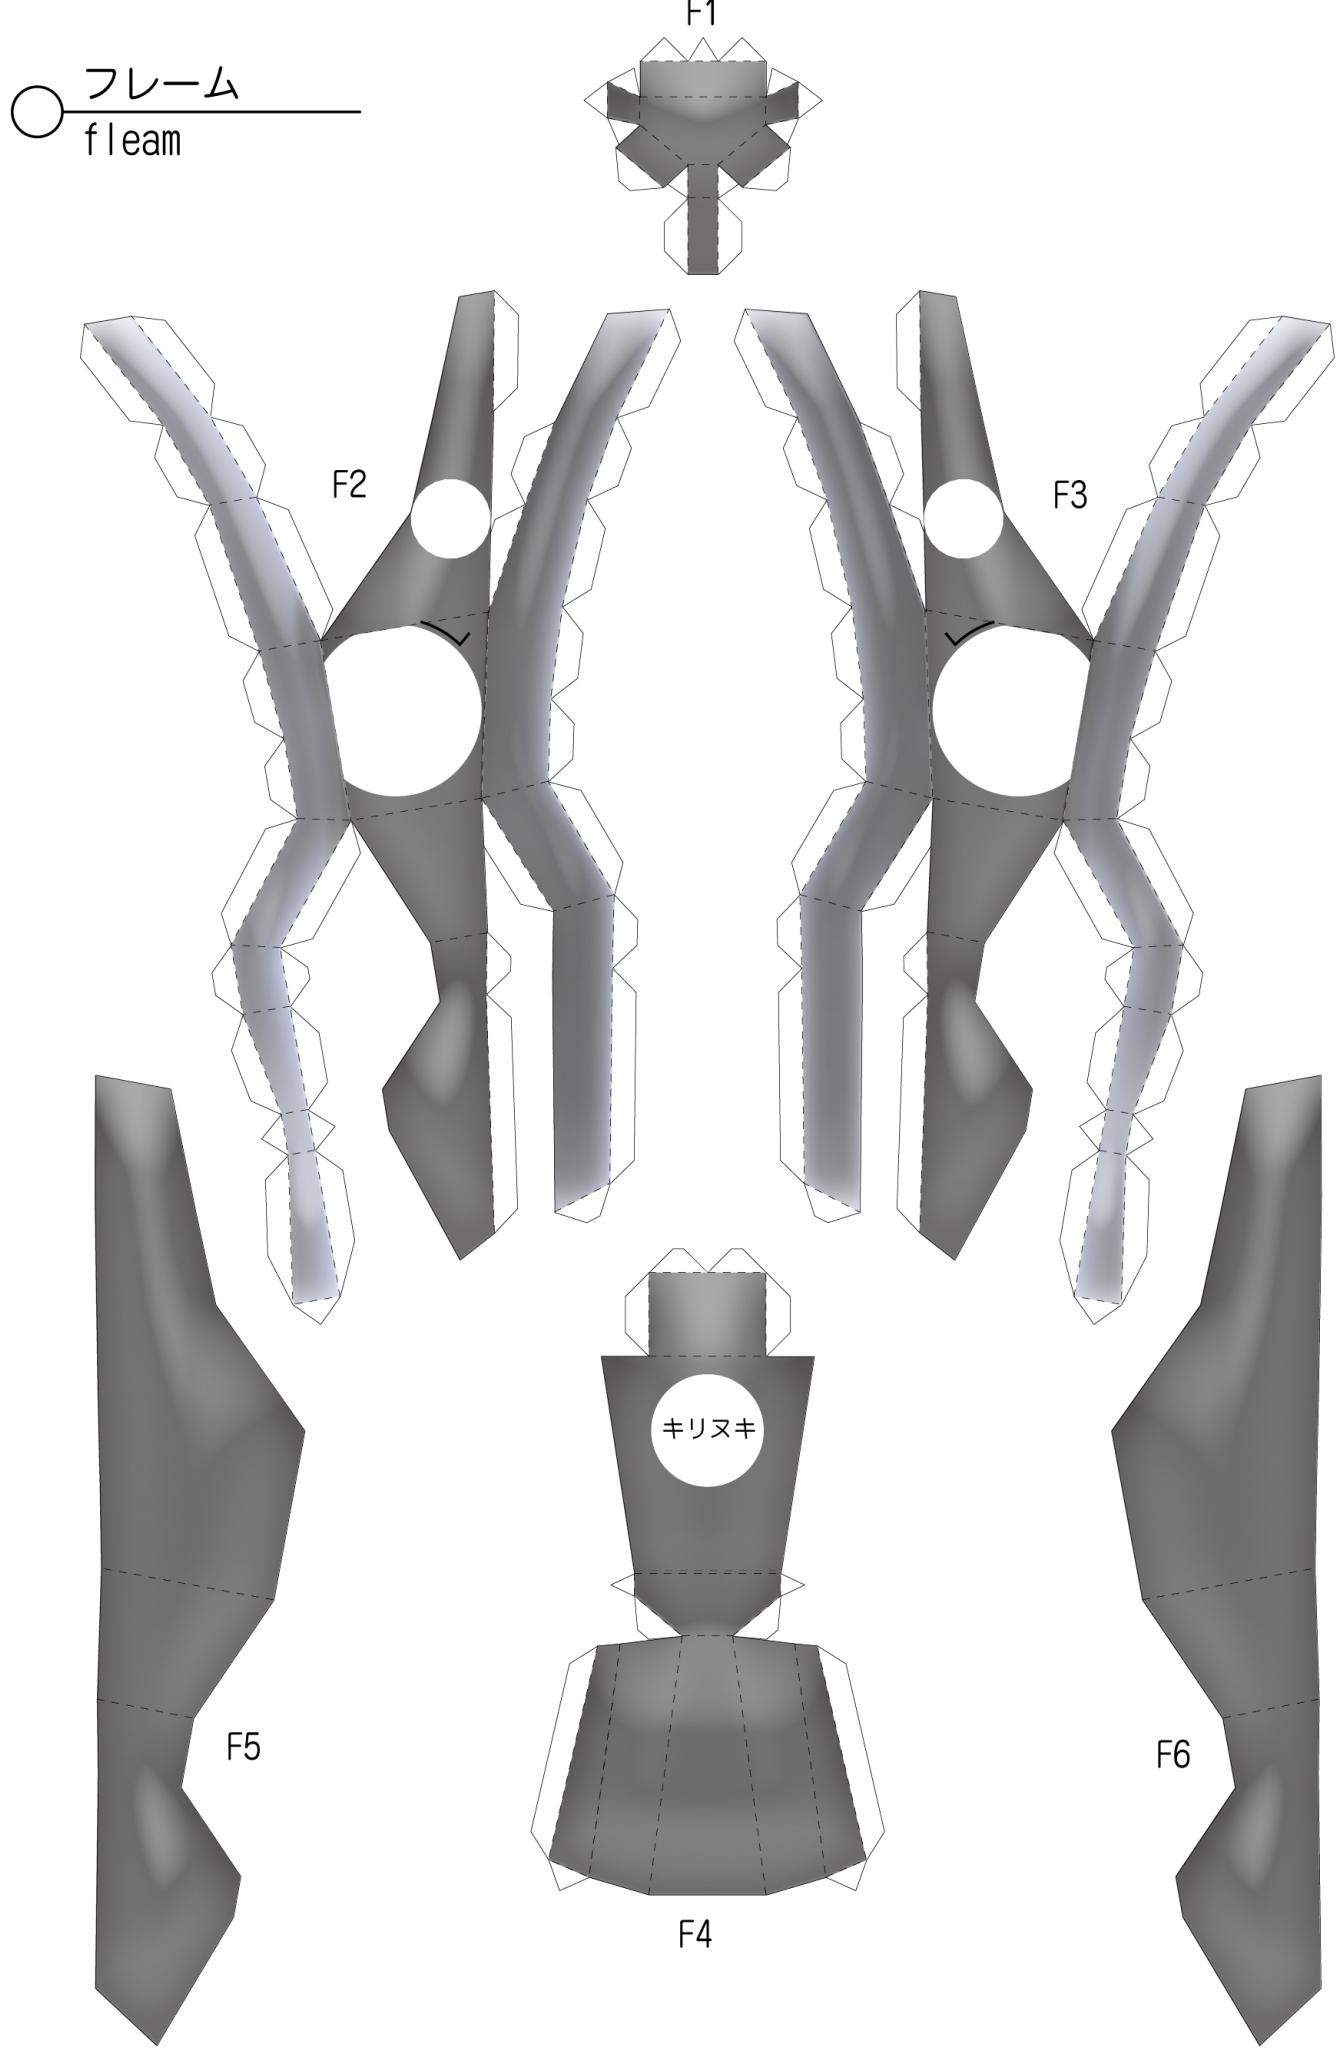


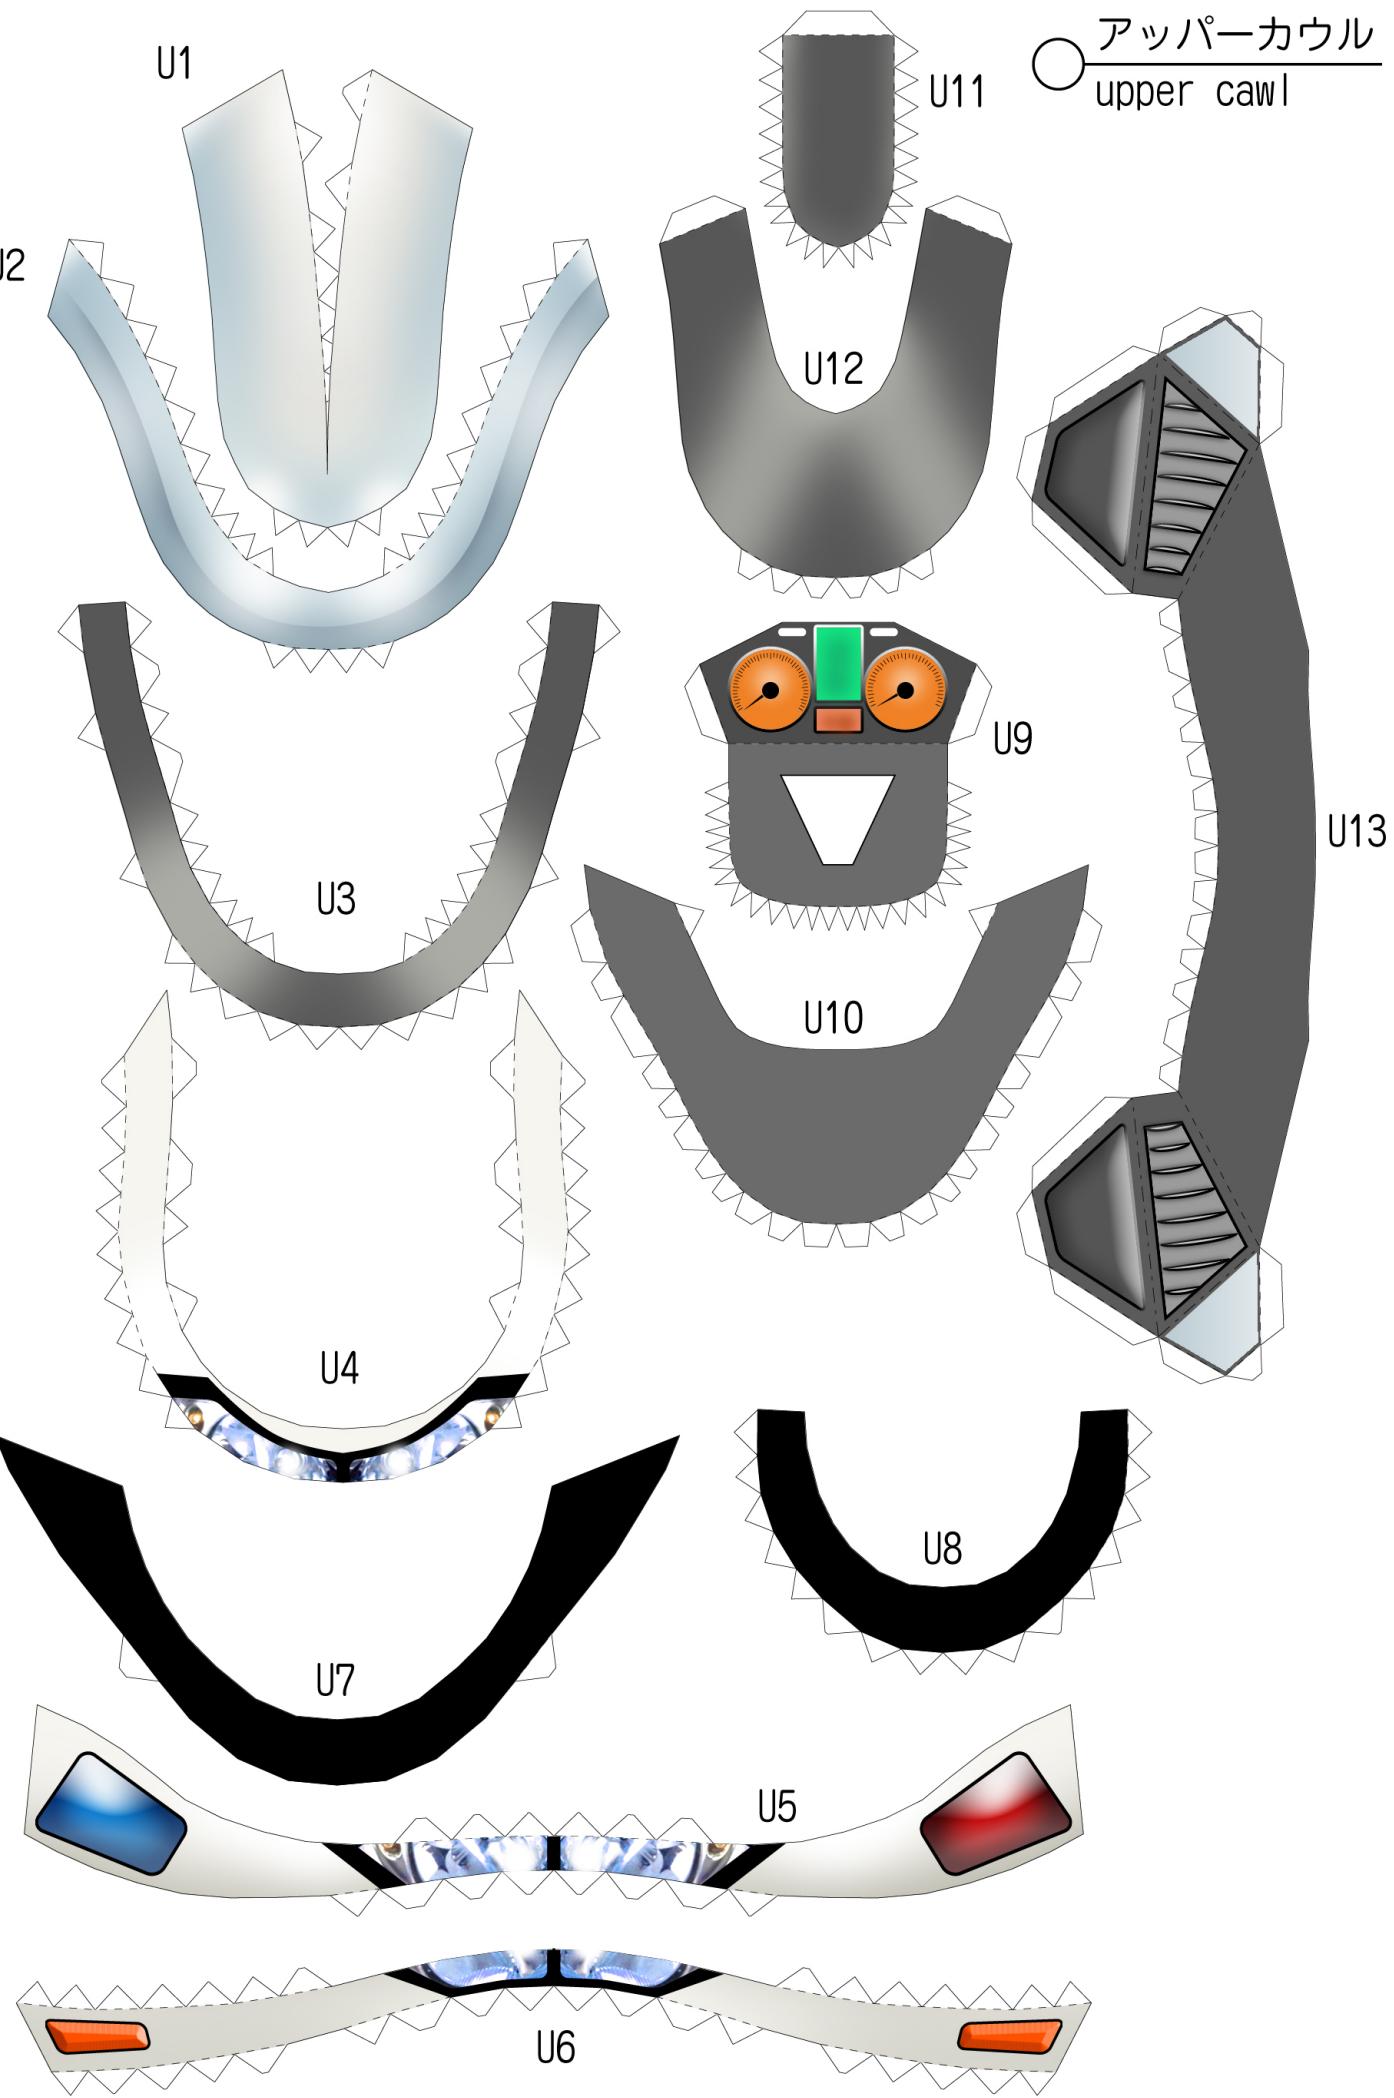



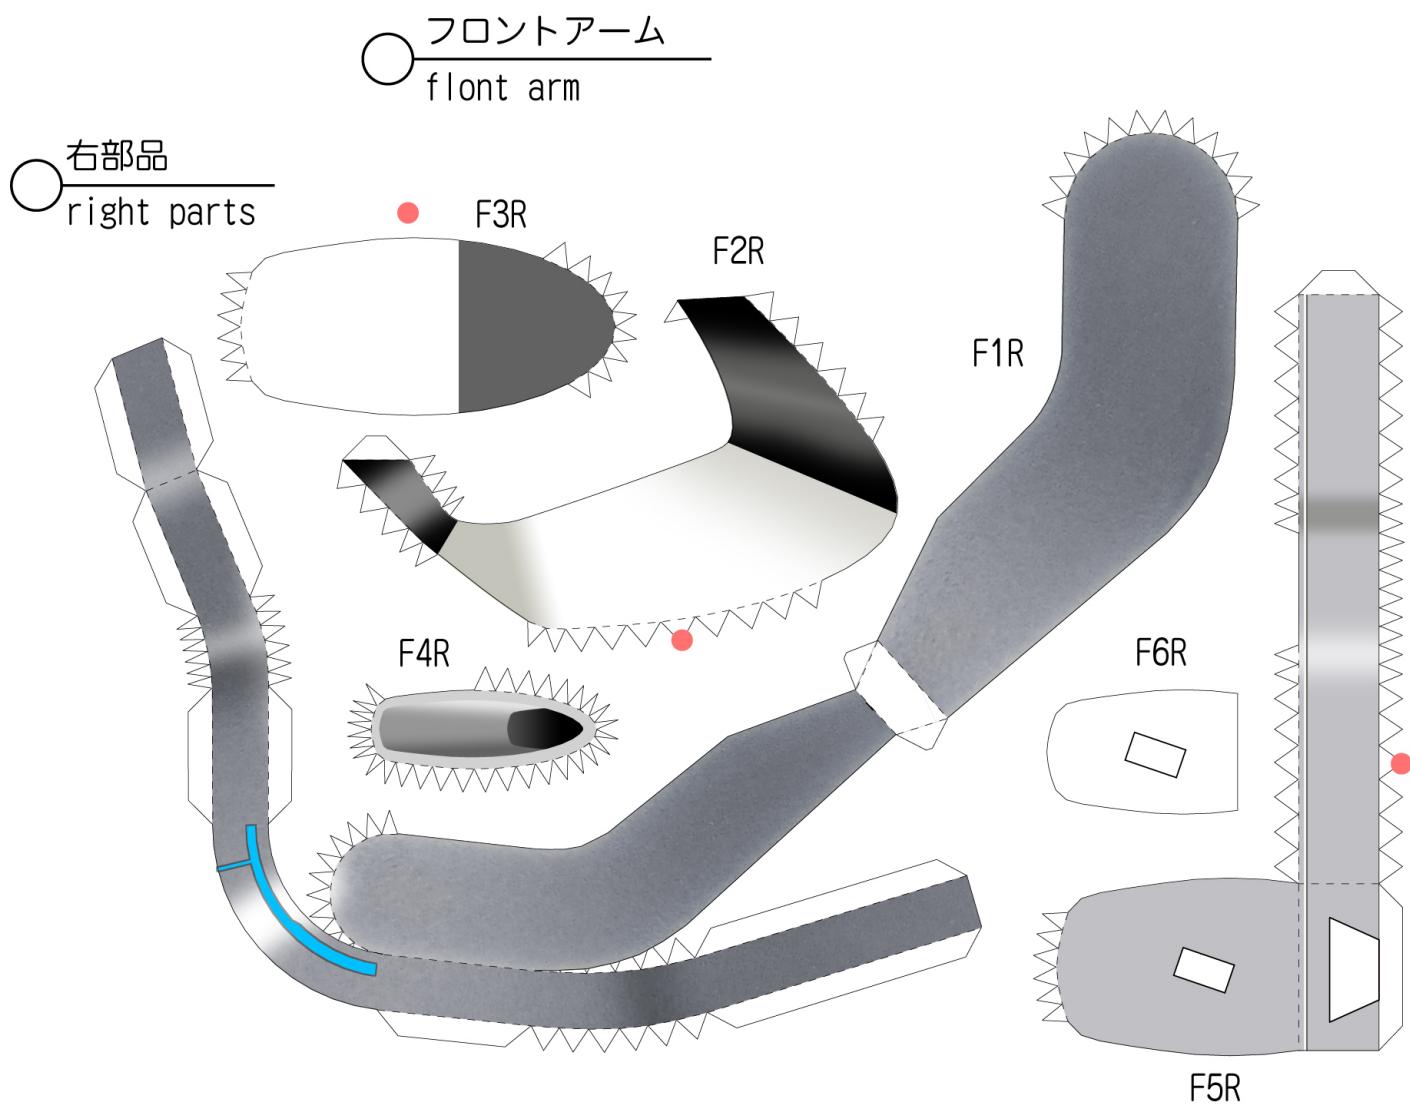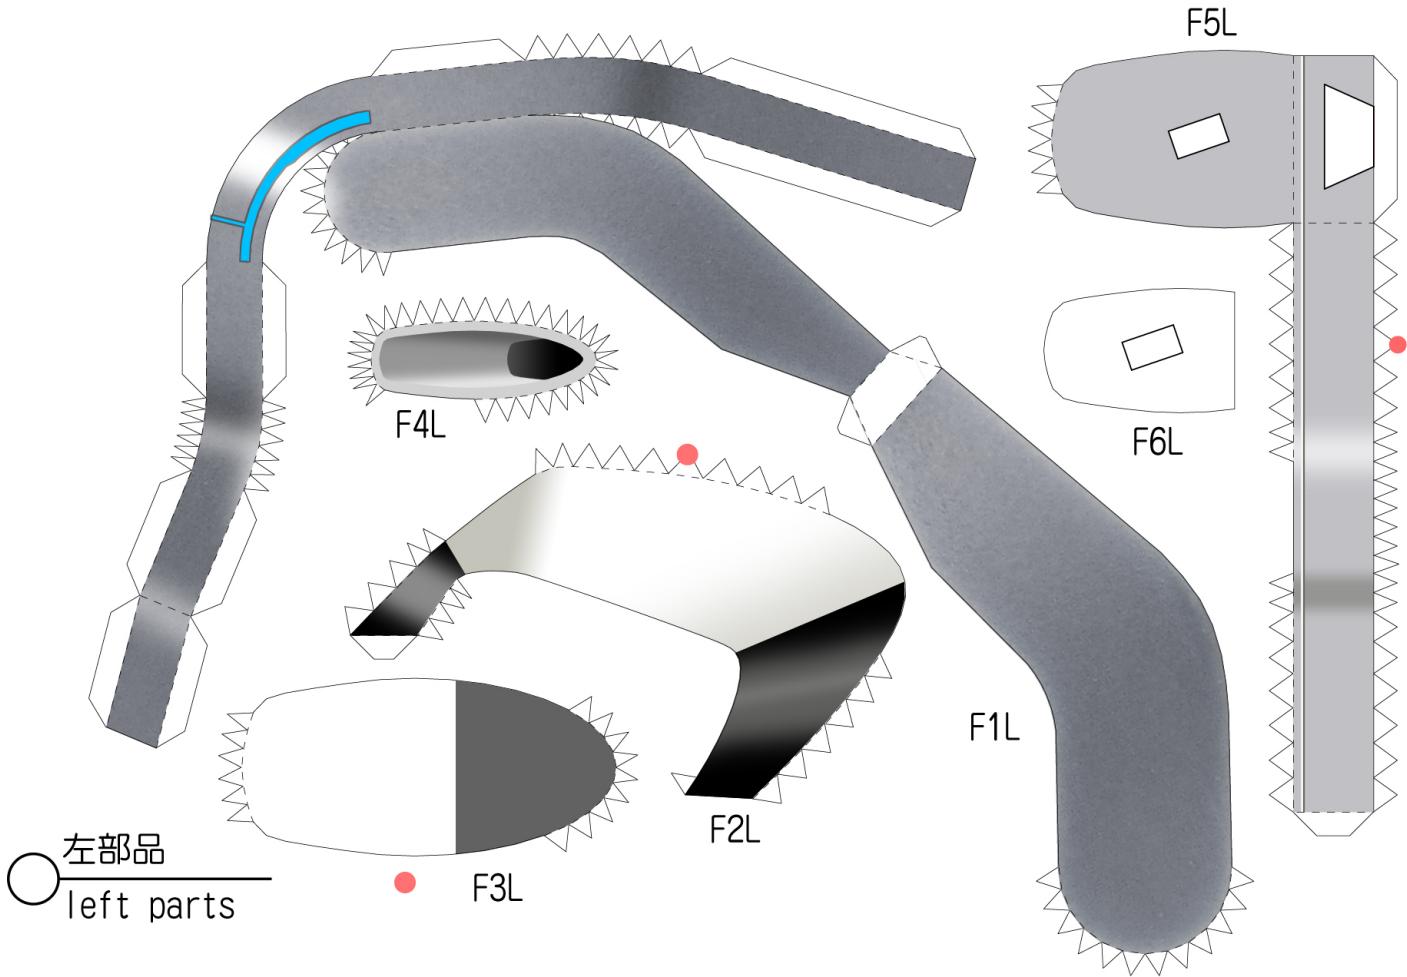


○ フェンダー/エアインテーク/ステアリングユニット
fender/air intake/steering unit

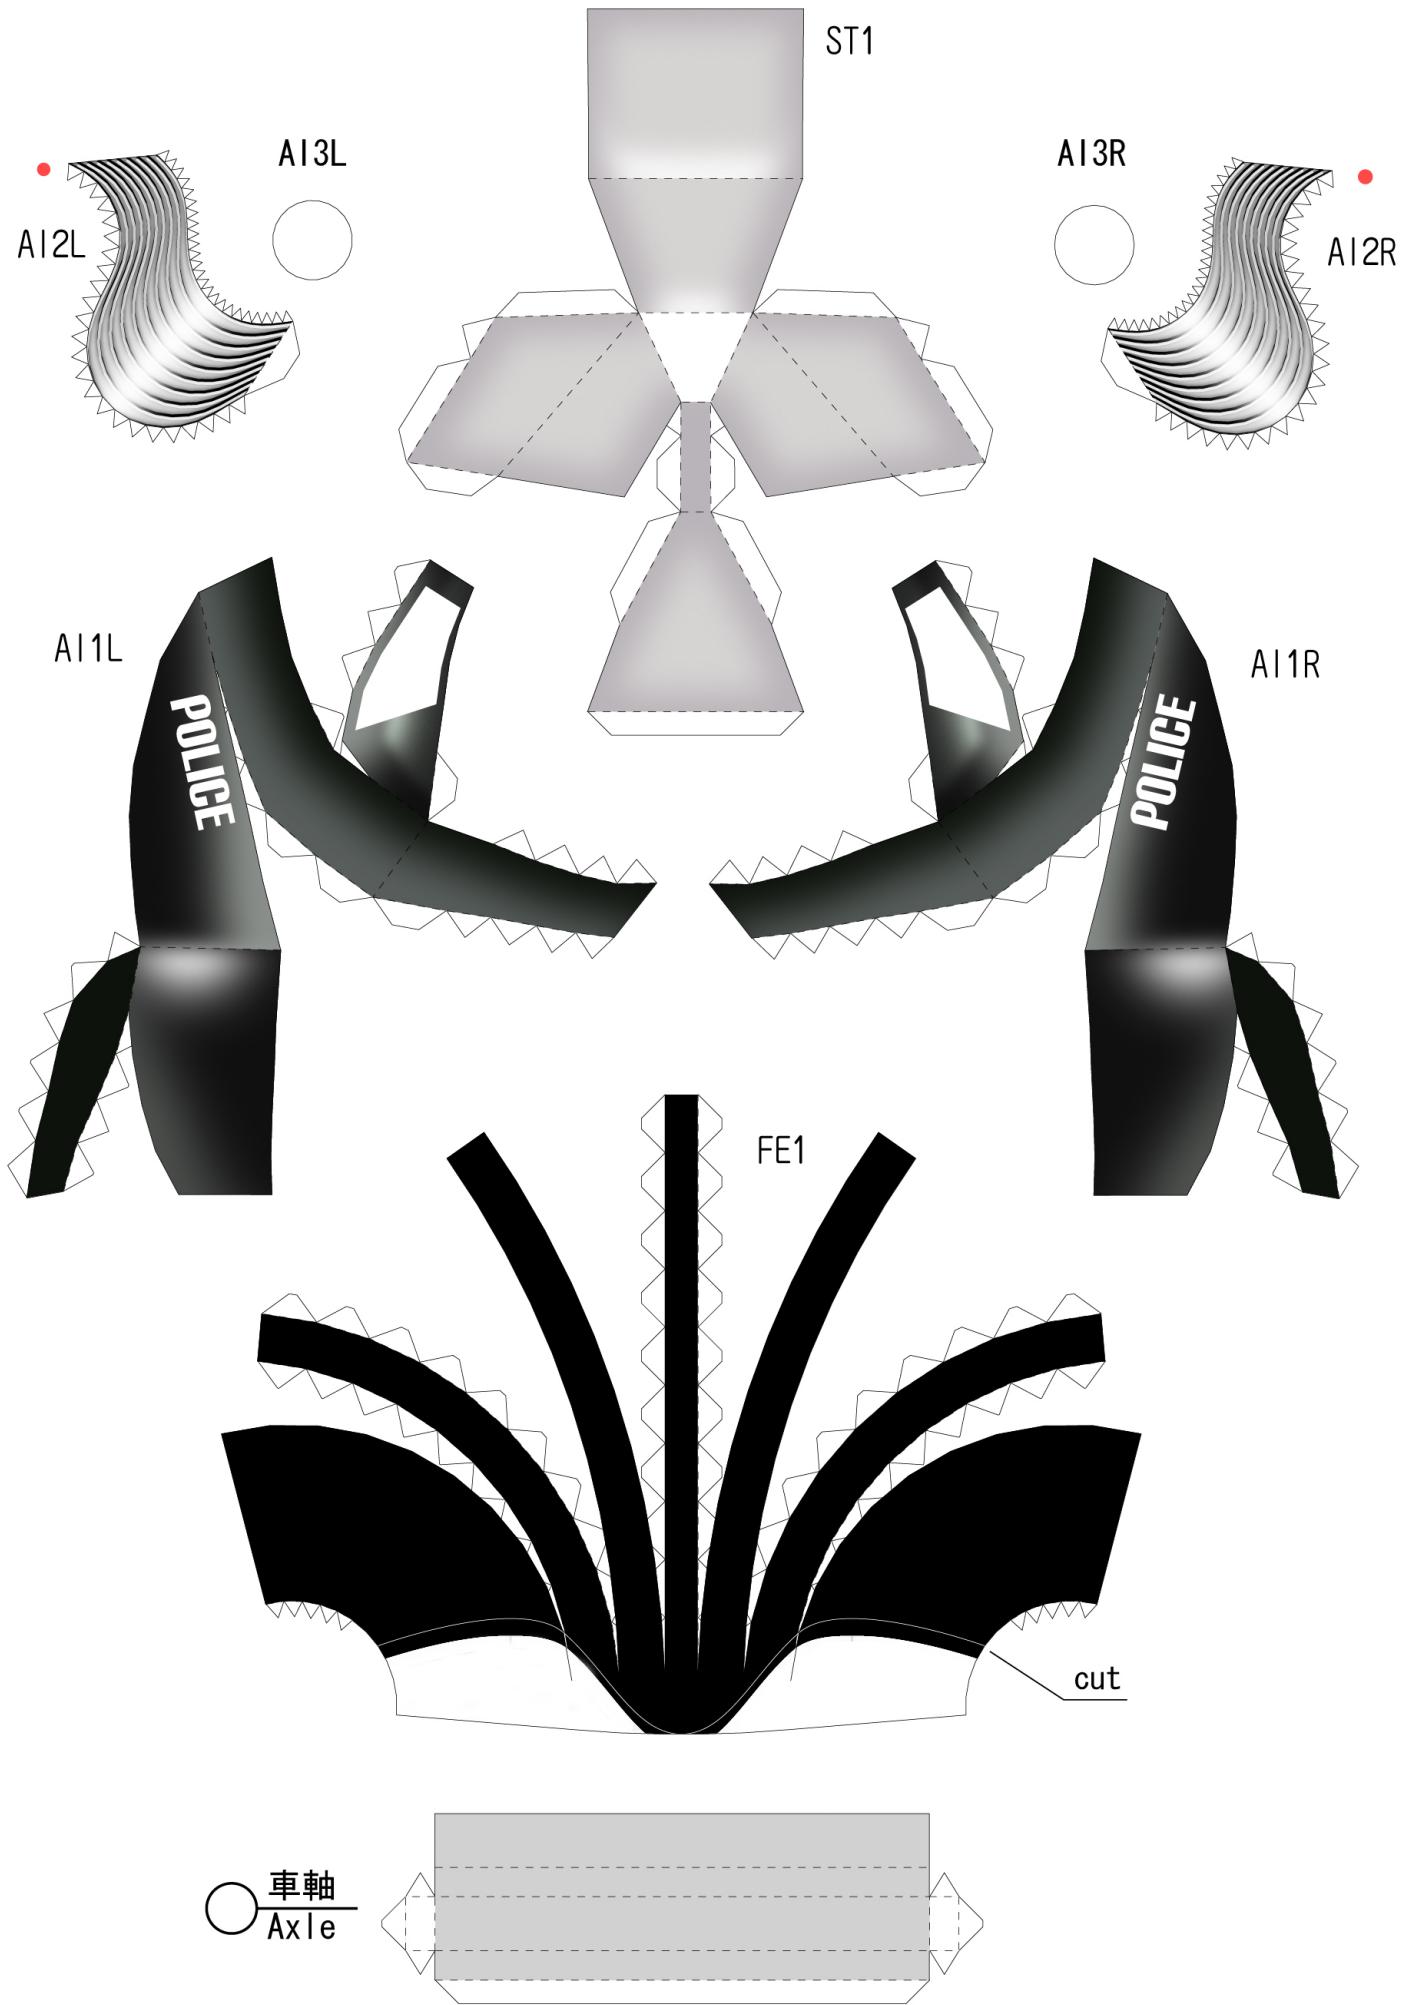

タンク
tank


T1

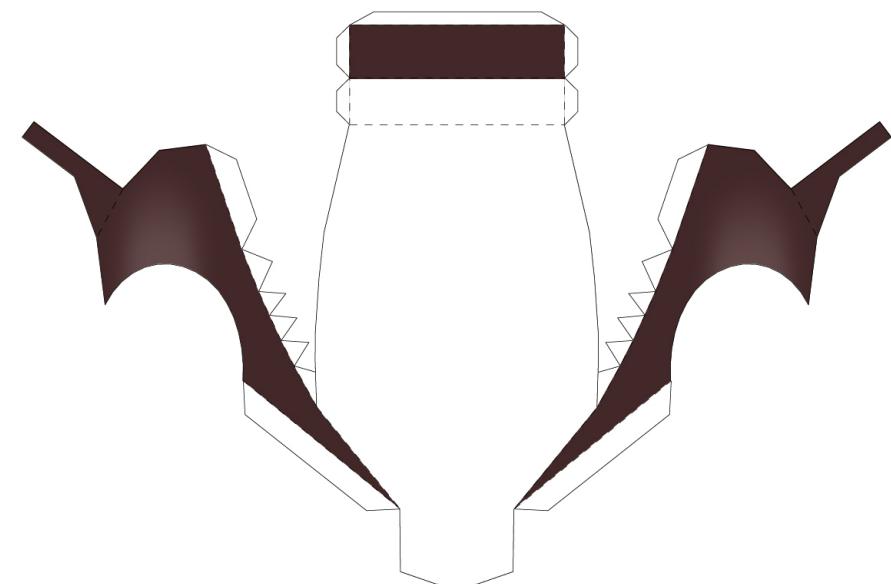

T2L



T3L

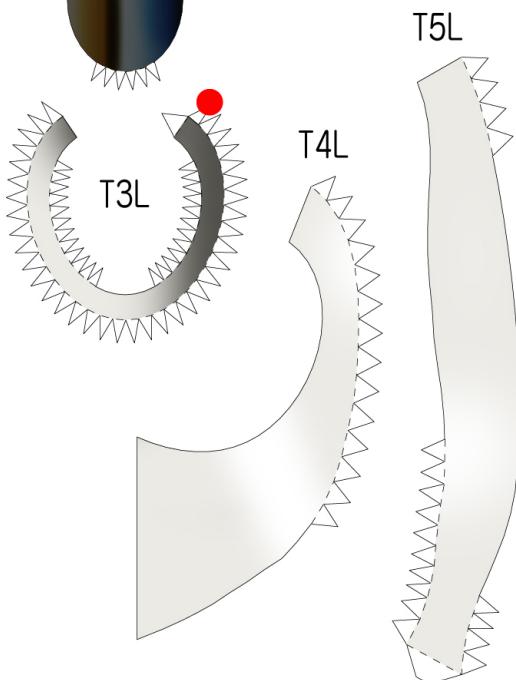


T4L



T5L



T6L




T6R




T5R




T4R

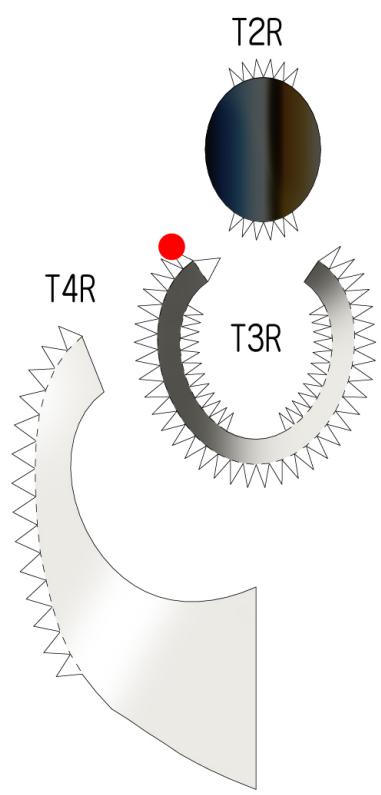


T3R

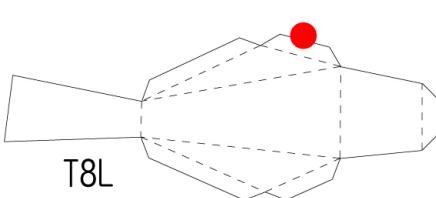


T8L






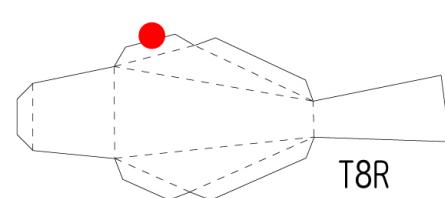


T8R

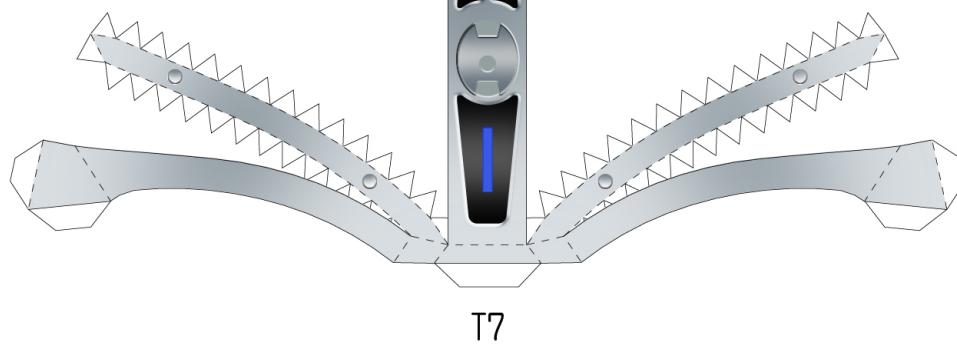


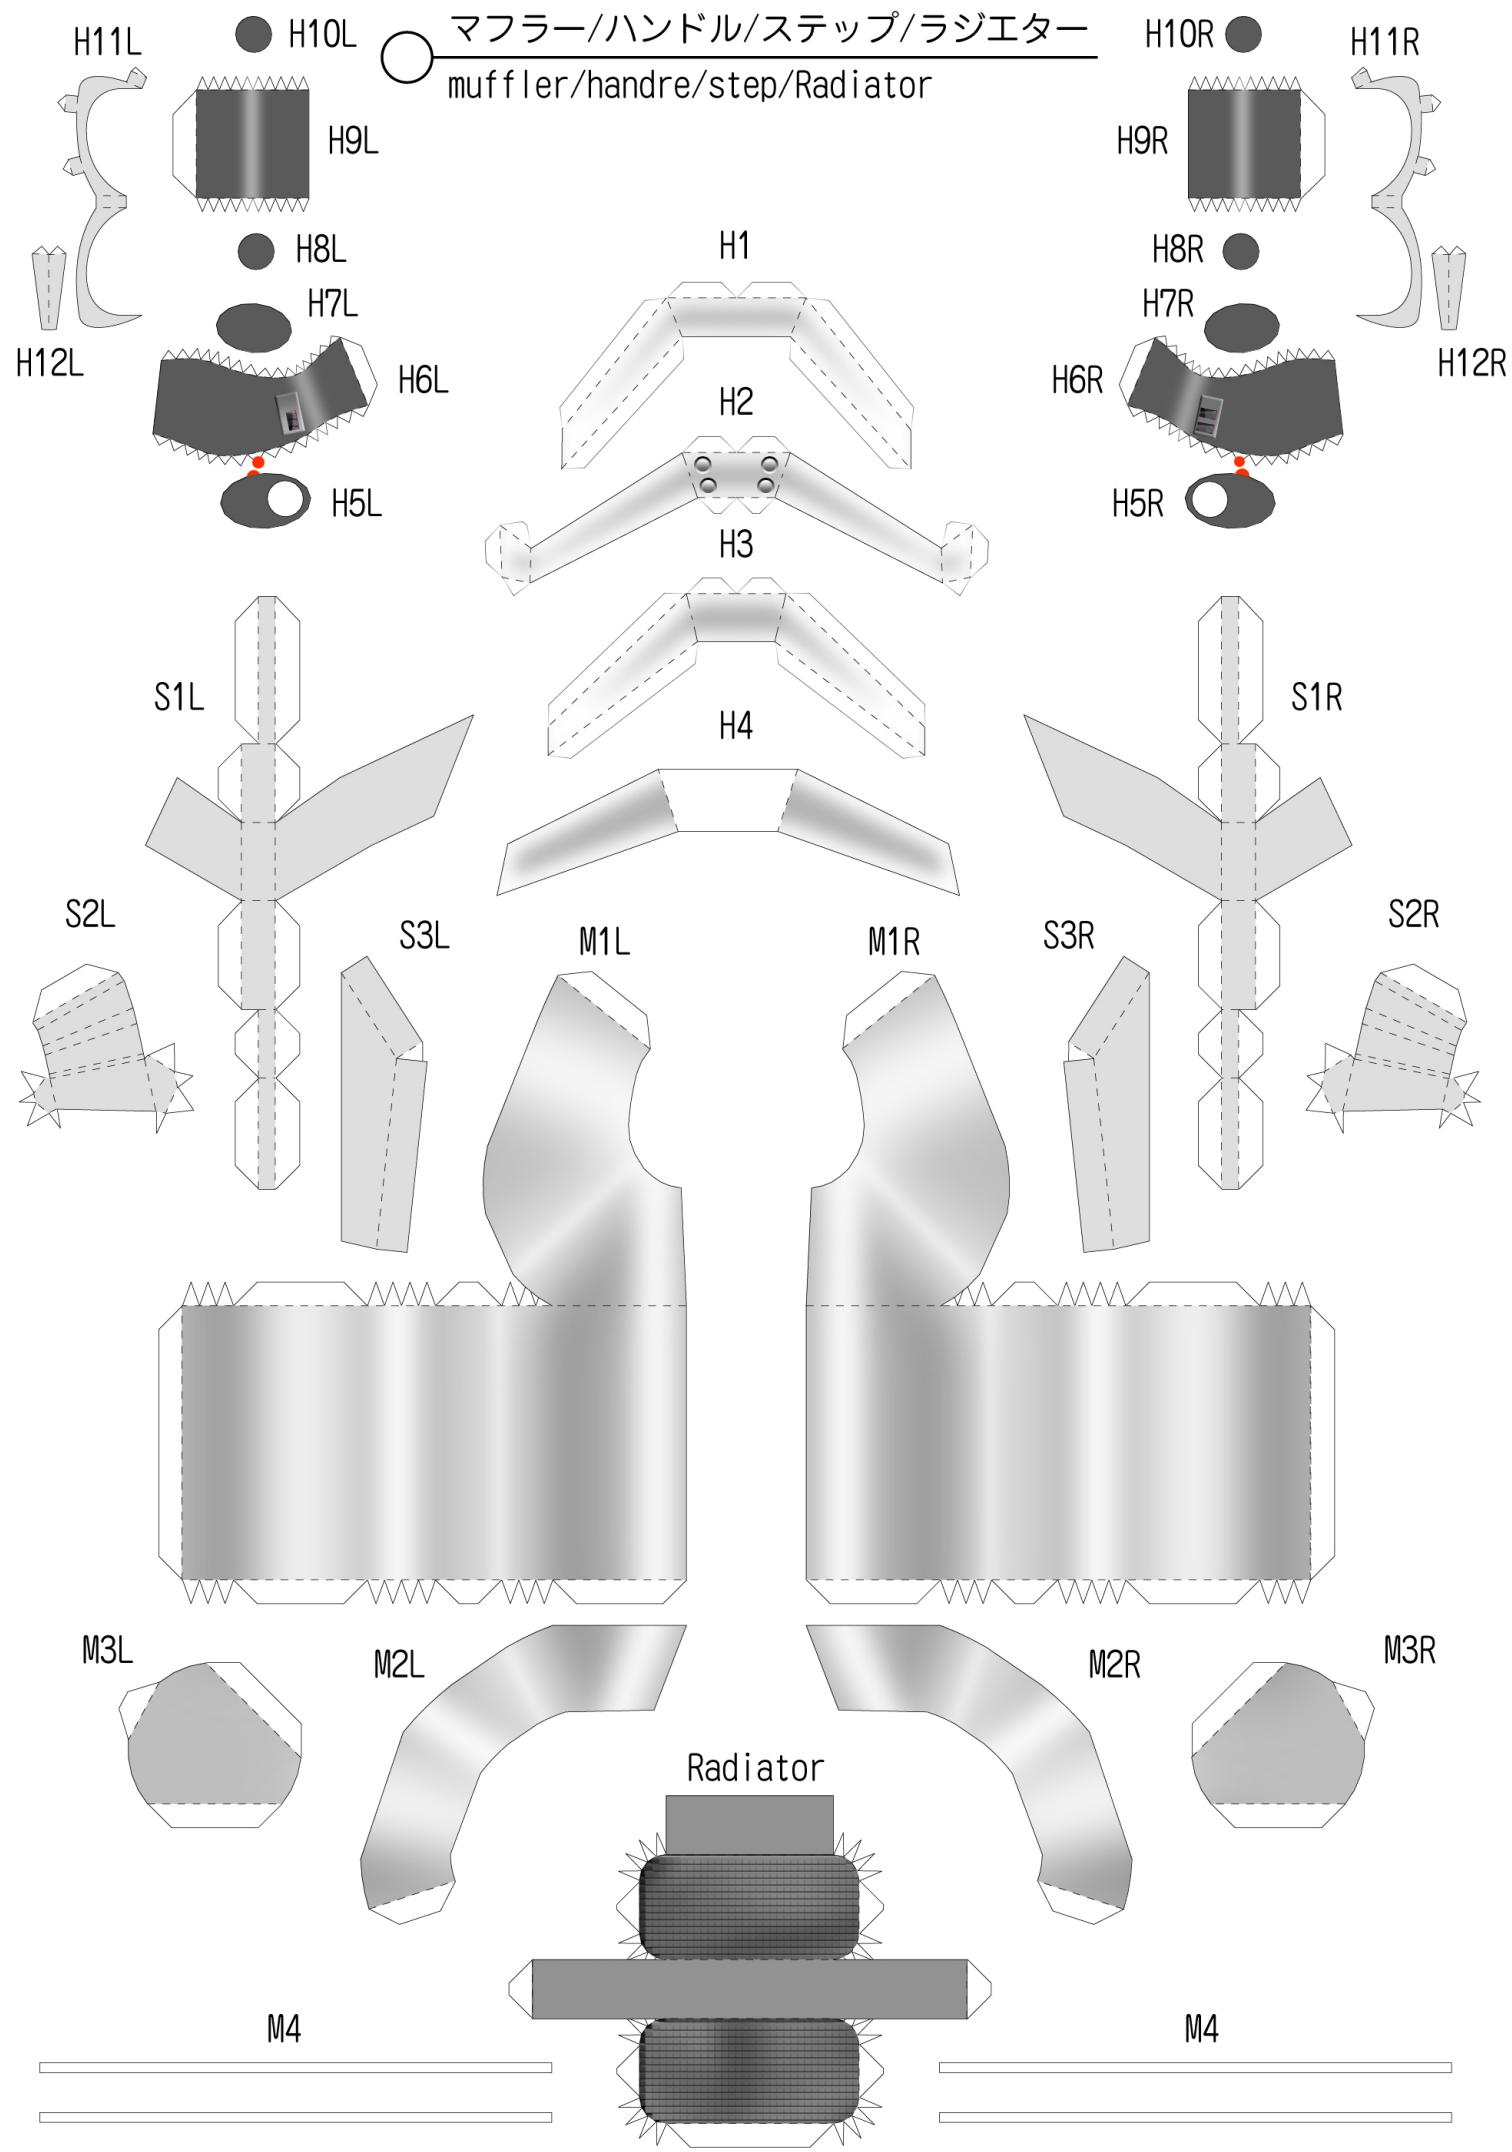



エンジン
Engine

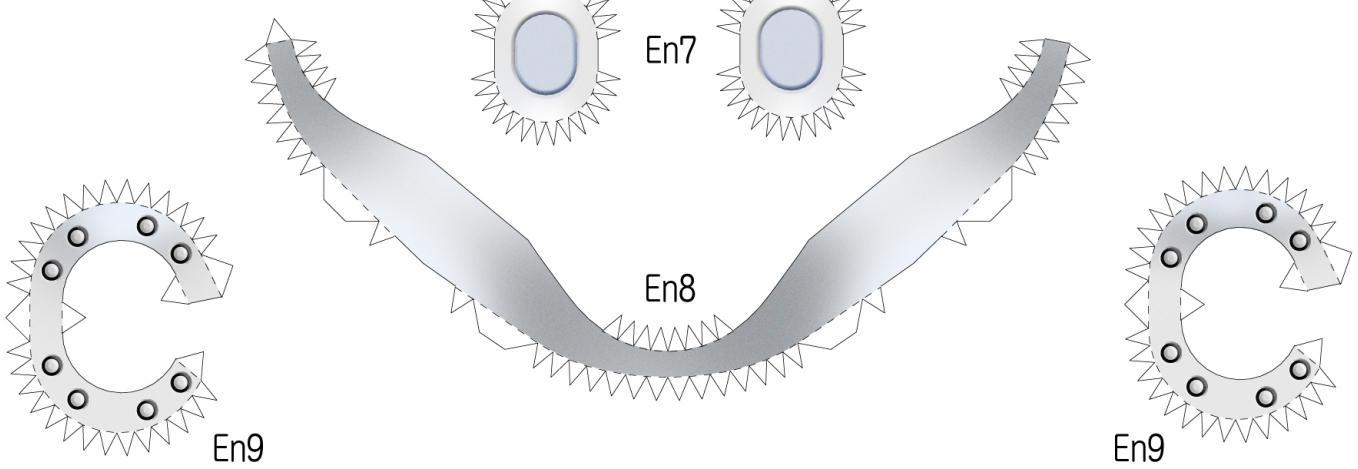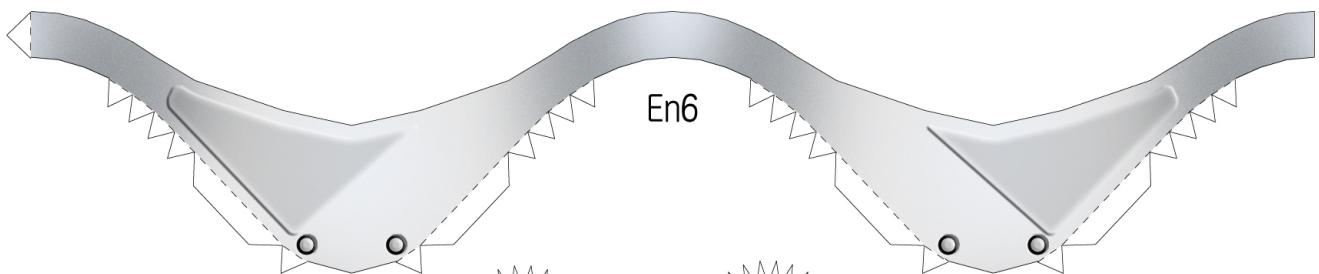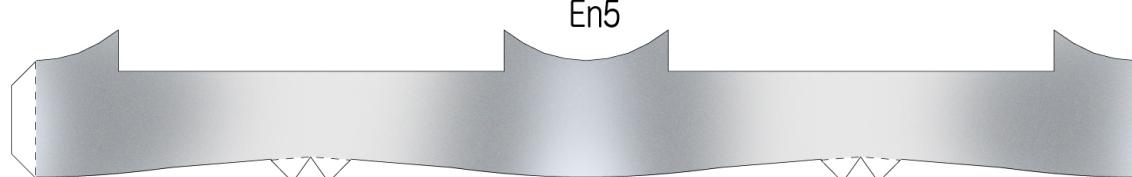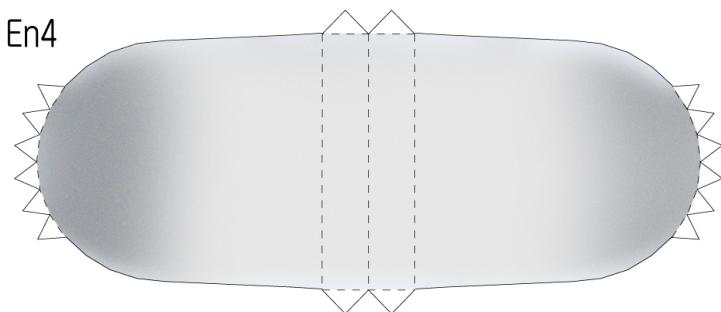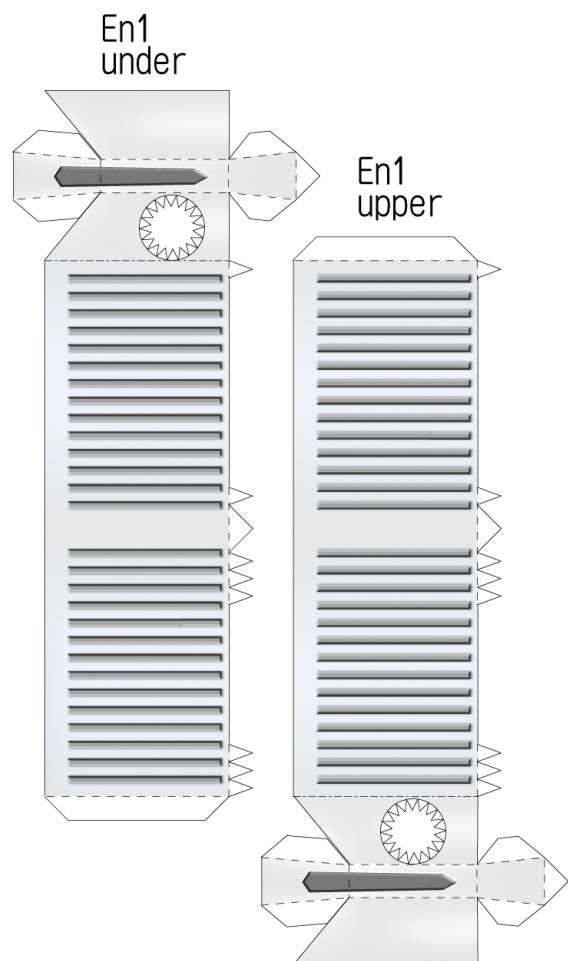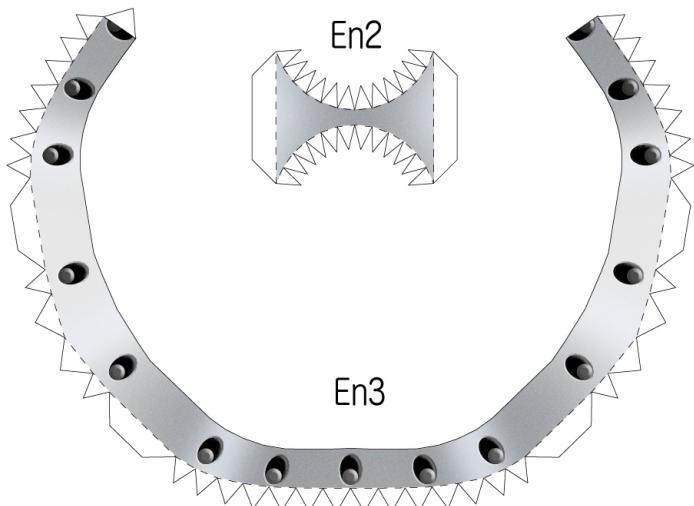











○ ギヤボックス/スポーク
Gear box/Spoke

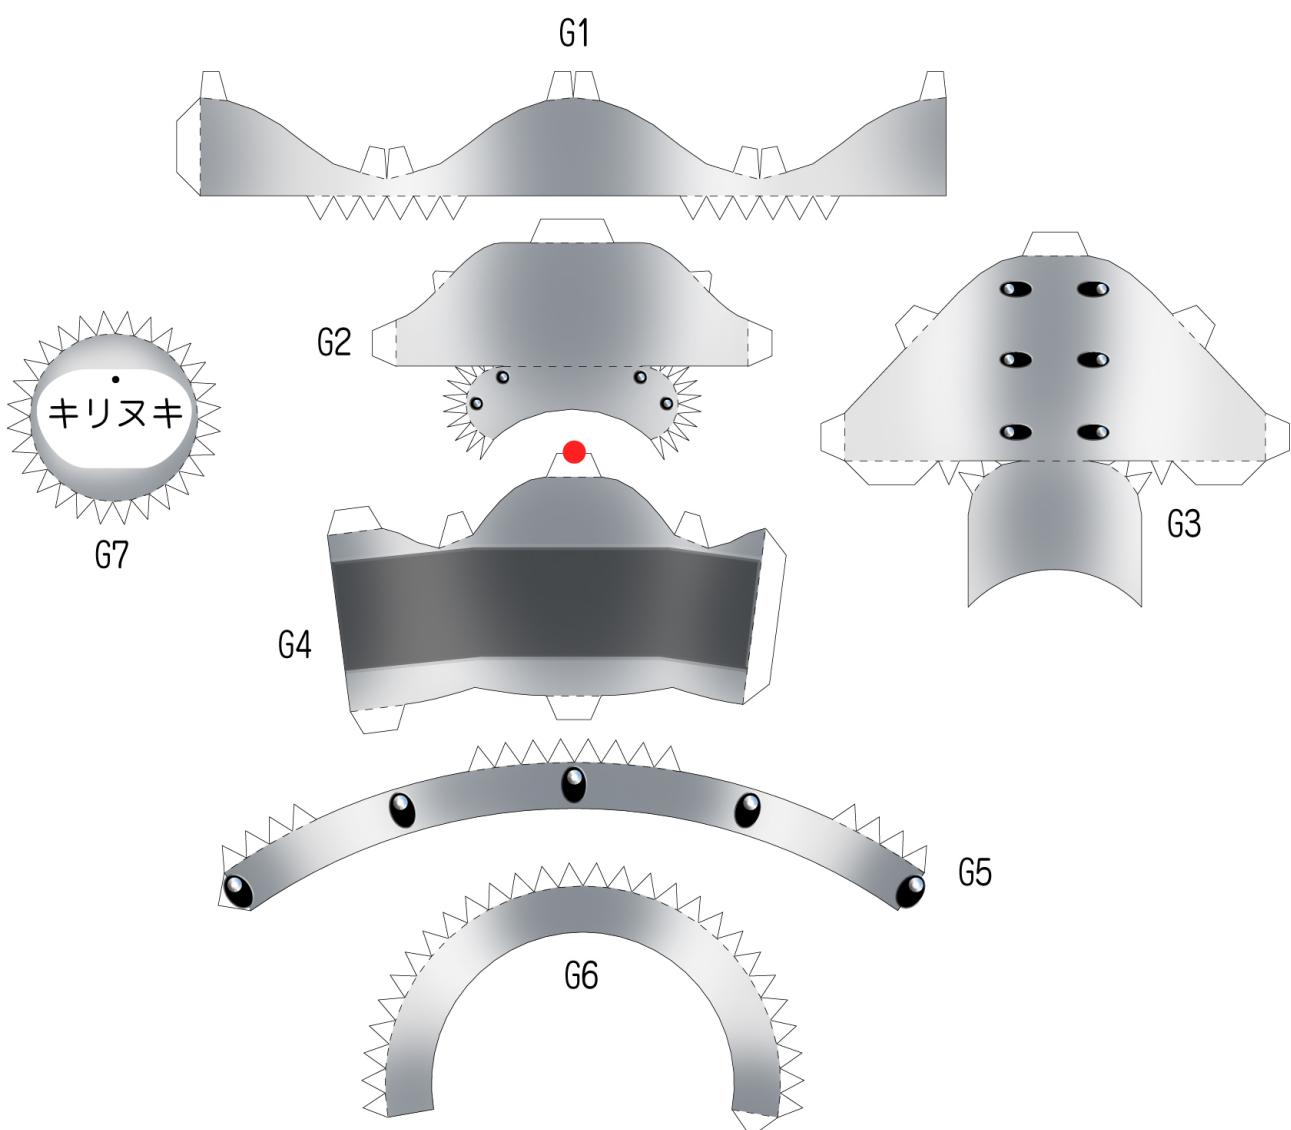


Rear Spoke

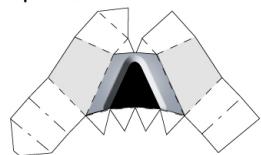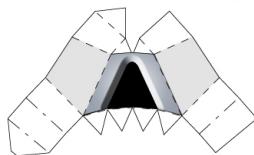


Front Spoke

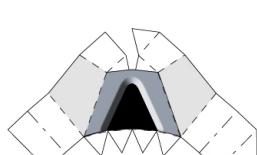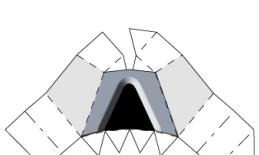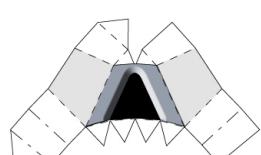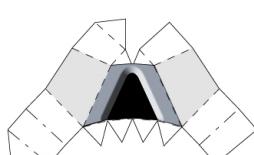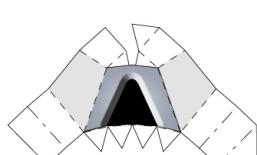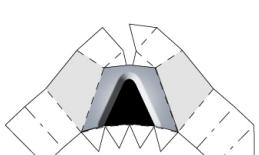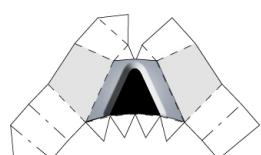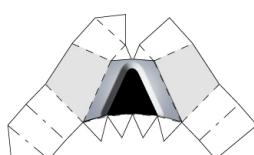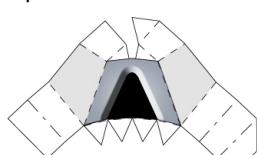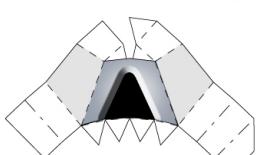

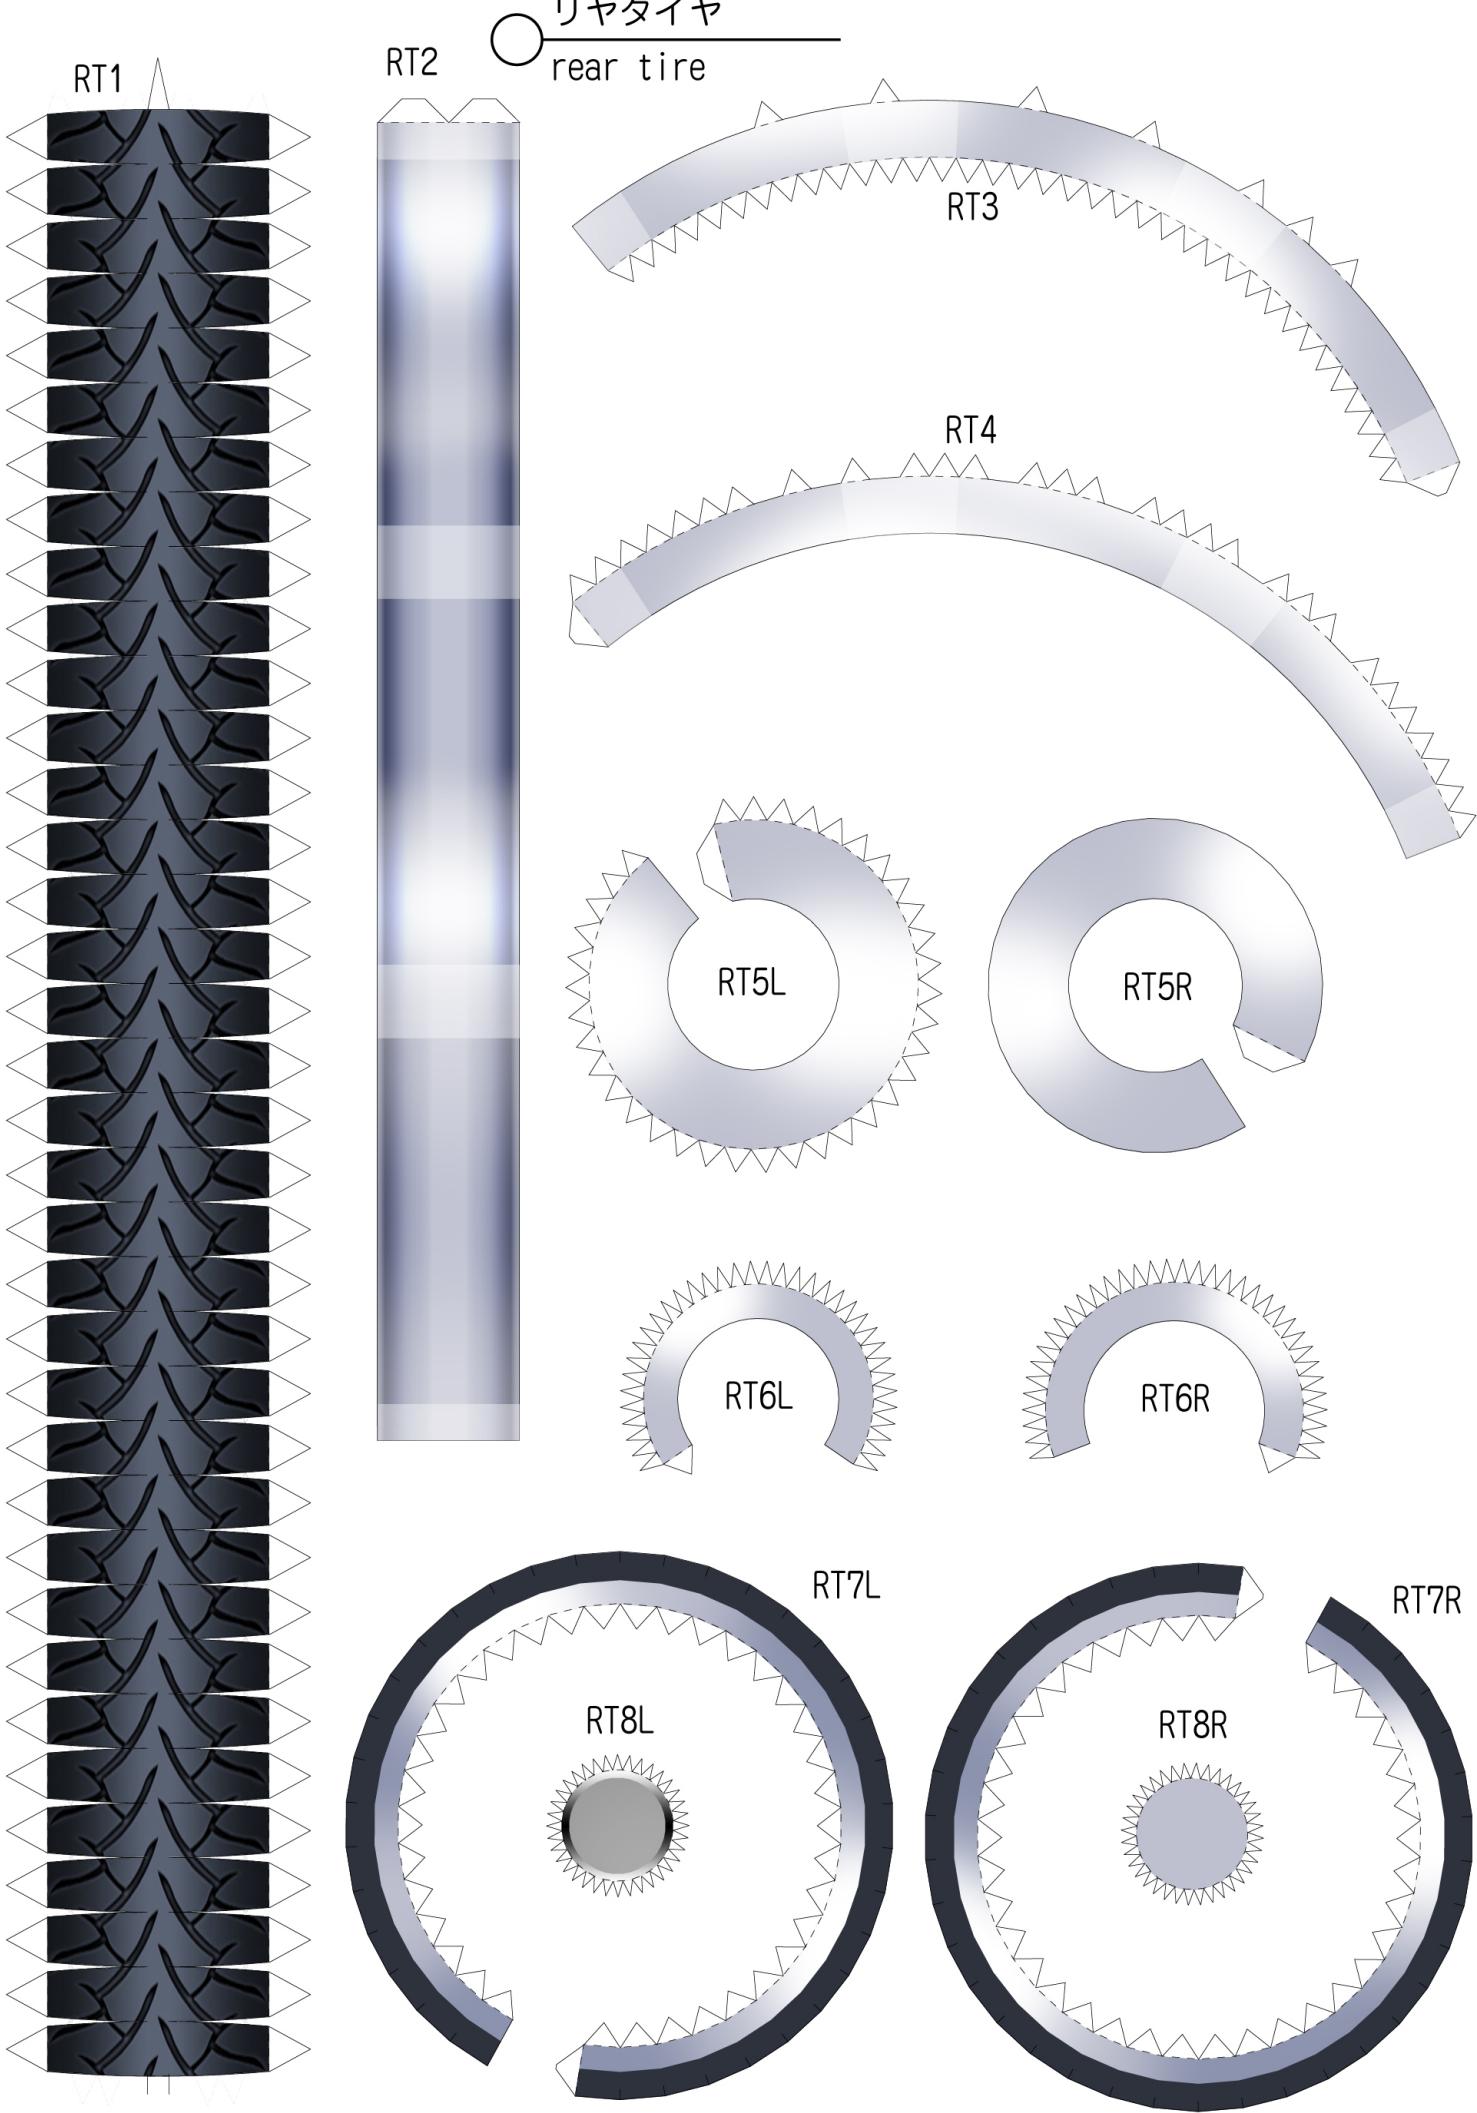

フロントタイヤ
front tire


FT1

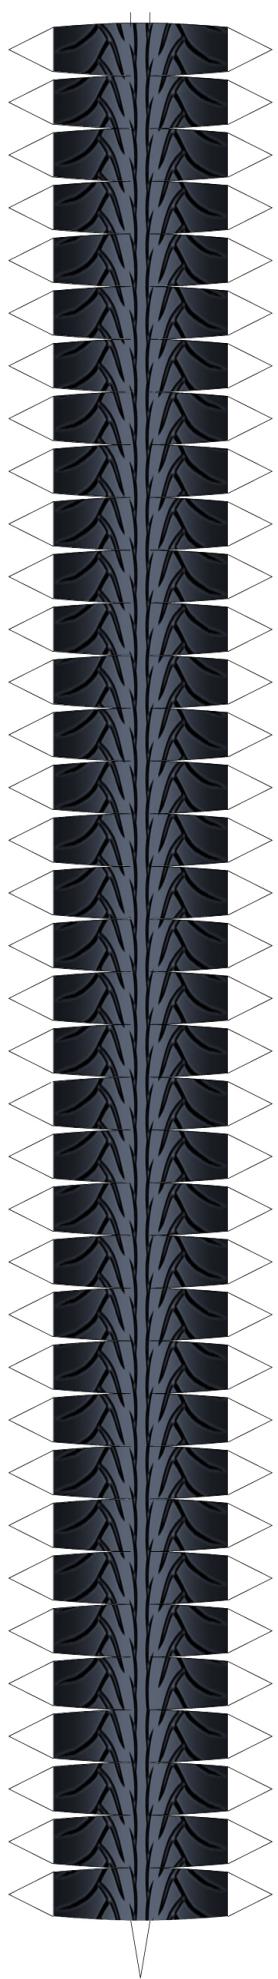


FT2




FT3

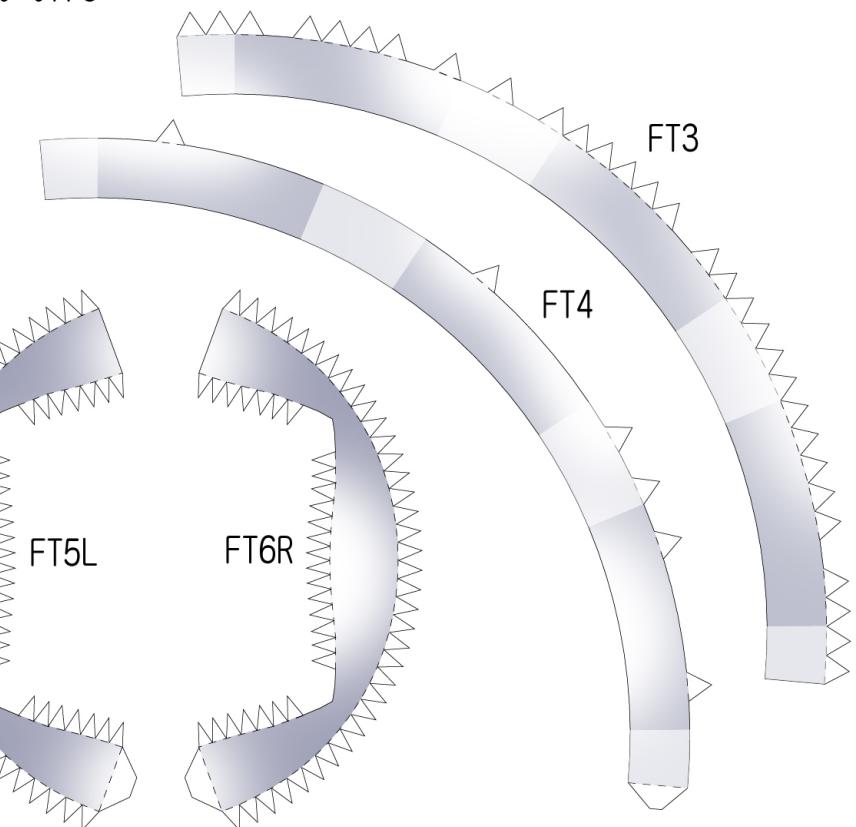


FT4

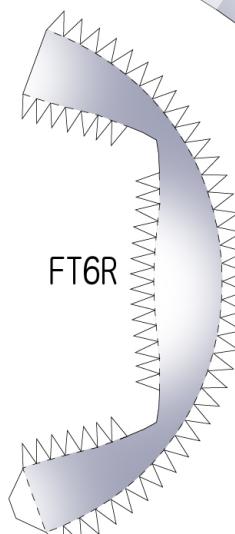


FT5L

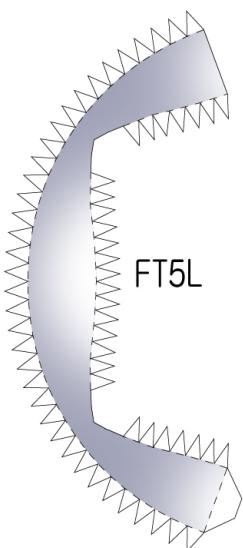


FT6R

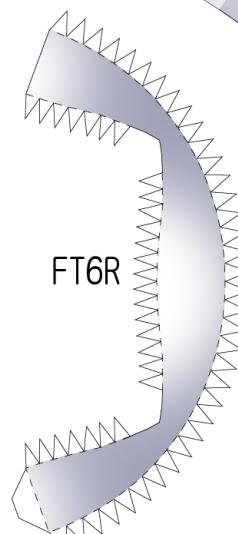


FT7L

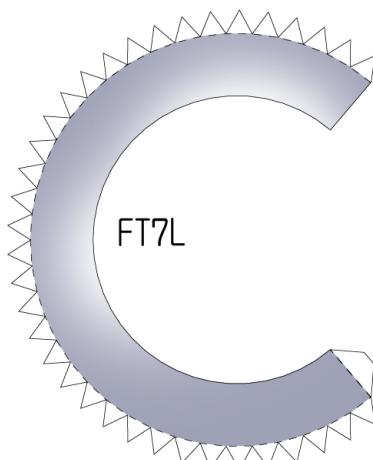


FT7R

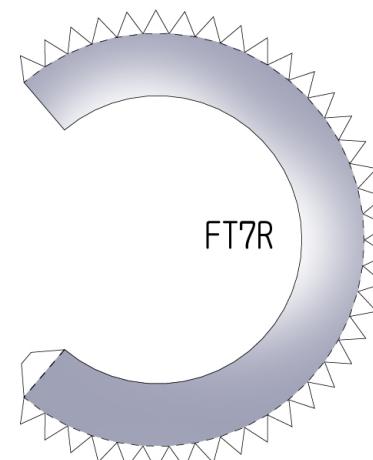

FT8L

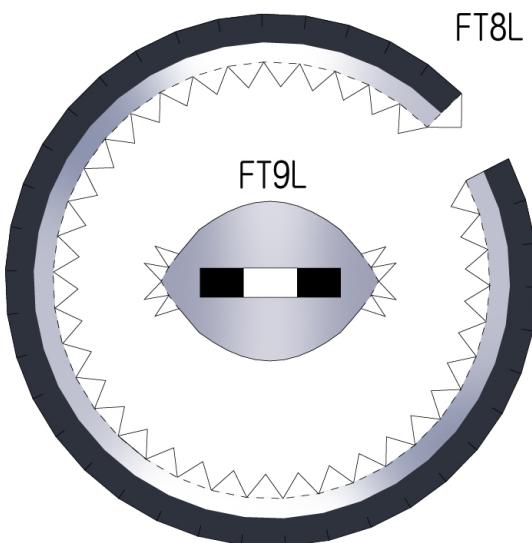

FT9L

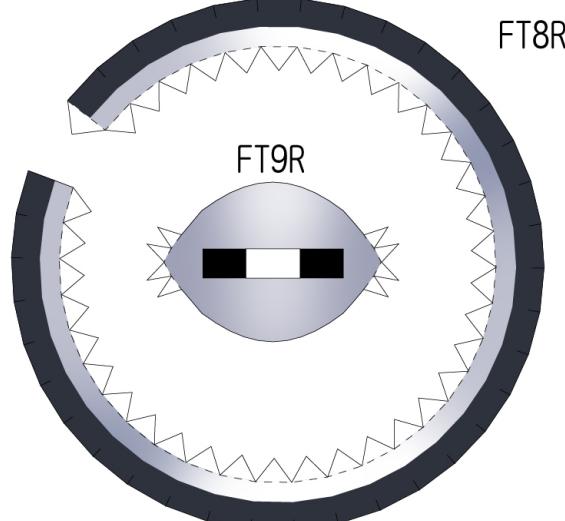

FT9R

