PORTUGAL

PL

MC61BR

INSTRUKCJA OBSŁUGI

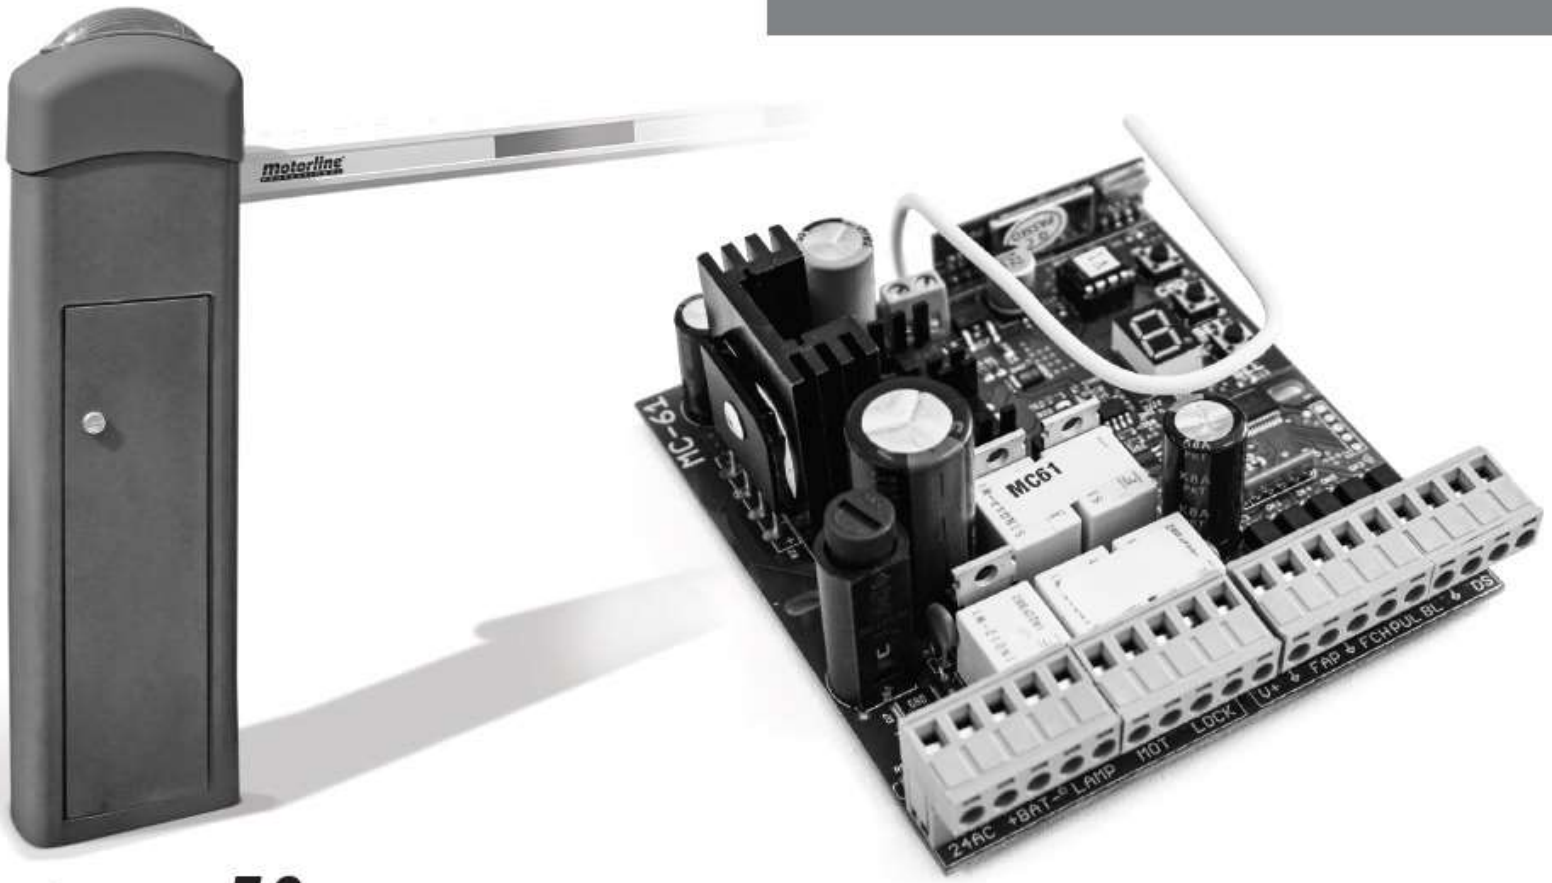

Motorline® PROFESSIONAL

v5.4
REV. 08/2020

00. ZAWARTOŚĆ

SPIS TREŚCI

01. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
OBOWIĄZUJĄCE NORMY 1B

02. SCHEMAT POŁĄCZEŃ
POŁĄCZENIA CENTRALI STERUJĄCEJ 4

03. CENTRALA STERUJĄCA
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 5A
OPIS POŁĄCZEŃ 5A

04. PROGRAMOWANIE
WSTĘPNE PROGRAMOWANIE CENTRALI 5B
PROGRAMOWANIE/KASOWANIE POLECEŃ 5B
FUNKCJE MENU 6A
P1 - SIŁA OTWARCIA 6A
P2 - SIŁA ZAMKNIĘCIA 6B
P3 - FOTOKOMÓRKI 6B
P4 - AUTOMATYCZNE ZAMKNIĘCIE BRAMY 6B
P5 - FUNKCJA MIESZKALNA 7A
P6 - CZAS PRACY 7A
P7 - CZĘŚCIOWE OTWARCIE 7B

01. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OBOWIĄZUJĄCE NORMY

CE	Produkt jest certyfikowany zgodnie ze standardami bezpieczeństwa Wspólnoty Europejskiej (WE).
RoHS	Produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
	(Dotyczy krajów z systemami recyklingu). To oznaczenie na produkcie lub w instrukcji wskazuje, że nie należy wyrzucać produktu i akcesoriów elektronicznych (np. ładowarek, kabli USB, materiałów elektronicznych, elementów sterujących itp.) razem z innymi odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Aby uniknąć możliwej szkody dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającej z niekontrolowanego wyrzucania odpadów, należy oddzielić te przedmioty od innych rodzajów odpadów i poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Użytkownicy indywidualni powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili produkt lub z Krajową Agencją Środowiska, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, gdzie i jak mogą oddać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Tego produktu i jego akcesoriów elektronicznych nie należy mieszać z innymi odpadami komercyjnymi.
	Oznakowanie to wskazuje, że produkt i akcesoria elektroniczne (np. ładowarka, kabel USB, materiały elektroniczne, elementy sterujące itp.) grożą porażeniem prądem przez bezpośredni lub pośredni kontakt z elektrycznością. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z produktem i przestrzegaj wszystkich procedur bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.

01. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW

- Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej korzystać w razie potrzeby.
- Jeśli produkt ma kontakt z wodą, odłącz zasilanie, aby uniknąć zwarć i skonsultuj się ze specjalistą.
- Jeśli system wymaga naprawy lub modyfikacji, odblokuj tryb automatyczny, wyłącz zasilanie i nie używaj go, dopóki nie zostaną spełnione wszystkie warunki bezpieczeństwa.
- Nie wykonuj żadnych operacji na elementach mechanicznych lub jeśli produkt jest w ruchu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dostawca nie bierze na siebie odpowiedzialności jeżeli:

- Awaria lub deformacja produktu wynika z nieprawidłowej instalacji, użytkowania lub konserwacji!
- Normy bezpieczeństwa nie są przestrzegane podczas instalacji, użytkowania i konserwacji produktu.
- Instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji nie są przestrzegane.
- Uszkodzenia są spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami
- W takich przypadkach gwarancja traci ważność.

Legenda

- Istotne uwagi bezpieczeństwa
- Przydatne informacje
- Informacje dotyczące programowania
- Informcja dotycząca potencjometru
- Informacja o złączach
- Informacja o przyciskach

02. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

POŁĄCZENIE KOMPONENTÓW Z CENTRALĄ STERUJĄCĄ

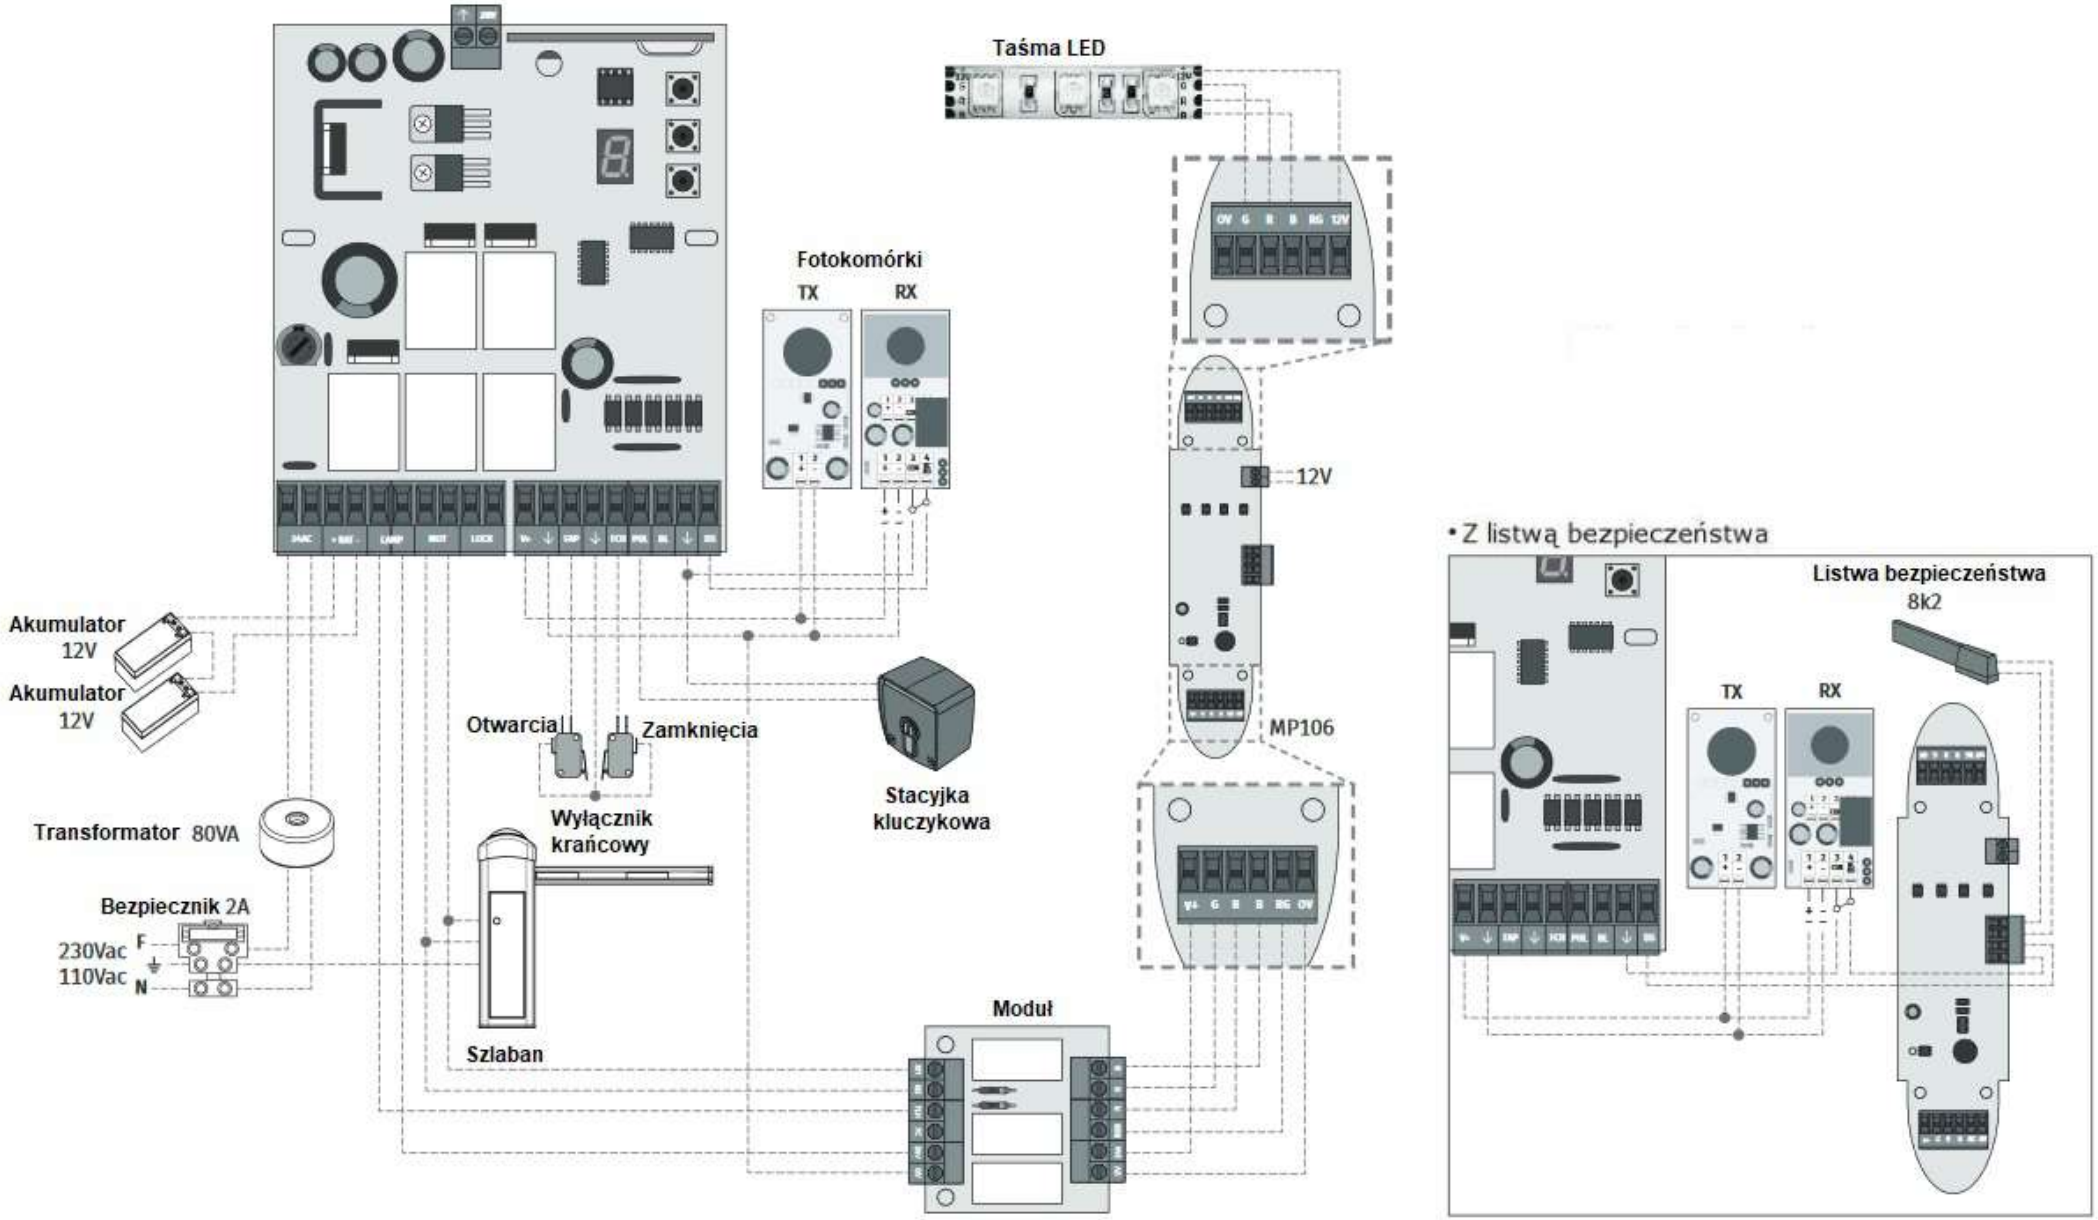

03. CENTRALA STERUJĄCA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

• Zasilanie	24Vdc AC/DC
• Wyjście akumulatora	24Vdc - 7AH máx.
• Wyjście lampy	24Vac - 3W máx.
• Wyjście napędu	24Vdc -100W máx.
• Wyjście zamka	12Vdc - 10W máx.
• Wyjście dodatkowych akcesoriów	24Vdc - 3W máx.
• Temperatura pracy	-10°C a +55°C
• Wbudowany odbiornik radiowy	433,92 Mhz
• Rodzaj akceptowanych kodów	Rolling Code
• Wymiary centrali	99x104,5 mm
• Bezpiecznik	8A

04. PILOTY

PROGRAMOWANIE/WYMAZYWANIE PILOTÓW

• **Programowanie**

Centrala sterujaca MR61 ma pamięć 23 pilotów (Rolling Code).

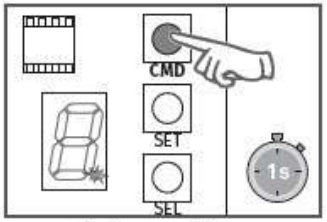

1 • Naciśnij przycisk CMD przez 1 sekundę, a LEDowy punkt na wyświetlaczu włączy się.

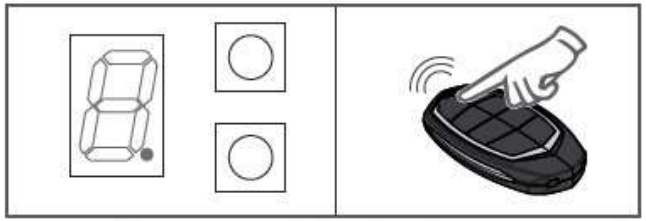

2 • Naciśnij dowolny przycisk z pilota, aby go zaprogramować, punkt LED na wyświetlaczu mignie dwukrotnie. Pilot zostanie zapamiętany po 10 sekundach.

04. PILOTY

PROGRAMOWANIE/WYMAZYWANIE PILOTÓW

• **Wymazywanie pilotów**

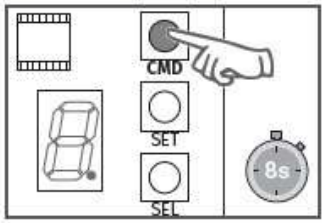

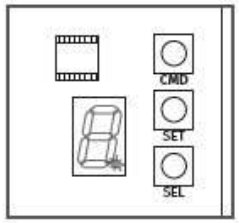

Naciśnij **CMD** przez 8 sekund (w tym czasie LEDowy punkt na wyświetlaczu pozostanie WŁĄCZONY). Po tym czasie mignie dwukrotnie i wszystkie kody zostaną usunięte z pamięci.

05. FUNKCJE

FUNKCJE CENTRALI STERUJACEJ

Centrala sterująca **MC61BR** posiada menu, które pozwala na dostęp do wszystkich automatycznych konfiguracji.

MENU	FUNKCJA	MAX. MIN. PROGRAMOWALNE	STAN	WARTOŚĆ FABRYCZNA	STRONA
F.	Programowanie automat. wrażliwości	min. 9 … 1 max.		5	6A
P.	Programowanie trybu otwierania i zamykania		U Wskaźnik otwarcia d Wskaźnik zamknięcia		6B
C.	Włącz/wyłącz fotokomórki		0 Wyłączony 1 Włączony	0	7A
A.	Programowanie automatycznego zamknięcia	min. 10s … 30s max.	0 Wyłączony	0	7B
L.	Włącz/wyłącz funkcję mieszkalną		0 Wyłączony 1 Włączony	0	8A
E.	Włącz/wyłącz STOP		0 Wyłączony 1 Włączony	1	8B
H.	Zwiększenie/zmniejszenie spowolnienia	min. … max.	0 Wyłączony	2	9A
b.	Włącz/wyłącz "Za mną"		0 Wyłączony 1 Włączony	0	9B

PROGRAMOWANIE WRAŻLIWOŚCI SIŁOWNIKA

To menu pozwala na ustawienie poziomu wrażliwości pracy siłownika.
Max. wrażliwość - 1 I Min. wrażliwość - 9

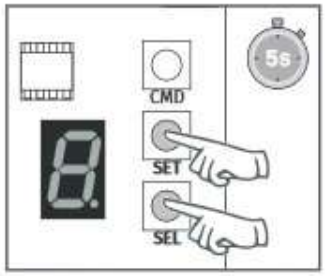

1 • Wciśnij jednocześnie SEL i SET aby wejść do menu pragramowania

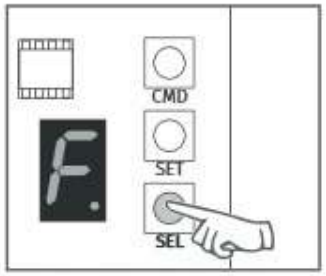

2 • Na wyświetlaczu pojawi się F. Naciśnij SET, aby wejść do podmenu.

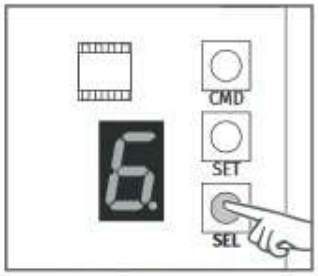

3 • Wyświetlacz pokaże wartość pomiedzy 1-9 wskazując aktualnie skonfigurowany poziom. Wciśnij SEL aby wybrać pożądaną opcję

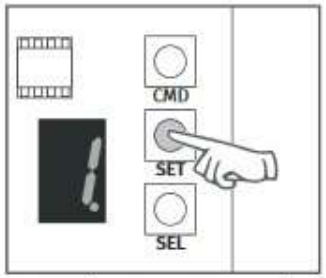

4 • Wciśnij raz SET, aby zapisać tą opcję.

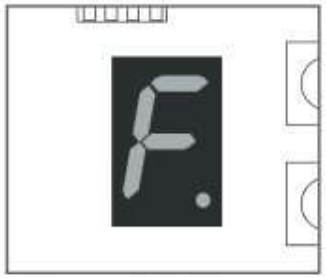

5 • Na wyświetlaczu pokaże sie F i konfiguracja jest pomyslnie zakończona.

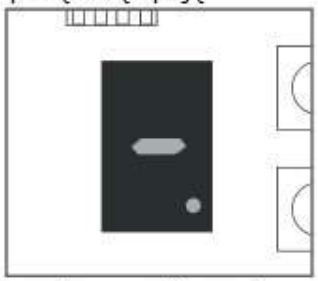

6 • Aby wyjść z trybu oprogramowania poczekaj 10 sek, aż pojawi się (-)

PROGRAMOWANIE TRYBU OTWIERANIA I ZAMYKANIA

Aby zaprogramować otwieranie i zamykanie, mechaniczne wyłączniki krańcowe muszą być zawsze dostrojone.
1.Odblokuj szlaban
2.Recznie, ustaw szlaban w pozycji zamknietej i wyreguluj krańcowy ogranicznik zamykania.
3.Ręcznie ustaw szlaban w dowolnej pozycji otwartej i wyreg. krańcowy ogranicznik otwierania

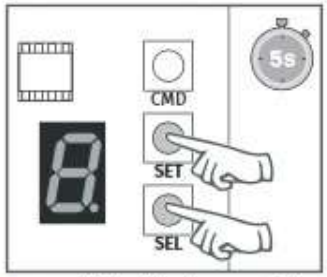

1 • Naciśniej jednocześnie SEL i SET przez 5 sek. aby wejśc do menu programowania.

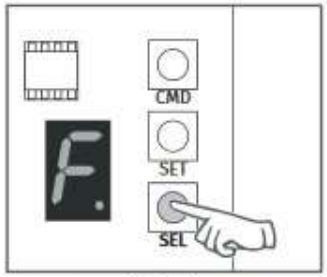

2 • Na wyświetlaczu pojawi się F. Przyciśnij SEL tyle razy, aż pojawi się P.

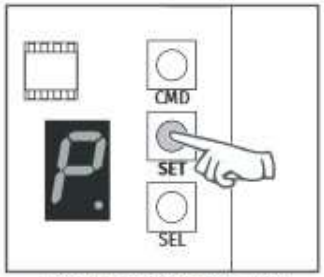

3 • Przyciśniej SET aby rozpocząć rozpoznawanie.

4 • Szlaban otworzy się do momentu, kiedy wykryje krańc. ogranicznik otwwarcia i zatrzyma się.

5 • Po kilku sek. szlaban będzie sie zamykał do momentu, kiedy wykryje krańcowy ogranicznik zamknięcia.

6 • Tryb jest zapamietany i P pozostaje włączone. Po 10 sek., jesli żaden klawisz nie będzie wsiśnięty, wyjdzie z menu i szlaban może normalnie działać.

⚠ Podczas trybu rozpoznania wyświetlacz pokazuje P.

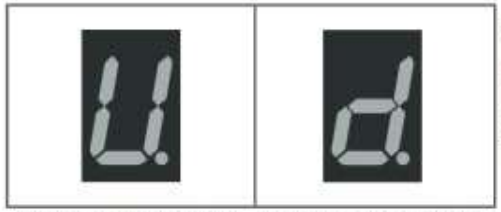

Wskaź. otwierania Wskaź. zamykania

Podczas otwierania wyświetlacz pokazuje U.
Podczas zamykania wyświetlacz pokazuje d.

WŁĄCZ/WYŁACZ KOMÓRKI BEZPIECZEŃSTWA

Jeśli fotokomórki są włączone, przeszkoda powoduje (jeśli przejście zamyka się) zmianę kierunku ruchu w kierunku przeciwnym.
0 - zamknięty I 1 -otwarty

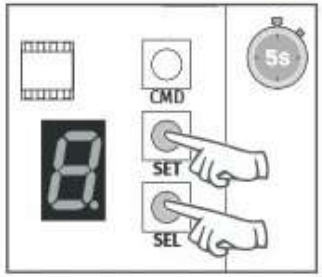

1 • Naciśnij jednocześnie SEL i SETprzez 5 sek. aby przejść do menu praogramowania.

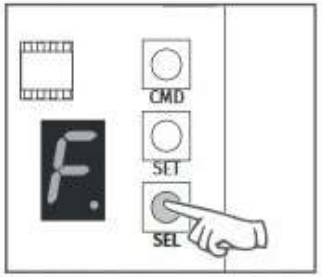

2 • Wyświetlacz pokaże F. Naciśnij SEL tyle razy aż pokaże się C.

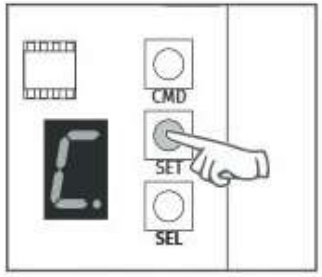

3 • Naciśnij set aby przejść do podmenu.

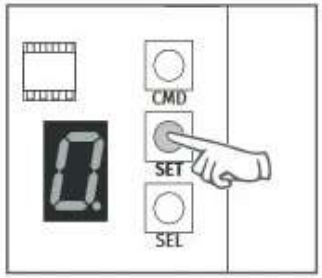

4 • Wyświetlacz pokaże 0 **(wyłączony), 1 (włączony)**. Użyj SEL, aby wybrać pożądaną opcję i naciśnij SET, aby potwierdzić.

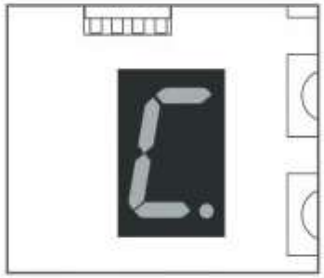

5 • Na wyświetlaczu pojawi sie C i konfiguracja jest pomyślnie zakończona.

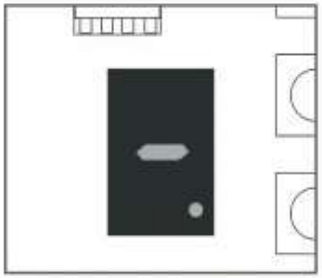

6 • Aby wyjść z trybu oprogramowania poczekaj 10 sekund, aż pojawi się (-).

PROGRAMOWANIE AUTOMATYCZNEGO ZAMKNIĘCIA

Opcja 0 włącza automatyczne zamykanie, a pzrejście zamknie się jedynie, gdy otrzyma polecenie ze skonfigurowanego urządzenia. Kazda opcja pomiędzy 1 i 9, pomnożona przez 5, ustawia automatycznie czas zamykania, min. to 5 sek. (nr 1)a max. to 45 sek. (nr 9).

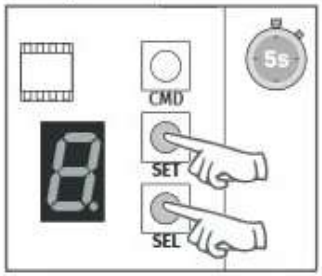

1 • Naciśnij jednocześnie SEL i SETprzez 5 sek. aby przejść do menu praogramowania.

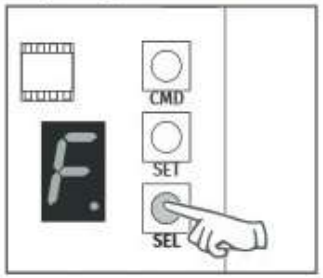

2 • Wyświetlacz pokaże F. Naciśnij SEL tyle razy, aż pojawi się A.

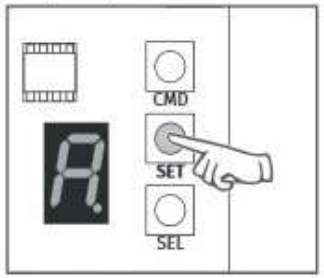

3 • Naciśnij set aby przejść do podmenu.

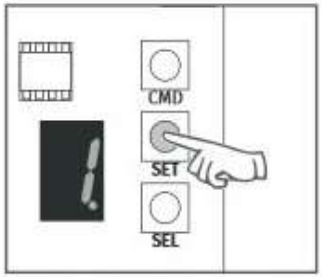

4 • Użyj SEL aby przejść do żądanej opcji. Naciśnij SET jeden raz zby zapisać opcję.

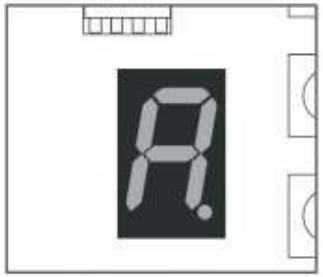

5 • Na wyświetlaczu pojawi się A i konfiguracja jest pomyslnie zakończona.

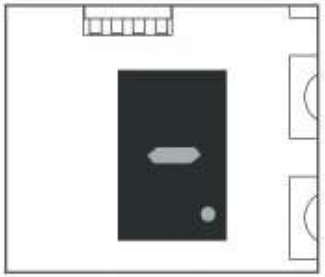

6 • Aby wyjść z trybu oprogramowania poczekaj 10 sekund, aż pojawi się (-).

WŁĄCZ/WYŁĄCZ FUNKCJE MIESZKALNĄ

0- Wyłączony

* Jeśli wysyłasz polecenie do przejścia całkowicie otwartego, zamknie się.
* Jeśli naciskasz podczas zamykania, brama zmieni kierunek (będzie się otwierać). Jeśli fukcja jest wyłączona możesz kontrolować zamykanie i otwieranie kiedy chcesz, a zachowa się tak: otwieranie-stop-zamykanie-stop-otwieranie- stop, za każdym razem, kiedy naciśniesz przycisk pilota.

1 - Włączony

• W tej funkcji centrala sterujaca ignoruje wszytskie polecenia wysyłane ze skonfigurow. urządzenia podczas otwierania, zamylania i podczas czasu pauzy.
* Naciśnięcie pilota podczas otwierania odrzuca polecenie i otwara bramę.
Po aktywacji funkcja kondominium aktywuje czas zamknięcia w 10 sekund.

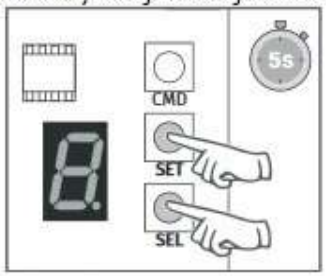

1 • Naciśnij jednocześnie SEL i SETprzez 5 sek. aby przejść do menu praogramowania.

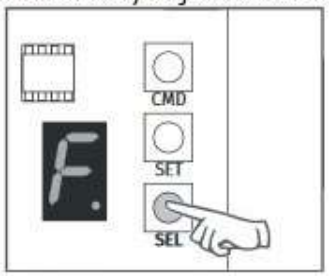

2 • Wyświetlacz pokaże F. Naciśnij SEL tyle razy aż pokaże się **L**.

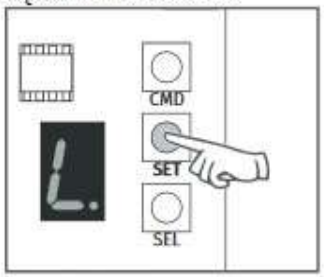

3 • Naciśnij set aby przejść do podmenu.

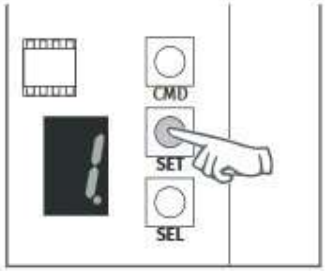

4 • Wyświetlacz pokaże wartość 0 lub 1, która identyfikuje opcję konfiguracji centrali sterujacej. Użyj SEL aby wybrać pożądaną opcję. Wciśnij jeden raz SET aby zapisać tą opcję.·

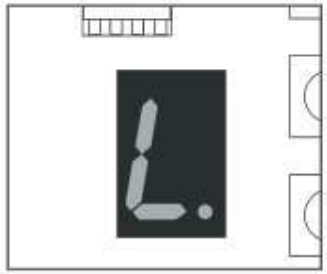

5 • Wyświetlacz pokaże L i konfiguracja jest pomyślnie zakończona.

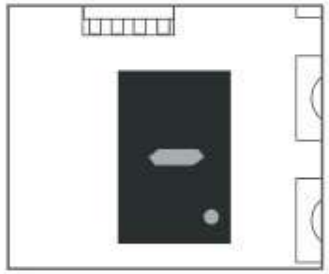

6 • Aby wyjść z trybu oprogramowania poczekaj 10 sek., aż pojawi się (-)

WŁĄCZ/WYŁĄCZ STOP

Gdy ta funkcja jest włączona, płyta sterująca działa tylko wtedy, gdy styk STOP jest zamknięty. Jeśli bariera jest otwarta, tablica sterująca odrzuca każdy rozkaz otwarcia lub zamknięcia.

0 - Wyłączony 1 - Włączony

Ta funkcja wymaga zainstalaowania urządzenia bezpieczeństwa N.C. szlabanie.

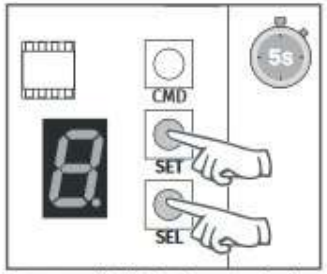

1 • Naciśnij jednocześnie SEL i SETprzez 5 sek. aby przejść do menu praogramowania.

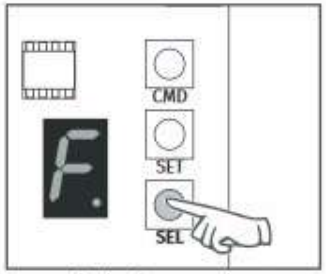

2 • Wyświetlacz pokaże F. Naciśnij SEL tyle razy aż pokaże się **E**.

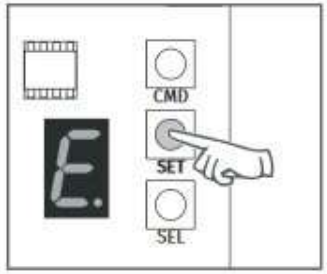

3 • Naciśnij set aby przejść do podmenu.

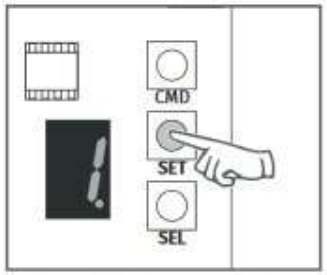

4 • Wyświetlacz pokaże wartość 0 lub 1, która identyfikuje opcję konfiguracji centrali sterujacej. Użyj SEL aby wybrać pożądaną opcję. Wciśnij jeden raz SET aby zapisać tą opcję.·

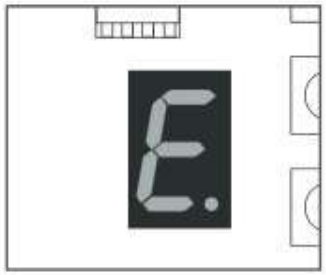

5 • Wyświetlacz pokaże E i konfiguracja jest pomyślnie zakończona.

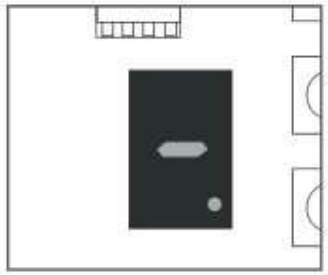

6 • Aby wyjść z trybu oprogramowania poczekaj 10 sek., aż pojawi się (-)

ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIEJSZENIE SPOWOLNIENIA

Spowolnienie redukuje prędkość siłownika w ostatniej fazie ruchu (otwieranie lub zamykanie). **Bez spowolnienia- wybierz wartość 0**
Min. spowolnienie - 1 sekunda
Max. spowolnienie - 4 sekundy

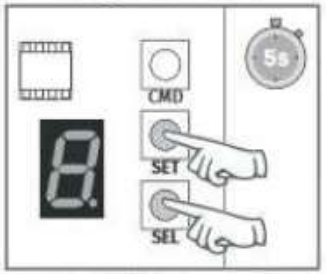

1 • Naciśnij jednocześnie SEL i SET przez 5 sek. aby przejść do menu praogramowania.

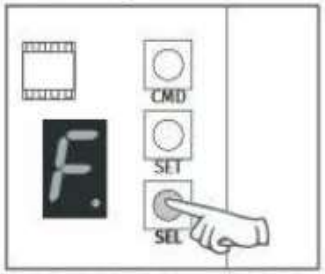

2 • Wyświetlacz pokaże F. Naciśnij SEL tyle razy aż pokaże się H.

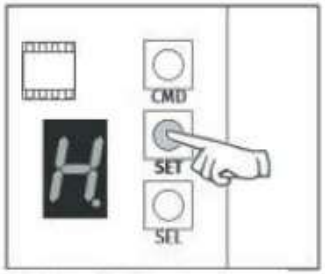

3 • Naciśnij set aby przejść do podmenu.

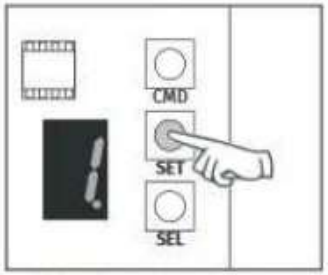

4 • Wyświetlacz pokaże wartość 0 lub 4. Użyj SEL aby wybrać pożądaną opcję. Wciśnij SET, aby zapisać wybrana opcję.

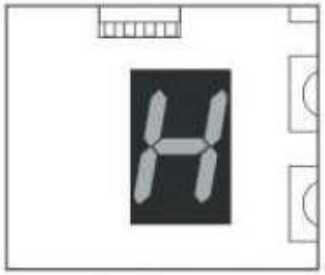

5 • Wyświetlacz pokaże H i konfiguracja jest pomyślnie zakończona.

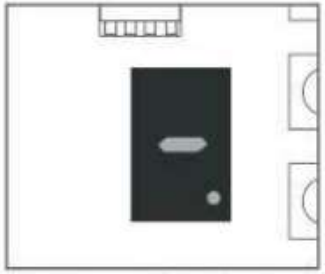

6 • Aby wyjść z trybu oprogramowania poczekaj 10 sek, aż pojawi się (-)

4a • **SEL + SET /5 sek./ > "F" - SEL > P > C >** A **>** L **>** E **>** H

4b • **"H" + SEL > "□" > SET (0-9)** dojazd spowolnienia otwarcia
0 - brak spowolnienia
9 - max. spowolnienie

4c • **"H" + SEL > "□" + SEL ⊏ > SET (0-9)** dojazd spowolnienia zamknięcia
0 - brak spowolnienia
9 - max. spowolnienie

WŁĄCZ / WYŁĄCZ PO FOTO

Po uaktywnieniu funkcji „Follow Me", gdy fotokomórki wykryją przejście użytkownika / przeszkody, płyta sterująca uruchamia manewr zamykania 3 sekundy później.
0 - Wyłączony 1 - Właczony

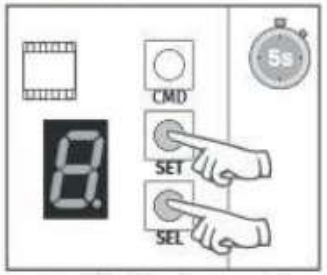

1 • Naciśnij jednocześnie SEL i SET przez 5 sek. aby przejść do menu praogramowania.

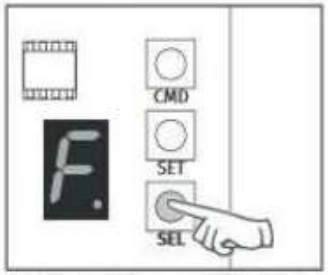

2 • Wyświetlacz pokaże F. Naciśnij SEL tyle razy aż pokaże się b.

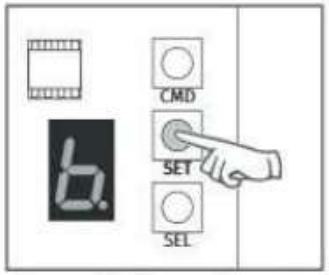

3 • Naciśnij set aby przejść do podmenu.

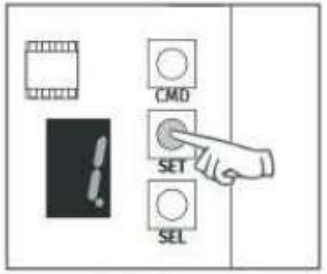

4 • Wyświetlacz pokaże wartość 0 lub 1, która identyfikuje opcję konfiguracji centrali sterujacej. Użyj SEL aby wybrać pożądaną opcję. Wciśnij jeden raz SET aby zapisać tą opcję.

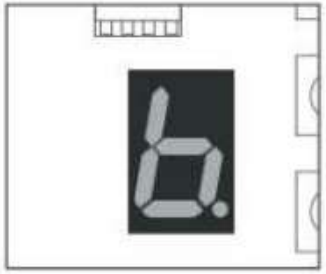

5 • Wyświetlacz pokaże b i konfiguracja jest pomyślnie zakończona.

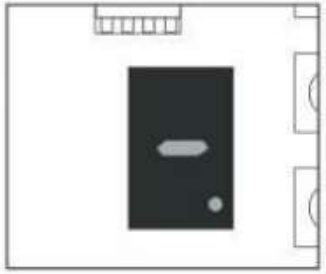

6 • Aby wyjść z trybu oprogramowania poczekaj 10 sek, aż pojawi się (-)

06. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

INSTRUKCJA DLA KOŃCOWYCH ODBIORCÓW/INSTALATORÓW

Problem	Procedura	Zachowanie	Procedura II	Prawdopodobna przyczyna problemu
• Szlaban nie pracuje	• Upewnij się że masz zasilanie 230V i czy bezpiecznik działa prawidłowo	• Wciąż nie pracuje	• Skonsultuj się z wykwalifikowanym instalatorem	1 • Usuń pokrywę szlabanu, 2 • Zmierz moc wyjściową transformatora 24V, aby wykryć miejsce usterki **A) Ma 24V:** 1 • Sprawdź zasilanie centrali sterującej, aby ustalić czy usterka dotyczy napędu czy centrali sterującej. Wymień wadliwy komponent lub wyślij go do serwisu w celu diagnozy i naprawy. **B) Nie ma 24V:** 1 • Sprawdź moc wejściową transformatora 230V. Jeśli ma moc 230V, problem leży po stronie transformatora. Jeśli nie ma 230V, problem dotyczy bezpiecznika, przewodów elektrycznych lub zasilania. Sprawdź wszystkie systemy.
	• Sprawdź STOP	• Wciąż nie pracuje	• Skonsultuj się z wykwalifikowanym instalatorem	1 • Zacznij od pilotów, aby zweryfikować zachowanie diod LED; 2 • Sprawdź znaki LED i połączenia wyłączników krańcowych. Jeśli wszystko działa poprawnie, diody LED muszą być włączone. Sprawdź wszystkie połączenia obwodu fotokomórek ze szlabanem; 3 • Upewnij się, że w menu E, STOP jest włączony (str. 7B). Jeśli jest włączony,a obwód nie jest zamknięty, szlaban nie będzie działał.
• Szlaban nie rusza, ale hałasuje	• Odblokuj szlaban i przesuń go ręcznie, aby sprawdzić, czy nie ma problemów mechanicznych.	• Szlaban zablokował się?	• Skonsultuj się z doświadczonym instalatorem szlabanów	1 • Sprawdź wszystkie osie ruchu oraz systemy ruchu związane ze szlabanem, aby ustalić problem. Sprawdź również stan sprężyn, czy mogą podtrzymać szlaban.
		• Szlaban przesuwa się łatwo?	• Skonsultuj się z wykwalifikowanym instalatorem	1 • Odłącz szlaban od centrali sterującej i przetestuj podłączony bezpośrednio do akumulatora 24V, czy nie jest uszkodzony; 2 • Jeśli szlaban chodzi, problem jest z centrala sterującą. Usuń ją i wyślij do serwisu technicznego do diagnozy. 3 • Jeśli szlaban nie działa, odeślij go do serwisu technicznego do diagnozy.
• Szlaban otwiera się, ale nie zamyka	1 • Sprawdź czy przed fotokomórkami nie ma żadnej przeszkody. 2 • Upewnij się, że fotokomórki działają. Sprawdź ręką, czy przekaźniki reagują na ruch. 3 • Sprawdź czy któreś z urządzeń sterujących szlabanu nie wysyła ciągłego sygnału do jednostki sterującej.	• Szlaban otwiera się, ale ponownie nie zamyka	• Skonsultuj się z wykwalifikowanym instalatorem	1 • Sprawdź, czy wyświetlacz jest podłączony do zasilania. 2 • Sprawdź czy fotokomórki są podłaczone do centrali sterującej. 3 • Wejdź do menu na wyświetlaczu, wyłącz fotokomórki i STOP. 4 • Sprawdź połączenie wyłaczników krańcowych. Jeśli 2 diody LED są wyłączone, oznacza to, że szlaban nie może działać, ponieważ zostały uruchomione wyłaczniki krańcowe. 5 • Spróbuj zamknąć szlaban. **A) Zamkniety:** 1 • Problem jest z jednym z tych dwóch systemów. Włącz fotokomórki i sprawdź, czy szlaban sie zamyka. Jeśli sie zamyka, problem dotyczy STOPu. **B) Nie zamyka się:** 1 • Problem dotyczy szlabanu lub centrali sterującej. Wydaj polecenie zamknięcia szlabanu podczas pomiaru mocy wyjściowej centrali sterującej. Jeśli są 24V, centrala sterująca pracuje i problem dotyczy szlabanu. 2 • Jeśli nie ma napięcia, problem dotyczy centrali sterującej.
• Szlaban nie wykonuje pełnego cyklu	• Odblokuj szlaban i przesuń go ręcznie, aby sprawdzić, czy nie ma problemów mechanicznych.	• Napotkano problemy?	• Skonsultuj się z doświadczonym instalatorem szlabanów	1 • Sprawdź wszytskie osie ruchu oraz systemy ruchu związane ze szlabanem, aby ustalić problem. Sprawdź również stan sprężyn, czy mogą podtrzymać szlaban.
		• Szlaban przesuwa się łatwo?	• Skonsultuj się z wykwalifikowanym instalatorem	1 • Sprawdź, czy testy szlabanu zostały poprawnie zrobione: 2 • Zmieniaj siłę w menu F, aż szlaban ruszy bez zmiany kierunku; 3 • Ta regulacja jest zalecana, jeśli szlaban odwróci kierunek po napotkaniu przeszkody; 4 • Jeśli przy max sile (F9) nadal jest problem, należy sprawdzić szlaban podłączony bezpośrednio do akumulatora 24V, aby sprawdzić czy jest moc potrzebna do otwarcia/komletnego zamknięcia szlabanu; 5 • Zmieniaj siłę w menu F, aż szlaban ruszy be zmiany kierunku;