PORTUGAL

PL

MC62

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

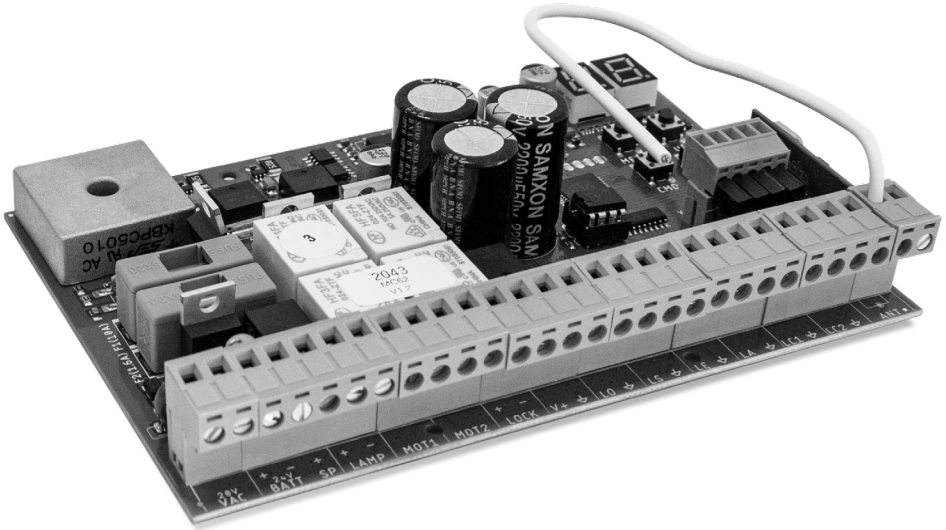

Motorline® PROFESSIONAL

v1.8 REV. 06/2023

HW MC60_V0.2.3 FW MC62.V.1.REV111

01. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
3A

02. CENTRALA STERUJĄCA
PARAMETRY 5B
ZALECENIA PRZED PROGRAMOWANIEM 6A

03. INSTALACJA
PODSTAWOWY PROCES INSTALACJI 6B
ZDALNE STEROWANIE 7A
WYBÓR MENU P/E 7B
FUNKCJE MENU „P” 8A
FUNKCJE MENU „E” 8B

04. PROGRAMOWANIE „P”
P0 - PROGRAMOWANIE DZIAŁANIA SIŁOWNIKÓW 9A
P1 - REGULACJA CZASU SPOWOLNIENIA 9B
P2- REGULACJA SIŁY I CZUŁOŚCI 10A
P3 - CZAS PRACY FURTKI 10A
P4 - CZAS PAUZY I OPÓŹNIENIA SIŁOWNIKA 10B
P5 - PROGRAMOWANIE FOTOKOMÓRKI 1 10B
P6 - PROGRAMOWANIE FOTOKOMÓRKI 2 11A
P7 - LOGIKA DZIAŁANIA 11A
P8 - LAMPA SYGNALIZACYJNA 11B
P9 - PROGRAMOWANIE PILOTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 11B

05. PROGRAMOWANIE „E”
E0-TOTMAN (OPERATOR OBECNY) 12A
E1-ŁAGODNY START 12B
E2-CZAS ŚWIECENIA DODATKOWEGO 12B
E3-ZAMKNIJ ZA MNĄ 13A
E4-REGULACJA CZASU PRACY 13A
E5-HAMULEC/BLOKADA/PCHNIĘCIE 13B
E6-PRĘDKOŚĆ HAMOWANIA 13B
E7- LICZNIK CYKLI 14A
E8- RESET – POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH 14B
E9- WYJŚCIE RGB 14B

06. WYŚWIETLACZ
WSKAZANIA NA WYŚWIETLACZU 15A

07. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
INSTRUKCJE DLA KLIENTÓW KOŃCOWYCH / INSTALATORÓW 16A

08. SCHEMAT POŁĄCZEŃ
PRZYKŁADOWE POŁĄCZENIA 17A

UWAGA:

CE	Produkt jest certyfikowany zgodnie ze standardami bezpieczeństwa Wspólnoty Europejskiej (WE).
RoHS	Produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2011/65 /UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
	(Dotyczy krajów z systemami recyklingu). To oznaczenie na produkcie lub w instrukcji wskazuje, że nie należy wyrzucać produktu i akcesoriów elektronicznych (np. ładowarek, kabli USB, materiałów elektronicznych, elementów sterujących itp.) razem z innymi odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Aby uniknąć możliwej szkody dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającej z niekontrolowanego wyrzucania odpadów, należy oddzielić te przedmioty od innych rodzajów odpadów i poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Użytkownicy indywidualni powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili produkt lub z Krajową Agencją Środowiska, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, gdzie i jak mogą oddać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Tego produktu i jego akcesoriów elektronicznych nie należy mieszać z innymi odpadami komercyjnymi.
	Oznakowanie to wskazuje, że produkt i akcesoria elektroniczne (np. ładowarka, kabel USB, materiały elektroniczne, elementy sterujące itp.) grożą porażeniem prądem przez bezpośredni lub pośredni kontakt z elektrycznością. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z produktem i przestrzegaj wszystkich procedur bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.

OGÓLNE OSTRZEŻENIA

- Niniejsza instrukcja zawiera bardzo ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania. Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem procesu instalacji / użytkowania i przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było z niej skorzystać.
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Wszelkie inne działania, które nie zostały wymienione w instrukcji, są wyraźnie zabronione, ponieważ mogą uszkodzić produkt i narazić ludzi na poważne obrażenia.
- Niniejsza instrukcja jest przeznaczona przede wszystkim dla wyspecjalizowanych instalatorów i nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za przeczytanie „Norm użytkownika” w celu zapewnienia prawidłowego działania produktu.
- Instalacja i naprawa produktu mogą być wykonywane przez wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych instalatorów, aby upewnić się, że każda procedura jest przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Nieprofesjonalnym i niedoświadczonym użytkownikom wyraźnie zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań, chyba że wyspecjalizowani instalatorzy wyraźnie tego zażądają.
- Instalacja musi być często weryfikowana pod kątem wyważenia, zużycia kabli, sprężyn, zawiasów, kół, wsporników i innych części mechanicznych.
- Nie używaj produktu, jeśli konieczna jest naprawa lub regulacja.
- W przypadku konserwacji, czyszczenia lub wymiany części produkt musi być odłączony od zasilania. Dotyczy to również działań, które wymagają otwarcia pokrywy produktu.
- Użytkowanie, czyszczenie i konserwacja tego produktu mogą być wykonywane przez każdą osobę w wieku ośmiu lat i starszą oraz osoby, których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są niższe, lub przez osoby nie posiadające wiedzy o produkcie, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem oraz zostały poinstruowane przez osoby z doświadczeniem w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu,

- które rozumieją związane z tym ryzyko i niebezpieczeństwo.
- Dzieci nie powinny bawić się produktem, otwierać urządzeń, aby uniknąć mimowolnego uruchomienia drzwi lub bramy z napędem.

OSTRZEŻENIA DLA INSTALATORÓW

- Przed rozpoczęciem procedur instalacyjnych upewnij się, że masz wszystkie urządzenia i materiały niezbędne do ukończenia instalacji produktu.
- Należy uwzględnić wskaźnik ochrony (IP) i temperaturę pracy, aby upewnić się, że jest ona odpowiednia dla miejsca instalacji.
- Przekaż użytkownikowi instrukcję obsługi produktu i poinformuj go, jak należy postępować w nagłych przypadkach.
- Jeśli napęd jest zainstalowany na bramie z przejściem dla pieszych, mechanizm blokujący drzwi musi być zainstalowany, gdy brama jest w ruchu.
- Nie należy instalować produktu „do góry nogami" lub mocować przy pomocy elementów nie utrzymujących jego wagi. W razie potrzeby należy dołożyć dodatkowe mocowania w punktach strategicznych, aby zapewnić bezpieczeństwo napędu.
- Nie instaluj produktu w miejscach zagrożonych wybuchem.
- Urządzenia zabezpieczające muszą chronić zagrożone obszary przed zmiażdżeniem, ucięciem i uruchomieniem napędu bramy.
- Sprawdź, czy elementy, które mają być zautomatyzowane (bramy, drzwi, okna, żaluzje itp.) są w pełni sprawne, wyrównane i wypoziomowane. Sprawdź również, czy niezbędne mechaniczne ograniczniki znajdują się w odpowiednich miejscach.
- Centrala sterująca musi być zainstalowana w miejscu zabezpieczonym przed deszczem, wilgocią, kurzem i szkodnikami.
- Należy poprowadzić wszystkie kable elektryczne przez rurki ochronne, aby zabezpieczyć je przed zniszczeniami mechanicznymi, głównie na kablu zasilającym. Należy pamiętać, że wszystkie kable muszą być wprowadzone do centrali od dołu.
- Jeżeli napęd ma zostać zainstalowany na wysokości powyżej 2,5 m od

- podłoża, minimalne wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące pracowników reguluje dyrektywa 2009/104/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r.
- Zamocuj trwałą etykietę ręcznego odblokowania jak najbliżej mechanizmu odblokowującego.
- Zabezpieczenia zasilania jak wyłącznik czy bezpiecznik muszą być podłączone do skrzynki elektrycznej na przewodach stałych zgodnie z zasadami instalacji.
- Jeśli instalowany produkt wymaga zasilania 230 V lub 110 VAC, upewnij się, że podłączono go do panelu elektrycznego z uziemieniem.
- Produkt jest zasilany tylko niskim napięciem (tylko przy silnikach 24V).

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW

- Jeśli produkt ma kontakt z substancjami płynnymi a nie jest do tego przystosowany, musi być niezwłocznie odłączony od zasilania, aby uniknąć zwarć oraz należy skonsultować się z serwisem.
- Upewnij się, że instalator dostarczył ci instrukcję produktu i poinformował cię, jak postępować z produktem w nagłych wypadkach.
- Jeśli napęd wymaga naprawy lub modyfikacji, odblokuj go, wyłącz zasilanie i nie używaj go, dopóki nie zostaną spełnione wszystkie warunki bezpieczeństwa.
- W przypadku zadziałania bezpiecznika zlokalizuj usterkę i usuń ją przed wymianą bezpiecznika. Jeżeli usterki nie da się naprawić zgodnie z instrukcją, skontaktuj się z instalatorem.
- Podczas pracy obszar działania bramy musi być wolny.
- Nie wykonuj żadnych działań na elementach mechanicznych lub zawiasach, jeśli produkt jest w ruchu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli:
  - Awaria lub uszkodzenie produktu są wynikiem nieprawidłowej instalacji lub konserwacji!

- Podczas instalacji, użytkowania i konserwacji produktu nie są przestrzegane normy.
- Nie są przestrzegane instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.
- Uszkodzenie zostało spowodowane przez nieautoryzowane modyfikacje. W takim przypadku gwarancja zostaje unieważniona.

MOTORLINE ELECTROCELOS SA.
Travessa do Sobreiro, nº29
4755-474 Rio Côvo (Santa Eugénia)
Barcelos, Portugal

SYMBOLE LEGENDY

- Ważne uwagi bezpieczeństwa
- Informacje dotyczące potencjometru
- Pomocne informacje
- Informacje dotyczące złącz
- Informacje dotyczące programowania
- Informacje o przyciskach

MC62 to centrala sterująca z wbudowanym odbiornikiem radiowym, zaprojektowana do napędów bram skrzydłowych 24VDC.

• **Zasilanie**	20/24V AC
• **Wyjście lampy**	24VDC 4W Max.
• **Wyjście lampy RGB**	24Vdc 100mA Max.
• **Moc silnika**	24Vdc 2 x 120W Max.
• **Zasilanie akcesoriów**	24V DC 8 W Max.
• **Zasilanie systemów bezpieczeństwa**	24V DC
• **Temperatura pracy**	-25°C do + 55°C
• **Wbudowany odbiornik radiowy**	433,92 Mhz
• **Rodzaj pilotów OP**	12 bitów lub kod zmienny
• **Maksymalna pojemność pamięci**	100 (pełne sterowanie) - 100 (funkcja furtki)
• **Wymiary centrali**	150x100 mm

• ZŁĄCZA

VAC	**01** • Wejście zasilania - 20/24Vac 120W **02** • Wejście zasilania - 20/24Vac 120W
BATT	**01** • Wejście 24Vdc do podłączenia akumulatora awaryjnego **02** • Wejście COM (panel słoneczny lub akumulator awaryjny) **03** • Wejście 24Vdc dla panelu słonecznego
LAMP	**01** • Wyjście lampy sygnalizacyjnej — 24VDC 4W **02** • Wyjście lampy sygnalizacyjnej - 0V
MOT1	**01** • Wyjście siłownika 1 — 24 V DC 120 W **02** • Wyjście siłownika 1 — 24 V DC 120 W
MOT2	**01** • Wyjście siłownika 2 — 24 V DC 120 W **02** • Wyjście siłownika 2 — 24Vdc 120W
LOCK	**01** • Wyjście elektrozamka — 12/24 V DC 12 W **02** • Wyjście elektrozamka - 0V
V+	**01** • Wyjście akcesoriów — 24 V DC 8 W **02** • Wyjście akcesoriów - 0V

02. CENTRALA STERUJĄCA — PARAMETRY

LO	**01** • Wejście NO dla przycisku sterującego **02** • Wspólne
LS	**01** • Wejście NO dla przycisku furtki **02** • Wspólne
LE	**01** • Wejście NC dla fotokomórek zewnętrznych **02** • Wspólne
LA	**01** • Wejście NC dla fotokomórek wewnętrznych **02** • Wspólne
LC1	**01** • Wejście NC dla fotokomórek zapobiegających zgnieceniu **02** • Wspólne
LC2	**01** • Wejście NC dla fotokomórek zapobiegających zgnieceniu **02** • Wspólne
ANT	**01** • Antena **02** • GND

02. CENTRALA STERUJĄCA — ZALECENIA PRZED PROGRAMOWANIEM

Aby poszerzyć wiedzę na temat działania centrali sterującej, przed przystąpieniem do konfiguracji należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe instrukcje.

LEDs	**LS** • Dioda świeci się, gdy aktywne jest otwieranie dla pieszych. **LO** • Dioda świeci się, gdy aktywne jest pełne otwarcie. **LE** • Dioda świeci, gdy fotokomórka jest aktywna lub obwód LE jest zamknięty. **LA** • Dioda świeci, gdy fotokomórka jest aktywna lub obwód LA jest zamknięty. **LC1** • Dioda świeci, gdy obwód LC1 jest zamknięty (fotokomórki przeciwzgnieceniowe). **LC2** • Dioda świeci, gdy obwód LC2 jest zamknięty (fotokomórki przeciwzgnieceniowe).

03. INSTALACJA — PODSTAWOWY PROCES INSTALACJI

Proces instalacji zakłada, że brama ma już zainstalowane ograniczniki mechaniczne lub siłowniki posiadają elektryczne wyłączniki krańcowe. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji silnika.

01 • Podłącz wszystkie akcesoria zgodnie ze schematem połączeń **(strona 22A)**.
02 • Podłącz centralę sterującą do zasilania 230 V.
03 • Sprawdź, czy kierunek ruchu bramy jest taki sam, jak pokazano na wyświetlaczu:

CL	OP
ZAMKNIĘCIE	OTWARCIE

Jeśli brama działa w odwrotny sposób , wyłącz zasilanie centrali i zamień przewody z Motor1 (0 i 0) i Motor2 (0 i 0).

04 • Wykonaj programowanie czasu ruchu bramy - menu P0 (strona 9A).
05 • W razie konieczności wyreguluj czas spowalniania pracy bramy przy otwieraniu i zamykaniu – menu P1 (strona 10A).
06 • Ustaw siłę i czułość siłowników - menu P2 (strona 10B).
07 • Zaprogramuj ponownie czas ruchu bramy - menu P0 (strona 9A).
08 • Włącz lub wyłącz korzystanie z fotokomórek w menu P5 i P6 (strona 12B i 13A).
09 • Zaprogramuj pilota (strona 7A).

Centrala jest teraz w pełni skonfigurowana!
Sprawdź strony programowania menu, jeśli chcesz skonfigurować inne funkcje centrali.

Po zakończeniu całej instalacji obowiązkowym jest uszczelnienie silikonem wszystkich otworów w obudowie centrali sterującej (przejść kablowych i szczelin), aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci i owadów, które mogłyby zakłócić normalne funkcjonowanie elementów elektrycznych.

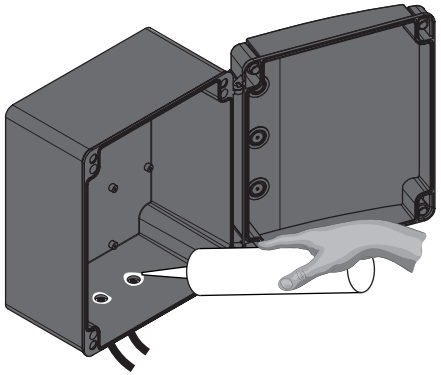

SU Programowanie pilotów – sterowanie standardowe.

SP Programowanie pilotów – funkcja furtki.

• PROGRAMOWANIE PILOTÓW

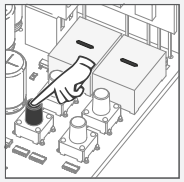

01 • Naciśnij przycisk **cmd** przez 1 sek.

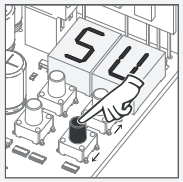

02 • Wybierz funkcję, w której chcesz zaprogramować pilota (SU – standard lub SP - furtka) za pomocą ↓↑.

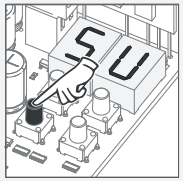

03 • Naciśnij **cmd** raz, aby potwierdzić funkcję (SU lub SP).

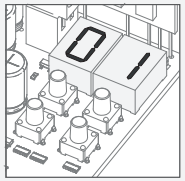

04 • Pojawi się pierwsza wolna pozycja.

05 • Naciśnij przycisk pilota, który chcesz zaprogramować. Wyświetlacz zacznie migać i przejdzie do następnej wolnej pozycji.

• USUWANIE PILOTÓW

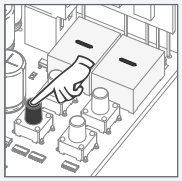

01 • Naciśnij przycisk **cmd** przez 1 sek.

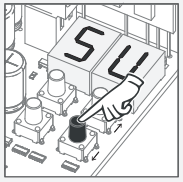

02 • Wybierz funkcję (SU - standard lub SP - furtka) użyj ↓↑.

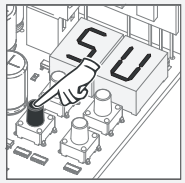

03 • Naciśnij **cmd** raz, aby potwierdzić funkcję (SU lub SP).

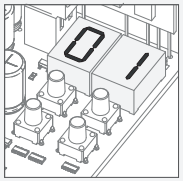

04 • Użyj ↓↑, aby wybrać żądaną lokalizację pilota do usunięcia.

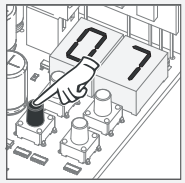

05 • Naciśnij **cmd** przez 3 sekundy, a pilot z tej pozycji zostanie usunięty. Wyświetlacz zacznie migać, a pozycja będzie wolna.

• USUŃ WSZYSTKIE PILOTY

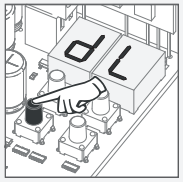

01 • Naciśnij przycisk **cmd** przez 5 sek.

02 • Wyświetlacz pokaże dL, potwierdzając, że wszystkie piloty zapisane w pamięci zostały usunięte.

Za każdym razem, gdy zaprogramujesz lub usuniesz pilota, wyświetlacz zacznie migać i pokaże następną pozycję. Możesz dodać lub usunąć pilota, bez konieczności powrotu do punktu 01.

Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku przez 10 sekund. centrala sterująca powróci do stanu gotowości do pracy.

Do programowania możemy wejść tylko wtedy, gdy centrala ma zasilanie.

Funkcje centrali sterującej podzielone są na 2 MENU:
- Menu „P” - główne
- Menu „E - dodatkowe

MENU P

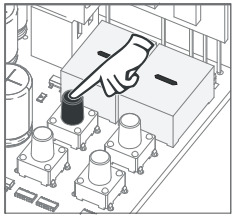

• Aby uzyskać dostęp do menu P, naciśnij przycisk MENU przez 2 sekundy.

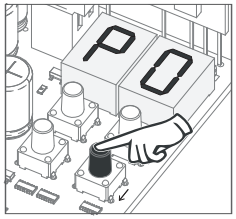

• Użyj ↓↑ do poruszania się po menu.

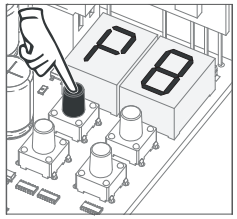

• Naciśnij MENU, jeśli chcesz potwierdzić dostęp do menu.

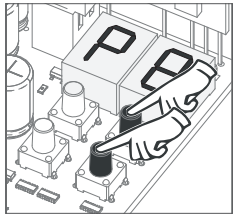

• Naciśnij jednocześnie ↓↑, aby wyjść z programowania.

MENU E

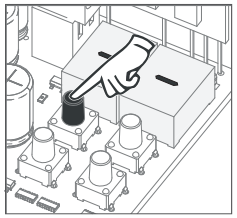

• Aby uzyskać dostęp do menu E, naciśnij przycisk MENU przez 10 sekundy.

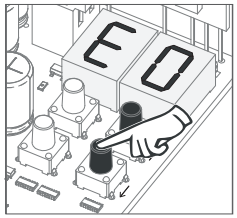

• Użyj ↓↑ do poruszania się po menu.

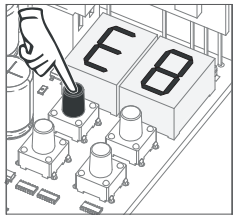

• Naciśnij MENU, jeśli chcesz potwierdzić dostęp do menu.

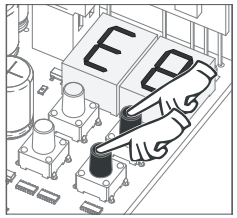

• Naciśnij jednocześnie ↓↑, aby wyjść z programowania.

MENU	FUNCJA	MIN	MAX	STAN	WARTOŚĆ FABRYCZNA	STRONA
P0	Programowanie ruchu bramy	-	-	AA Programowanie ręczne A0 1 siłownik 2 siłownik	-	9A
				S0 00 Disable Solar Kit Apolo 01 Activate Solar Kit Apolo	00	
P1	Regulacja czasu hamowania	0s	25s	dA Opóźnienie otwierania dF Opóźnienie zamykania — Skrzydło 1 bA Opóźnienie otwierania bF Opóźnienie zamykania — Skrzydło 2	3s	9A
P2	Regulacja siły i czułości	0	9	FO Regulacja siły FS Regulacja czułości	05	10A
P3	Czas działania funkcji furtki	0s	99s	Ustawienie czasu w trybie furtki	10s	10A
P4	Czas pauzy i opóźnienia pracy siłownika	0s	99s	AF Pełna regulacja czasu pauzy AP Regulacja czasu pauzy w funkcji furtki	0s	10B
		0s	25s	Ac Opóźnienie siłownika podczas zamykania Ao Opóźnienie siłownika podczas otwierania	2s	
P5	Programowanie fotokomórek - linia 1	-	-	LE 00 Fotokomórki - wyłączone 01 Fotokomórki - włączone	00	10B
				HC 00 Fotokomórki aktywne podczas otwarcia 01 Fotokomórki aktywne podczas zamykania	01	
				HL 00 Odwracanie kierunku 01 Zatrzymanie się 02 Odwróć 2 sek. i stop	00	
				Lc 00 Wyłącza fotokomórki zapobiegające zgnieceniu LC1 01 Aktywuje fotokomórki zapobiegające zgnieceniu LC1	00	
P6	Programowanie fotokomórek - linia 2	-	-	LA 00 Fotokomórki - wyłączone 01 Fotokomórki - włączone	00	11A
				HC 00 Fotokomórki aktywne podczas otwierania 01 Fotokomórki aktywne podczas zamykania	00	
				HL 00 Odwracanie kierunku 01 Zatrzymanie się 02 Odwróć 2 sek. i stop 03 Odwróć przy zamknięciu/zatrzymaj 2 s przy otwarciu	01	
				LS 00 Wyłącza fotokomórki zapobiegające zgnieceniu LC2 01 Aktywuje fotokomórki zapobiegające zgnieceniu LC2	00	
P7	Logika działania	-	-	00 Funkcjonowanie trybu automatycznego 01 Funkcjonuje tryb krok po kroku 02 Funkcjonowanie w trybie tylko otwieranie	01	11A
P8	Lampa sygnalizacyjna	-	-	00 Miga (otwieranie i zamykanie) 01 Tryb krok po kroku 02 Światło sygnalizacyjne	00	11B
P9	Programowanie pilotów na odległość	-	-	00 Programowanie na odległość PGM WYŁ 01 Programowanie na odległość PGM WŁ	00	11B

MENU	FUNCJA	MIN	MAX	STAN	WARTOŚĆ FABRYCZNA	STRONA
E0	Tryb Totman	-	-	HP 00 Tryb czuwakowy - wyłączony 01 Tryb czuwakowy - włączony	00	12A
				PL 00 Wyłącza tryb przycisków 01 Aktywuje tryb przycisków	00	
				LS 00 Wejście STOP Awaryjny (NC) - wyłączone 01 Wejście STOP Awaryjny (NC) - włączone	00	
E1	Miękki start	-	-	00 Miękki start - wyłączony 01 Miękki start - włączony	00	12B
E2	Czas świecenia dodatkowego	0	99	Regulacja czasu działania światła ostrzegawczego	00	12B
E3	Zamknij za mną	-	-	00 Zamknij za mną - wyłączone	00	13A
				01 Zamknij za mną – włączone (po pełnym otwarciu)		
				02 Zamknij za mną – włączone (po pełnym otwarciu lub w trakcie otwierania)		
E4	Ustawianie czasu ruchu bramy	1m	4m	PM Czas trwania otwarcia (minuty) — Skrzydło 1	00	13A
		0s	59s	PS Czas trwania otwarcia (sekundy) — Skrzydło 1	10s	
		1m	4m	SM Czas trwania zamknięcia (minuty) — Skrzydło 1	00	
		0s	59s	SS Czas trwania zamknięcia (sekundy) — Skrzydło 1	10s	
		1m	4m	oM Czas trwania otwarcia (minuty) — Skrzydło 2	00	
		0s	59s	oS Czas otwarcia (sekundy) — Skrzydło 2	10s	
		1m	4m	cM Czas zamknięcia (minuty) — Skrzydło 2	00	
		0s	59s	cS Czas zamknięcia (sekundy) — Skrzydło 2	10s	
E5	Hamulec/ Blokada/Skoki	-	-	Eb 00 Hamulec elektroniczny - wyłączony 01 Hamulec elektroniczny - włączony	00	13B
				EL 00 Zamek elektryczny na otwieranie - włączony 01 Zamek elektryczny każdorazowo - włączony	00	
				Po 00 Przycisk otwierania - wyłączony 01 Przycisk otwierania - włączony	00	
				Pc 00 Przycisk zamykania - wyłączony 01 Przycisk zamykania - włączony	00	
				Pr 00 Blokada silnika na zamykanie - wyłączona 01 Blokada silnika na zamykanie - włączona	00	
E6	Prędkość zwalniania	0	9	Sd Regulacja prędkości zwalniania	05	13B
E7	Licznik cykli	-	-	Pokazuje liczbę cykli	-	14A
E8	Reset – Przywraca ustawienia fabryczne	-	-	00 Dezaktywowany 01 Resetowanie aktywowane	00	14B
E9	Wyjście RGB	-	-	00 sygnał ciągły 01 Sygnał przerywany	00	14B

04. PROGRAMOWANIE „P” P0 PROGRAMOWANIE DZIAŁANIA SIŁOWNIKÓW

nA	n0	S0
Programowanie ręczne ruchu bramy To menu umożliwia ręczne programowanie ruchu skrzydła/skrzydeł.	**Liczba siłowników** Pozwala zdefiniować liczbę siłowników podłączonych do centrali sterowniczej	**Zestaw Solarny** Ten parametr MENU umożliwia aktywację współpracy centrali z centralą systemu Apolo i ich współpracę. Wyjście RGB Y zmienia stan na aktywny kiedy brama jest zamknięta, wskazując centrali systemu Apolo potrzebę wyłączenia zasilania centrali. Kiedy centrala systemu Apolo otrzyma polecenie otwarcia bramy przywróci zasilanie centrali i wyśle sygnał otwarcia bramy.
Domyślna wartość (**NA**)	Domyślna wartość (**02**)	Domyślna wartość (**00**)

KIERUNEK OBROTU NA WYŚWIETLACZACZU	PROGRAMOWANIE RUCHU DWÓCH SIŁOWNIKÓW
0A	Normalny obrót - skrzydło 1 zaczyna się otwierać (normalna prędkość) Wolny obrót - skrzydło 1 przechodzi w spowolnienie otwierania (prędkość spowolnienia)
A0	Normalny obrót – skrzydło 1 zatrzymuje się, a skrzydło 2 zaczyna się otwierać (normalna prędkość) Wolny obrót - skrzydło 2 przechodzi w spowolnienie otwierania (prędkość spowolnienia)
A0	Normalny obrót – skrzydło 2 zatrzymuje się i zaczyna zamykać (normalna prędkość) Wolny obrót - skrzydło 2 przechodzi w prędkość zamykania (prędkość spowolnienia)
0A	Normalny obrót - skrzydło 2 zatrzymuje się, a skrzydło 1 zaczyna się otwierać (normalna prędkość) Wolny obrót - skrzydło 1 przechodzi w spowolnienie zamykania (prędkość spowolnienia)
	PROGRAMOWANIE RUCHU JEDNEGO SIŁOWNIKA (FURTKA)
0A	Normalny obrót - skrzydło zaczyna się otwierać (normalna prędkość) Wolny obrót - skrzydło przechodzi w spowolnienie otwierania (prędkość spowolnienia)
A0	Normalny obrót - skrzydło zatrzymuje się i zaczyna się zamykać (normalna prędkość)
0A	Wolny obrót - skrzydło przechodzi w spowolnienie zamykania (prędkość spowolnienia)

Programowanie ręczne:
01 • Naciśnij MENU przez 2 sek. aż pojawi się P0.
02 • Naciśnij raz MENU, aż pojawi się nA.
03 • Naciśnij MENU (lub pilot), aby rozpocząć programowanie czasu otwarcia.

2 SIŁOWNIKI (nA = 02)	1 SIŁOWNIKI (FURTKA) (nA = 01)
04 • Naciśnij MENU w celu rozpoczęcia spowolnienia. **05** • Naciśnij MENU w celu zatrzymania skrzydła 1 (skrzydło 2 zacznie otwierać się automatycznie). **06** • Naciśnij MENU w celu rozpoczęcia spowolnienia. **07** • Naciśnij MENU aby zakończyć otwieranie i rozpocząć zamykanie skrzydła 2. **08** • Naciśnij MENU w celu rozpoczęcia spowolnienia. **09** • Naciśnij MENU w celu zatrzymania skrzydła 2 (skrzydło 1 zacznie zamykać się automatycznie). **10** • Naciśnij MENU w celu rozpoczęcia spowolnienia. **11** • Naciśnij MENU aby zakończyć zamykanie skrzydła 1. *Wyświetlacz pokaże -- sygnalizując że skrzydła zostały zamknięte.*	**04** • Naciśnij MENU aby rozpocząć spowolnienie otwieranie skrzydła bramy. **05** • Naciśnij MENU aby zatrzymać skrzydło i rozpocząć programowanie czasu zamknięcia. **06** • Naciśnij MENU aby rozpocząć spowolnienie zamykania skrzydła bramy. **07** • Naciśnij raz MENU aby wyświetlić n0, skrzydło 1 zatrzyma się. **08** • Użyj UP i DW do wyświetlenia P1 aby wyjść z trybu programowania. **09** • Użyj UP i DW, aby pozostać w trybie gotowości.

⚠ Możesz użyć zaprogramowany przycisk pilota zamiast przycisku MENU. Każdorazowo po dotarciu skrzydła do ogranicznika otwarcia, odczekaj 1 s. zanim naciśniesz przycisk MENU.

04. PROGRAMOWANIE „P” P0 PROGRAMOWANIE DZIAŁANIA SIŁOWNIKÓW

P0-n0 - Liczba silników:
01 • Naciskaj MENU przez 2 s do momentu wyświetlenia P0.
02 •Naciśnij przycisk MENU aż wyświetli się nA.
03 • Naciskaj przycisk UP do momentu wyświetlenia się n0.
04 • Naciśnij przycisk MENU aby edytować parametr.
05 • Naciskaj przyciski UP lub DOWN aby zmienić parametr.
06 • Naciśnij przycisk MENU aby zatwierdzić parametr.

P0-S0 - Zestaw Solarny:
01 • Naciskaj MENU przez 2 s do momentu wyświetlenia P0.
02 • Naciśnij przycisk MENU aż wyświetli się nA.
03 • Naciskaj przycisk UP do momentu wyświetlenia się S0.
04 • Naciśnij przycisk MENU aby edytować parametr.
05 • Naciskaj przyciski UP lub DOWN aby zmienić parametr.
06 • Naciśnij przycisk MENU aby zatwierdzić parametr.

04. PROGRAMOWANIE „P” P1 REGULACJA CZASU SPOWALNIANIA

To menu pozwala ustawić czas spowalniania każdego skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu.

dA	dF
Spowolnienie przy otwieraniu skrzydła 1 Pozwala zdefiniować czas, w którym brama będzie działać ze spowolnieniem podczas otwierania.	**Spowolnienie przy zamykaniu skrzydła 1** Pozwala zdefiniować czas, w którym brama będzie działać ze spowolnieniem podczas zamykania.
bA	bF
Spowolnienie przy otwieraniu skrzydła 2 Pozwala zdefiniować czas, w którym brama będzie działać ze spowolnieniem podczas otwierania.	**Spowolnienie przy zamykaniu skrzydła 2** Pozwala zdefiniować czas, w którym brama będzie działać ze spowolnieniem przy zamykaniu

min. 03 max. 255 Domyślna wartość (**03**)

01 • Naciśnij MENU przez 2 sek. dopóki nie pojawi się P0.
02 • Użyj UP, aż pojawi się P1.
03 • Naciśnij Menu, pojawi się dA. Użyj UP lub DW, aby nawigować po parametrach.
04 • Naciśnij MENU, aby edytować wybraną wartość parametru.
05 • Pojawia się ustawiony fabrycznie czas. Użyj UP i DW, aby zmienić wartość.
06 • Naciśnij MENU, aby zapisać nową wartość.
07 • Naciśnij ponownie MENU.
08 • Użyj UP i DW wyświetli się P1 aby wyjść z programowania.
09 • Użyj UP i DW, aby pozostać w trybie gotowości.

04. PROGRAMOWANIE „P” — P2 REGULACJA SIŁY I CZUŁOŚCI

⚠ Bardzo niska wartość tego parametru może spowodować, że siłownik nie będzie miał wystarczającego momentu obrotowego, aby przesunąć bramę i wystąpi błąd przeciążenia. (o1 lub o2).

F0	FS
Regulacja siły Umożliwia ustawienie siły siłownika, gdy porusza się on z normalną prędkością.	**Regulacja czułości** Pozwala dostosować czułość siłownika na obecność przeszkód. Im wyższa czułość, tym mniej siły jest wymagane na wykrycie przeszkody i odwrócenie kierunku.
min. 1 … 9 max. Domyślna wartość (**05**)	min. 1 … 9 max. Domyślna wartość (**05**)

01 • Naciśnij MENU przez 2 sek. dopóki nie pojawi się P0.
02 • Użyj UP, aż pojawi się P2.
03 • Naciśnij Menu, pojawi się F0. Użyj UP lub DW, aby nawigować po parametrach.
04 • Naciśnij MENU, aby edytować wybraną wartość parametru.
05 • Pojawia się ustawiony fabrycznie czas. Użyj UP i DW, aby zmienić wartość.
06 • Naciśnij MENU, aby zapisać nową wartość.

04. PROGRAMOWANIE „P” — P3 CZAS PRACY FURTKI

Tryb furtki pozwala na otwarcie bramy dla przejścia ludzi, bez konieczności otwierania jej w całości.
W tej funkcji możesz zaprogramować czas, w którym brama będzie się otwierać.

⚠ **Aby tryb furtki działał, konieczne jest, aby czas pracy wynosił min 1 sekundę, a 0 wyłącza tryb.**

min. 0s … 99s max.
Domyślna wartość (**10 sekund**)

01 • Naciśnij MENU przez 2 sek. dopóki nie pojawi się P0.
02 • Użyj UP, until appears P3.
03 • Naciśnij MENU. Pojawia się czas ustawiony fabrycznie.
04 • Użyj UP i DW, aby zmienić wartość.
05 • Naciśnij MENU, aby zapisać nową wartość.

04. PROGRAMOWANIE „P” — P4 CZAS PAUZY I OPÓŹNIENIA SIŁOWNIKA

AF	AP	Ac	Ao
Regulacja czasu automatycznego zamyknięcia Umożliwia regulację czasu pauzy dla automatycznego zamykania.	**Regulacja czasu pauzy w zamykaniu furtki** Umożliwia ustawienie czasu pauzy dla automatycznego zamykania w funkcji furtki.	**Regulacja czasu opóźnienia skrzydła czynnego podczas zamykania.** Umożliwia ustawienie czasu opóźnienia zamknięcia skrzydła 1 względem skrzydła 2.	**Regulacja czasu opóźnienie skrzydła biernego podczas otwierania.** Umożliwia ustawienie czasu opóźnienia otwarcia skrzydła 2 względem skrzydła 1.
min. 0s … 99s max. Wartość domyślna (**00**)	min. 0s … 99s max. Wartość domyślna (**00**)	min. 0s … 25s max. Wartość domyślna (**02**)	min. 0s … 25s max. Wartość domyślna (**02**)

⚠ Gdy wartości wynoszą zero, automatyczne zamykanie jest wyłączone.

01 • Naciśnij MENU przez 2 sek. dopóki nie pojawi się P0.
02 • Użyj UP, aż pojawi się P4.
03 • Naciśnij Menu, pojawi się AF. Użyj UP lub DW, aby nawigować po parametrach.
04 • Naciśnij MENU, aby edytować wybraną wartość parametru.
05 • Pojawia się ustawiony fabrycznie czas. Użyj UP i DW, aby zmienić wartość.
06 • Naciśnij MENU, aby zapisać nową wartość.

04. PROGRAMOWANIE „P” — P5 PROGRAMOWANIE FOTOKÓRKI 1

Umożliwia zaprogramowanie zachowania się bramy (fotokomórka 1).

LE	HC	HL	Lc
00 (wyłącza działanie fotokomórki) **01 (włącza działanie fotokomórki)** Włącz lub wyłącz opcję bezpieczeństwa.	**00 (fotokomórki działają podczas otwierania)** **01 (fotokomórki działają podczas zamykania)** Ten parametr można zmienić tylko wtedy, gdy aktywne jest menu LE. Pozwala określić, czy to zabezpieczenie będzie działać podczas otwierania lub zamykania bramy.	**00 (brama odwraca kierunek)** **01 (brama zatrzymuje się i wznawia pracę 5 sekund po zwolnieniu fotokomórki)** **02 (brama cofa się przez 2 sek. i zatrzymuje)** Pozwala ustawić zachowanie bramy kiedy to zabezpieczenie jest włączone.	**00 (wyłącza fotokomórki)** **01 (włącza fotokomórki)** Umożliwia włączenie lub wyłaczenie wejścia LC1 (fotokomórka przeciwzgnieceniowa 1)
Domyślna wartość (**00**)	Domyślna wartość (**01**)	Domyślna wartość (**00**)	Domyślna wartość (**00**)

01 • Naciśnij MENU przez 2 sek. dopóki nie pojawi się P0.
02 • Użyj UP, until appears P5.
03 • Naciśnij Menu, pojawi się LE. Użyj UP lub DW, aby manewrować po parametrach.
04 • Naciśnij MENU, aby edytować wybraną wartość parametru.
05 • Pojawia się ustawiony fabrycznie czas. Użyj UP i DW, aby zmienić wartość.
06 • Naciśnij MENU, aby zapisać nową wartość.

04. PROGRAMOWANIE „P” — P.6 PROGRAMOWANIE FOTOKOMÓRKI 2

Pozwala zaprogramować wejscie bezpieczeństawa LA (fotokomórka 2).

LA	HC	HL	LS
00 (wyłącza fotokomórki) **01 (włącza fotokomórki)** Włącz lub wyłącz opcje bezpieczeństwa.	**00 (fotokomórki działają podczas otwierania)** **01 (fotokomórki działają podczas zamykania)** Ten parametr można zmienić tylko wtedy, gdy aktywne jest menu LE. Pozwala określić, czy to zabezpieczenie będzie działać podczas otwierania lub zamykania bramy.	**00 (brama odwraca kierunek)** **01 (brama zatrzymuje się i wznawia pracę 5 sekund po zwolnieniu fotokomórki)** **02 (brama cofa się przez 2 sek. i zatrzymuje)** **03 (brama odwraca kierunek na 2 sekundy podczas zamykania i wznawia prace)** Umożliwia ustawienie zachowania, jakie będzie miała brama po aktywowaniu tego zabezpieczenia.	**00 (wyłącza fotokomórki)** **01 (włącza fotokomórki)** Umożliwia włączenie lub wyłączenie wejścia LC1 (fotokomórka przeciwzgnieceniowa 1)
Domyślna wartość (**00**)	Domyślna wartość (**00**)	Domyślna wartość (**01**)	Domyślna wartość (**00**)

01 • Naciśnij MENU przez 2 sek. dopóki nie pojawi się P0.
02 • Użyj UP, aż pojawi się P5.
03 • Naciśnij MENU, pojawi się LA. Użyj UP lub DW, aby poruszać się po parametrach.
04 • Naciśnij MENU, aby edytować wybraną wartość parametru.
05 • Pojawia się ustawiony fabrycznie czas. Użyj UP i DW, aby zmienić wartość.
06 • Naciśnij MENU, aby zapisać nową wartość.

04. PROGRAMOWANIE „P” — P.7 LOGIKA DZIAŁANIA

To menu pozwala ustawić logikę działania automatyki

00	01	02
Tryb automatyczny **Każdorazowo po podaniu sygnału, ruch bramy jest odwracany.**	**Tryb krok po kroku** **1-szy impuls - OTWARTE** **2-gi impuls - STOP** **3-ci impuls - ZAMKNIJ** **4-ty impuls - STOP** Jeśli brama jest w pełni otwarta, kolejny impuls zamyka bramę.	**Tryb tylko otwieranie** Centrala nie odpowiada na sygnały w czasie otwierania i pauzy.
Domyślna wartość (**01**)		

04. PROGRAMOWANIE „P” — P.7 LOGIKA DZIAŁANIA

01 • Naciśnij MENU przez 2 sek. dopóki nie pojawi się P0.
02 • Użyj UP, aż pojawi się P7.
03 • Naciśnij Menu, pojawi się 00.
04 • Naciśnij MENU, aby edytować wartość.
05 • Użyj UP i DW, aby zmienić wartość.
06 • Naciśnij MENU, aby zapisać nową wartość.

04. PROGRAMOWANIE „P” — P.8 LAMPA SYGNALIZACYJNA

To menu pozwala ustawić tryb pracy lampy sygnalizacyjnej (LAMPA).

00	01	02
Przerywany (otwieranie i zamykanie) Podczas ruchu otwierania/ zamykania bramy lampa będzie sygnalizacyjna będzie migać.	**W ruchu otwierania i zamykania lampa sygnalizacyjna będzie stale włączona.**	**Świecenie dodatkowe** Lampa sygnalizacyjna pozostanie włączone przez czas ustawiony w menu E2.
Domyślna wartość (**00**)		

01 • Naciśnij MENU przez 2 sek. dopóki nie pojawi się P0.
02 • Użyj UP, aż pojawi się P8.
03 • Naciśnij Menu, pojawi się 00.
04 • Naciśnij MENU, aby edytować wartość.
05 • Użyj UP i DW, aby zmienić wartość.
06 • Naciśnij MENU, aby zapisać nową wartość.

04. PROGRAMOWANIE „P” — P.9 PROGRAMOWANIE ZDALNE

00	01
Programowanie na odległość PGM WYŁ	**Programowanie na odległość PGM WŁ**

To menu umożliwia włączenie lub wyłączenie programowania nowych pilotów bez bezpośredniego dostępu do centrali sterującej, przy użyciu wcześniej zapisanych pilotów (zapamiętywanie pilotów strona 5B).

Domyślna wartość (**00**)

04. PROGRAMOWANIE „P” P9 PROGRAMOWANIE PILOTÓW NA ODLEGŁOŚĆ

01 • Naciśnij MENU przez 2 sek. dopóki nie pojawi się P0.
02 • Użyj UP, aż pojawi się P9.
03 • Naciśnij Menu, pojawi się 00.
04 • Naciśnij MENU, aby edytować wartość.
05 • Użyj UP i DW, aby zmienić wartość.
06 • Naciśnij MENU, aby zapisać nową wartość.

Programowanie na odległość (PGM ON):

• Naciśnij jednocześnie przyciski wskazane na obrazku przez 10 sekund aż lampa sygnalizacyjna zacznie migać (na wyświetlaczu pojawi się pierwsza wolna pozycja).
Za każdym razem, gdy zapiszesz 1 pilota, centrala sterująca wyjdzie z programowania zdalnego. Jeśli chcesz zapamiętać więcej pilotów, zawsze będziesz musiał powtórzyć proces wciskania przycisków pilota jednocześnie przez 10 sekund dla każdego nowego pilota.

05. PROGRAMOWANIE „E” E0 TOTMAN (OPERATOR OBECNY)

HP

00 (Tryb Totmann wyłączony)
Za każdym razem, gdy polecenie jest wysyłane do wejścia LO i siłownik wykonuje pełny manewr.

Tryb Totmann
01 (Tryb Totmann włączony)
Siłownik działa tylko wtedy, gdy przytrzymujesz wciśnięty przycisk LS

⚠

Gdy tryb Totmann jest aktywny, piloty zdalne nie działają.

PL

00 (Tryb przycisku impulsowego wyłączony)
01 (Tryb przycisku impulsowego włączony)

	LS	LO
01 WŁĄCZONY	Pełne zamknięcie	Pełne otwarcie
00 WYŁĄCZONY	Sterowanie furtką	Wszystkie opcje sterowania

LS

Umożliwia zdefiniowanie sposobu działania wejścia LS.

00 (wyłącza wejście urządzeń awaryjnych STOP)

01 (włącza wejście urządzeń awaryjnych STOP)

⚠

Jeśli masz podmenu LS w 01 (aktywne) i podmenu PL w 01 (aktywne), pojawia się błąd BL.

Domyślna wartość (**00**)

01 • Naciśnij MENU przez 10 sek. dopóki nie pojawi się E0.
02 • Naciskaj MENU, dopóki nie pojawi się HP. Użyj UP lub DW, aby poruszać się po parametrach.
04 • Naciśnij MENU, aby edytować wybraną wartość parametru.
05 • Naciśnij MENU, aby zapisać nową wartość.

05. PROGRAMOWANIE „E” E1 ŁAGODNY START

00 funkcja wyłączona
01 funkcja włączona

To menu umożliwia włączenie/wyłączenie miękkiego startu.
Przy włączonej funkcji miękkiego startu, przy każdym rozpoczęciu ruchu, centrala sterująca będzie sterować uruchamianym siłownikiem stopniowo, zwiększając jego prędkość w pierwszej sekundzie działania.

Domyślna wartość (**00**)

01 • Naciśnij MENU przez 10 sek. dopóki nie pojawi się E0.
02 • Użyj UP, aż pojawi się E1.
03 • Naciśnij Menu, pojawi się 00.
04 • Naciśnij MENU, aby edytować wartość.
05 • Użyj UP i DW, aby zmienić wartość.
06 • Naciśnij MENU, aby zapisać nową wartość.

05. PROGRAMOWANIE „E” E2 CZAS ŚWIECENIA DODATKOWEGO

Pozwala dostosować czas działania świecenia dodatkowego. Świecenie dodatkowe działą przez ustawiony czas, gdy brama znajduje się w pozycji zamkniętej, otwartej i postoju.

Menu E2 będzie dostępne tylko w przypadku, gdy funkcja świecenia dodatkowego jest aktywowana w opcji 2 menu P8 (patrz strona 11B).

Domyślna wartość (**00**)

01 • Naciśnij MENU przez 10 sek. dopóki nie pojawi się E0.
02 • Użyj UP, aż pojawi się E2 .
03 • Naciśnij Menu, pojawi się 00.
04 • Naciśnij MENU, aby edytować wartość.
05 • Użyj UP i DW, aby zmienić wartość.
06 • Naciśnij MENU, aby zapisać nową wartość.

05. PROGRAMOWANIE „E” — E3 ZAMKNIJ ZA MNĄ

00 funkcja wyłączona
01 funkcja włączona po otwarciu
02 funkcja włączona przy otwieraniu

Umożliwia aktywację funkcji Zamknij za mną. Gdy ta funkcja jest włączona, centrala sterująca uruchomi automatycznie zamknięcie po 5 sekundach od wykrycia przez urządzenie zabezpieczające (np. fotokomórkę) przejścia lub przejazdu.

Domyślna wartość (**00**)

01 • Naciśnij MENU przez 10 sek. dopóki nie pojawi się E0.
02 • Użyj UP, aż pojawi się E3.
03 • Naciśnij MENU. Pojawia się czas ustawiony fabrycznie.
04 • Naciśnij MENU, aby edytować wartość.
05 • Użyj UP i DW, aby zmienić wartość.
06 • Naciśnij MENU, aby zapisać nową wartość.

05. PROGRAMOWANIE „E” — E4 REGULACJA CZASU PRACY

Pozwala ustawić czas pracy dla fazy otwierania i zamykania obu skrzydeł.

Skrzydło 1			
0n	0S	Cn	CS
Czas otwarcia (minuty)	**Czas otwarcia (sekundy)**	**Czas zamknięcia (minuty)**	**Czas zamknięcia (sekundy)**
Domyślna wartość (**00**)	Domyślna wartość (**10**)	Domyślna wartość (**00**)	Domyślna wartość (**10**)

Skrzydło 2			
0n	0S	Cn	CS
Czas otwarcia (minuty)	**Czas otwarcia (sekundy)**	**Czas zamknięcia (minuty)**	**Czas zamknięcia (sekundy)**
Domyślan wartość (**00**)	Domyślan wartość (**10**)	Domyślan wartość (**00**)	Domyślan wartość (**10**)

01 • Naciśnij MENU przez 10 sek. dopóki nie pojawi się E0.
02 • Użyj UP, aż pojawi się E4 .
03 • Naciśnij MENU, pojawi się 0n. Użyj UP lub DW, aby poruszać się po parametrach.
04 • Naciśnij MENU, aby edytować wybraną wartość parametru.
05 • Pojawia się ustawiony fabrycznie czas. Użyj UP i DW, aby zmienić wartość.
06 • Naciśnij MENU, aby zapisać nową wartość.

05. PROGRAMOWANIE „E” — E5 HAMULEC/BLOKADA/PCHNIĘCIE

Pozwala zaprogramować zachowanie bramy

Eb	EL	Po	Pc	Pr
00 (zamek elektro-magnetyczny wyłączony) 01 (zamek elektro-magnetyczny włączony) Umożliwia włączenie zamka elektro-magnetycznego.	**00 (działanie przy otwarciu 2 sek. włączone) 01 (działanie podczas każdego ruchu włączone)** Umożliwia wybór trybu pracy zamka. Wartość domyślna to 0 (2 sekundy impulsu przy otwieraniu). **Uwaga: Jeśli wybierasz opcję 2, musisz wziąć pod uwagę maksimum wartość podanej przez centralę.**	**00 (przycisk otwierania wyłączony) 01 (przycisk otwierania włączony)** Umożliwia włączenie uderzenia otwierającego.	**00 (przycisk zamykający wyłączony) 01 (przycisk zamykający włączony)** Umożliwia włączenie przycisku zamykającego.	**00 (blokada silnika przy zamykaniu wyłączona) 01 (blokada silnika przy zamykaniu włączona)** Umożliwia włączenie blokowania siłowników w pozycji zamkniętej. **Przeznaczona głównie do siłowników hydraulicznych.**
Domyślna wartość (**00**)	Domyślna wartość (**00**)	Domyślna wartość (**00**)	Domyślna wartość (**00**)	Domyślna wartość (**00**)

01 • Naciśnij MENU przez 10 sek. dopóki nie pojawi się E0.
02 • Użyj UP, aż pojawi się E5.
03 • Naciśnij MENU, pojawi się Eb. Użyj UP lub DW, aby poruszać się po parametrach.
04 • Naciśnij MENU, aby edytować wybraną wartość parametru.
05 • Pojawia się ustawiony fabrycznie czas. Użyj UP i DW, aby zmienić wartość.
06 • Naciśnij MENU, aby zapisać nową wartość.

05. PROGRAMOWANIE „E” — E6 PRĘDKOŚĆ HAMOWANIA

Ten parametr pozwala dostosować prędkość spowalniania.

Im wyższy parametr, tym szybsze hamowanie.

min. 0 … 9 max.
Domyślna wartość (**05**)

01 • Naciśnij MENU przez 10 sek. dopóki nie pojawi się E0.
02 • Użyj UP, aż pojawi się E6.
03 • Naciśnij MENU, pojawi się Sd.
04 • Naciśnij MENU, aby edytować wartość.
05 • Użyj UP i DW, aby zmienić wartość.
06 • Naciśnij MENU, aby zapisać nową wartość.

05. PROGRAMOWANIE „E” — E7 LICZNIK CYKLI

Ten parametr pokazuje liczbę cykli wykonanych przez centralę sterującą.
(jeden cykl oznacza pełne otwarcie i zamknięcie bramy).

⚠ **Zresetowanie centrali sterującej nie kasuje licznika cykli.**

Przykład: 13456 cykli
01- Sto tysięcy / 34- Tysiące / 56- Dziesiątki

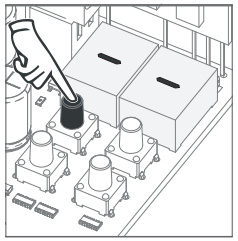

01 • Naciśnij MENU przez 10 sekund.

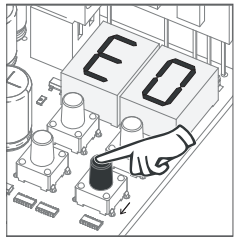

02 • Pojawia się E0. Naciskaj UP, aż pojawi się E7.

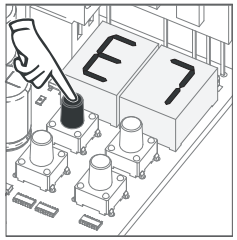

03 • Naciśnij MENU.

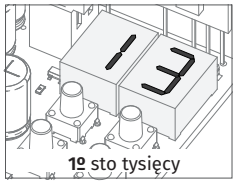

1º sto tysięcy

wyświetlacz miga →

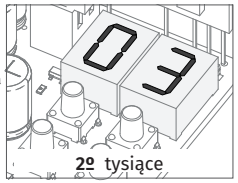

2º tysiące

wyświetlacz miga →

3º dziesiątki

04 • Licznik cykli jest wyświetlany w następującej kolejności (przykład: 130 371)

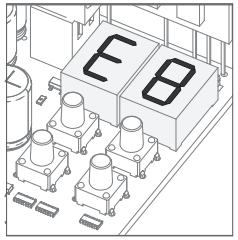

05 • Pojawia się E8.

05. PROGRAMOWANIE „E” — E8 RESET – POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Podczas resetowania wszystkie parametry centrali zostaną
przywrócone do ustawień fabrycznych.
Zaprogramowane piloty i licznik cykli pozostawią zapamiętane dane.

01 • Naciśnij MENU przez 10 sek. dopóki nie pojawi się E0.
02 • Użyj UP, aż pojawi się E8.
03 • Naciśnij MENU, pojawi się 00.
04 • Naciśnij MENU, aby edytować wartość.
05 • Użyj UP i DW, aby zmienić wartość.
06 • Naciśnij MENU, aby zapisać nową wartość.

05. PROGRAMOWANIE „E” — E9 WYJŚCIE RGB

00	01
Świecenie ciągłe	**Światło migające**

Domyślna wartość (**00**)

01 • Naciśnij MENU przez 10 sek. dopóki nie pojawi się E0.
02 • Użyj UP, aż pojawi się E9.
03 • Naciśnij MENU, pojawi się 00.
04 • Naciśnij MENU, aby edytować wartość.
05 • Użyj UP i DW, aby zmienić wartość.
06 • Naciśnij MENU, aby zapisać nową wartość.

MENU	OPIS	MENU	OPIS
AA	W pozycji zatrzymanej, całkowicie otwarte	dL	Wszystkie piloty usunięte
--	W pozycji zatrzymanej, pozycja pośrednia	00 01 02	Pilot wyzwalany ze wskazanej pozycji
AA	W pozycji zatrzymanej, całkowicie zamknięte	LE	Zasłonięta fotokomórka
LO	Wciśnięty przycisk pełnego otwarcia	LA	Zasłonięta fotokomórka
LS	Wciśnięty przycisk furtki	AF	W czasie pauzy
OP	Centrala sterująca wykonuje manewr otwierania	AP	W czasie pauzy w funkcji furtki
CL	Centrala sterująca wykonuje manewr zamknięcia	o1	Wykrycie przeciążenia silnika 1
FO	Koniec czasu manewru otwarcia	o2	Wykrycie przeciążenia silnika 2
FC	Koniec czasu manewru zamknięcia	BL	Otwarty obwód zabezpieczenia awaryjnego STOP. Sprawdź, czy przycisk zabezpieczający jest prawidłowo podłączony.
LU	Pełna pamięć		

Problemy	Procedura	Zachowanie	Procedura II	Rozwiązanie problemu
• Silnik nie działa.	• Upewnij się czy centrala ma zasilanie 110/230V.	• Wciąż nie działa.	• Skonsultuj się z wykwalifikowanym instalatorem **MOTORLINE**.	1 • Otwórz obudowę centrali sterującej i sprawdź, obecność zasilania 230/110V; 2 • Sprawdź bezpieczniki wejściowe; 3 • Odłącz siłowniki od centali i przetestuj podłączając bezpośrednio do zasilania. 4 • Jeśli siłowniki działają, problem dotyczy centrali sterującej. Zdemontuj centralę i wyślij do serwisu **MOTORLINE** w celu diagnozy; 5 • Jeśli siłowniki nie działają, zdemontuj je i wyślij do serwisu **MOTORLINE** w celu diagnozy.
• Siłownik nie porusza się, ale hałasuje.	• Odblokuj siłownik i przesuń bramę ręcznie, aby sprawdzić mechanicznie ruch bramy.	• Napotkane problemy?	• Skonsultuj się z instalatorem bramy.	1 • Sprawdź wszystkie elementy ruchome powiązane związane z bramą i automatyką (koła, zawiasy, sworznie itp.), aby zweryfikować, na czym polega problem.
		• Brama porusza się poprawnie?	• Skonsultuj się z wykwalifikowanym instalatorem **MOTORLINE**.	1 • Jeśli siłowniki działają poprawnie, problem dotyczy centrali sterującej. Zdemontuj centralę i wyślij do serwisu **MOTORLINE** w celu diagnozy; 2 • Jeśli siłowniki nie działają, zdemontuj je i wyślij do serwisu **MOTORLINE** w celu diagnozy.
• Siłowniki otwierają się, ale się nie zamykają.	• Odblokuj siłownik(i) i ręcznie przesuń bramę do pozycji zamkniętej. Ponownie zablokuj siłownik i wyłącz zasilanie na 5 sekund. Podłącz zasilanie ponownie i wyślij polecenie otwarcia bramy za pomocą pilota.	• Brama otworzyła się, ale nie zamknęła się ponownie.	1 • Sprawdź, czy przed fotokomórkami nie ma żadnej przeszkody; 2 • Sprawdź, czy któreś z urządzeń sterujących (stacyjka kluczykowa, przycisk, wideodomofon itp.) nie zablokował się i wysyła stały sygnał do centrali sterującej; 3 • Skonsultuj się z wykwalifikowanym instalatorem **MOTORLINE**.	Wszystkie centrale sterujące MOTORLINE posiadają diody LED, które w łatwy sposób pozwalają stwierdzić, które urządzenia nie działają poprawnie. Wszystkie diody LED urządzeń zabezpieczających (DE) w normalnych sytuacjach pozostają włączone. Wszystkie diody LED obwodów „START" w normalnych sytuacjach pozostają wyłączone. Jeśli diody LED nie świecą się na wszystkich wejściach bezpieczeństwa, oznacza to awarię lub aktywację danego systemu bezpieczeństwa (fotokomórki, listwy bezpieczeństwa) podłączonego do danego wejścia. Jeśli dioda LED „START" świeci, podłączone urządzenie sterujące wysyła sygnał ciągły. **A) SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA:** 1 • Zmostkować wszystkie systemy bezpieczeństwa w centrali sterującej (patrz instrukcja). Jeśli system zacznie działać oznacza to problem z podłączonym urządzeniem. 2 • Odłączaj po jednym mostku, aż znajdziesz wadliwe urządzenie. 3 • Zweryfikuj jego działanie i w razie potrzeby wymień je na sprawne. Sprawdź, czy system działa poprawnie ze wszystkimi innymi urządzeniami. Jeśli znajdziesz kolejne nie działające urządzenia, wykonaj te same kroki, aż rozwiążesz wszystkie problemy. **B) URZĄDZENIA STERUJĄCE:** 1 • Odłącz wszystkie przewody podłączone do złącza START (LO i LE). 2 • Jeśli dioda LED zgasła, spróbuj ponownie podłączać kolejno jedno urządzenie, aż znajdziesz to wadliwe. **NOTATKA:** W przypadku, gdy procedury opisane w punktach **A)** i **B)** nie przyniosą rezultatu, zdemontuj centralę sterującą i wyślij ją do serwisu **MOTORLINE** w celu diagnozy.
• Brama nie wykonuje pełnego manewru.	• Odblokuj siłownik i przesuń bramę ręcznie, aby sprawdzić mechaniczne problemy z bramą.	• Napotkane problemy?	• Skonsultuj się z instalatorem bramy.	1 • Sprawdź wszystkie elementy ruchome powiązane związane z bramą i automatyką (koła, zawiasy, sworznie itp.), aby zweryfikować, na czym polega problem.
		• Brama porusza się poprawnie?	• Skonsultuj się z wykwalifikowanym instalatorem **MOTORLINE**.	1 • Jeśli siłownik nie działa, zdemontuj go i wyślij do serwisu **MOTORLINE** w celu diagnozy. 2 • Jeśli siłownik działa poprawnie i przez cały czas porusza bramą z pełną siłą, problem dotyczy centrali sterującej. Ustaw siłę na max. Dokonaj nowego programowania czasu pracy bramy, dając wystarczająco dużo czasu na otwieranie i zamykanie z odpowiednią siłą (patrz instrukcja centrali sterującej). 3 • Jeśli to nie zadziała, zdemontuj centralę i wyślij ją do serwisu **MOTORLINE**. **NOTATKA:** Siła nastawiona w centrali sterującej powinna wystarczyć do otwarcia i zamknięcia bramy bez zatrzymywania się, ale powinna się zatrzymać i odwróć kierunek przy niewielkim dodatkowym oporze. W przypadku awarii systemów bezpieczeństwa brama nigdy nie może spowodować fizycznego uszkodzenia przeszkody (pojazdu, ludzi itp.).

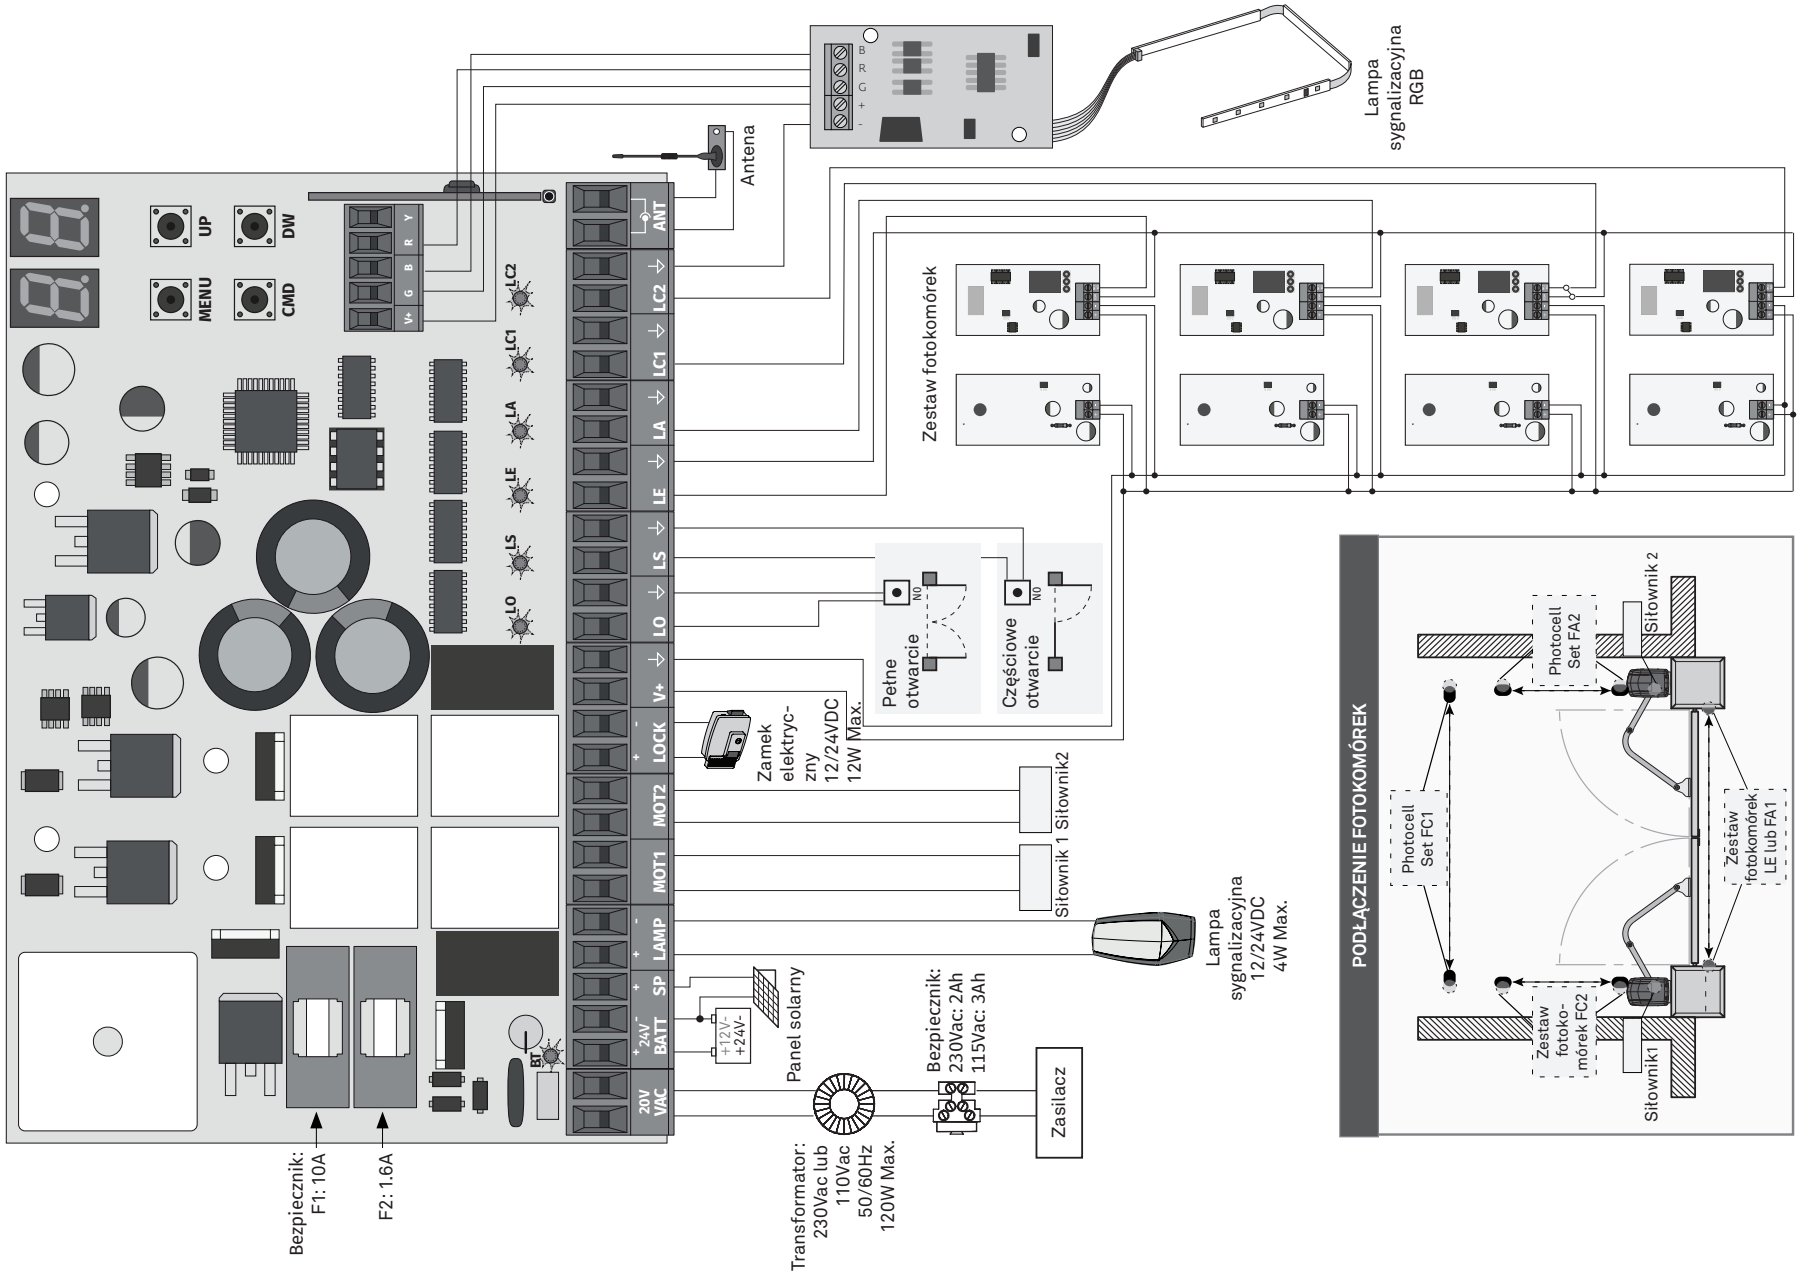
UP
DW
MENU
CMD
V+ G B R V
LC2
LC1
LA
LE
LS
LO
ANT
LC2
LC1
LA
LE
LS
LO
V+
LOCK
MOT2
MOT1
LAMP
SP
BATT
20V VAC
BT
Bezpiecznik: F1: 10A
F2: 1.6A
Transformator: 230Vac lub 110Vac 50/60Hz 120W Max.
Panel solarny
+12V- +24V-
Bezpiecznik: 230Vac: 2Ah 115Vac: 3Ah
Zasilacz
Zamek elektryczny 12/24VDC 12W Max.
Sitownik 1
Sitownik2
Lampa sygnalizacyjna 12/24VDC 4W Max.
Pełne otwarcie
Częściowe otwarcie
NO
Zestaw fotokomórek
Antena
Lampa sygnalizacyjna RGB
B R G +
PODŁĄCZENIE FOTOKOMÓREK
Photocell Set FC1
Photocell Set FA2
Zestaw fotokomórek LE lub FA1
Zestaw fotokomórek FC2
Sitownik 2
Sitownik1