




LED TV
LJ50**
MT42**

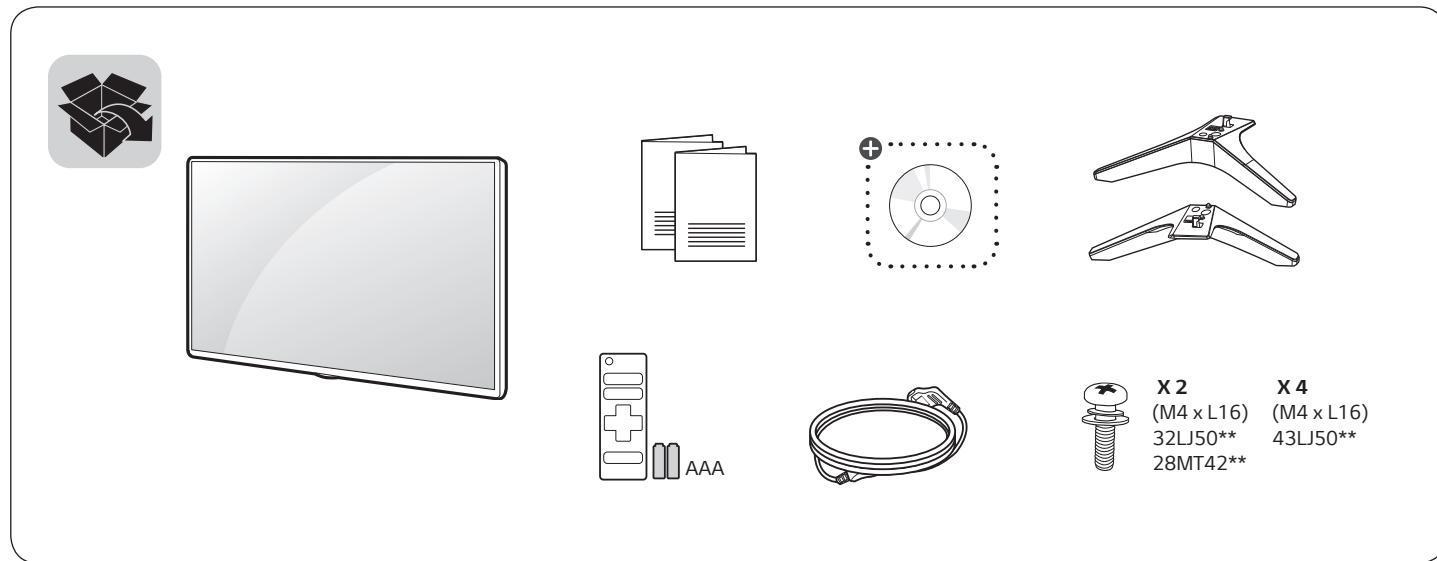

+ : Depending on model / Abhängig vom Modell / Selon le modèle / In base al modelo / En función del modelo / Dependiendo do modelo / Afhankelijk van het model / Ανάλογα με το μοντέλο / Ovisno od modela / Típusfüggő / Zależnie od modelu / Závisí na modelu / V závislosti od modelu / În funcție de model / В зависимости от модели / Söltub mudelist / Prieklauso nuo modelio / Atkarībā no modeļa / U zavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Ně vareši té modelit / Ovisno o modelu / Bo зависимост от моделот / Beroende på modell / Avhengig av modell / Afhængigt af modellen / Mallin mukaan / حسب المطرز /



www.lg.com

P/No: MFL69675002 (1703-REV01)
Printed in Korea



English	<ul style="list-style-type: none">• Read Safety and Reference.• For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.	Magyar	<ul style="list-style-type: none">• Lásd: Biztonsági óvintézkedések.• A tápellátásra és az áramfogyasztásra vonatkozó adatok a készülékre ragaszott címkén találhatók.
Deutsch	<ul style="list-style-type: none">• Sicherheitshinweise und Referenzen: Bitte lesen!• Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch sind dem Etikett auf dem Gerät zu entnehmen.	Polski	<ul style="list-style-type: none">• Przeczytaj Zasady bezpieczeństwa i informacje dodatkowe.• Dokładne informacje o zasilaniu i zużyciu energii są umieszczone na etykiecie znajdującej się na produkcji.
Français	<ul style="list-style-type: none">• Lire le document Sécurité et référence.• Reportez-vous à l'étiquette apposée sur le téléviseur pour connaître l'alimentation et la consommation électriques.	Česky	<ul style="list-style-type: none">• Přečtěte si část Bezpečnost a reference.• Informace o napájení a příkonu naleznete na štítku připevněném k výrobku.
Italiano	<ul style="list-style-type: none">• Consultare la sezione Sicurezza e informazioni di riferimento.• Per l'alimentazione e il consumo di energia, consultare l'etichetta applicata sul prodotto.	Slovenčina	<ul style="list-style-type: none">• Prečítajte si časť Bezpečnosť a odkazy.• Informácie o zdroji napájania a spotrebe elektrickej energie nájdete na štítku pripojenom k zariadeniu.
Español	<ul style="list-style-type: none">• Leer Seguridad y Referencias.• Para obtener información acerca de la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta del producto.	Română	<ul style="list-style-type: none">• Citiți Siguranță și referințe.• Pentru sursa de alimentare și consumul de energie, consultați eticheta atașată pe produs.
Português	<ul style="list-style-type: none">• Consulte o manual de Segurança e Referência.• No que respeita à fonte de alimentação e ao consumo de energia, consulte a etiqueta mostrada no produto.	Български	<ul style="list-style-type: none">• Прочетете Безопасност и справки.• Направете справка с етикета на продукта за електрозахранването и консумацията на енергия.
Nederlands	<ul style="list-style-type: none">• Lees Veiligheid en referentie goed door.• Informatie over de stroomvoorziening en het stroomverbruik vindt u op het label op het product.	Eesti	<ul style="list-style-type: none">• Lugege jaotist Ohutus ja viited.• Toiteallika ja energiatarbe kohta saate teavet tootele kinnitatud märgiselt.
Ελληνικά	<ul style="list-style-type: none">• Ανάγνωση Ασφάλεια και Αναφορά.• Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ενέργειας, δείτε την ετικέτα του προϊόντος.	Lietuvių k.	<ul style="list-style-type: none">• Perskaitykite Saugumas ir nuorodos.• Informacijos apie maitinimą ir energijos sąnaudas rasite etiketėje ant gaminio.
Slovenščina	<ul style="list-style-type: none">• Preberite Varnostne informacije in napotki.• Podatke o napajanju in porabi energije si oglejte na nalepki izdelka.	Latviešu	<ul style="list-style-type: none">• Izlasiet Drošībai un uzziņai.• Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu skatiet izstrādājumam pievienotajā etiketē.
		Srpski	<ul style="list-style-type: none">• Pročitajte Bezbednost i informacije.• Da biste saznali informacije u vezi sa napajanjem i potrošnjom energije, pogledajte oznaku na proizvodu.



Hrvatski

- Pročitajte **Sigurnost i reference**.
- Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na oznaci koja se nalazi na proizvodu.

Shqip

- Lexo **Siguria dhe referencat**.
- Për ushqimin me energji dhe konsumin e energjisë, shih etiketën e ngjitur në produkt.

Bosanski

- Pročitajte **Sigurnost i upućivanje**.
- Informacije o napajanju električnom energijom i potrošnji električne energije možete pronaći na naljepnici koja se nalazi na proizvodu.

Македонски

- Прочитайте во **Безбедносни информации и референтни материјали**.
- За напојувањето и потрошувачката на енергија, погледнете ја етикетата која е прикачена на производот.

Svenska

- Läs **Säkerhet och referens**.
- För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten på produkten.

Norsk

- Les **Sikkerhet og referanse**.
- Hvis du vil ha informasjon om strømforsyning og strømforbruk, kan du se på etiketten som er festet på produktet.

Dansk

- Læs **Sikkerhed og Reference**.
- Du kan få oplysninger om strømforsyning og strømforbrug på mærket, der sidder på produktet.

Suomi

- Lue **Turvatoimet ja viittaukset**.
- Tietoja virtalähteen ja virrankulutuksesta on laitteeseen kiinnitetyssä tarrassa.




قراءة الأمان والمرجع.

العربية


- لمعرفة المزيد حول مصدر الإمداد بالطاقة المطلوب ومعايير استهلاك الطاقة،
راجع الملصق الموجود على المنتج.




1

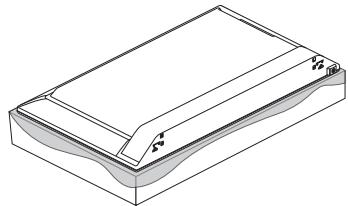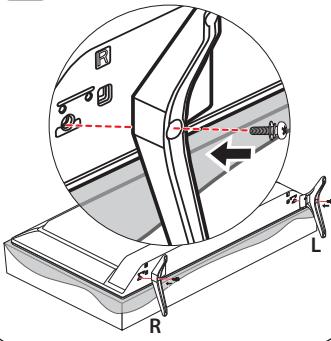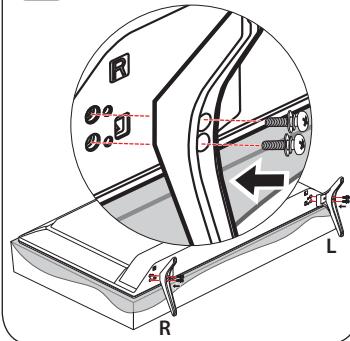
2-A
32LJ50**
28MT42**2-B
43LJ50**

3

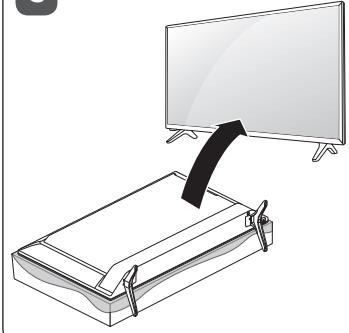


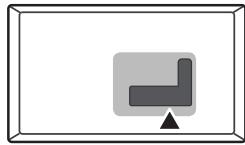

ANTENNA/
CABLE IN





HDMI IN







USB IN






LAN



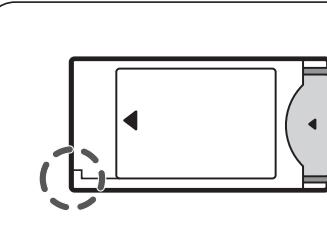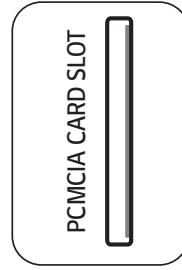
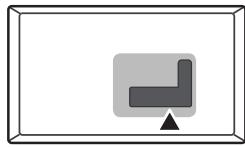




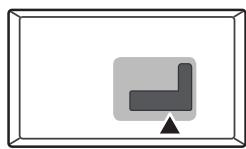



COMPONENT IN

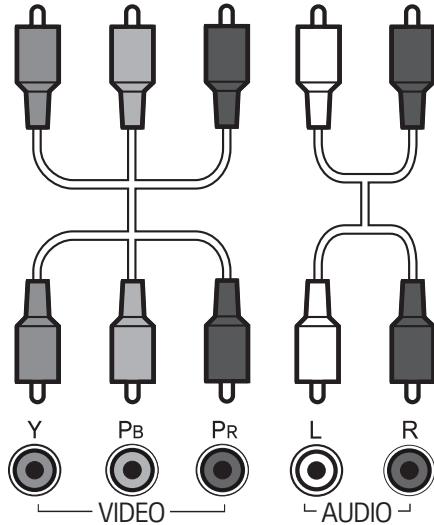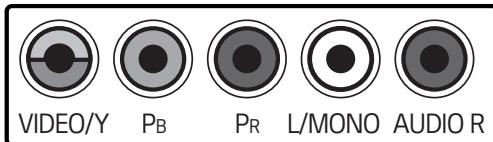

AV IN

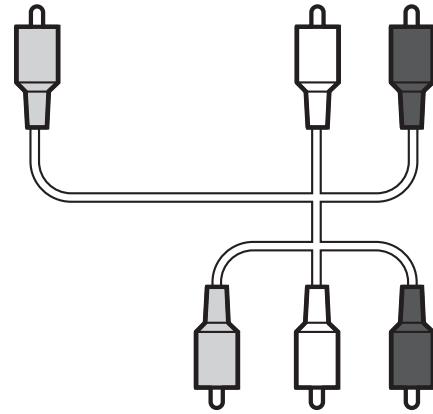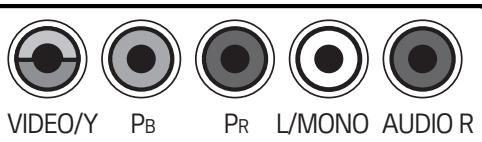

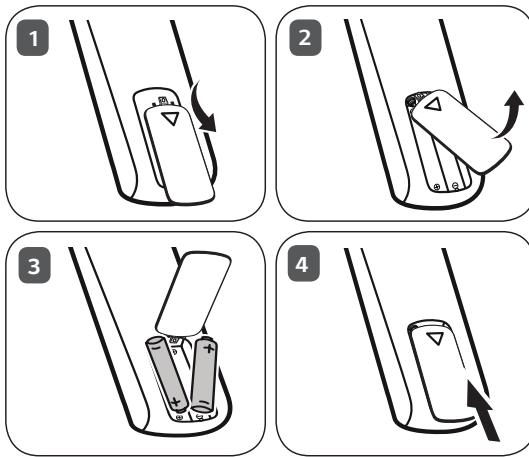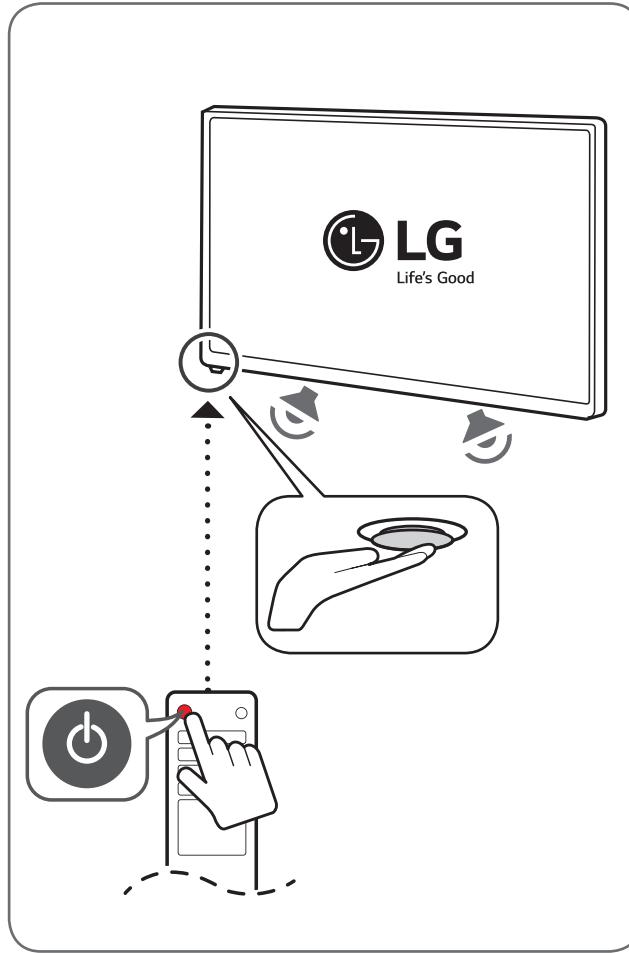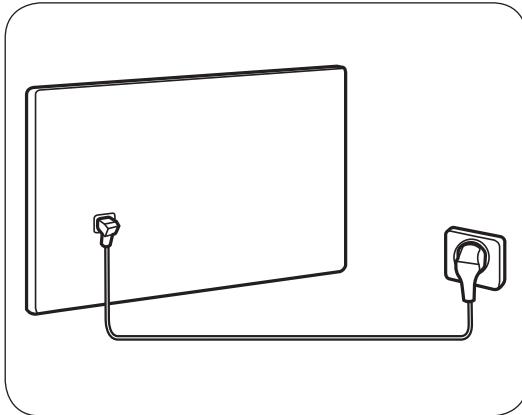

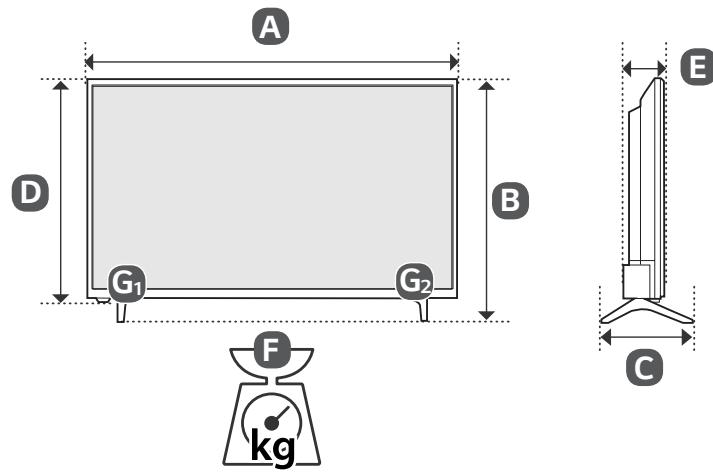

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (kg)	F - (G1 + G2) (kg)
32LJ500U-ZB 32LJ500V-ZB	728	475	182.4	436	77.8	5.0	4.9
43LJ500V-ZB	970	624	219.5	569	77.8	8.4	8.3
28MT42VF-PZ	635	427	182.4	387	77.8	4.1	4.0
Power requirement						AC 100-240 V~ 50/60 Hz	







* M F L 6 9 6 7 5 0 0 2 *





KORISNIČKI PRIRUČNIK

Sigurnost i reference

LED TV*

* LG LED TV ima LCD zaslon s LED pozadinskim osvjetljenjem.

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za buduće potrebe.

Upozorenje! Sigurnosne upute



OPREZ

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NE OTVARAJTE



OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI STRAŽNJU STRANU). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE KORISNIK MOŽE SAM SERVISIRATI. OBRATITE SE KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.

Ovaj simbol služi kao upozorenje korisniku na prisutnost neizoliranog „opasnog napona“ u kućitu proizvoda koji može biti dovoljno snažan da predstavlja opasnost od strujnog udara za ljudе.

Ovaj simbol služi kao upozorenje korisniku na prisutnost važnih uputa za rukovanje i održavanje (servis) u dokumentaciji koja je priložena uz uređaj.

UPOZORENJE: KAKO BI SE SMANJILA OPASNOST OD POŽARA I STRUJNOG UDARA, NEMOJTE IZLAGATI PROIZVOD KIŠI ILI VLAZI.



KAKO BI SE SPRIJEČILO ŠIRENJE POŽARA, SVIJEĆE ILI DRUGE PREDMETE S OTVORENIM PLAMENOM UVJEK DRŽITE DALJE OD PROIZVODA.

- Ne ostavljajte TV niti daljinski upravljač u sljedećim okruženjima:
 - izloženost izravnim zrakama sunca
 - visoka vlažnost (poput kupaonice)
 - blizina bilo kojeg izvora topline, primjerice peći ili drugih uređaja koji proizvode toplinu
 - blizina kuhinjskih radnih ploha uz koje uređaj može biti izložen pari ili ulju
 - izloženost kiši ili vjetru
 - blizina posuda s vodom poput vaza
- U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, kvara ili deformacije proizvoda.
- Nemojte postavljati uređaj na mjesto gdje bi mogao biti izložen prašini. To bi moglo dovesti do opasnosti od požara.
- Mrežni utikač služi za iskopčavanje uređaja. Utikač uvijek mora biti potpuno funkcionalan.

- Nemojte dodirivati utikač napajanja mokrim rukama. Uz to, ako je kontakt utikača napajanja mokar ili pokriven prašinom, potpuno osušite utikač, odnosno uklonite prašinu. Višak vlage može dovesti do smrtonosnog strujnog udara.
- Kabel napajanja svakako mora biti spojen s uzemljenjem. (Osim u slučaju uređaja koji se ne uzemljuju.) Može doći do strujnog udara sa smrtnim posljedicama ili do ozljede.
- Gurnite utikač u utičnicu do kraja. Ako to ne učinite, može doći do požara.
- Pripazite da kabel napajanja ne dođe u dodir s vrućim predmetima, primjerice grijачem. To bi moglo dovesti do požara ili opasnosti od strujnog udara.
- Na kabele napajanja nemojte postavljati teške predmete niti sam proizvod. U suprotnom može doći do požara ili strujnog udara.
- Pri provlačenju antenskog kabela s vanjskog u unutarnji dio zgrade oblikujte petlju kako kiša ne bi dospjela u unutrašnjost. Prodor kiše mogao bi oštetići proizvod i prouzročiti strujni udar.
- Pri montaži TV-a na zid pripazite da kabeli napajanja i signala na prolaze sa stražnje strane TV-a. To može prouzročiti požar ili strujni udar.
- Nemojte priključivati prevelik broj uređaja na isti produžni kabel. U suprotnom zbog pregrijavanja može doći do požara.
- Tijekom priključivanja vanjskih uređaja pripazite kako ne biste isputili proizvod, odnosno kako vam proizvod ne bi ispaо. U suprotnom može doći do tjelesne ozljede ili oštećenja proizvoda.
- Držite vinilni materijal za pakiranje i materijal za odvlaživanje iz pakiranja podalje od djece. Materijal za odvlaživanje štetan je ako se proguta. U slučaju nehotičnog gutanja natjerajte pacijenta na povraćanje i odvedite ga u najblizu bolnicu. Vinil pakiranje može, uz to, biti uzrokom gušenja. Držite ga izvan dohvata djece.
- Nemojte dopustiti djecu da se drže za TV ili vješaju o njega. U suprotnom TV može pasti, što može prouzročiti težu tjelesnu ozljeđu.
- Pažljivo odložite potrošene baterije kako ih djeca ne bi pojela. U slučaju da dijete proguta bateriju, odmah ga odvedite liječniku.
- Nemojte umetati nikakve metalne predmete / vodiče (poput metalnog štapića / pribora za jelo / odvijača) u završetak kabela za napajanje dok je strujni utikač ukopčan u zidnu utičnicu. Osim toga, nemojte dodirivati strujni utikač neposredno nakon što ga iskopčate iz zidne utičnice. Strujni udar može biti smrtonosan.
- Nemojte stavlјati zapaljive tvari u blizinu proizvoda niti ih pohranjivati u njegovoj blizini. Nepažljivo rukovanje zapaljivim tvarima može dovesti do opasnosti od eksplozije ili požara.

- Pripazite da vam metalni predmeti poput kovanica, ukosnica, igala ili žica, odnosno zapaljivi predmeti poput papira ili šibica ne upadnu u proizvod. Djeca bi trebala biti osobito pažljiva. Može doći do strujnog udara, požara ili ozljede. Ako strani predmet upadne u proizvod, iskopčajte kabel napajanja i obratite se servisnom centru.
- Nemojte proizvod špricati vodom niti ga trljati zapaljivom tvari (otapalo ili benzen). Može doći do nezgode s požarom ili strujnim udarom.
- Nemojte podvrgavati uređaj udarcima niti dopustiti da strana tijela padnu u uređaj te pazite da ništa ne padne na ekran. Možete se ozlijediti ili se proizvod može oštetiti.
- Nikada nemojte dodirivati uređaj niti antenu tijekom sijevanja ili grmljavinske oluje.

Strujni udar može biti smrtonosan.

- Nikada nemojte dodirivati mrežnu utičnicu ako je došlo do istjecanja plina, već otvorite prozore i prozračite prostoriju. Može doći do požara potaknutog iskrenjem.
- Nemojte rastavlјati, popravljati niti mijenjati proizvod po vlastitom nahođenju. Može doći do nezgode s požarom ili strujnim udarom. Kontaktirajte servisni centar radi provjere, kalibracije ili popravka.
- Ako dođe do bilo kojeg od sljedećih događaja, odmah iskopčajte proizvod i obratite se lokalnom servisnom centru.

- Proizvod je oštećen
- U proizvod su dospjeli strani predmeti
- Proizvod se dimi ili stvara čudan miris

Zbog navedenog može doći do požara ili strujnog udara.

- Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, iskopčajte kabel napajanja iz uređaja. Prašina koja padne može prouzročiti požar, a pad kvalitete izolacije može dovesti do propuštanja struje, strujnog udara ili požara.
- Uredaj se ne smije izlagati kapanju ni zapljuškivanju te se na njega ne smiju stavljati predmeti ispunjeni vodom poput vaza.
- Ovaj uređaj nemojte postaviti na zid ako bi tamo mogao biti izložen ulju ili isparavanju ulja. Time se može prouzročiti oštećenje uređaja i njegovo ispadanje iz postolja.
- Ako u proizvod (npr. AC adapter, kabel napajanja ili televizor) dospije voda ili druga tvar, isključite kabel napajanja i odmah se obratite servisnom centru. U suprotnom bi moglo doći do požara ili strujnog udara.
- Koristite isključivo AC adapter i kabel napajanja koje je odobrila tvrtka LG Electronics. U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, kvara ili deformacije proizvoda.
- AC adapter ili kabel napajanja nikada nemojte rastavljati. To može uzrokovati požar ili strujni udar.
- Pažljivo rukujte adaptrom kako ga ne biste izložili udarcima izvana. Udarac izvana može oštetiti adaptator.


- Provjerite je li kabel napajanja ispravno priključen u priključak na televizoru.
- Montirajte uređaj na mjesto na kojem nije izložen radiovalovima.
- Između vanjske antene i vodova napajanja moralo bi biti dovoljno mjesta da antena u slučaju pada ne zahvatiti vodove. To bi moglo dovesti do strujnog udara.
- Nemojte montirati uređaj na nestabilne police ili na podlove pod nagibom. Izbjegavajte, također, mjesta na kojima se pojavljuju vibracije ili ona koja proizvodu ne pružaju dovoljnu potporu. U suprotnom se uređaj može prevrnuti ili pasti i izazvati štetu ili ozljede.
- Ako TV postavite na postolje, treba poduzeti mjere kako se proizvod ne bi prevrnuo. U suprotnom proizvod može pasti, što može prouzročiti tjelesne ozljede.
- Ako televizor želite montirati na zid, priključite VESA priključak za montiranje na zid (dodataknim dijelovima) na stražnji dio televizora. Kad uređaj postavljate na zid uz pomoć zidnog nosača (dodataknim dijelovima), pažljivo ga pričvrstite kako ne bi pao.
- Koristite samo nastavke / dodatke koje navodi proizvođač.
- Pri montaži antene obratite se kvalificiranom serviseru. To bi moglo dovesti do opasnosti od požara ili strujnog udara.
- Preporučujemo da televizijski program gledate s udaljenosti od najmanje 2 do 7 dijagonala ekrana. Ako televiziju gledate dulje vrijeme, to može zamutiti vid.
- Koristite samo navedenu vrstu baterije. U suprotnom bi moglo doći do oštećenja daljinskog upravljača.
- Ne kombinirajte nove baterije sa starima. To bi moglo dovesti do pregrijavanja i curenja baterija.
- Baterije ne izlažite previsokoj temperaturi. Odnosno držite podalje od izravne sunčeve svjetlosti, otvorenen plamena i električnih grijaca.
- Sunčevu svjetlu ili neki drugi izvor jakog svjetla može ometati signal daljinskog upravljača. U tom slučaju zamračite prostoriju.
- Pri povezivanju vanjskih uređaja poput konzola za videoigre, pripazite jesu li spojni kabli dovoljno dugački. U suprotnom se uređaj može prevrnuti i izazvati štetu ili ozljede.
- Proizvod nemojte uključivati/isključivati ukopčavanjem ili iskopčavanjem utičaka napajanja iz utičnice. (Utikač nemojte koristiti kao prekidač.) To može dovesti do mehaničkog kvara ili strujnog udara.

- Slijedite donje upute za montažu kako se uređaj ne bi pregrijavao.
 - Udaljenost između proizvoda i zida mora biti veća od 10 cm.
 - Nemojte montirati proizvod na mjesto na kojem nema prozračivanja (npr. na policu ili u ormariću).
 - Nemojte postavljati proizvod na tepih ili na jastuk.
 - Pazite da stolnjak ili zavjesa ne blokira ventilacijski otvor. To može uzrokovati požar.
- Vodite računa da ne dodirujete ventilacijske otvore prilikom dužeg gledanja televizije jer se ventilacijski otvori mogu zagrijati. To ne utječe na funkcioniranje niti na djelotvornost proizvoda.
- S vremena na vrijeme provjerite kabel uređaja i ako njegov izgled otkriva oštećenja, iskopčajte ga, prestanite s upotrebom uređaja i pozovite ovlaštenog servisera koji će kabel zamijeniti jednakim zamjenskim kabelom.
- Nemojte dopustiti da se prašina skuplja na kontaktima utikača ili zidne utičnice. To bi moglo dovesti do opasnosti od požara.
- Kabel napajanja zaštivate od fizičkog ili mehaničkog trošenja, zakretanja, uvijanja; nemojte ga pritisikati, zaglavljivati vratima ili hodati po njemu. Naročito pazite na priključke, zidne utičnice i mjesto na kojem kabel izlazi iz uređaja.
- Nemojte jače pritisikati ekran rukom niti oštrim predmetom poput čavla, olovke ili kemijske olovke, odnosno nemojte ga ospresti.
- Izbjegavajte dodirivanje LCD ekrana i ne držite dugo prste na njemu. To bi moglo prouzročiti privremena izobličenja na zaslonu.
- Sve dok je uređaj priključen na AC mrežnu utičnicu, nije iskopčan iz AC napajanja, bez obzira na to jeste li ga isključili pomoću PREKIDAČA.
- Pri iskopčavanju napajanja uhvatite utikač i isključite napajanje. Ako žica unutar kabela napajanja izgube kontakt, to može dovesti do požara.
- Pri premještanju proizvoda svakako ga prvo isključite. Potom iskopčajte kabele napajanja i antenske kabele te sve spojne kabele. Televizor ili kabel napajanja možda je oštećen, što može prouzročiti opasnost od požara ili strujni udar.

- Pri premještanju ili otpakiravanju proizvoda potrebne su dvije osobe jer je proizvod težak. U suprotnom može doći do ozljede.
- Cjelokupno servisiranje prepustite kvalificiranom osoblju. Servisiranje je potrebno prilikom svakog oštećenja uređaja, poput oštećenja kabela za napajanje ili utikača, izlaganja tekućine ili pada predmeta u uređaj, izlaganja uređaja kiši ili vlazi, neispravnog rada uređaja ili pada uređaja.
- U blizini televizora nemojte koristiti visokonaponske električne uređaje (npr. električnu mlatilicu za komarce). To bi moglo rezultirati njegovim oštećenjem.
- Pri čišćenju proizvoda i komponenti od kojih se sastoji prvo iskopčajte uređaj iz napajanja, a zatim ga obrišite mokrom krpom. Korištenje pretjeranog pritiska može dovesti do grebanja ili gubitka boje. Nemojte špricati uređaj vodom niti ga brisati mokrom krpicom. Nikada nemojte koristiti sredstvo za pranje stakla, sredstvo za laštenje automobila ni industrijsko sredstvo za laštenje, abrazivna sredstva niti vosak, benzен, alkohol i slično, jer ta sredstva mogu oštetiti proizvod i sam ekran. U suprotnom može doći do požara, strujnog udara ili oštećenja proizvoda (deformacije, korozije ili lomljenja).

Preparacija

- Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
- Prikaz na zaslonu vašeg televizora može se malo razlikovati od onog prikazanog u ovom priručniku.
- Dostupni izbornici i opcije mogu se razlikovati od izvora ulaznog signala ili modela proizvoda koji koristite.
- U budućnosti će se televizoru možda dodavati nove značajke.
- Dijelovi koji se isporučuju s uređajem mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Specifikacije proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadograđivanja funkcija uređaja.
- Kako bi se osiguralo optimalno povezivanje, kabeli i USB uređaji trebaju imati okvir debljine manje od 10 mm i širine manje od 18 mm. Ako vaš USB uređaj ne odgovara USB priključku TV-a, koristite produžni kabel koji podržava USB 2.0.



- Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI.
- Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na zaslonu se možda neće prikazati slika ili može doći do pogreške u povezivanju. (Preporučene vrste HDMI kabela)
 - High-Speed HDMI®/™ kabel (3 m ili kraći)
 - High-Speed HDMI®/™ kabel s priključkom za Ethernet (3 m ili kraći)



- Nemojte koristiti proizvode koji nisu odobreni kako biste osigurali sigurnost i dug vijek trajanja proizvoda.
- Oštećenja ili ozljede uzrokovane dijelovima koji nisu odobreni nisu pokriveni jamstvom.
- Na ekranu nekih modela nalazi se tanka folija koju ne smijete skidati.
- Kada postolje postavljate na televizor, zaslon okrenite prema dolje i postavite ga na obložen stol ili ravnu površinu kako biste ga zaštitili od ogrebotina.
- Provjerite jesu li vijci ispravno umetnuti i pritegnuti. (Ako vijci nisu dovoljno pritegnuti, televizor bi se nakon postavljanja mogaoagnutipremanaprijed.) Prilikom pritezanja vijaka nemojte koristiti pretjeranu silu; na taj način možete ošteti navoj te se vijak neće moći dobro pritegnuti.


Podizanje i premještanje televizora

Prije premještanja ili podizanja televizora pročitajte sljedeće upute kako se televizor ne bi izgubio ili oštetio te kao biste televizor sigurno premjestili bez obzira na njegov tip i veličinu.

- Preporučujemo da televizor premještate u kutiji ili ambalaži u kojoj je kupljen.
- Prije premještanja ili podizanja televizora isključite kabel za napajanje i sve ostale kablove.
- Kada držite televizor, zaslon ne smije biti okrenut prema vama kako ne bi došlo do oštećenja.



- Čvrsto držite gornji i donji dio televizora. Pazite da ga ne držite za prozirne dijelove, zvučnik ili otvor zvučnika.

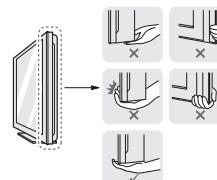

- U prenošenju velikog televizora moraju sudjelovati najmanje 2 osobe.
- Ako televizor prenosite ručno, držite ga na način prikazan na sljedećoj slici.



- Televizor prilikom prenošenja nemojte izlagati trzajima ni jakim vibracijama.
- Kada prenosite televizor, držite ga uspravno, nemojte ga polagati na bok niti naginjati lijevo ili desno.
- Nemojte koristiti preveliku силu jer biste savijanjem/uvijanjem postolja okviru mogli ošteti zaslon.
- Televizorom pažljivo rukujte kako ne biste oštetili ispuštenie tipke.




- Nikada ne dodirujte zaslon jer ga tako možete oštetiti.
- Nemojte pomicati televizor tako da držite spone za kabele jer one tako mogu puknuti te uzrokovati ozljede i oštećenje televizora.

Korištenje tipke


(Ovisno o modelu)

Pomoću tipke možete jednostavno upravljati funkcijama televizora.

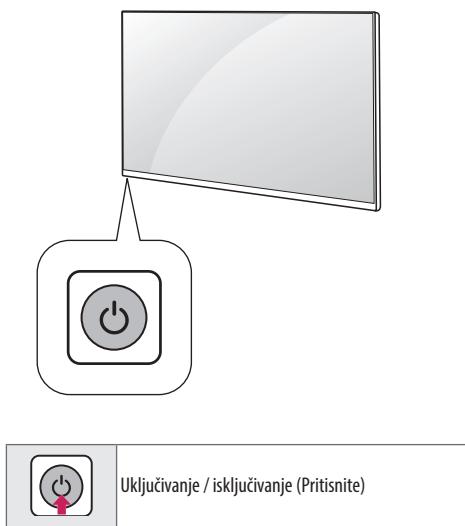

Montiranje televizora na zid

(Ova značajka nije dostupna na svim modelima.)

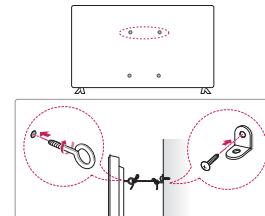

- 1 Umetnute i pričvrstite okaste vijke ili nosače za televizor i vijke na stražnjoj strani televizora.
 - Ako se na mjestu za okaste vijke nalaze neki drugi vijci, izvadite ih.
- 2 Pričvrstite zidni nosač za zid vijcima.
Pritom poštujte lokacije zidnog nosača i okastih vijaka na stražnjoj strani televizora.
- 3 Povežite okaste vijke i nosače čvrsto uz pomoć jačeg užeta. Uže mora biti postavljen vodoravno u odnosu na ravnu površinu.




• Pazite da se djeca ne penju i ne vješaju po televizoru.

- Koristite platformu ili ormarić koji je dovoljno čvrsti i velik za sigurno postavljanje televizora.
- Nosači, vijci i uže ne isporučuju se u paketu. Nabaviti ih možete od lokalnog distributera.

Postavljanje na stol

- 1 Podignite i nagnite televizor u uspravan položaj na stolu.
 - Ostavite (minimalno) 10 cm prostora do zida radi odgovarajuće ventilacije.

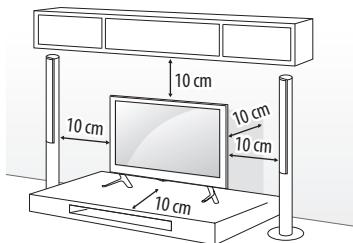


- 2 Priklučite kabel za napajanje na zidnu utičnicu.

- ! • Nemojte postavljati televizor u blizinu izvora topline ili na njih jer to može dovesti do požara ili drugog oštećenja.
- Prilikom sastavljanja proizvoda nemojte stavljati strane tvari (ulja, maziva itd.) na vijke.(To može oštetiti proizvod.)

Montaža na zid


Pažljivo pričvrstite dodatni zidni nosač na stražnju stranu televizora i montirajte ga na zid koji je načinjen od čvrstog materijala i okomit je na pod. Kada televizor montirate na neki drugi građevni materijal, obratite se kvalificiranom osobljlu. LG preporučuje da televizor za zid pričvrsti profesionalni instalater. Preporučujemo upotrebu zidnih nosača tvrtke LG. Zidni nosač tvrtke LG lako se premješta s priključenim kabelima. Ako ne koristite zidni nosač tvrtke LG, koristite zidni nosač koji omogućuje odgovarajuće pričvršćivanje uređaja na zid s dovoljno prostora za provođenje kabela za povezivanje s vanjskim uređajima. Preporučuje se da prije postavljanja i pričvršćivanja zidnog nosača priključite sve kable.

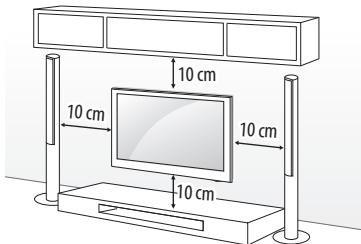


Obavezno koristite vijke i izdne nosače koji zadovoljavaju VESA standardu. Standardne dimenzije kompletata zidnog nosača opisane su u sljedećoj tablici.

Oprema koja se kupuje zasebno (zidni nosač)

Modeli	32LJ50**	43LJ50**
VESA (A x B) (mm)	100 x 100	200 x 200
Standardni vijak	M4	M6
Broj vijaka	4	4
Nosač za montiranje na zid	LSW140B	LSW240B MSW240
Modeli	28MT42**	
VESA (A x B) (mm)	100 x 100	
Standardni vijak	M4	
Broj vijaka	4	
Nosač za montiranje na zid	RW120	

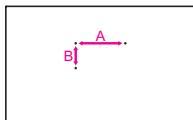

- Prije montiranja televizora na zid odvojite postolje od televizora tako da izvedete postupak postavljanja postolja obrnutim redoslijedom.
- Duljina vijka na stražnjoj strani televizora treba iznositi manje od 8 mm. (Samo za 28MT42**)

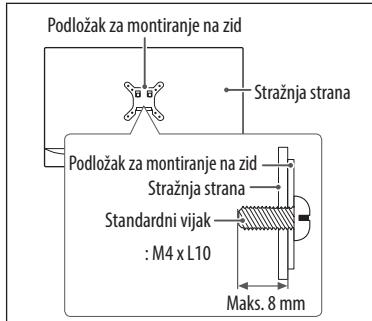

Prikључivanje (obavijesti)

Za odabir vanjskog uređaja priključite vanjske uređaje na televizor i promjenite načine ulaza. Dodatne informacije o priključivanju vanjskog uređaja potražite u priručniku svakog uređaja.

Dostupni vanjski uređaji su: HD prijemnici, DVD uređaji, videorekorderi, USB memorije, računala, uređaji za igru i drugi vanjski uređaji.

- Priklučak vanjskog uređaja može se razlikovati ovisno o modelu.
- Priklučite vanjske uređaje na televizor bez obzira na redoslijed priključaka na televizoru.
- Ako snimate televizijski program pomoću DVD snimača ili videorekordera, kabel za ulazni televizijski signal obavezno uključite u televizor preko DVD snimača ili videorekordera. Dodatne informacije o snimanju potražite u priručniku priključenog uređaja.
- Upute za rukovanje potražite u priručniku vanjskog uređaja.
- Ako na televizor priključujete igraču konzolu, koristite kabel koji ste dobili s igračom konzolom.
- U PC načinu rada može doći do šuma koji je povezan s razlučivošću, okomitim uzorkom, kontrastom ili svjetlinom. Ako postoji šum, promjenite izlaznu razlučivost računala, promjenite stopu osvježavanja zaslona ili podesite svjetlinu i kontrast slike u izbornik SLIKA kako biste postigli jasniju sliku.
- U PC načinu rada neke postavke razlučivosti možda neće pravilno funkcioniрати, ovisno o grafičkoj kartici.

Priklučivanje antene

Priklučite televizor u zidnu antensku utičnicu pomoću RF kabela (75Ω).

- Ako želite koristiti više od 2 televizora, upotrijebite razdjelnik signala.
- Ako je kvaliteta slike loša, ugradite pojačalo signala kako biste postigli bolju kvalitetu slike.
- Ako je kvaliteta slike slaba iako koristite antenu, pokušajte je okrenuti u pravom smjeru.
- Antenski kabel i pretvarač ne isporučuju se s proizvodom.
- Podržani DTV zvuk:
MPEG,
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz , $44,1 \text{ kHz}$, 48 kHz),
HE-AAC

Priklučivanje satelitskog tanjura

(Samo satelitski modeli)

Povežite televizor sa satelitskim tanjurom putem satelitske utičnice koristeći satelitski RF kabel (75Ω).

Povezivanje CI modula

(Ovisno o modelu)

Za pregled kodiranih usluga (koje se naplaćuju) u digitalnom načinu rada.

- Provjerite je li CI modul u utor za PCMCIA karticu umetnut u pravom smjeru. Ako modul nije ispravno umetnut, može doći do oštećenja na televizoru i utoru za PCMCIA karticu.
- Ako se na televizoru ne prikazuju videozapisni i audiozapisni kad je priključen CI+ CAM, kontaktirajte davaljatelja zemaljskih/kabelskih satelitskih usluga.

Ostale veze

Priklučite TV na vanjske uređaje. Za sliku i zvuk najbolje kvalitete priključite vanjski uređaj i TV putem HDMI kabla. Odvojeni kabel ne isporučuje se u kompletu.

- Podržani HDMI zvučni format:
AC-3 (Maks.brzina prijenosa podataka: 640 Kbps),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz , $44,1 \text{ kHz}$, 48 kHz),
PCM (48 kHz , $44,1 \text{ kHz}$, 32 kHz)

(Ovisno o modelu)


Daljinski upravljač

(Ovisno o modelu)

Opisi u ovom priručniku temelje se na tipkama daljinskog upravljača. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i ispravno koristite televizor.

Kada mijenjate baterije, otvorite poklopac za baterije, zamjenite ih (1,5 V AAA) tako da odgovaraju \oplus i \ominus polu kako prikazuje oznaka u odjeljku za baterije, a zatim vratite poklopac na mjesto. Baterije izvadite redoslijedom obrnutim od redoslijeda umetanja.

Daljinski upravljač obavezno usmjerite prema senzoru daljinskog upravljača na televizoru.

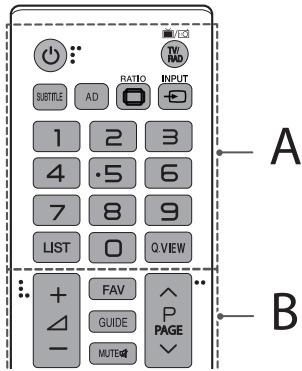

A

POWER (NAPAJANJE) Uključivanje i isključivanje televizora.

TV/RAD Odabir radijskog, televizijskog ili DTV programa.

SUBTITLE Prikazuje željene podnaslove ili titlove u digitalnom načinu rada.

RATIO Omogućit će se audio opisi. (Ovisno o modelu)

INPUT Promjena veličine slike.

FAV Promjena izvora ulaznog signala.

BROJČANE TIKE Unos brojeva.

LIST Pristup popisu spremljenih programa.

Q.VIEW Povratak na posljednji gledani program.

B

+/- Prilagodba glasnoće.


FAV Pristup popisu omiljenih programa.

GUIDE Prikazuje vodič programa.

MUTE Isključivanje zvuka.

^P/ Kretanje kroz spremljene programe.

^PAGE/ Prelazak na prethodni ili sljedeći zaslon.

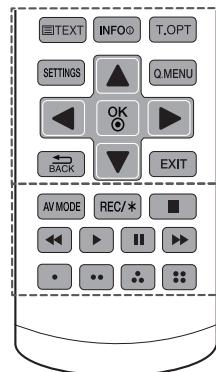

C

Tipke teleteksta (TEXT, T.OPT) Te se tipke koriste za upravljanje teletektom.

INFO Pregledava informacije o trenutnom programu i zaslonu.

SETTINGS Pristup izborniku s postavkama.

Q.MENU Pristup brzim izbornicima.

Navigacijske tipke (gore/dolje/lijevo/desno) Kretanje kroz izbornike ili opcije.

OK Odabir izbornika ili opcija i potvrda unosa.

BACK Povratak na prethodnu razinu.

EXIT Izlaz iz prikaza na zaslonu i povratak na gledanje programa.

D

AV MODE Odabir AV načina rada.

REC/* Ova funkcija nije podržana.

Upravljačke tipke (■, ▶, II, ◀, ▷) Upravlja medijskim sadržajima.

[...] Pomoću njih možete pristupiti posebnim funkcijama u određenim izbornicima.

Licence

Podržane licence mogu se razlikovati ovisno o modelu. Za dodatne informacije o licencama posjetite www.lg.com.



Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, i duplo-D simbol su zaštitne marke Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni kod na CD-ROM mediju pri čemu će se naplatiti dostava takvog medija (tj. trošak nabave medija, poštarine i dostava) ako e-poštom uputite zahtjev na opensource@lge.com. Ta ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma nabave proizvoda.

Postavke

Automatsko postavljanje programa

SETTINGS \Rightarrow **POSTAVKE** \Rightarrow Autom. Podešavanje

Automatski postavlja programe.

- Ako ulazni izvor nije ispravno priključen, registracija programa možda neće raditi.
- **Autom. Podešavanje** traži samo programe koji trenutno emitiraju.
- Ako je **Sustav zaključav.** uključen, prikazat će se skočni prozor za unos lozinke.

Korištenje značajke Ušteda energije

SETTINGS \Rightarrow **SLIKA** \Rightarrow **e** Ušteda energije

Smanjuje potrošnju energije podešavanjem vršne svjetline zaslona.

- **Isključeno** : Isključuje značajku uštede energije.
- **Minimum / Srednja / Maksimum** : Primjenjuje prethodno postavljene vrijednosti značajke uštede energije.
- **Isključeni zaslon** : Isključuje se zaslon i reproducira se samo zvuk. Kako biste ponovno uključili zaslon, pritisnite bilo koju tipku na daljinskom upravljaču (osim tipke za uključivanje/isključivanje).

Odabir opcije Način slike

SETTINGS \Rightarrow **SLIKA** \Rightarrow **Način slike**

Odabire način slike optimiziran za prostor u kojem se nalazi TV ili program.

- **Jasni** : Pojačava kontrast, svjetlinu i oštrinu za dobivanje jasnih slika.
- **Standardni** : Prikazuje slike uz standardnu razinu kontrasta, svjetline i oštřine.
- **Eco** : Značajka Energy Saver (Ušteda energije) mijenja postavke televizora kako bi se smanjila potrošnja energije.
- **Kino** : Prikaz optimalne slike za film.
- **Sport** : [Ovisno o modelu] Optimizacija video slike za dinamične akcijske programe naglašavanjem primarnih boja, primjerice bijele boje, boje trave ili neba.
- **Igra** : Prikaz optimalne slike za igru.
- Ovisno o ulaznom signalu, dostupni načini slike mogu se razlikovati.

Način za fino namještanje slike

SETTINGS \Rightarrow SLIKA \Rightarrow Način slike

Ta značajka omogućuje detaljno podešavanje odabranog načina rada slike.

- Pozadinsko osvjetljenje** : Upravljanje razinom osvjetljenosti zaslona tako da se podešava pozadinsko osvjetljenje. Što je vrijednost bliža broju 100, zaslon je svjetlij.
- Kontrast** : Podešavanje kontrasta svijetlih i tamnih područja na slici. Što je vrijednost bliža broju 100, veći je kontrast.
- Svetlina** : Podešavanje ukupne svjetline zaslona. Što je vrijednost bliža broju 100, zaslon je svjetlij.
- OštRNA** : Podešavanje oštrene slike na zaslonu. Što je vrijednost bliža broju 50, oštRNA i jasnija je slika.
- Boja** : Jače ili slabije toniranje boja na zaslonu. Što je vrijednost bliža broju 100, boja je dublja.
- Nijansa** : Podešavanje ravnoteže boja između crvene i zelene na zaslonu. Što je vrijednost bliža broju Crveno 50, boja će biti crvenija. Što je vrijednost bliža broju Zeleno 50, boja će biti zelenija.
- Top.boje** : Podešavanje temperature boje iz hladne u toplu.
- Ovisno o ulaznom signalu ili drugim postavkama slike, raspon detaljnih stavki za ugadanje može se razlikovati.

Postavljanje naprednog upravljanja

SETTINGS \Rightarrow SLIKA \Rightarrow Način slike \Rightarrow Napredno upravljanje

Kalibrira zaslon za svaki način slike ili namješta postavke slike za posebni zaslon.

- Dinamički Kontrast** : Prilagodba kontrasta na optimalnu razinu prema svjetlini slike.
- Dinamička Boja** : Prilagodba boja kako bi boja slike bila što prirodnija.
- Gama** : Postavljanje krivulje gradacije prema odnosu izlaznog i ulaznog signala slike.
- Ovisno o ulaznom signalu ili drugim postavkama slike, raspon detaljnih stavki za ugadanje može se razlikovati.

Postavljanje dodatnih opcija slike

SETTINGS \Rightarrow SLIKA \Rightarrow Način slike \Rightarrow Opcija slike

Namješta detaljne postavke za slike.

- Smanjenje buke** : Smanjuje buku na slici.
- Smanjenje MPEG šuma** : Smanjuje šum koji se generira prilikom stvaranja digitalnih signala slike.
- Zacrnjenost** : Pomoću zacrnjenosti zaslona prilagođava svjetlinu i kontrast zaslona kako bi on odgovarao zacrnjenoći ulazne slike.
- Pravo kino** : Optimiziranje zaslona za gledanje filma.
- Ovisno o ulaznom signalu ili drugim postavkama slike, raspon detaljnih stavki za ugadanje može se razlikovati.

Vraćanje postavki za slike

SETTINGS \Rightarrow SLIKA \Rightarrow Način slike \Rightarrow Vrać.post.slike

Postavke slike koje je korisnik prilagodio vraća na početne postavke. Svi načini slike vraćaju se na početne postavke. Odaberite način slike koji želite vratiti.

Podešavanje formata slike

SETTINGS \Rightarrow SLIKA \Rightarrow Format slike

Odabire format slike.

- 16:9** : Prikaz formata slike 16:9.
- Automatski** : Videozapis se prikazuje u izvornoj veličini, bez uklanjanja rubnih dijelova slike.
 - U načinima rada DTV, Komponenta, HDMI i DVI (više od 720p) dostupna je opcija **Automatski**.
- Poč. veličina** : Promjena formata slike na 4:3 ili 16:9 ovisno o ulaznom videoignalu.
- Potpuno široko** : Kada televizor primi signal za široki zaslon, omogućit će vam vodoravno ili okomito podešavanje slike na linearno proporcionalan način, a slika se prikazuje preko cijelog zaslona. Formati 4:3 i 14:9 mogu se putem DTV ulaza prikazati preko cijelog zaslona bez iskrivljivanja slike.
 - U načinu rada Analogno/DTV/AV/Scart dostupna je opcija **Potpuno široko**.
- 4:3** : Prikaz formata slike 4:3.
- 14:9** : Možete gledati sliku u formatu 14:9 ili bilo koji televizijski program u načinu rada 14:9. Zaslon 14:9 se prikazuje na isti način kao i 4:3, ali se pomiče prema gore ili dolje.
- Zumiranje** : Veličina slike usklađuje se sa širinom zaslona. Vrh i dno slike možda će biti odrezani.

Odabir načina ozvučenja

SETTINGS⇒**ZVUK**⇒**Način zvuka**

Postavlja zvuk televizora na optimalnu razinu u skladu s odabranim načinom zvuka.

- **Standardni** : Optimizacija zvuka za sve vrste sadržaja.
- **Vijesti** : Poboljšava jasnoću zvuka na televizoru.
- **Glazba** : [Ovisno o modelu] Optimizacija zvuka za glazbu.
- **Kino** : Optimizacija zvuka za filmove.
- **Sport** : [Ovisno o modelu] Optimizacija zvuka za sport.
- **Igra** : Optimizacija zvuka za igranje igara.

Korištenje funkcije Zvučni efekt

SETTINGS⇒**ZVUK**⇒**Zvučni efekt**

Korisnik može odabrati razne zvučne efekte.

- **Visoki tonovi** : Kontrola dominantnih izlaznih zvukova.
- **Bas** : Kontrola blažih izlaznih zvukova.
- **Ravnoteža** : Prilagođava ravnotežu zvuka lijeve/desne strane.
- **Vraćanje postavki** : Opcije se mogu razlikovati ovisno o modelu.

Postavljanje Autom.Glasnoće

SETTINGS⇒**ZVUK**⇒**Autom. glasnoća**

Autom. glasnoća na **Uključeno**. Različita glasnoća od kanala do kanala automatski se podešava da bi gledanje TV programa kada mijenjate kanale bilo praktičnije.

Korištenje opcije Ručno podešavanje

SETTINGS⇒**POSTAVKE**⇒**Ručno podešavanje**

Ručno prilagođavanje programa i spremanje rezultata.

Za digitalno odašiljanje može se provjeriti jakost i kvaliteta signala te slične postavke.

Za analogno odašiljanje možete postaviti nazive postaja i izvršiti fino podešavanje (osim za način rada Satelit). Precizno podešavanje je potrebno samo ako je prijem loš.

Uređivanje programa

SETTINGS⇒**POSTAVKE**⇒**Ured. programa**

Uređuje spremljene programe.

Odabrani program postavite kao omiljeni, blokirajte/deblokirajte program, preskočite program itd.

Odabir Programskega načina

SETTINGS⇒**POSTAVKE**⇒**Programski način**

Ova funkcija omogućuje gledanje odabranog programa u načinima rada **Antena**, **Kabel**, **Satelit**.

- Programme možete gledati jedino u odabranom načinu rada.

Više o CI informacijama

SETTINGS⇒**POSTAVKE**⇒**CI informacije**

[Ova značajka dostupna je samo za određene modele.]

- Ova funkcija omogućuje gledanje određenih kodiranih usluga (usluga koje se naplaćuju).
- Ako uklonite CI modul, nećete moći gledati usluge koje se naplaćuju.
- CI (Common Interface) funkcije možda nisu omogućene, ovisno o okolnostima u zemlji emitiranja.
- Kada je modul umetnut u CI utor, možete pristupiti izborniku modula.
- Za kupnju modula i smart kartice obratite se svom distributeru.
- Kada se televizor uključi nakon umetanja CI modula, možda nećete imati slike niti zvuka na kodiranim programima. Smart kartica možda nije kompatibilna s CI modulom.
- Ako koristite CAM (Conditional Access Module, modul uvjetnog pristupa), provjerite jesu li u potpunosti ispunjeni uvjeti za DVB-CI ili CI plus.
- Nepravilan rad CAM (Conditional Access Module) modula može uzrokovati lošu sliku.
- [Ova značajka dostupna je samo za određene modele.] Ako se na televizoru ne prikazuju videozapis i audiozapis kad je priključen CI+ CAM, kontaktirajte davaljatelja zemaljskih/kabelskih/satelitskih usluga.

Za postavljanje trenutnog vremena

SETTINGS \Rightarrow **VRIJEME** \Rightarrow **Sat**

Provjera ili promjena vremena tijekom gledanja televizije.

- **Automatski** : Sinkronizira sat televizora s digitalnim informacijama o vremenu koje šalje televizijska postaja.
- **Ručno** : Ručno postavljanje vremena i datuma ako automatsko postavljanje ne odgovara trenutnom vremenu.

Za postavljanje automatskog uključivanja i isključivanja televizora

SETTINGS \Rightarrow **VRIJEME** \Rightarrow **Vrijeme isključeno / Vrijeme uključivanja**

Možete postaviti vrijeme uključivanja/isključivanja televizora.

Odaberite **Isključeno** ako ne namjeravate postaviti opciju **Vrijeme isključeno / Vrijeme uključivanja**.

- Ako želite koristiti opciju **Vrijeme isključeno / Vrijeme uključivanja**, ispravno postavite trenutno vrijeme.
- Čak i kada je funkcija **Vrijeme uključivanja** uključena, televizor će se automatski isključiti za 120 minuta ako se tijekom tog vremena ne pritisne niti jedna tipka.

Za korištenje opcije Vrijeme gašenja

SETTINGS \Rightarrow **VRIJEME** \Rightarrow **Vrijeme gašenja**

Isključuje TV nakon postavljenog broja minuta.

Za isključivanje opcije **Vrijeme gašenja** odaberite **Isključeno**.

Postavljanje opcije Aut.st.mirovanja

SETTINGS \Rightarrow **VRIJEME** \Rightarrow **Aut. st. mirovanja**

[Ova značajka dostupna je samo za određene modele ili u određenim zemljama.]

Ako na televizoru i daljinskom upravljaču određeno vrijeme ne pritisnete nijednu tipku, televizor će se automatski prebaciti na stanje mirovanja.

- Ta funkcija ne radi u načinu rada **Rad u trgovini** ni tijekom **Ažur. Softvera**.

Postavljanje lozinke

SETTINGS \Rightarrow **ZAKLJUČAJ** \Rightarrow **Postavi lozinku**

Postavlja ili mijenja lozinku TV prijamnika.

- Početna lozinka postavljena je na '0000'.
- Kada se za državu odabere Francuska, lozinka nije '0000', nego '1234'.
- Kada se za državu izabere Francuska, za lozinku se ne može postaviti '0000'.

Zaključavanje sustava

SETTINGS \Rightarrow **ZAKLJUČAJ** \Rightarrow **Sustav zaključav.**

Dopuštanje samo određenih programa tako da se blokiraju kanali ili vanjski ulaz.

Najprije **Sustav zaključav.** postavite na **Uključeno**.

- **Roditeljski nadzor** (Samo za DTV) : Ova funkcija radi na temelju informacija dobivenih od ustanove koja emitira sadržaj. Dakle, ako signal sadrži pogrešne informacije, funkcija neće raditi. Sprječava djecu u gledanju određenih TV programa za odrasle, sukladno podešenim ograničenjima. Unesite lozinku da biste gledali blokirani program. Ograničenja se razlikuju.
- **Blokiranje ulaza** : Blokira ulazne izvore.

Postavljanje jezika

SETTINGS⇒**OPCIJA**⇒**Sustav zaključav.**

Možete odabratи jezik na izborniku koji je prikazan na zaslonu i emitiranje digitalnog signala.

- **Jezik izbornika (Language)** : Odabir jezika za prikaz teksta.
- **Audio jezik** : [Samo u digitalnom načinu rada][Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se ovisno o zemlji.] Odabir željenog jezika prilikom gledanja digitalnog emitiranja koje sadrži nekoliko glasovnih jezika.
- **Jezik podnaslova** : [Samo u digitalnom načinu rada]Funkciju Titl koristite kada se titlovi emitiraju na dva ili više jezika.
 - Ako se podnaslovi ne emitiraju na odabranom jeziku, podnaslovi će se prikazati na zadanim jezicima za podnaslove.
- **Jezik za prikaz teksta** : [samo u digitalnom načinu rada][Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se ovisno o zemlji.] Koristite funkciju Jezik za prikaz teksta kada se tekst emitira na dva ili više jezika.
 - Ako se teletekst ne emitira na odabranom jeziku, stranica će se prikazati na zadanim jezicima za prikaz teksta.
 - Ako odaberete pogrešnu lokalnu državu, teletekst se možda neće ispravno prikazati na zaslonu i može doći do problema tijekom rada s teletekstom.

Postavljanje lokacije

SETTINGS⇒**OPCIJA**⇒**Zemљa**

[Ova značajka dostupna je samo u određenim zemljama.]

Postavlja Zemlju za TV.

Postavke TV-a mijenjaju se u skladu s emitiranjem dostupnim u odabranoj zemlji.

- Ako promijenite odabranu zemlju, može se prikazati zaslon s informacijama za **Autom. Podešavanje**.
- U zemlji u kojoj ne postoji pravilnik za digitalno emitiranje, neke DTV funkcije neće ispravno funkcionirati ovisno o uvjetima digitalnog emitiranja.
- Ako je za postavku države odabранo “--”, bit će dostupni europski zemaljski/kabelski digitalni radiotelevizijski programi, ali neke DTV funkcije možda neće raditi kako treba.

Odabir zvučnih komentara ili podnaslova

SETTINGS⇒**OPCIJA**⇒**Pomoć isključena**

Zvučni komentar ili titlovi namijenjeni su onima koji slabije čuju ili slabije vide.

- **Nagluhost** : Ova je funkcija namijenjena osobama oštećena sluha. Ako je uključena, zadana je postavka prikaz titlova.
- **Audio opis** : Ova je funkcija namijenjena slijepim osobama i daje zvučna objašnjenja kojima se opisuje trenutna situacija na TV programu, osim osnovnog zvuka. Kada se za **Audio opis** odabere **Uključeno**, osnovni zvuk i audio opis nude se samo za programe u koje je uključen Zvučni opis.

Postavljanje Podnaslov

SETTINGS⇒**OPCIJA**⇒**Podnaslov**

Prikazivanje titlova kada TV postaja emitira programe s titlovima.

Značajka Podnaslov postavlja i mijenja podnaslove na **Isključeno**, **Uključeno** ili **Automatski**.

- **Isključeno** : Onemogućuje prikaz podnaslova.
- **Uključeno** : Omogućuje prikaz podnaslova.
- **Automatski** : Podnaslov se prikazuje automatski.

Vraćanje tvorničkih postavki

SETTINGS⇒**OPCIJA**⇒**Vraćanje tvorničkih postavki**

Sve spremljene informacije brišu se i postavke televizora vraćaju se na tvorničke.

Televizor se isključuje i ponovno uključuje, a sve postavke su vraćene na tvorničke.

- Kada je funkcija **Sustav zaključav.** aktivna, pojavljuje se skočni prozor s upitom za lozinku.
- Ne isključujte napajanje tijekom pokretanja.

Promjena načina rada televizora

SETTINGS⇒**OPCIJA**⇒**Postavke načina rada**

Odabir funkcije **Kućna upotreba** ili **Rad u trgovini**.

Prilikom korištenja kod kuće odaberite funkciju **Kućna upotreba**.

Rad u trgovini je za prikaz u trgovini.

Pristup otvorenom kodu

SETTINGS⇒**OPCIJA**⇒**Obavijest za LG Otvorene Programe**

Pristup licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom proizvodu.

Ažuriranje softvera

SETTINGS⇒**OPCIJA**⇒**Inform. o sustavu**

Odaberite **USB ažuriranje**, **OAD ažuriranje** ili **Verzija programskih datoteka**. Programske datoteke će se preuzeti i instalirati. Po dovršetku ažuriranja, LG TV ponovo će se pokrenuti.

- **USB ažuriranje** : Ažuriranje softvera putem USB uređaja.

- **OAD ažuriranje** : Odaberite **Aktiv** / **Isključeno** za ažuriranje softvera pomoću funkcije OAD (Over Air Download) ažuriranje.

Način automatskog ažuriranja znači da će televizor automatski ažurirati softver nakon dovršetka preuzimanja softvera.

- **Verzija programskih datoteka** : Provjera verzije softvera i informacija o proizvodu/usluzi.

Za korištenje opcije Moji mediji

SETTINGS⇒**MOJI MEDIJ**⇒**Svi mediji / Popis filmova / Popis slike / Popis glazbe**

Odabir datoteke s popisa. Prikaz odabrane datoteke.

Određivanje postavki vezanih uz reprodukciju označavanjem ove opcije tijekom reprodukcije.

Vađenje USB uređaja

Q.MENU⇒**USB uređaj**

Odaberite USB memoriski uređaj koji želite izvaditi.

Kada se prikaže poruka da je USB uređaj izvaden, odvojite uređaj od televizora.

- Nakon što se USB uređaj odabere za vađenje, više ga nije moguće pročitati. Izvadite USB memoriju, a zatim je ponovno priključite.

Korištenje USB memorije - upozorenje

- Ako USB memorija ima ugrađen program za automatsko prepoznavanje ili koristi vlastiti upravljački program, možda neće funkcionirati.
- Neki USB memorije možda neće funkcionirati ili neće ispravno funkcionirati.
- Koristite samo USB memorije koje su formatirane pomoću Windows FAT32 ili NTFS sustava datoteka.
- Za vanjske USB tvrde diskove preporučuje se korištenje uređaja s nominalnim naponom manjim od 5 V i nominalnom jačinom struje manjom od 500 mA.
- Preporučuje se korištenje USB memorija od 32 GB ili manje i USB tvrdih diskova od 2 TB ili manje.
- Ako USB tvrdi disk s funkcijom uštede energije pravilno ne funkcionira, isključite i uključite napajanje. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za USB tvrdi disk.
- Podaci na USB memoriji mogu se oštetiti, stoga obavezno napravite sigurnosne kopije važnih datoteka na drugim uređajima. Održavanje podataka odgovornost je korisnika, a proizvođač nije odgovoran za gubitak podataka.

Podržana datoteka za opciju Moji mediji

- Maksimalna brzina prijenosa : 20 Mb/s (megabit u sekundi)
 - Podržani formati vanjskih titlova : .srt (SubRip), .smi (SAMI), .sub (SubViewer¹, MicroDVD, DVDSubtitleSystem, SubIdx(Vobsub)), .ass/.ssa (SubStation Alpha), .txt (TMplayer)
- 1 SubViewer: Podržava samo SubViewer1.0 & 2.0 podnaslove

Podržani video formati

- Maksimum : 1920 x 1080 @ 30p (samo Motion JPEG 640 x 480 @ 30p)
- .asf, .wmv
[Video] VC-1 (WMV3, WVC1)
[Zvuk]WMA7,8,9 Standard
- .avi, .xvid
[Video] MPEG2, MPEG4 Part2, XVID, H.264/AVC
[Zvuk] HE-AAC, LPCM, ADPCM, Dolby Digital (AC3), MP3
- .ts, .trp, .tp
[Video] H.264/AVC, MPEG2, HEVC
[Zvuk] MP3, Dolby Digital (AC3), AAC, HE-AAC
- .vob
[Video] MPEG1, MPEG2
[Zvuk] Dolby Digital (AC3), DVD LPCM
- .mp4, .mov
[Video] MPEG4 Part2, XVID, H.264/AVC, HEVC
[Zvuk] AAC, MP3
- .mkv
[Video] MPEG2, MPEG4 Part2, H.264/AVC, HEVC
[Zvuk] HE-AAC, Dolby Digital(AC3), MP3, LPCM
- .mpg, .mpeg
[Video] MPEG1, MPEG2
[Zvuk] Dolby Digital (AC3), LPCM
- .dat
[Video] MPEG1
[Zvuk] MP2
- .flv
[Video] Sorenson H.263, H.264/AVC
[Zvuk] MP3, AAC

Podržani formati zvuka

- Vrsta datoteke : .mp3
[Brzina prijenosa podataka] 32 kbps – 320 kbps
[Učestalost sempliranja] 8 kHz – 48 kHz
[Podrška] MPEG1 Layer2, MPEG1 Layer3, MPEG2, MPEG2.5
- Vrsta datoteke : .wma
[Brzina prijenosa podataka] 4 kbps – 320 kbps
[Učestalost sempliranja] 8 kHz – 48 kHz
[Podrška] WMA

Podržani formati fotografija

- Kategorija : 2D (jpeg)
[Dostupna vrsta datoteke]
SOF0: Osnovno,
SOF1: Proširen slijed,
SOF2: Progresivno
[Veličina fotografije]
Minimalno : 64 x 64,
Maksimalno (Uobičajeno) : 15360 (Š) x 8640 (V),
Maksimalno (Progresivno) : 1024 (Š) x 768 (V)

Rješavanje problema

Ne mogu upravljati televizorom pomoću daljinskog upravljača.

- Provjerite senzor daljinskog upravljača i pokušajte ponovno.
- Provjerite postoji li neka prepreka između televizora i daljinskog upravljača.
- Provjerite rade li baterije i jesu li ispravno umetnute (\oplus na \oplus , \ominus na \ominus).

Nema slike ni tona.

- Provjerite je li uređaj uključen.
- Provjerite je li kabel za napajanje priključen na zidnu utičnicu.
- Provjerite je li sve u redu sa zidnom utičnicom tako da u nju uključite neki drugi uređaj.

Televizor se iznenada isključuje.

- Provjerite postavke kontrole napajanja. Možda je prekinut dovod napajanja.
- Provjerite je li značajka **Automatski isključi** (ovisno o modelu) / **Vrijeme gašenja / Vrijeme isključeno** aktivirana u postavkama za **VRIJEME**.
- Ako nema signala kada se televizor uključi, automatski će se isključiti nakon 15 minuta bez aktivnosti.

Prilikom povezivanja s računalom (HDMI) na zaslonu se prikazuje poruka 'Nema signala' ili 'Neodgovarajući format'.

- Isključite i ponovno uključite televizor koristeći daljinski upravljač.
- Ponovo priključite HDMI kabel.
- Ponovno pokrenite računalo dok je televizor uključen.

Nepravilni prikaz

- Ako je proizvod hladan na dodir, može doći do manjeg "treperenja" pri uključivanju. To je uobičajeno i ne predstavlja neispravnost proizvoda.
- Ovaj zaslon je napredan proizvod koji sadrži više milijuna piksela. Možda ćete na ekranu uočiti sitne crne točkice i/ili svijetle točkice (crvene, plave ili zelene) veličine 1 ppm. To ne predstavlja kvar i ne utječe na djelotvornost i pouzdanost proizvoda.
- Do te pojave dolazi i kod proizvoda trećih proizvođača te ona ne predstavlja prihvativljiv razlog za zamjenu proizvoda ili povrat novca.
- Možda ćete uočiti različitu svjetlinu i boje na ekranu, ovisno o kutu gledanja (lijevo/desno/gore/dolje).
- Do pojave dolazi zbog tehničkih značajki ekranra. Pojava ne utječe na djelotvornost proizvoda i ne predstavlja kvar.
- Dugotrajni prikaz statične slike može uzrokovati trajno zaostajanje slike. Izbjegavajte dugotrajni prikaz statične slike na zaslonu televizora.

Stvaranje zvukova

- Pucketanje: Pucketanje koje se javlja prilikom gledanja ili isključivanja televizora nastaje zbog toplinskog skupljanja plastike koja je uzrokvana temperaturom i vlažnošću. Taj je zvuk uobičajen za proizvode kod kojih je potrebna toplinska deformacija.
 - Zujanje električnih sklopova/ploče: Sklop za brzo prebacivanje koji daje veliku količinu struje za rad proizvoda generira tih zvuk. Zvuk može biti glasniji ili tiši, ovisno o proizvodu.
- Taj generirani zvuk ne utječe na djelotvornost i pouzdanost proizvoda.

Specifikacije

	CI modul (Š x V x D)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Uvjeti u okruženju	Radna temperatura	od 0 °C do 40 °C
	Radna vlažnost	Manja od 80%
	Temperatura za skladištenje	od -20 °C do 60 °C
	Vlažnost skladišta	Manja od 85 %

(Ovisno o državi)

	Digitalna TV			Analogna televizija
Televizijski sustav	DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S/S2			PAL B/G/D/K/I SECAM L
Pokriveni kanali (Frekvencija)	DVB-S/S2	DVB-C	DVB-T/T2	46 ~ 862 Mhz
	950 ~ 2.150 Mhz	46 ~ 890 Mhz	VHF III: 174 ~ 230 Mhz UHF IV: 470 ~ 606 Mhz UHF V: 606 ~ 862 Mhz	
Maksimalan broj programa koji se mogu spremiti	4.000	1.100		
Impedancija vanjske antene	75 Ω			

Način rada koji podržava HDMI-DTV

Razlučivost	Horizontalna Frekvencija (kHz)	Vertikalna Frekvencija (Hz)
640 x 480p	31,47 31,50	59,94 60,00
720 (1440) x 480i	15,73 15,75	59,94 60,00
720 x 480p	31,47 31,50	59,94 60,00
720 (1440) x 576i	15,63	50,00
720 x 576p	31,25	50,00
1280 x 720p	44,96	59,94
	45,00	60,00
	37,50	50,00
1920 x 1080i	33,72	59,94
	33,75	60,00
	28,13	50,00
1920 x 1080p	67,43	59,94
	67,50	60,00
	56,25	50,00
	26,97	23,976
	27,00	24,00
	33,72	29,97
	33,75	30,00

Način rada koji podržava HDMI-PC

Razlučivost	Horizontalna Frekvencija (kHz)	Vertikalna Frekvencija (Hz)
720 x 400	31,469	70,08
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,31
1024 x 768	48,363	60,00
1280 x 720	45,00	60,00
1360 x 768	47,712	60,015
1366 x 768	47,712	59,79
1280 x 1024 (Samo za FHD)	63,981	60,020
1920 x 1080 (Samo za FHD)	67,50	60,00

1 : Samo za 28MT42**, 32LJ500U

2 : Samo za 32LJ500V, 43LJ50**

Informacije o komponentnom priključku

Komponentni priključci na televizoru	Y	P _B	P _R
--------------------------------------	---	----------------	----------------

Izlazni videopriklučci na DVD reproduktoru	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Signal	Komponentni
480i / 576i	0
480p / 576p	0
720p / 1080i	0
1080p	0 (Samo 50 Hz / 60 Hz)

Razlučivost	Horizontalna Frekvencija (kHz)	Vertikalna Frekvencija (Hz)
720 (1440) x 480i	15,73 15,75	59,94 60,00
720 x 480p	31,47 31,50	59,94 60,00
720 (1440) x 576i	15,63	50,00
720 x 576p	31,25	50,00
1280 x 720p	44,96	59,94
	45,00	60,00
	37,50	50,00
1920 x 1080i	33,72	59,94
	33,75	60,00
	28,13	50,00
1920 x 1080p	67,43	59,94
	67,50	60,00
	56,25	50,00



Korisnički priručnik (CD) spremite na dostupno mjesto za buduću upotrebu.

Napominjemo kako na naljepnici na uređaju možete pronaći podatke za tehničku podršku.

MODEL _____

SERIJSKI BROJ _____