

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.28
			Rev.:	04
	Gestione accessi Impianto di Manutenzione Corrente Sicilia Occidentale, ITC/ITB e SOR Sicilia		Data Rev.:	26/03/2024
			Pagina: 1 di 16	

ISTRUZIONE OPERATIVA N. 28

“GESTIONE ACCESSI IMPIANTO DI MANUTENZIONE CORRENTE SICILIA OCCIDENTALE, IMPIANTO TRAZIONE CONDOTTA SICILIA E SALA OPERATIVA REGIONALE SICILIA”

DISTRIBUZIONE ☐ CONTROLLATA ☐ NON CONTROLLATA

COPIA N°

DESTINATARIO:

REV.	DATA EMISSIONE	MOTIVO ULTIMA REVISIONE	REDAZIONE	VERIFICA	VERIFICA RESPONSABILI	APPROVAZIONE
4	26/03/2024	Revisione registrazioni ed allegati Eliminazione capitolo emergenza sanitaria Aggiunta capitolo accesso autotrasportatori	RESP. ACCESSI IMC SICILIA OCCIDENTALE LO VERSO GIUSEPPE REF. ACCESSI IMC SICILIA OCCIDENTALE FERRUZZA SAMUELE	RSPP DANIELE VACCARO RSGT Q DIEGO FORTE IMC SICILIA OCCIDENTALE IL RESPONSABILE MAURIZIO VALENTI	RESP. MANUTENZIONE E PULIZIE SICILIA SIMONIA MIGLIAZZO RESP. PRODUZIONE FERDINANDO ALESSANDRO	DIR VINCENZO PULLARA
3	04/05/2020	ADEGUAMENTO RIORGANIZZAZIONE VARCHI E PORTINERIA EMERGENZA SANITARIA	RESP. ACCESSI IMC SICILIA OCCIDENTALE LO VERSO GIUSEPPE	RSPP Andrea Trio RSGT Q DIEGO FORTE	MANUTENZIONE E PULIZIE SICILIA JACOPO BARONE	DIR VINCENZO PULLARA
2	31/08/2017	REVISIONE REGISTRAZIONE E MODULI ALLEGATI	MANUTENZIONE E PULIZIE SICILIA RESP.LE ACCESSI NICOLA MARCHESE	RSGT AS GIUSEPPE GUAJANA RSGT Q DIEGO FORTE	PRODUZIONE FABIO SALICI MANUTENZIONE E PULIZIE FERDINANDO ALESSANDRO	DIR MAURIZIO MANCARELLA
1	25/01/2013	REVISIONE REGISTRAZIONE	INGEGNERIA DEI PROCESSI – MANUTENZIONE E PULIZIE SICILIA FERDINANDO ALESSANDRO NICOLA MARCHESE	RSGT AS GIUSEPPE GUAJANA RSGT Q GIUSEPPE DOLCE	PRODUZIONE FABIO LO SCIUTO MANUTENZIONE E PULIZIE VINCENZO PULLARA	DIR FRANCESCO COSTANTINO

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.28
			Rev.:	04
	Gestione accessi Impianto di Manutenzione Corrente Sicilia Occidentale, ITC/ITB e SOR Sicilia		Data Rev.:	26/03/2024
			Pagina: 2 di 16	

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
3	TERMINI, DEFINIZIONI, SIGLE ED ABBREVIAZIONI	3
4	CRITERI GENERALI	4
5	GESTIONE E MODALITA' DI ACCESSO DELL' IMC SICILIA OCCIDENTALE (EX OML) "VIA BRANCACCIO" – PALERMO.....	5
6	PERSONALE DI CONDOTTA E DI BORDO:.....	6
7	ACCESSO DI AUTOTRASPORTATORI	6
7.1	OPERAZIONI VINCOLI E OBBLIGHI DELL'AUTOTRASPORTATORE	7
7.2	OBBLIGHI DELL'AUTOTRASPORTATORE	7
8	DEFINIZIONE DEI VARCHI DEGLI ACCESSI "VIA ORETO-FONDO ALFANO"	8
8.1	MODALITA' OPERATIVE ACCESSI "VIA ORETO-FONDO ALFANO"	10
9	CUSTODIA E RITIRO CHIAVI VARCHI CARRABILI.....	12
	"VIA ORETO-FONDO ALFANO"	12
10	ACCESSO FORZE DELL'ORDINE, FORZE ARMATE ED AUTORITA' GIUDIZIARIA	13
11	RESPONSABILITA' STRUTTURE RICEVENTI (CO 50/PA R.V. 3.2.1 F).....	13
12	DOCUMENTI VALIDI PER L'IDENTIFICAZIONE DI TUTTI I VISITORI	14
13	MODALITÀ DI SOSTA AUTO E MOTOVEICOLI	14
14	CONTROLLI E VERIFICHE	15
15	ALLEGATI.....	16

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.28
		Rev.:	04
	Gestione accessi Impianto di Manutenzione Corrente Sicilia Occidentale, ITC/ITB e SOR Sicilia	Data Rev.:	26/03/2024
		Pagina: 3 di 16	

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Istruzione Operativa ha lo scopo di definire la procedura da rispettare affinché sia messo in atto un sistema di controllo e identificazione di tutto il Personale, sia esso di Trenitalia e NON di Trenitalia con o senza automezzi al seguito, che devono entrare:

- IMC Sicilia Occ. le dagli accessi di Via Brancaccio-Cortile Dep. Loc. snc e da Via Oreto - Fondo Alfano.
- Impianti i Trazione Condotta e Sicilia (ITC Sicilia) da Via Brancaccio-Cortile Dep. Loc. s.n.c
- Impianto della Sala Operativa Regionale Sicilia (SOR Sicilia) da Via Brancaccio-Cortile Dep. Loc. s.n.c

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Comunicazione Organizzativa n. 50 /PA r.v. “Policy degli accessi agli asset Trenitalia”.

Gestione Accessi Autotrasportatori – DR Sicilia - IO n° 52 r.v.

DLGS 81/2008 e s.m.i.

3 TERMINI, DEFINIZIONI, SIGLE ED ABBREVIAZIONI

Per quanto attiene i termini e le definizioni utilizzate nella presente istruzione operativa si rimanda alla terminologia utilizzata nella norma UNI EN ISO 9000:2015. In aggiunta valgono le seguenti definizioni:

Acronimo/Abbreviazioni/Sigle	Significato
DBRSI	Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale
DR	Direzione Regionale
DRSI	Direzione Regionale Sicilia
DIR	Direttore Regionale
DEC	Direttore Esecuzione Contratto
SGI	Sistema di Gestione Integrato
SOR	Sala Operativa Regionale
RSGT Q	Responsabile Territoriale Sistema Gestione per la Qualità
RSGT AS	Responsabile Territoriale Sistema Gestione per l'Ambiente e la Sicurezza del Lavoro
UO	Unità Organizzativa
UOP	Unità Organizzativa Produzione della DRS
UOMP	Unità Organizzativa Manutenzione e Pulizie della DRSI
IO	Istruzione Operativa
IA	Impresa Appaltatrice
ITC S	Impianto Trazione Condotta Sicilia
IB S	Impianto Bordo Sicilia

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.28
			Rev.:	04
	Gestione accessi Impianto di Manutenzione Corrente Sicilia Occidentale, ITC/ITB e SOR Sicilia		Data Rev.:	26/03/2024
			Pagina: 4 di 16	

Acronimo/Abbreviazioni/Sigle	Significato
IMC	Impianto Manutenzione Corrente
RA	Responsabile Accessi
PdA	Personale di Accompagnamento Treni
PdC	Personale di Condotta
PdM	Personale di Manutenzione
RU	Risorse Umane
r.v.	Revisione vigente
DRA	Documento di Riconoscimento Aziendale (emesso da Risorse Umane)
TR	Tessera di Riconoscimento

4 CRITERI GENERALI

La Comunicazione Organizzativa n. 50 /PA r.v. “Policy degli accessi agli asset Trenitalia, suddivide la categoria dei VISITATORI in Visitatori Abituali, Visitatori Occasionali e dipendenti TRENITALIA.

*Della categoria dei **Dipendenti TRENITALIA** fa parte solo il personale di Trenitalia che lavora stabilmente nell'impianto (porta badge con nastro di colore rosso).*

*Della categoria dei **Visitatori Abituali** fanno parte sia il personale di Trenitalia di altri stabilimenti (al quale dovrà essere fornito badge con nastro di colore rosso) che il personale di Ditte esterne fornitrici di servizi che stabilmente lavorano nell'impianto (fornire badge con nastro di colore blu).*

*Della categoria dei **Visitatori Occasionali** fanno parte sia il personale di Trenitalia di altri stabilimenti (al quale dovrà essere fornito pass con nastro di colore rosso) che ogni altro personale esterno in visita occasionale all'impianto (fornire badge con nastro di colore verde).*

Il diritto di accesso all'Impianto può essere limitato per aree territoriali o funzionali, per esigenze organizzative, gestionali o di sicurezza.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.28
			Rev.:	04
	Gestione accessi Impianto di Manutenzione Corrente Sicilia Occidentale, ITC/ITB e SOR Sicilia		Data Rev.:	26/03/2024
			Pagina: 5 di 16	

5 GESTIONE E MODALITA' DI ACCESSO DELL' IMC SICILIA OCCIDENTALE (EX OML) "VIA BRANCACCIO" – PALERMO.

a) Personale di Gruppo con sede di lavoro IMC di Palermo

L'accesso all'Impianto sarà consentito a tutto il personale tramite riconoscimento da parte del personale di guardia con l'utilizzo del proprio DRA.

Nel caso in cui il dipendente sia accompagnato da un minore, dovrà informare preventivamente il proprio Responsabile d'Impianto che ne autorizzerà l'accesso e dovrà compilare e firmare il modulo specifico (All. 6.1) presso la portineria al momento dell'accesso

b) Personale di Gruppo con sede diversa da IMC di Palermo (CO 50/PA r.v. 3.2.1)

(in visitatore occasionale).

Il personale è tenuto a presentarsi all'ingresso presso la postazione deputata al controllo degli accessi per comunicarsi agli addetti della struttura presso la quale intende recarsi. Quest'ultima dovrà preavvisare o confermare telefonicamente al personale deputato al controllo accessi l'attesa del visitatore.

Al termine del riconoscimento e successivamente alla registrazione nell'apposito registro (Allegato 1)

Il visitatore verrà fornito di:

- Un PASS (All 5.3) munito di apposito collarino rosso;
- un PASS auto/moto per i visitatori temporanei (All. 5.1);
- un permesso temporaneo di accesso corredato della l'informativa dei rischi presenti nell'area da visitare (All.3 e All.4). Il personale di reception/guardiania dovrà ritirare la parte dedicata alla liberatoria, dopo la presa visione e la firma del visitatore.

Al termine della visita il PASS e permesso temporaneo di accesso (controfirmato dal dipendente visitato) dovranno essere riconsegnati in portineria.

c) Visitatori Abituali:

Per visitatori abituali, s'intende tutto il personale delle ditte fornitrici di servizi (pulizie, manutenzione, consulenti, ecc.), che stabilmente svolge attività lavorativa nell'Impianto.

Per tale personale viene redatto apposito Registro d'accesso (All.1.1) a cura del RA sulla base di quanto comunicato dal Referente di Contratto della ditta di appartenenza.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.28
			Rev.:	04
	Gestione accessi Impianto di Manutenzione Corrente Sicilia Occidentale, ITC/ITB e SOR Sicilia		Data Rev.:	26/03/2024
			Pagina: 6 di 16	

d) Visitatori occasionali:

Il visitatore è tenuto a presentarsi all'ingresso presso la postazione deputata al controllo degli accessi per comunicare agli addetti la struttura presso la quale intende recarsi. Il visitatore può entrare negli uffici esclusivamente se atteso da una persona che lavora in quella sede, che ne ha preavvisato l'arrivo tramite e-mail al RA e che ne conferma l'accoglienza al suo arrivo con l'impegno ad accompagnarlo durante la visita. Il visitatore attenderà in portineria l'arrivo del dipendente della struttura presso la quale intende recarsi

Al termine del riconoscimento del visitatore e successiva registrazione (All.1) allo stesso verrà fornito di:

- un dal PASS (All 5.3) munito di apposito collarino verde;
- un PASS auto/moto per i visitatori temporanei (All. 5.2);
- un permesso temporaneo di accesso corredato della l'informativa dei rischi presenti nell'area da visitare (All.3 e All.4). Il personale di reception/guardiania dovrà ritirare la parte dedicata alla liberatoria, dopo la presa visione e la firma del visitatore.

L'accesso di visitatori occasionali è consentito solo se accompagnati, durante tutta la durata della visita, da un dipendente di Trenitalia.

6 PERSONALE DI CONDOTTA E DI BORDO:

Il personale che accede all'interno dell'IMC Sicilia Occidentale con mezzo ferroviario dalla Stazione di Palermo Centrale per espletare un servizio, non dovrà essere registrato dalla portineria. Il PDC/PDA che accede all'Impianto attraverso la portineria di via Brancaccio per svolgere servizio ai treni, verranno solo identificati dall'addetto alla Portineria attraverso l'esibizione del DRA. L'accesso del rimanente personale verrà consentito secondo quanto disposto dal punto a) del paragrafo 5.b.

La presenza nel sito del personale di Condotta o di Bordo in un qualsiasi orario della giornata, è individuabile attraverso un sistema informatico gestito dal Personale di Produzione della DR Sicilia.

7 ACCESSO DI AUTOTRASPORTATORI

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.28
		Rev.:	04
	Gestione accessi Impianto di Manutenzione Corrente Sicilia Occidentale, ITC/ITB e SOR Sicilia	Data Rev.:	26/03/2024
		Pagina: 7 di 16	

CRITERI GENERALI

L'Autotrasportatore/Corriere incaricato della consegna di corrispondenza (plichi, pacchi, ecc.) è tenuto a presentarsi all'ingresso presso la postazione deputata al controllo degli accessi (Portineria) per comunicare in quale struttura intende recarsi. L'Addetto alla Portineria, avviserà il Responsabile (o chi in sue veci) della struttura interessata. Il Responsabile della struttura, dopo avere dato parere favorevole per l'ingresso in IMC, si recherà personalmente all'ingresso accompagnando l'Autotrasportatore nella sede più idonea per lo scarico della merce.

Prima che il Corriere possa entrare nel sito, espletate le formalità del riconoscimento, e successiva registrazione dei dati nell'apposito registro (Allegato 1) verrà fornito di:

- un PASS Corriere (Allegato 5.4) che dovrà essere esposto per tutta la durata della visita.
- un permesso temporaneo di accesso corredato della l'informativa dei rischi presenti nell'area da visitare (All.3 e All.4). Il personale di reception/guardiania dovrà ritirare la parte dedicata alla liberatoria, dopo la presa visione e la firma del visitatore. (Allegato 6).

7.1 OPERAZIONI VINCOLI E OBBLIGHI DELL'AUTOTRASPORTATORE

Di seguito si riporta il testo integrale delle procedure che l'Autotrasportatore dovrà conoscere e attuare:


- Mettersi in contatto con il responsabile del magazzino per la consegna/ritiro delle merci e dei documenti da trasporto.
- Essere a conoscenza delle disposizioni che riceverà in merito allo scarico/carico delle merci e della persona che deve effettuare tale lavoro.
- Essere a conoscenza della piattaforma sulla quale si dovranno svolgere le operazioni di carico/scarico delle merci.
- Essere a conoscenza dell'Operatore che utilizzerà il carrello a forche semovente o altro tipo di carrello o carro ponte per stabilire le operazioni da fare durante il carico/scarico delle merci.
- Essere informato ed avere assunto conoscenza della figura del Preposto qualora abbia necessità per accedere ai servizi igienici, per richiesta della cassetta di pronto soccorso o per l'attraversamento a raso di vie.

7.2 OBBLIGHI DELL'AUTOTRASPORTATORE

- Bloccare il mezzo nell'aria stabilita con la prima marcia, tirare il freno a mano di stazionamento e bloccare le ruote con un cuneo.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.28
			Rev.:	04
	Gestione accessi Impianto di Manutenzione Corrente Sicilia Occidentale, ITC/ITB e SOR Sicilia		Data Rev.:	26/03/2024
			Pagina: 8 di 16	

- Può rimanere nell'abitacolo del camion oppure aspettare nella sala di attesa (qualora fosse presente), oppure rimanere nella zona antistante al magazzino, in modo che possa essere rintracciato in qualsiasi momento per eventuali richieste.
- Non deve stare nella zona dove il carrellista opera e non meno di 4 metri di distanza. Così come evidenziato dal prospetto.
- Prima di fare iniziare le operazioni di carico/scarico, l'Autotrasportatore provvederà all'apertura delle sponde del camion e impartirà le disposizioni al carrellista per la disposizione del materiale in modo da equilibrare il carico.

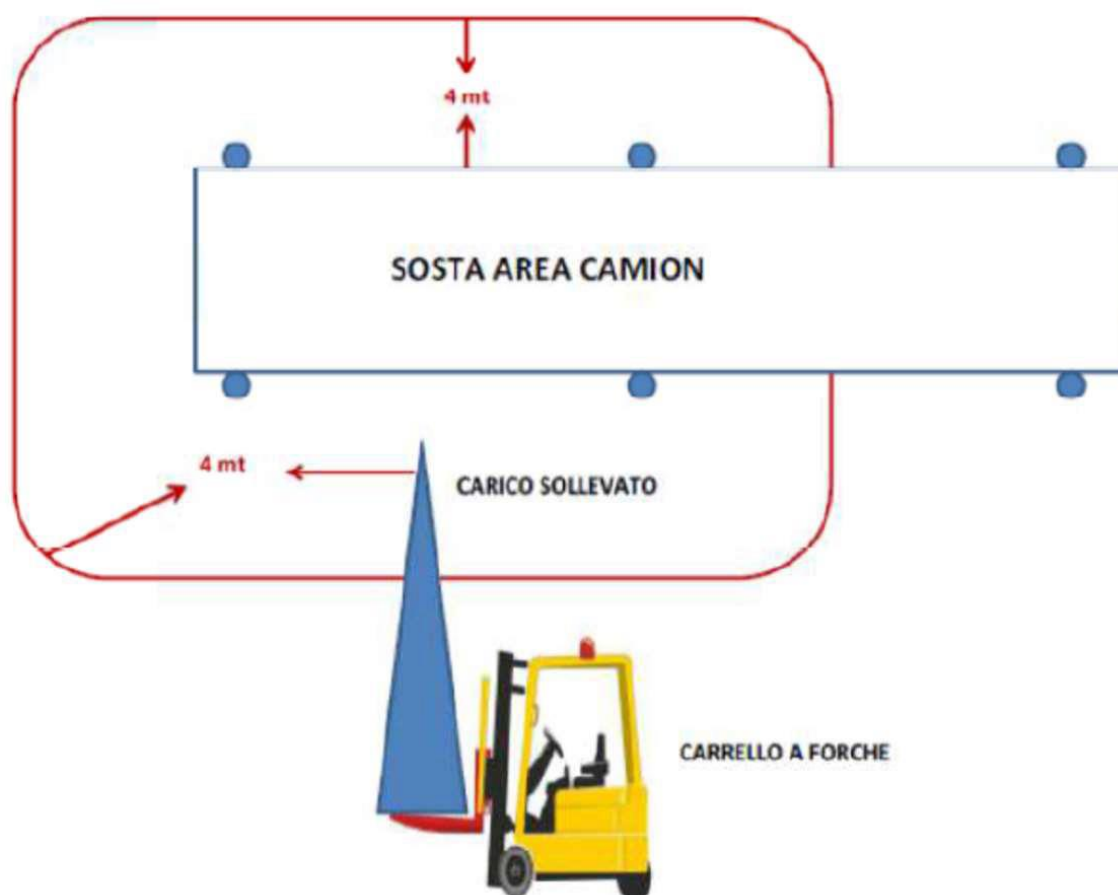

8 DEFINIZIONE DEI VARCHI DEGLI ACCESSI “VIA ORETO-FONDO ALFANO”

VARCO esterno “A” o VARCO principale (vedi planimetria All.2).

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.28
		Rev.:	04
	Gestione accessi Impianto di Manutenzione Corrente Sicilia Occidentale, ITC/ITB e SOR Sicilia	Data Rev.:	26/03/2024
		Pagina: 9 di 16	

Tale varco, costituito da un **cancelletto** per il transito pedonale e da un **cancello automatico** per il transito dei Mezzi gommati, è ubicato lungo la rampa che da Via Oreto porta al Fondo Alfano.

A valle del suddetto **varco** si trovano gli Impianti di:

- IMC Sicilia Occidentale (ex OMV Palermo)
- Palazzina Uffici della Direzione Regionale Sicilia

Sul predetto varco, vi sono due apparati, uno “*videosorveglianza*” per permetterne il controllo visivo al personale della portineria e uno “*citofonico*” che mette in comunicazione il visitatore con la Portineria della palazzina degli Uffici della Direzione Regionale Sicilia.

Varco Interno “B”

Tale varco (vedi planimetria All.2), di norma non presenziato, è costituito da un tornello di prossima attivazione, in attesa del sistema automatizzato l’accesso avviene tramite apertura del cancelletto pedonale tramite combinatore telefonico e da un cancello carrabile ad apertura manuale per il transito di mezzi gommati.

Il cancello carrabile è normalmente chiuso a chiave custodita presso la portineria uffici DR Sicilia all’interno di una cassetta-rastrelliera e una copia della chiave è custodita presso l’ufficio del Reparto “Manutenzione Impianti”.

Varco Interno “C”

Tale varco (vedi planimetria All. 2), è costituito da un cancello carrabile ad apertura manuale per il transito di mezzi gommati è normalmente chiuso a chiave presente presso la portineria uffici DR Sicilia custodita all’interno di una cassetta-rastrelliera.

Una copia della chiave è custodita presso l’ufficio del Reparto “Manutenzione Impianti”.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.28
			Rev.:	04
	Gestione accessi Impianto di Manutenzione Corrente Sicilia Occidentale, ITC/ITB e SOR Sicilia		Data Rev.:	26/03/2024
			Pagina: 10 di 16	

8.1 MODALITA' OPERATIVE ACCESSI "VIA ORETO-FONDO ALFANO"

L'accesso del visitatore che si annuncia attraverso chiamata citofonica dal Varco "A" agli uffici della DR Sicilia o dell'IMC Sicilia Occidentale (ex OMV), verrà disciplinato in base al sito dove dovrà recarsi:

a) Personale di Trenitalia che presta servizio presso gli uffici della DR Sicilia

In questo caso il personale in ingresso attraverso il varco "A" che voglia avere accesso agli uffici della Direzione verrà riconosciuto attraverso il suo DRA, secondo quanto previsto dalla DPR/DRSI.IO.25 r.v. (Gestione accessi Uffici DR Sicilia).

b) Personale di Trenitalia o esterno in visita occasionale

Il visitatore, dopo aver citofonato al varco "A" dovrà indicare all'addetto alla portineria la struttura e/o il dipendente Trenitalia presso il quale intende recarsi. Una volta ricevuta l'informazione, l'addetto alla portineria aprirà il cancello del varco "A" (carrabile o pedonale in funzione della presenza o meno di un mezzo stradale) avviserà il dipendente Trenitalia o suo incaricato e seguirà le informazioni secondo quanto previsto dalla DPR/DRSI.IO.25 (Gestione accessi Uffici DR Sicilia) o secondo il paragrafo (5.b) di questa istruzione a secondo della destinazione del visitatore.

c) Personale di Trenitalia che presta servizio presso l'IMC Palermo (ex OMV) –

Varco "B" pedonale

L'accesso all'Impianto è consentito tramite utilizzo del proprio DRA, in questo caso l'addetto alla portineria consentirà il suo ingresso attraverso il varco "A".

L'accesso pedonale al varco "B" avviene tramite combinatore telefonico al quale occorre essere autorizzato dal RA tramite il Responsabile di Area.

È vietato permettere l'accesso al personale non autorizzato attraverso il varco "B" carrabile/pedonale.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.28
		Rev.:	04
	Gestione accessi Impianto di Manutenzione Corrente Sicilia Occidentale, ITC/ITB e SOR Sicilia	Data Rev.:	26/03/2024
		Pagina: 11 di 16	

d) Autotrasportatori, Pony express e Corrieri incaricati della consegna di corrispondenza (pliche, pacchi, ecc.):

Dopo aver citofonato, dovranno indicare all'addetto alla portineria la struttura e/o il dipendente dell'IMC Sicilia Occidentale presso il quale intendono recarsi. Una volta ricevuta l'informazione, l'addetto alla portineria chiamerà telefonicamente il dipendente interessato e ricevuta conferma da quest'ultimo, aprirà il cancello del varco "A" (carrabile o pedonale in funzione della presenza o meno di un mezzo stradale) e comunicherà al visitatore di recarsi presso la portineria della Direzione per il riconoscimento.

Il dipendente o suo incaricato attenderà il visitatore presso il cancello carrabile del varco "B" o "C". Al termine del riconoscimento del visitatore e successiva registrazione dei dati personali acquisiti attraverso documento di riconoscimento, allo stesso verrà fornito:

- un PASS Corriere (Allegato 5.4) che dovrà essere esposto per tutta la durata della visita.
- un permesso temporaneo di accesso corredato della l'informativa dei rischi presenti nell'area da visitare (All.3 e All.4). Il personale di reception/guardiania dovrà ritirare la parte dedicata alla liberatoria, dopo la presa visione e la firma del visitatore. (Allegato 6).

L'autotrasportatore o Corriere dovranno seguire le indicazioni del Capitolo.7 di codesta istruzione.

e) Visitatori Abituali:

Per visitatori abituali, s'intende tutto il personale delle ditte fornitrici di servizi (pulizie, manutenzione, consulenti, ecc.), che stabilmente svolge attività lavorativa nell'Impianto. Dopo essersi annunciati al varco "A" tale personale si recherà dall'addetto alla portineria per firmare l'ingresso su apposito Registro d'accesso (All.1.1) redatto a cura del RA sulla base di quanto comunicato dal Referente di Contratto della ditta di appartenenza, ed accedere dal varco "B" tramite combinatore telefonico al quale dovrà preventivamente chiederne l'autorizzazione.

f) Visitatori occasionali:

Il visitatore è tenuto a presentarsi all'ingresso presso la postazione deputata al controllo degli accessi per comunicare agli addetti la struttura presso la quale intende recarsi. Il visitatore può entrare negli uffici esclusivamente se atteso da una persona che lavora in quella sede, che ne ha preavvisato l'arrivo tramite e-mail al RA e che ne conferma l'accoglienza al suo arrivo con l'impegno ad accompagnarlo durante la

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.28
		Rev.:	04
	Gestione accessi Impianto di Manutenzione Corrente Sicilia Occidentale, ITC/ITB e SOR Sicilia	Data Rev.:	26/03/2024
		Pagina: 12 di 16	

visita. Il visitatore attenderà in portineria l'arrivo del dipendente della struttura presso la quale intende recarsi

Al termine del riconoscimento del visitatore e successiva registrazione (All.1) allo stesso verrà fornito di:

- un dal PASS (All 5.3) munito di apposito collarino verde;
- un PASS auto/moto per i visitatori temporanei (All. 5.2);
- un permesso temporaneo di accesso corredato della l'informativa dei rischi presenti nell'area da visitare (All.3 e All.4). Il personale di reception/guardiania dovrà ritirare la parte dedicata alla liberatoria, dopo la presa visione e la firma del visitatore.

L'accesso di visitatori occasionali è consentito solo se accompagnati, durante tutta la durata della visita, da un dipendente di Trenitalia.

9 CUSTODIA E RITIRO CHIAVI VARCHI CARRABILI

“VIA ORETO-FONDO ALFANO”

Le chiavi dei cancelli **Varco Interno “B”** e **“C”** sono custodite presso la Portineria della Direzione Regionale Sicilia all'interno di apposita cassetta-rastrelliera.

Il prelievo e l'utilizzo delle chiavi, è consentito solo al personale autorizzato in All.8, tale allegato è stilato dal RA su indicazioni del Responsabile d'Impianto a cui ne viene fatta richiesta di autorizzazione al prelievo dai DEC/Capo Area/Responsabili ai fini logistici e gestionali.

Il personale di portineria della Direzione Regionale Sicilia (al quale è stato consegnato l'elenco autorizzati di cui all'All. 8), dovrà riportare nell'apposito registro (All.8.1 Registro Prelievo Chiavi) i dati richiesti nel rispetto delle linee guida impartite Comunicazione Organizzativa n. 50 /PA r.v. “Policy degli accessi agli asset Trenitalia” ad ogni utilizzo.

L'operatore riceverà in custodia la chiave di un'area in questione, solo dopo la sua registrazione con firma, ed è tenuto a conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia, a non affidarla ad altri e ad evitare che sia accessibile a terzi. La chiave deve essere restituita al responsabile dell'asset dietro semplice richiesta.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.28
		Rev.:	04
	Gestione accessi Impianto di Manutenzione Corrente Sicilia Occidentale, ITC/ITB e SOR Sicilia	Data Rev.:	26/03/2024
		Pagina: 13 di 16	

10 ACCESSO FORZE DELL'ORDINE, FORZE ARMATE ED AUTORITA' GIUDIZIARIA

In questa categoria di persone vanno comprese le Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Polizia Penitenziaria, Capitaneria di Porto), le Forze Armate, gli Ispettori A.S.L., gli Ispettori del lavoro, gli Ispettori della U.E., il personale appartenente all'Autorità Giudiziaria, i Messi Comunali, FS Security.

Se la visita avviene per motivi istituzionali non è previsto il rilascio di uno specifico *Badge*. Negli altri casi, l'accesso sarà regolamentato secondo quanto previsto al punto 5.d per i visitatori occasionali (non personale di Gruppo). Il personale addetto al ricevimento dovrà procedere alla verifica del tesserino di riconoscimento del visitatore, anche nel caso in cui questi vesta l'uniforme, avvertire il dipendente richiesto e il responsabile dell'impianto/ufficio/struttura, che direttamente o attraverso un delegato, dovrà fornire il necessario supporto al dipendente e verificare che le eventuali richieste di informazioni o di documentazione siano motivate e legittime. La struttura ricevente o il suo incaricato provvederà ad accompagnare il visitatore presso il dipendente richiesto.

11 RESPONSABILITA' STRUTTURE RICEVENTI (CO 50/PA R.V. 3.2.1 F)

Il personale della struttura ricevente deve accogliere l'ospite presso l'ufficio di ricevimento ed accompagnarlo per tutto il periodo di presenza presso gli uffici/impianti di Trenitalia.

Alla fine della visita l'ospite deve essere sempre accompagnato all'uscita.

Il dipendente Trenitalia, destinatario della Visita, dovrà debitamente compilare l'All.3 (Permesso temporaneo di Accesso) in dotazione al Visitatore, ivi riportando orari di ingresso e uscita e relativa firma.

I dipendenti dovranno vigilare che il visitatore esponga sempre il Badge visitatore.

Nel caso si attendano delegazioni /visite collettive, la struttura ricevente comunicherà in anticipo al RA la data e l'ora dell'evento, nonché l'elenco delle persone attese. Il personale della stessa struttura si occuperà di accompagnare gli ospiti.

Per le riunioni sindacali la struttura interessata dovrà presenziare con un proprio incaricato l'ufficio di ricevimento in coincidenza dell'ora di convocazione per assistere ed accompagnare le delegazioni.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.28
			Rev.:	04
	Gestione accessi Impianto di Manutenzione Corrente Sicilia Occidentale, ITC/ITB e SOR Sicilia		Data Rev.:	26/03/2024
			Pagina: 14 di 16	

12 DOCUMENTI VALIDI PER L'IDENTIFICAZIONE DI TUTTI I VISITORI

Sono equipollenti alla carta di identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il porto d'armi, rilasciate da un'amministrazione dello Stato, il DRA per il personale di Trenitalia.

13 MODALITÀ DI SOSTA AUTO E MOTOVEICOLI

I veicoli appartenenti al personale Trenitalia e Ditte dovranno esporre sul parabrezza l'apposito talloncino di autorizzazione al parcheggio (allegati 5 e 5.2) rilasciato dalla struttura del Resp.le degli Accessi, ogni permesso Auto/Moto, riporta un numero identificativo di PASS e il numero di targa delle Auto/Moto autorizzate. Le moto del personale sia Trenitalia che ditte appaltatrici devono essere parcheggiate nelle zone riservate alle moto/motocicli.

Il PASS auto è personale, dà titolo all'accesso al solo guidatore assegnatario dell'autorizzazione.

Ogni eventuale altro passeggero, dovrà scendere dall'auto all'ingresso e accedere in Impianto tramite il tornello.

Nei casi in cui è necessario l'introduzione di auto o motoveicoli appartenenti ai visitatori occasionali verrà consegnato il Pass auto visitatori (All.5.1). Il suddetto Pass auto dovrà essere tenuto esposto nel parabrezza del veicolo per tutta la durata della sosta e al termine della visita dovrà essere riconsegnato al personale di reception/guardiania.

L'All. 5.2 costituisce l'autorizzazione all'accesso dell'auto del personale di ditte appaltatrici, riporta come identificativo la sigla P5 e consente la sosta nei parcheggi identificati con la sigla P5 e P2.

Le restanti aree di parcheggio sono destinate al personale di Trenitalia il cui PASS identificativo porta la sigla P1, e consente la sosta nei parcheggi identificati con la sigla P1 e P4.

La mancata esposizione dell'autorizzazione all'accesso sul parabrezza comporterà il ritiro immediato del PASS.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.28
			Rev.:	04
	Gestione accessi Impianto di Manutenzione Corrente Sicilia Occidentale, ITC/ITB e SOR Sicilia		Data Rev.:	26/03/2024
			Pagina: 15 di 16	

14 CONTROLLI E VERIFICHE

Con cadenza almeno trimestrale (o secondo indicazioni puntuali fornite dalla dirigenza), il RA verifica:

- g) la corretta compilazione del registro visitatori;
- h) la corretta compilazione delle informative e permessi di accesso;
- i) la corretta esposizione dei PASS Auto/Moto;
- j) l'osservanza di divieti e posteggio dei mezzi nelle aree predefinite;
- k) l'osservanza dell'esposizione del cartellino di riconoscimento aziendale da parte del personale autorizzato del gruppo FS e delle ditte esterne presente all'interno dell'Impianto.

NOTA: per quanto non previsto nella presente Istruzione Operativa, vale quanto previsto nella Comunicazione Organizzativa n. 50 /PA r.v. "Policy degli accessi agli asset Trenitalia".

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.28
			Rev.:	04
	Gestione accessi Impianto di Manutenzione Corrente Sicilia Occidentale, ITC/ITB e SOR Sicilia		Data Rev.:	26/03/2024
			Pagina: 16 di 16	

15 ALLEGATI

Allegato 1: Registro visitatori

Allegato 1.1: Registro presenze personale ditte esterne

Allegato 2: Planimetria accesso varchi da via Oreto Fondo Alfano

Allegato 3: Permesso di accesso temporaneo

Allegato 4: Informativa visitatori IMC Palermo completa di planimetria impianto

Allegato 5: PASS AUTO/MOTO parcheggio auto/motoveicoli personale TRENITALIA

Allegato 5.1: PASS AUTO/MOTO, in dotazione alla portineria per i visitatori occasionali.

Allegato 5.2: PASS AUTO/MOTO parcheggio auto/motoveicoli personale delle ditte appaltatrici.

Allegato 5.3: PASS Visitatore

Allegato 5.4: PASS Corriere

Allegato 6: Dichiarazione liberatoria per Autotrasportatori e Corrieri

Allegato 6.1: Dichiarazione liberatoria per Accesso dei minori

Allegato 7: Informativa per gli AUTOTRASPORTATORI come da IO 52 r.v.

Allegato 8: Elenco referenti Trenitalia autorizzati prelievo chiavi varchi

Allegato 8.1: Registro Prelievo chiavi varchi