

Veicoli Elettrici e Diesel

MINI Guida di Depannage Toilette

AVARIA OCCLUSIONE WC

- verificare il livello serbatoio reflui (verifica dell'accensione del led L2 sul pannello luminoso nel vano tecnico e/o l'indicatore luminoso sulla fiancata del rotabile

→ **Serbatoio reflui pieno.....Scheda 02**

→ **Nessuna segnalazione di serbatoio reflui pieno**

- Premere il pulsante richiesta ripristino Pompa *PRP* presente nel vano tecnico. Avviare un ciclo di prova.

→ **Il WC funziona**

- *segnalare l'anormalità sul LdB.....Depannage Terminato*

→ **Il WC non funziona**

- *WC FUORI SERVIZIO segnalare l'anormalità sul LdB.....Depannage Terminato*

*In presenza di personale pulizie operare il Flusso inverso premendo il pulsante Richiesta di Flusso Inverso WC PFI.....**Allegato 1***

	Avaria Toilette	02
---	-----------------	----

SERBATOIO REFLUI PIENO

-WC fuori servizio, prevedere vuotatura reflui a cura personale pulizie. Al termine della vuotatura eseguire reset della centralina elettronica di comando e controllo (vedi Allegato 1 sezione reset centralina).

-segnalare l'anormalità sul LdB


AVARIA TAZZA OSTRUITA/MANCANZA PRESSIONE

- Controllare la pressione di esercizio dal manometro sito nel vano tecnico verificando che sia uguale o superiore a 6 bar

→ La pressione è inferiore a 6 bar.....Scheda 04

→ La pressione è superiore a 6 bar

- Provare a pulire il sensore tazza piena (probabilmente sporco o coperto da carta igienica) indirizzando un getto di acqua pulita. Al termine Avviare un ciclo

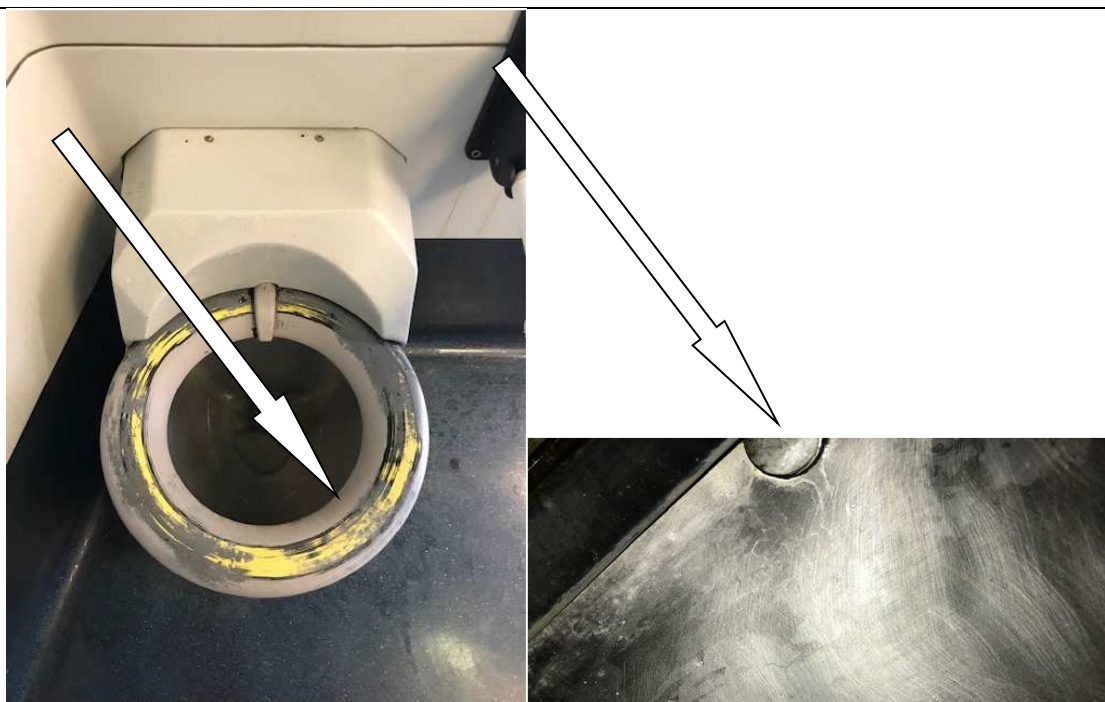

→ Il WC funziona

- segnalare l'anormalità sul LdB.....Depannage Terminato

→ **IL WC non funziona**

- *WC FUORI SERVIZIO segnalare l'anormalità sul LdB.....***Depannage Terminato**

*In presenza di personale pulizie operare il Flusso inverso premendo il pulsante Richiesta di Flusso Inverso WC.....***Allegato 1**

PRESSIONE DI ESERCIZIO INFERIORE A 6 BAR

- Agire sulla manopola di regolazione della pressione di esercizio portandola ad un valore compreso tra 6 e 6,5 bar ed avviare n. 3 cicli

→ **IL WC non funziona, i cicli non si avviano.....Scheda 01**

(andare alla sezione Richiesta ripristino pompa Scheda 01)

→ **IL WC ha ripreso a funzionare, ma dopo n. 3 cicli la pressione è diminuita rispetto al valore impostato scendendo sotto 6 bar.....Scheda 05**

→ **IL WC ha ripreso a funzionare e la pressione è stabile sul valore impostato**

- *segnalare l'anormalità sul LdB.....***Depannage Terminato**

**PRESSIONE DI ESERCIZIO INFERIORE A 6 BAR DOPO
REGOLAZIONE**

- Reimpostare il valore della pressione possibilmente aumentando la pressione iniziale rispetto al valore impostato nei cicli precedenti e procedere iterativamente fino a raggiungere la stabilizzazione della pressione impostata sopra 6 bar

→ **La pressione si è stabilizzata sopra 6 bar**


- *segnalare l'anormalità sul LdB.....***Depannage Terminato**

→ **La pressione scende sotto 6 bar**

- *WC fuori servizio*
- *segnalare l'anormalità sul LdB.....***Depannage Terminato**

ESECUZIONE FLUSSO INVERSO

- Premere il pulsante richiesta di flusso inverso WC
- Al termine eseguire reset della centralina utilizzando il pulsante bianco in corrispondenza della centralina nel vano tecnico o in alternativa staccare e riarmare gli stotz centralina

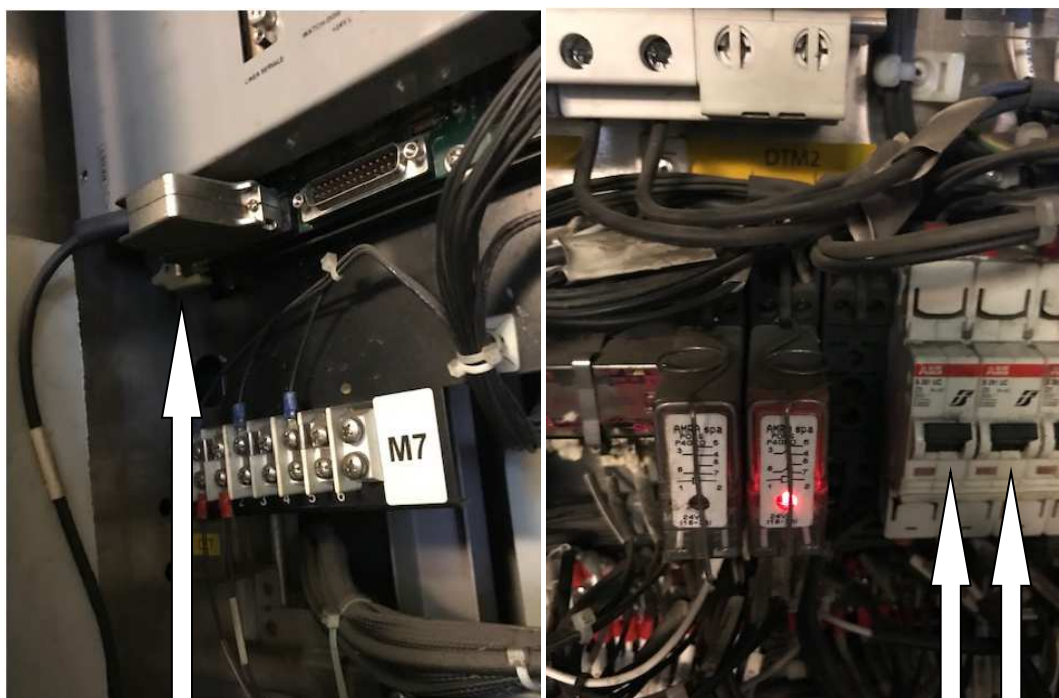

Pulsante reset centralina

Stotz centralina

FARE ATTENZIONE CHE IL PULSANTE FLUSSO INVERSO NON SIA BLOCCATO IN POSIZIONE DI RICHIESTA. IN TAL CASO DOPO 10 CICLI IL WC VA IN BLOCCO

NON UTILIZZARE IL PULSANTE DI RICHIESTA DI SVUOTAMENTO. LA SUA FUNZIONE E' QUELLA DI SVUOTARE L'IMPIANTO ACQUE CHIARE NEL CASO IN CUI IL ROTABILE DEBBA SOSTARE IN LUOGHI CON TEMPERATURE DI ZERO GRADI O INFERIORI

FARE ATTENZIONE ALLA LEVA ROSSA DI ALIMENTAZIONE PNEUMATICA DELL'IMPIANTO SITA NEL VANO TECNICO. PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELLA TOILETTE DEVE ESSERE IN POSIZIONE DI APERTURA (VERTICALE)

FARE ATTENZIONE ALLA POSIZIONE DEI CURSORI "TEST ELETTRORVALVOLE" DELLE EV N. 1-2-3-4-5-6 PRESENTI NEL VANO TECNICO. UNA TIPOLOGIA DI EV E' CON CURSORI CON MOVIMENTO A ROTAZIONE. SE I CURSORI SONO IN POSIZIONE ORIZZONTALE L'ELETTRORVALVOLA E BLOCCATA IN POSIZIONE DI TEST. IN QUESTA CONDIZIONE NON SI HA IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TOILETTE (VEDI FIGURA 3)

L'ASSENZA DI ACQUA CHIARA NELL'IMPIANTO SEGNALATA DAL LED L1 NEL PANNELLO LUMINOSO DEL VANO TECNICO INIBISCE L'USO DEL WC. OCCORRE RIFORNITURA D'ACQUA E SUCCESSIVO RESET CENTRALINA.

L'INDICATORE SERBATOIO REFLUI SULLA FIANCATA HA UN TRASDUTTORE DIFFERENTE RISPETTO ALL'INDICATORE LED L2 DEL PANNELLO LUMINOSO DEL VANO TECNICO. IN CASO DI SEGNALAZIONI DISCORDANTI (AD ES. INDICATORE ESTERNO 100% E LED L2 SPENTO) FARE FEDE ALLA SEGNALAZIONE LED LUMINOSO L2. IL BLOCCO DEL WC PER SERBATOIO PIENO E' COLLEGATO CIRCUITALMENTE AL SENSORE CHE DETERMINA L'ACCENSIONE DEL LED L2.

IN CASO DI LED L1 ACCESO (ASSENZA ACQUA) E/O IN CASO LED L2 ACCESO (REFLUI PIENO) DOPO LA RIFORNITURA IDFRICA E/O SVUOTAMENTO REFLUI ESEGUIRE RESET CENTRALINA.

FIGURA 1 PANNELLO LUMINOSO VANO TECNICO

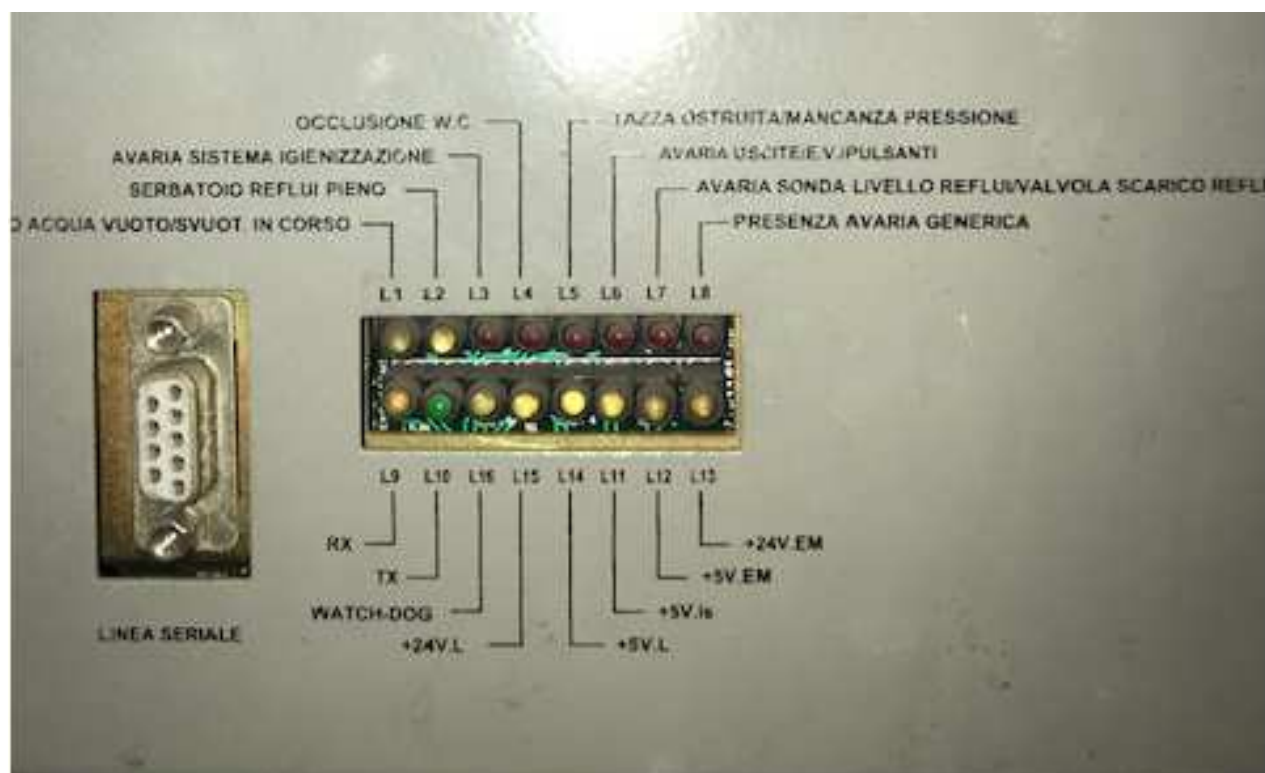
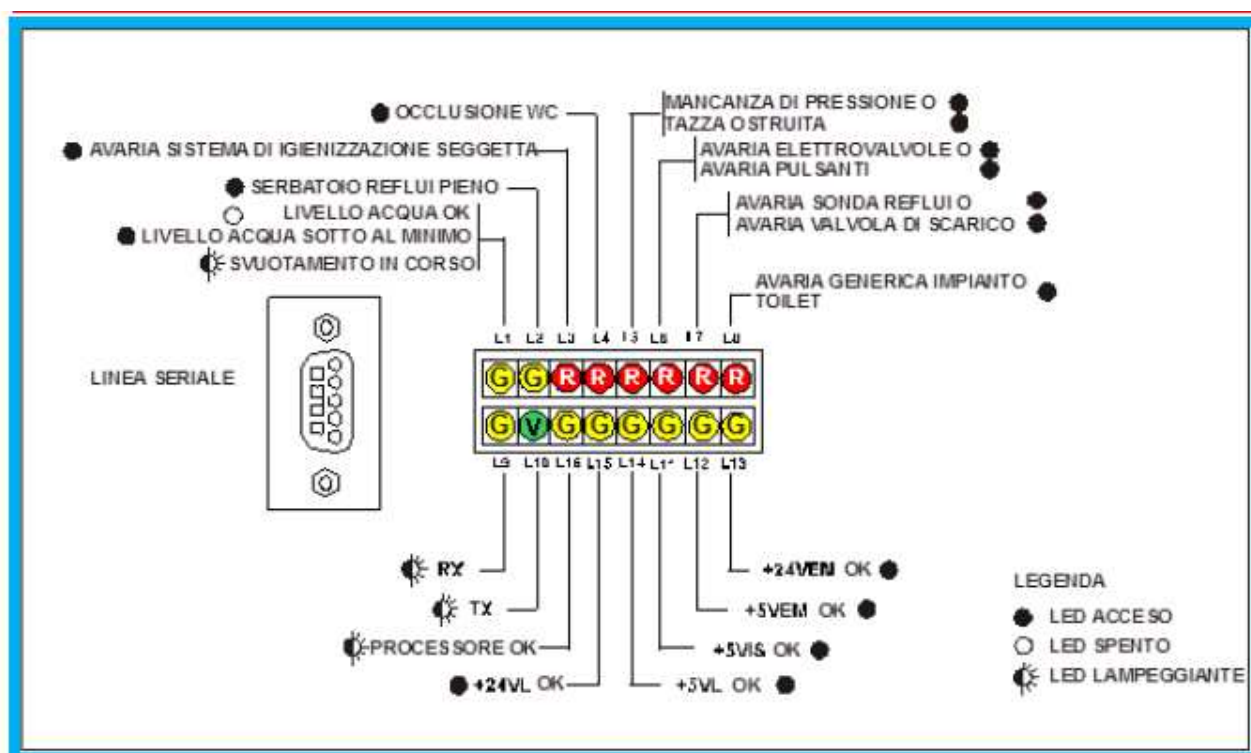


FIGURA 2 VISTA DEI PRINCIPALI APPARATI DEL WC

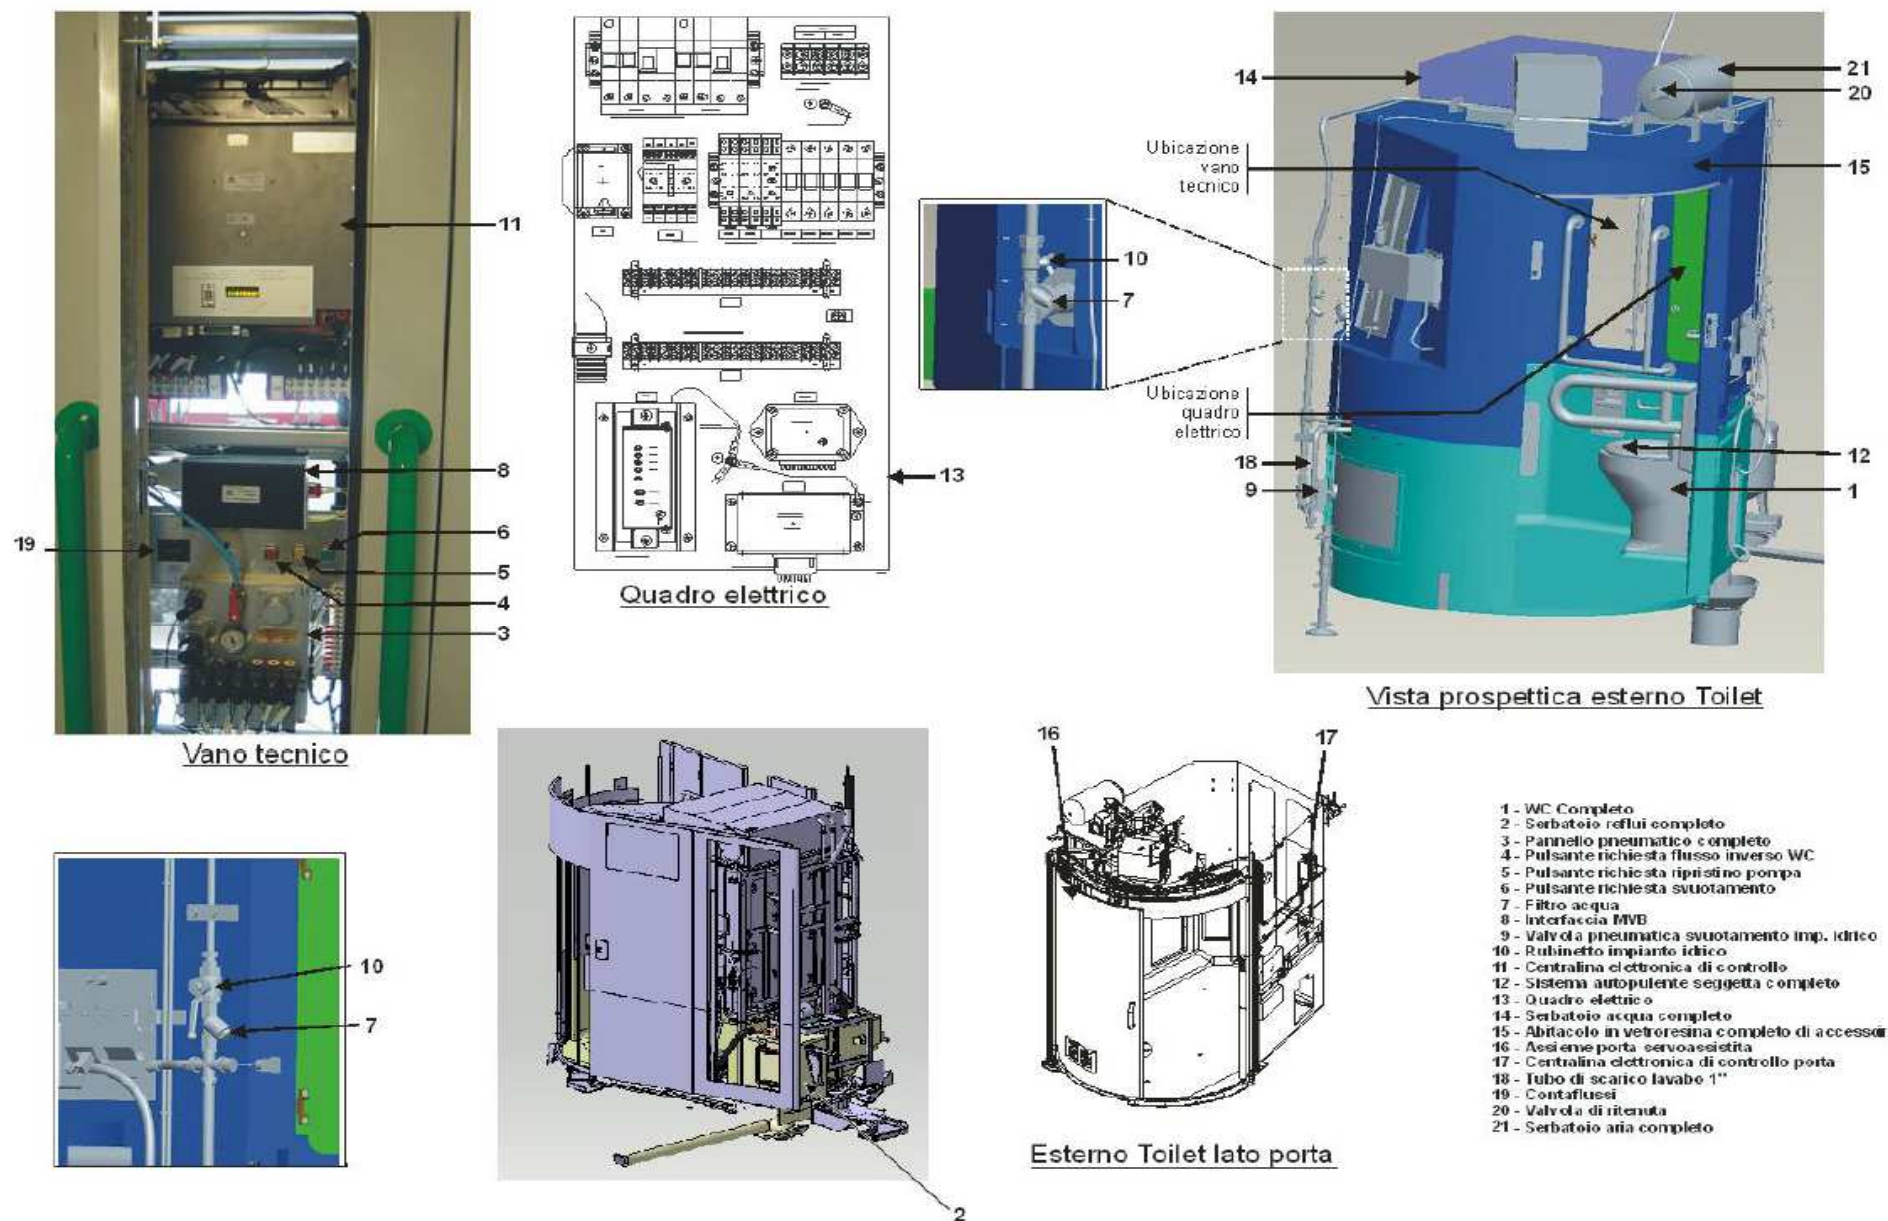


FIGURA 3: CORRETTA POSIZIONE CURSORI ELETTROVALVOLE



A SINISTRA IL CURSORE DI TEST EV PRIMO TIPO, A DESTRA IL CURSORE TEST EV SECONDO TIPO. E' NECESSARIO CHE SI VERIFICHI LA POSIZIONE COME IN FOTO, (CURSORE "A GOCCIA" BLU IN POSIZIONE VERTICALE).