

Direzione Tecnica
Direttore

PEIF n°111.1

del 30 Luglio 2024

Entra in vigore all'atto della sua emanazione

PARTICOLARITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DELLE MANOVRE DELLE LOCOMOTIVE DI IMPRESE FERROVIARIE FRANCESI NELLA LOCALITÀ DI VENTIMIGLIA

Annulla e sostituisce	Integra
PEIF 111.0	DEIF 24 r.v.

1. PREMESSA

La presente PEIF, a parziale integrazione della DEIF 24 – “*Attività di manovra. Disposizioni per:*

- *l'esecuzione delle manovre senza manovratore*
- *l'utilizzo dei citofoni di bordo e dei telefoni cellulari per il comando della manovra*
- *l'esecuzione delle manovre spinte*
- *l'utilizzo del sotto-sistema di bordo (SSB) in manovra*
- *l'esecuzione delle manovre con mezzi privi di SSB”*

definisce le particolari modalità e le attribuzioni operative per l'effettuazione, nella località di Ventimiglia, delle manovre delle locomotive di Imprese Ferroviarie Francesi in arrivo da rete ferroviaria estera con convogli in traffico Italia-Francia eserciti in Italia da DBIC

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente PEIF si applica esclusivamente alle manovre effettuate nella località di Ventimiglia delle locomotive della IF SNCF-Voyagers (SNCF-V) e della IF Trenitalia France in arrivo con i convogli provenienti dalla rete ferroviaria francese ed eserciti in Italia da Trenitalia DBIC.

3. OPERATIVITÀ

3.1 Operazioni preliminari alla manovra

- Prima dell'inizio delle operazioni di manovra, le operazioni di distacco della locomotiva estera dal convoglio in arrivo sono effettuate da personale della IF partner SNCF-V/Trenitalia France.
- Terminate le operazioni di distacco e discostamento della locomotiva, le operazioni di messa fuori servizio della locomotiva e contestuale disattivazione del Sotto Sistema di Bordo (SSB o KVB) nonché l'immobilizzazione della locomotiva con freno continuo sono effettuate dal personale della IF estera.
- Il termine delle operazioni di cui sopra deve essere tracciato nell'apposito modulo di scambio consegne Allegato (1a e 1b) alla presente PEIF, debitamente compilato con i nominativi dell'Agente di Condotta SNCF-V/Trenitalia France e dell'agente di manovra Trenitalia e firmato in contraddittorio dai due agenti.

Il modulo è in dotazione all'Agente di Condotta della locomotiva SNCF-V/Trenitalia France. Tuttavia copie di tale modulo sono previste anche nel posto di manovra di Ventimiglia.

3.2 Effettuazione della manovra di spostamento della locomotiva

- La manovra avviene con l'utilizzo di locomotiva Trenitalia.
- Le operazioni di aggancio della locomotiva Trenitalia alla locomotiva Francese sono effettuate dal personale di manovra Trenitalia.
- Dopo aver ricevuto da RFI la comunicazione dell'istradamento e del binario finale di arrivo della manovra, il manovratore Trenitalia deve indicare nel modulo di cui all'Allegato 1 il binario di arrivo ove avverrà la riconsegna della locomotiva al personale della IF estera, consegnando quindi il suddetto modulo all'Agente di Condotta SNCF-V/Trenitalia France che lo custodirà fino al termine delle operazioni.
- Potrà quindi avere inizio la manovra di spostamento della locomotiva, con comando ed esecuzione a cura Trenitalia; durante il movimento di manovra non è consentita la presenza a bordo del personale della IF estera.

3.3 Sgancio della locomotiva e riconsegna a SNCF-V/TRENITALIA FRANCE

- Al termine della manovra il manovratore Trenitalia deve attendere l'arrivo dell'Agente di Condotta di SNCF-V/Trenitalia France.
- Giunto tale Agente di Condotta, il manovratore Trenitalia può iniziare le operazioni di distacco della locomotiva Trenitalia dalla locomotiva della IF francese.
- Al termine delle operazioni di distacco, il manovratore Trenitalia riconsegna formalmente la locomotiva SNCF-V/Trenitalia France all'Agente di Condotta della IF estera, mediante la compilazione dell'apposita sezione 3 del modulo di cui all'Allegato 1, sezione che deve essere firmata in contraddittorio fra manovratore Trenitalia e Agente di Condotta SNCF-V/Trenitalia France.
- Nel caso delle locomotive di Trenitalia France, qualora al termine di quanto sopra sia previsto il ricovero della locomotiva nella località di Ventimiglia, lo stazionamento è a cura della stessa IF.

Il modulo di scambio consegne, debitamente compilato e firmato da entrambi gli agenti delle due Imprese Ferroviarie, deve rimanere in possesso del manovratore Trenitalia il quale avrà cura di consegnarlo alla struttura di riferimento che lo conserverà nei modi d'uso.

3.4 Manovre spinte – Utilizzo dei dispositivi di frenatura di emergenza

Per l'effettuazione delle manovre spinte della locomotiva SNCF-V/Trenitalia France, in analogia a quanto previsto dalla DEIF 24 *“Nelle manovre spinte di materiali dotati di cabina di guida da entrambi i lati il manovratore, a condizione che sul materiale sia attivato il freno continuo automatico, deve prendere posto nella cabina di guida di testa e deve poter azionare la frenatura di emergenza tramite il comando del rubinetto/pulsante di emergenza. A tal fine deve essere istruito dal personale di condotta circa le operazioni da compiere”*, il manovratore Trenitalia, in possesso di abilitazione PDT-A che comprenda la conoscenza Impianto per la località di Ventimiglia, deve essere preventivamente formato a cura di un Esaminatore Trenitalia PDT-A sulla ubicazione dei dispositivi di frenatura d'emergenza presenti sul banco di guida delle locomotive delle IF Francesi oggetto di manovra nella medesima località, nonché sulle modalità di azionamento degli stessi e di riarmo a seguito dell'utilizzo.

Tale formazione equivale all'Istruzione sul posto da parte dell'AdC.

L'ubicazione dei predetti dispositivi di frenatura d'emergenza e la descrizione delle modalità di utilizzo sono riportati in Allegato 2 (2a e 2b) alla presente PEIF.

Per il personale già formato con le modalità di cui sopra, per la manovra di locomotive di IIFF francesi di tipologia differente che abbiano dispositivi di frenatura d'emergenza analoghi, il personale dovrà essere appositamente informato mediante la conoscenza della presente PEIF.

4. DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT - SIGSQ:

- in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
- mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo TABELLA)¹.

La distribuzione della PEIF deve avvenire con le modalità descritte nel Sotto-processo B02 della suddetta COCS 66/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Direzioni di Business;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT) e agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione di Business.

F.to Fabrizio Zamagni

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

5. TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010, Decreto ANSF 4/2012 e Reg. (UE) 2019/773, destinatario della PEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1		
	114.4	114.4	114.4		
Accompagnamento dei Treni	ADT				
	A	B			
	--	--			
Preparazione dei Treni	PDT				
	A	B	C	D	V
	114.4	--	--	--	--
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r. v.				
	--				

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

Numéro du train à l'arrivée / Numero del treno di arrivo : Date / Data :		
☐ La locomotive SNCF-V est désaccouplée du train et mise en véhicule (le KVB est donc inactif) / La locomotiva SNCF-V è sganciata dal convoglio e inattiva (il KVB è quindi inattivo) ☐ La locomotive SNCF-V est mise à disposition de Trenitalia pour réalisation de la manœuvre / La locomotiva SNCF-V viene messa a disposizione di Trenitalia per l'effettuazione della manovra L'agent SNCF coche les cases ci-dessus / Compilazione casella a cura AdC SNCF	Nom du conducteur SNCF-V / Nome dell'Agente di Condotta SNCF-V Signature / Firma	Nom de l'agent de manœuvre TI / Nome dell'Agente di manovra TI Signature / Firma
La locomotive SNCF-V une fois manoeuvrée pourra être récupérée par le conducteur SNCF-V sur la voie (à indiquer) / La locomotiva SNCF-V una volta manovrata può essere recuperata dal macchinista SNCF-V sul binario (da indicare) <i>Da compilare prima dell'inizio della manovra in presenza dell'AdC di SNCF-V</i>		L'agente di manovra TI indique le bornes de terminaison de la manœuvre / L'agente di manovra TI indica il binario di termine della manovra
☐ La locomotive SNCF-V est désaccouplée de la locomotive Italienne et est rendue pour service commercial à SNCF-V / La locomotiva SNCF-V viene disaccoppiata dalla locomotiva italiana e viene restituita per il servizio commerciale a SNCF-V L'agent TI coche la case ci-dessus / Compilazione casella a cura Agente Trenitalia	Nom du conducteur SNCF-V / Nome dell'Agente di condotta SNCF-V Signature / Firma	Nom de l'agent de manœuvre TI / Nome dell'Agente di manovra TI Signature / Firma

ALLEGATO 2 : Dispositivi per la frenatura d'emergenza presenti sulle locomotive

Allegato 2a : DISPOSITIVI PER LA FRENATURA D'EMERGENZA DELLE LOCOMOTIVE SNCF UTILIZZATE NELLA LOCALITA' DI VENTIMIGLIA

Locomotiva BB22200




BP valvola di intercettazione di emergenza (URG)

L'azionamento avviene portando il rubinetto verso il basso (posizione verticale).

Il riarmo avviene riportando il rubinetto in posizione di riposo (posizione orizzontale).

Locomotiva BB26000

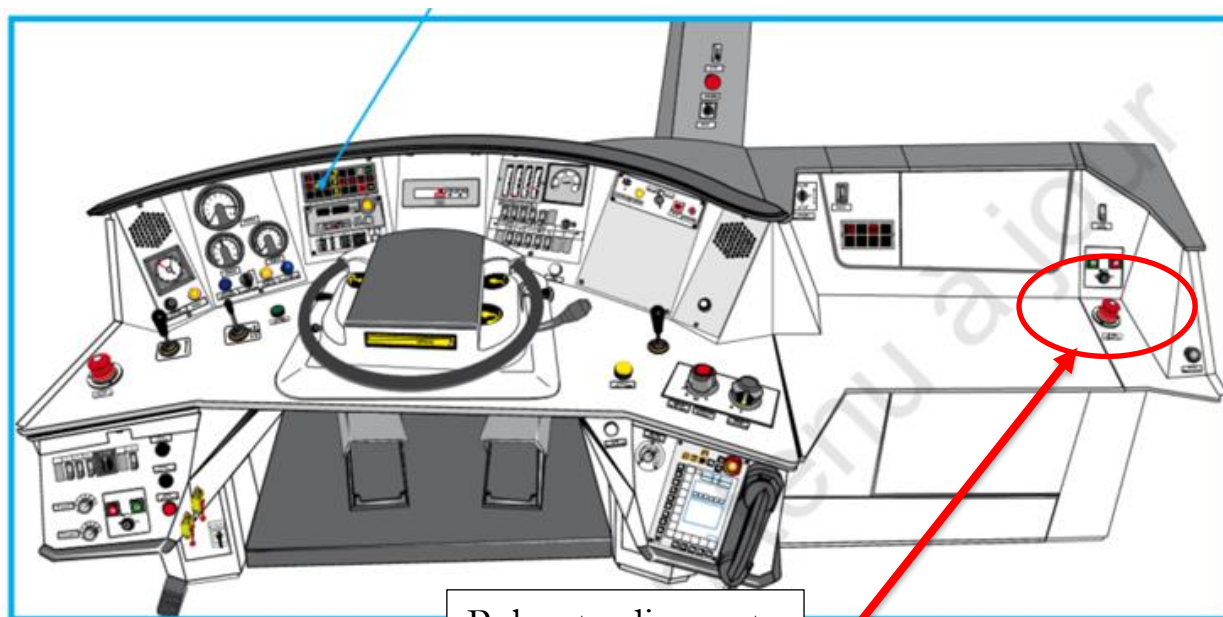

Pulsante di arresto
di emergenza (BP
URG)

L'azionamento avviene premendo il pulsante.

Il riarmo avviene tirando il pulsante verso l'alto.

Allegato 2b: DISPOSITIVI PER LA FRENATURA D'EMERGENZA DELLE LOCOMOTIVE UTILIZZATE DA TRENITALIA FRANCE NELLA LOCALITA' DI VENTIMIGLIA

Locomotiva BB75300



Pulsante di arresto
di emergenza (BP
URG)

L'azionamento avviene premendo il pulsante.