

ECO MODE VECTRON B6







Tryck på Funktioner




Tryck på Ecolok

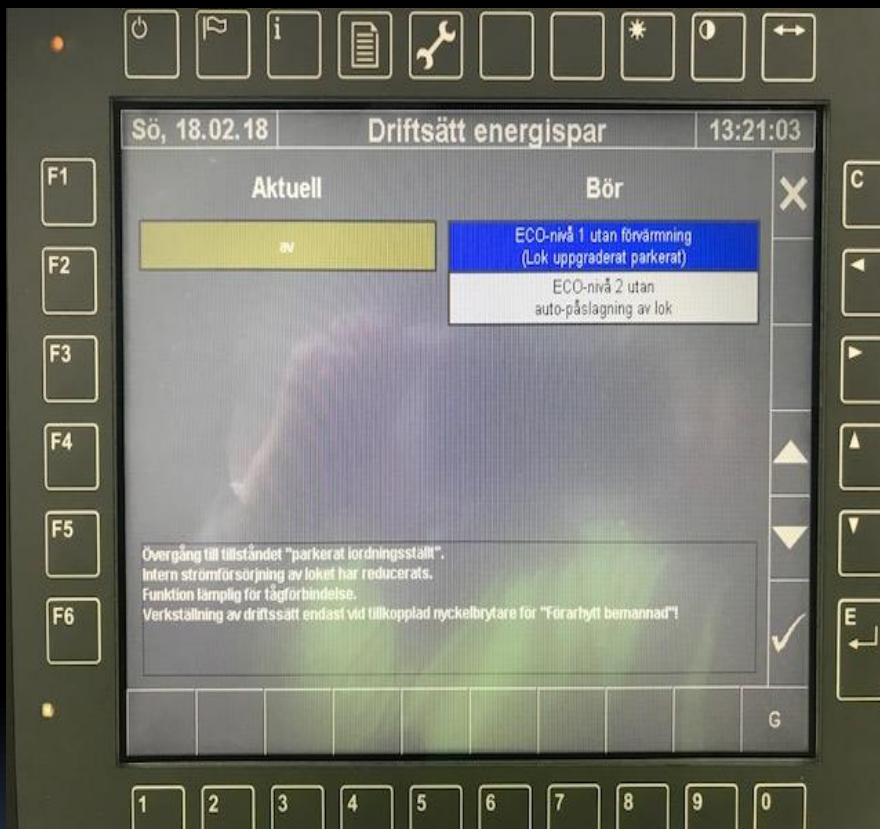


Välj Eco-nivå 1, tryck enter

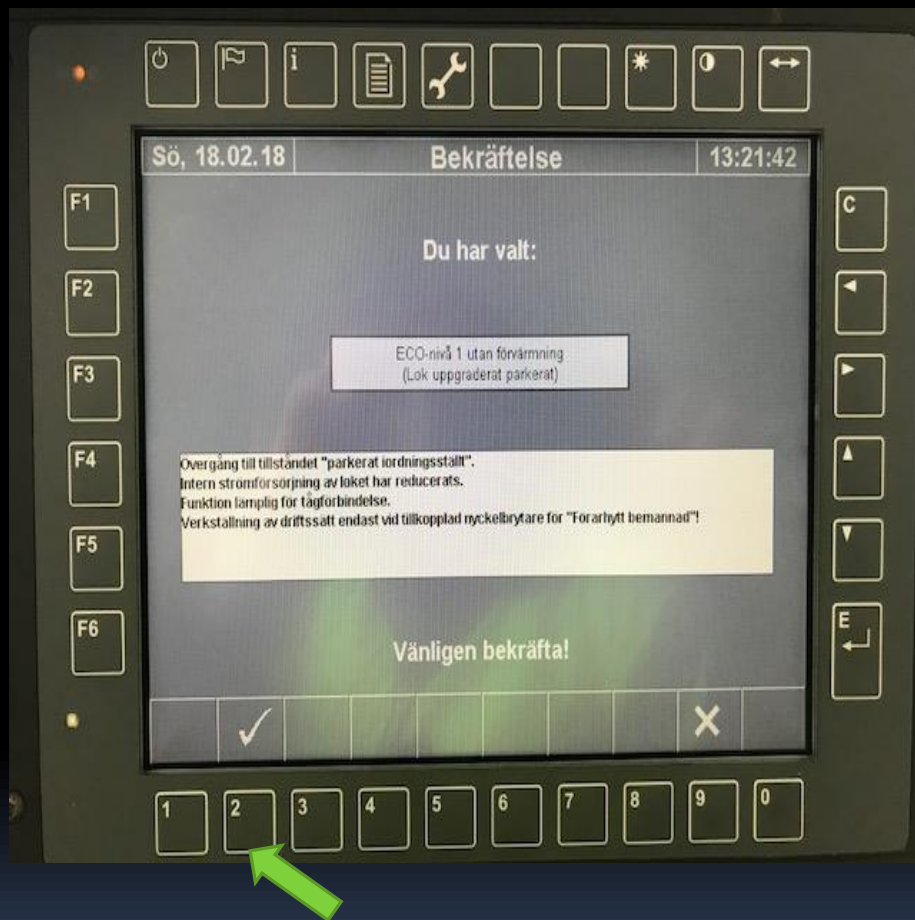

Bekräfta

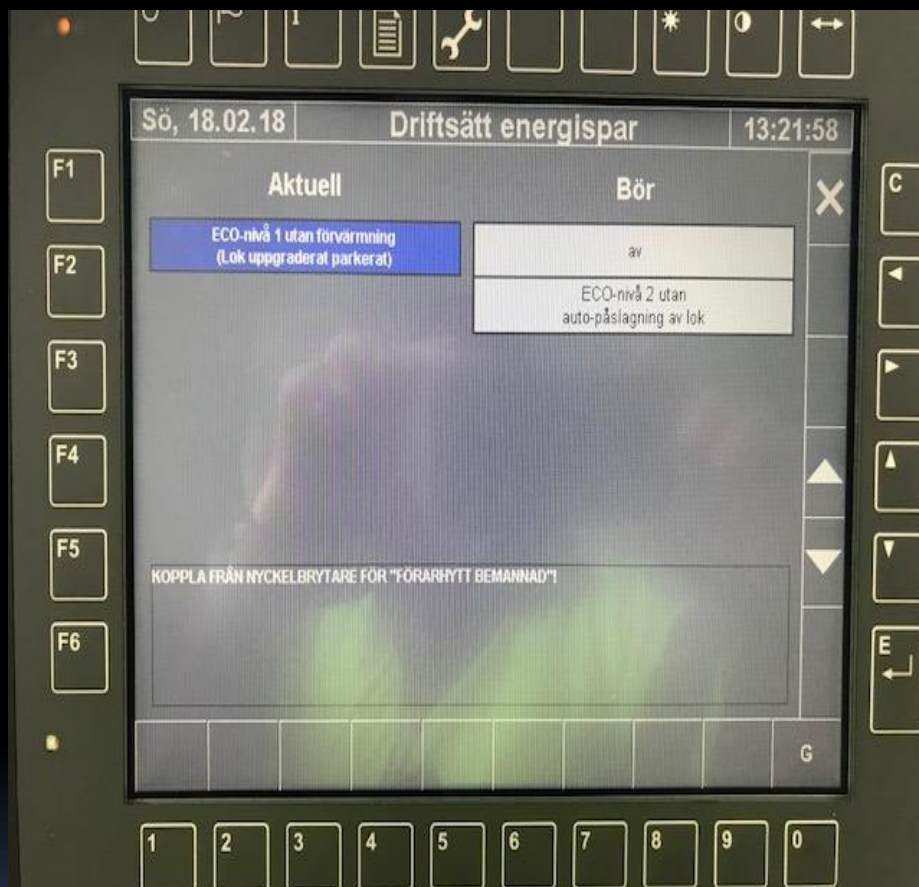


Avaktivera hytten nu!
Loket kommer nu gruppera om
och ställa sig i Eco läge.

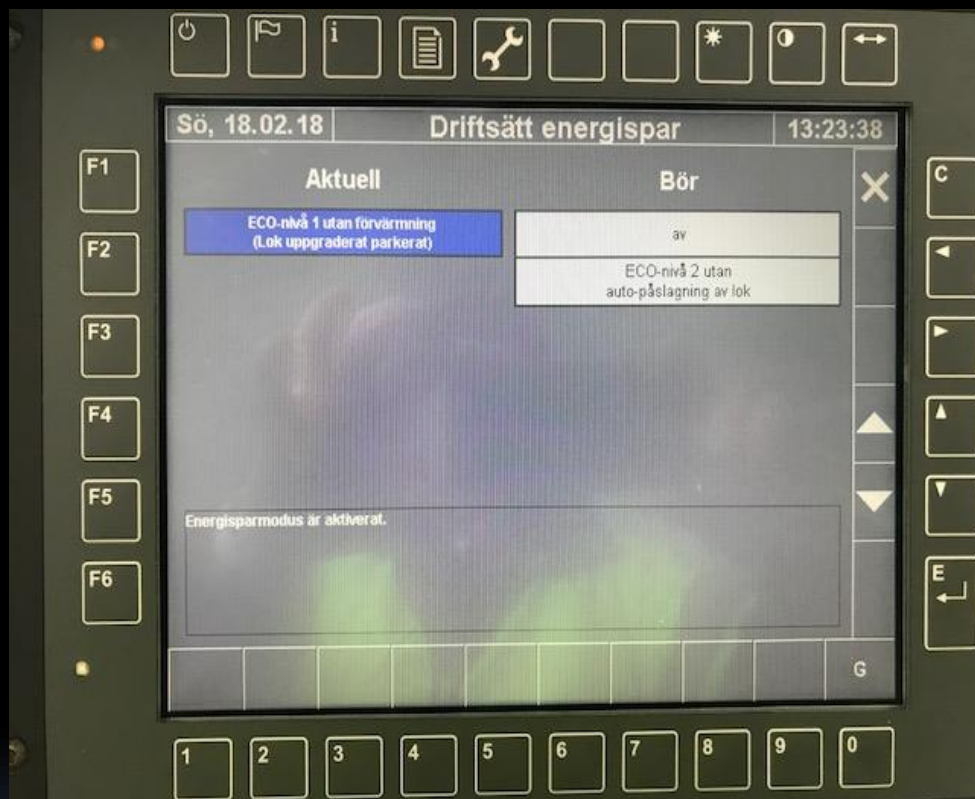


Aktivera hytten och slå på Tågvärme, avaktivera hytten igen. Vid kall väderlek snabb bromsa och töm styrventilerna på Tågsättet.



För att återgå till drift, aktivera hytten .

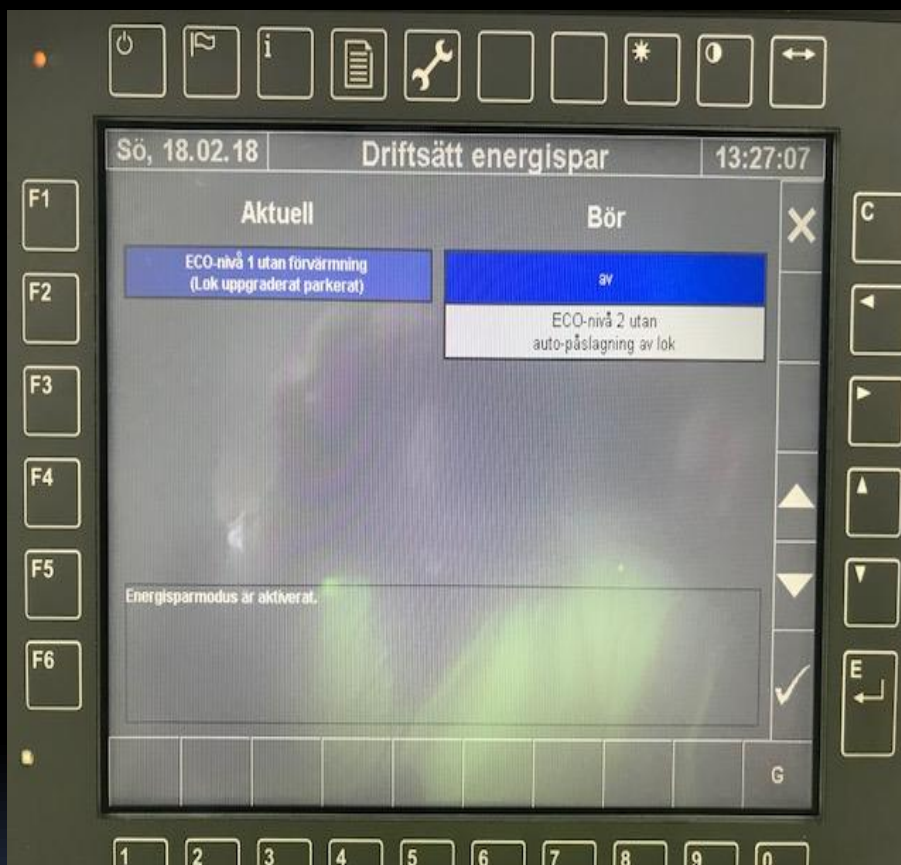

Välj av och tryck på Enter.

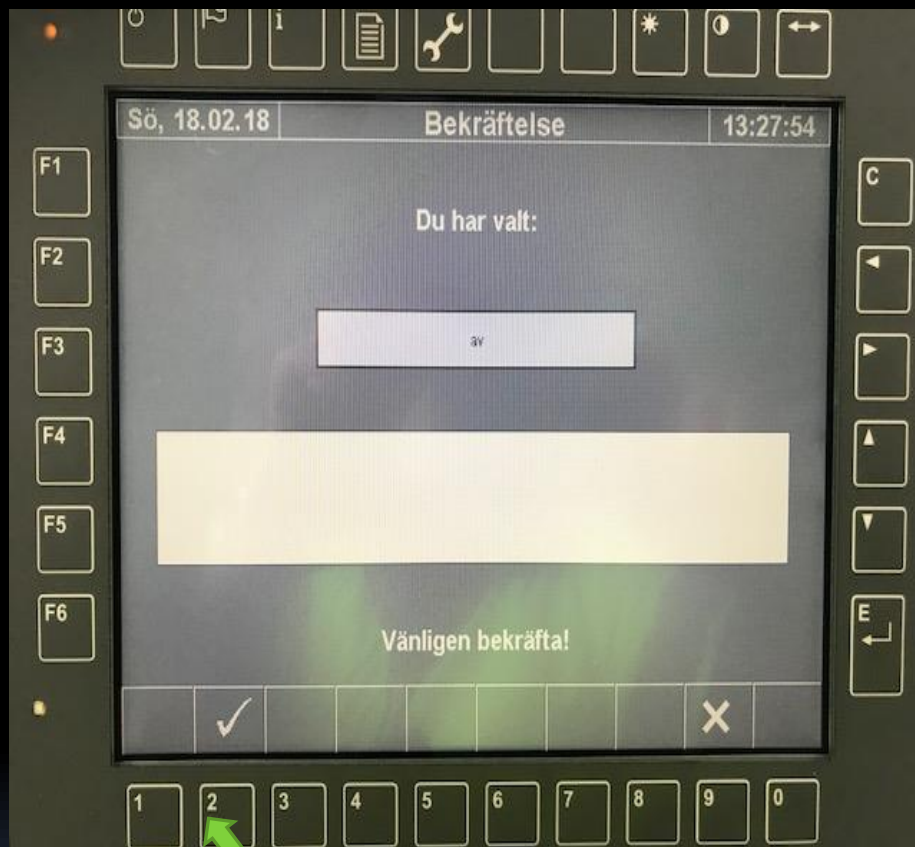

Bekräfta och loket kommer omgruppera och ställa sig i driftläge.