



ECO MODE VECTRON B18




Lägg fram och back i mittläge så man får fram symbolen halvmånen
Om man ska stå med tågvärme från loket ska man slå på den nu
innan man sätter loket i ECO mode.

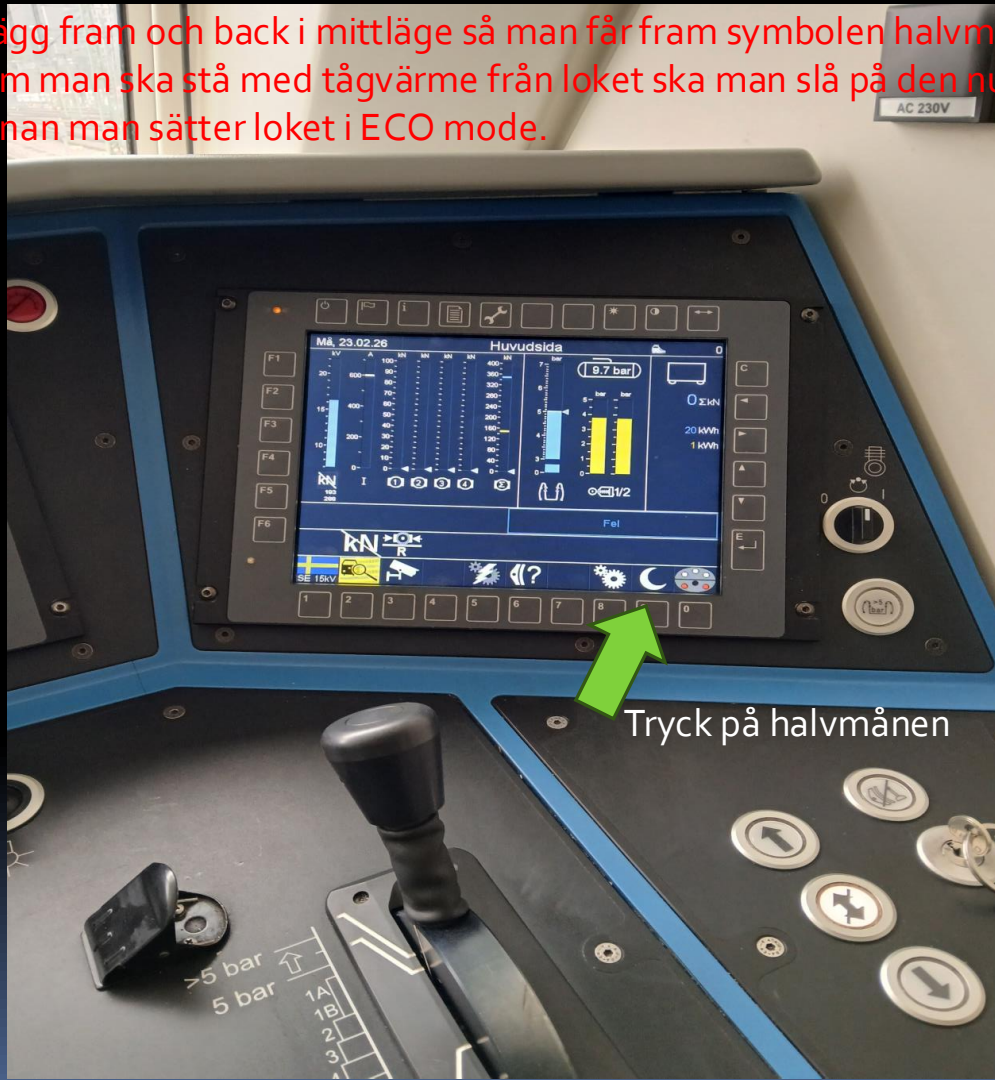

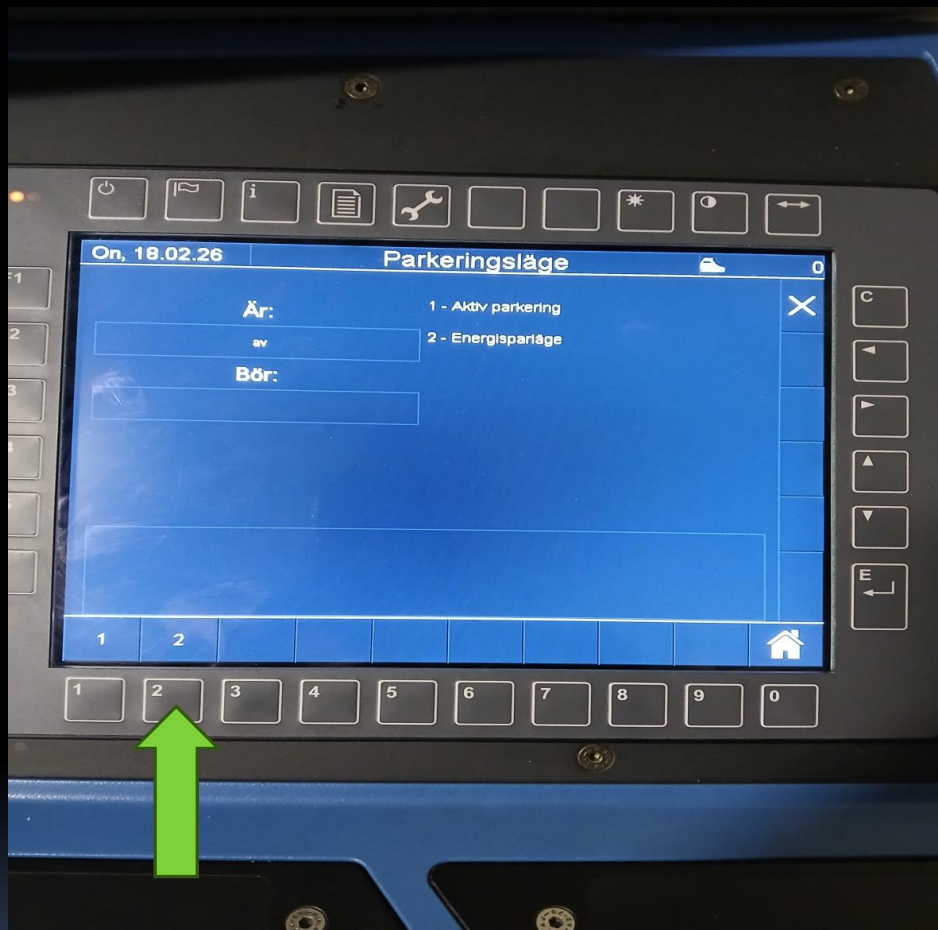

Välj 2 Energisparläge

Tryck Enter

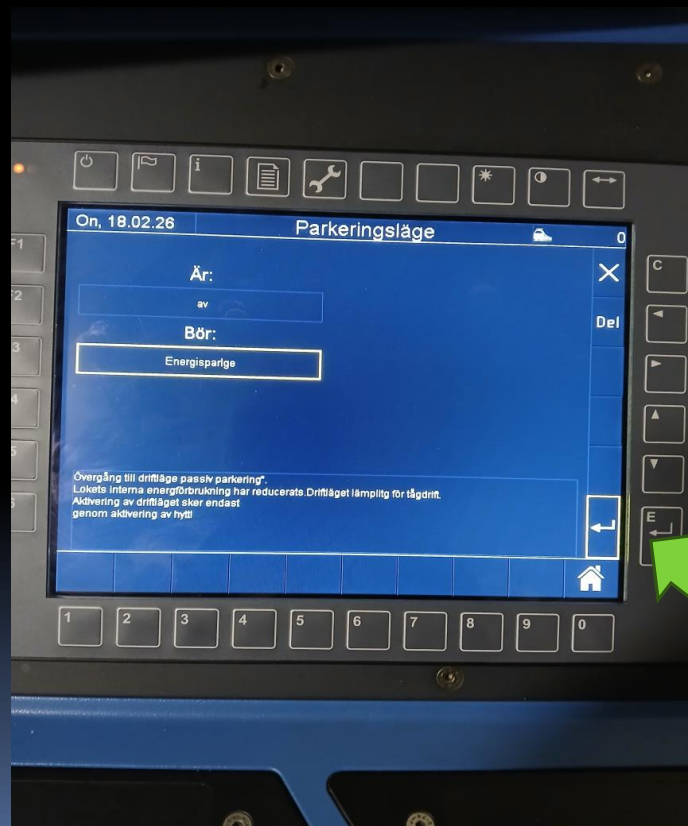

Avaktivera hytten






Loket kommer nu gruppera om
och ställa sig i Eco läge.



Huvudbrytaren slår till

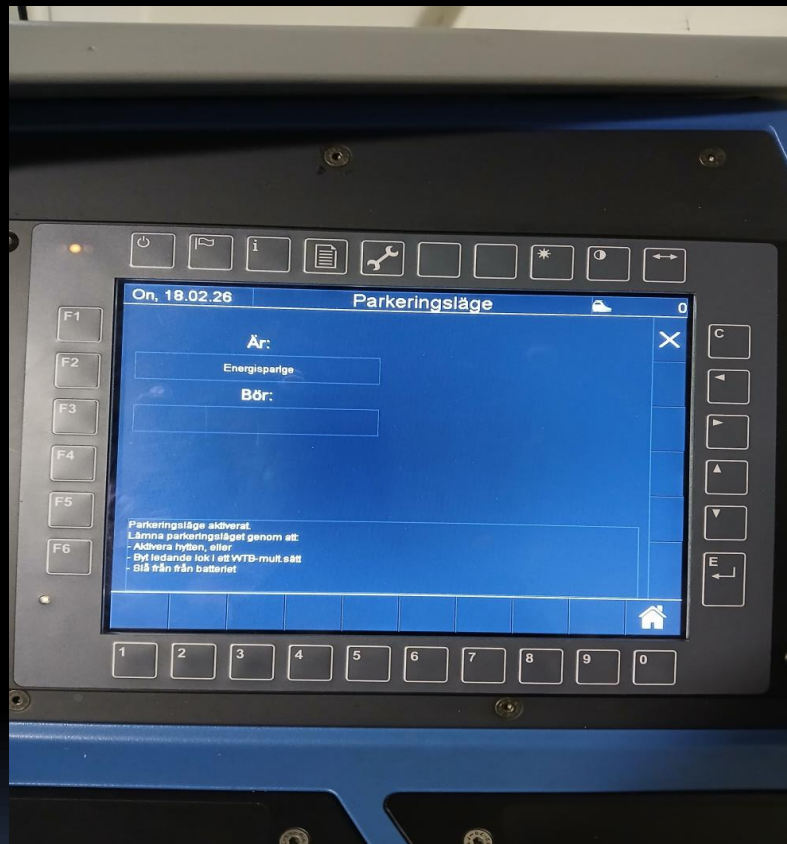


Klart!

Om du ska ha tågvärme från loket kolla
att vagnarna hoppat igång.


Vid kall väderlek snabb bromsa och töm
styrventilerna på Tågsättet.




För att återgå till drift, aktivera hytten .

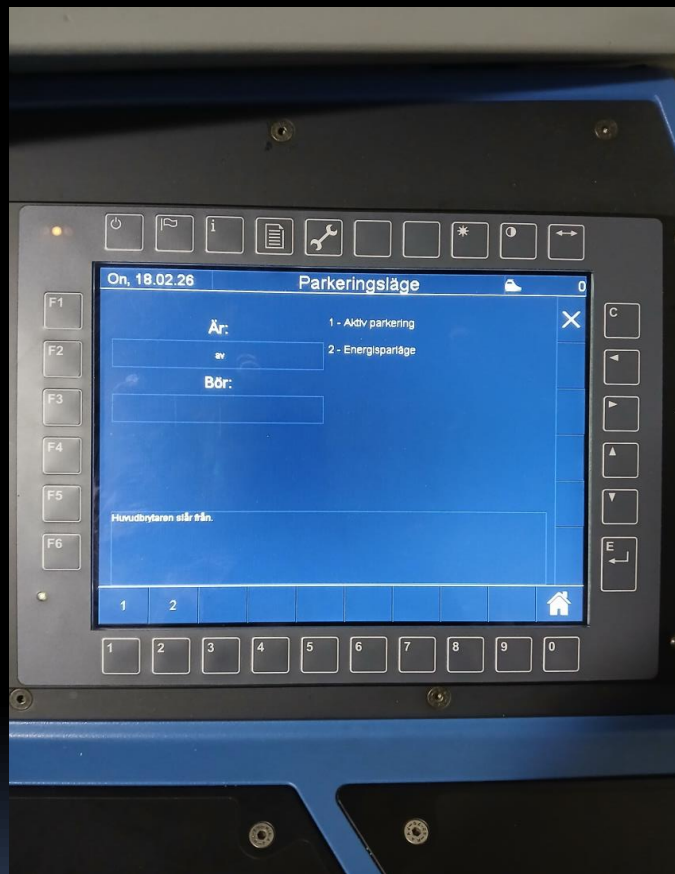

När du aktiverat hytten slår huvudbrytaren ifrån.

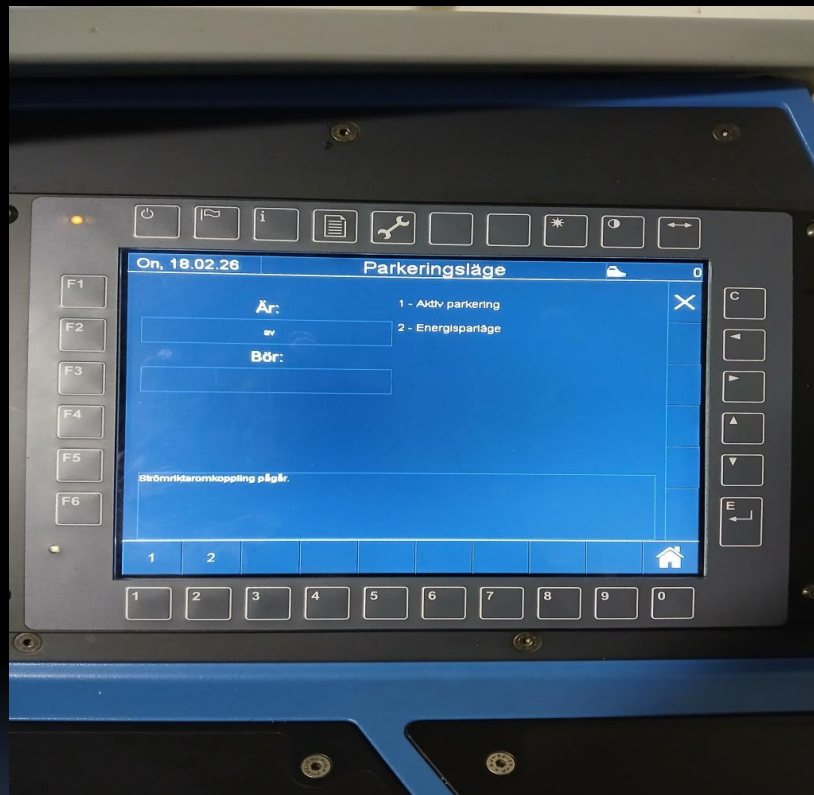

Loket grupperar om .

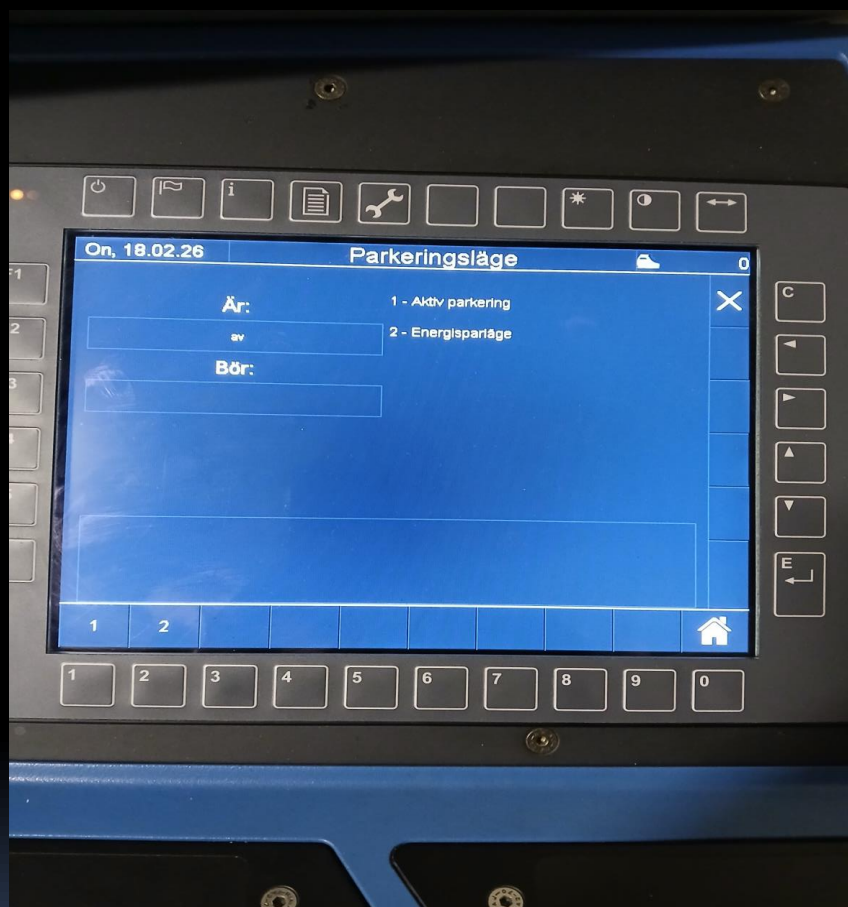

Tryck på krysset och slå i huvudbrytaren
och locket är klart för drift.



Trevlig tur

C1 - Intern



Glöm inte att snabb bromsa
och töm styrventilerna vid
behov!