



Klargöring, Avställning

Tips o Trix

18. Klargöring

Utvändigt:

- 0.1 Kontrollera att inget arbete utförs på loket (personal, verktyg, etc)
- 0.2 Kontrollera att ingen stationär anslutning är kopplad samt att loket befinner sig under kontaktledning och att loket i övrigt är klart för drift.
Gå därefter upp i den hytt varifrån körning skall ske.

Allmänt:

- (0.3 Tänd Hyttbelysningen).
- 0.4 Läs/kontrollera eventuella anslag eller meddelanden
- 0.5 Tänd maskinrumsbelysningen.
- 0.6 Koppla in Batterikontaktorn samt ta med hyttaktiveringsnyckeln till andra hytten.

I Maskinrummet: (Räknat från Hytt 1)

Bromspanel/Bromsstativet:

- 1.1 Kontrollera att strömställare Förbikoppling Förarövervakning ligger i läge DRIFT.
- 1.2 Kontrollera att strömställare Elbroms ligger i läge DRIFT.
- 1.3 Kontrollera att strömställare Reservdrift HL-styrning ligger i läge NORMAL.
- 1.4 Kontrollera att alla Avstängnings- och omställningsventiler ligger i rätt läge.
- 1.5 Koppla in ATC-nödbromsventil (Gul).

Vid Huvudkompressorn:

- 1.6 Kontrollera att Nyckelventilen för strömavtagaren är öppen (Blå).

Hjälpkraftpanelen:

1.7 Kontrollera att ingen Motorskyddsbrytare ligger i läge från.

Är så fallet, avläs först Info- och Åtgärds-texten i Diagnos-displayen innan tillslag.

ATC-skåpet::

1.8 Kontrollera att strömställare ATC ligger i läge Till.

Säkerhetsutrustning:

1.9 Kontrollera att Hindertavlor finns.

Driftpanelen:

1.10 Kontrollera att omkopplare Strömavtagare står i läge AUTO.

1.11 Kontrollera att omkopplare Multipelstyrning ligger i läge 0.

1.12 Kontrollera att ingen Dvärgbrytare ligger i läge från.

Är så fallet, avläs först Info- och Åtgärds-texten i Diagnos-displayen innan tillslag.

I den bakre förrarhytten:

2.1 Kontrollera att Kontaktdon, Flyktmask, Förbandslåda samt funktionsduglig

Brandsläckare finns samt läs/kontrollera eventuella anslag eller meddelanden

2.2 Kontrollera att Rangerkontrollern står i läge 0 på vänster sidopanel.

2.3 Kontrollera att Nödstoppet på manöverbordet inte är nedtryckt.

2.4 Ställ omkopplare för Hyttventilation och Temp. i lämpligt läge.

2.5 Kontrollera att Hastighetskontroller och Kör/Broms-kontroller ligger i läge 0.

2.6 Kontrollera att Belysningsställaren ligger i läge 1.

2.7 Kontrollera att Huvudbromskontrollen ligger i Gångläge

2.8 Kontrollera att Direktbroms-kontrollern ligger i Mitt-läge.

2.9 Kontrollera att Omkopplare Kompressor ligger i läge AUTO.

2.10 Kontrollera på höger sidopanel att Rangerkontrollern ligger i läge 0.

Väggpanelen:

2.11 Kontrollera att Dvärgbrytarna ligger i läge till.

2.12 Kontrollera att Belysningsomkopplaren ligger i läge "AUTO".

2.13 Kontrollera indikering Parkeringsbroms Till på väggpanelen.

Förarbordet:

3.1 Aktivera hytten.

3.2 Aktivera huvudbromsen

3.3 Avläs samt eventuellt åtgärda och/eller kvittera felindikeringar i Diagnosdisplayen.

3.3.1 Aktivera rätt frontljus i menyn på Diagnosdisplayen.

3.4 Avvakta uppladdningen av Huvudledningen samt kvittera ATC- systemets uppstart.

3.5 Ta upp strömavtagaren, samt invänta linjespänningsindikeringen i Diagnosdisplayen.

3.6 Slå till huvudbrytaren.

3.7 Om HL inte var uppladdad/ATC-uppstarten klar, avvakta samt kvittera ATC-systemens uppstart.

3.8 Utför täthetsprov med hjälp av tryckknapp "Aktivering Huvudbroms".

3.9 Utför bromsprov med Direktbromsen, iaktta indikatorn i Diagnosdisplayen.

3.10 Utför bromsprov med Huvudbromskontrollen. Iaktta indikatorn i Diagnosdisplayen.

3.11 Tillsätt Direktbromsen samt lossa Parkeringsbromsen.

- 3.12 Välj körriktning samt gör ett kort körförsök, kontrollera dragkraften m h a Drift-displayen.
- 3.13 Ställ Belysningsställaren i läge 3, helljus.
- 3.14 Gå ut och kontrollera Frontljuset samt Strömavtagaren.
- 3.15 Kontrollera Förarövervakningens funktion.
- 3.16 Tillsätt Parkeringsbromsen samt avaktivera hytten.
- 3.17 Lägg Huvudbromskontrollen i Gångläge samt Direktbromskontrollern i Mittläge.

I den Förarhytt varifrån körning skall ske:

Väggpanelen:

- 4.1 Kontrollera att Dvärgbrytarna ligger i läge till.
- 4.2 Kontrollera att Belysningsomkopplaren ligger i läge "AUTO".

Hytt/förarplats:

- 4.3 Kontrollera att Kontaktdon, Flyktmask, Förbandslåda samt funktionsduglig Brandsläckare finns.
- 4.4 Kontrollera att Rangerkontrollern står i läge 0 på vänster sidopanel.
- 4.5 Ställ omkopplare för Hyttventilation och Temp. i lämpligt läge.
- 4.6 Kontrollera att Hastighetskontroller och Kör/Broms-kontroller ligger i läge 0.
- 4.7 Kontrollera att Belysningsställaren ligger i läge 1.
- 4.8 Kontrollera att Huvudbromskontrollen ligger i Gångläge
- 4.9 Kontrollera att Direktbroms-kontrollern ligger i Mitt-läge.
- 4.10 Kontrollera att Omkopplare Kompressor ligger i läge AUTO.

- 4.11 Kontrollera på höger sidopanel att Rangerkontrollern ligger i läge 0.
- 4.12 Aktivera hytten.
- 4.13 Aktivera huvudbromsen
- 4.14 Kvittera ATC-systemets uppstart.
- 4.15 Kvittera frontljuset i menyn på Diagnosdisplayen.
- 4.16 Utför bromsprov med Direktbromsen, iaktta indikatorn i Diagnosdisplayen.
- 4.17 Utför bromsprov med Huvudbromskontrollen. Iaktta indikatorn i Diagnosdisplayen.
- 4.18 Tillsätt Direktbromsen samt lossa Parkeringsbromsen.
- 4.19 Välj körrikning samt gör ett kort körförsök, kontrollera dragkraften m h a Driftdisplayen.
- 4.20 Ställ Belysningsställaren i läge 3, helljus.
- 4.21 Gå ut och kontrollera Frontljuset samt Strömavtagaren.
- 4.22 Kontrollera Förarövervakningens funktion.
- 4.23 Mata in tågdata i ATC och tågnummer i GSM-R.
- 4.24 Omedelbart efter start provas bromsens verkan.

19. Hyttbyte

I Förarhytt som skall lämnas:

- 5.1 Tillsätt Parkeringsbromsen alternativt huvudbromsen.
- 5.2 Avaktivera hytten.
- 5.3 Lägg Huvudbromskontrollen i Gångläge samt Direktbromsen i Mittläge.

I Förarhytt varifrån körning skall ske:

- 6.1 Aktivera hytten samt Huvudbromsen.
- 6.2 Avvakta samt kvittera ATC-systemens uppstart.
- 6.3 Kvittera frontljuset i menyn på Diagnosdisplayen.
- 6.4 Mata vid behov in nya tågdata i ATC, samt tågnummer i GSM-R.
- 6.5 Lossa Parkeringsbromsen.
- 6.6 Välj körriktning.
- 6.7 Omedelbart efter start provas bromsens verkan.

20. Avställning

I förarhytten:

- 9.1 Tillsätt Parkeringsbromsen.
- 9.3 Ge en kort Sandningsmanöver i både körriktningarna.
- 9.4 Slå från Huvudbrytaren samt ta ner Strömavtagaren.
- 9.5 Logga ur GSM-R
- 9.6 Lägg Huvudbromskontrollen i Snabbbromsläge.
- 9.7 Avaktivera hytten, återställ Huvudbromskontrollen i gångläge.
- 9.8 Ställ alla omkopplare och strömställare i normalläge.

I maskinrummet:

- 10.1 Stäng Nödbromsventilen för ATC, gult handtag.

I andra förarhytten:

- 11.1 Stäng och lås fönster och dörrar.

11.2 Ställ alla omkopplare och strömställare i normalläge.

11.3 Släck förarhyttsbelysningen

Åter i första Hytten:

12.1 Släck Maskinrumsbelysningen

12.2 Anteckna iakttagelser, avvikelser samt skador i reparationsboken alternativt rapportera till berörd underhållsinstans.

12.3 Stäng och lås fönster.

12.4 Slå från Batterikontaktorn.

12.5 Släck förarhyttsbelysningen.

12.6 Stäng och lås hytt dörrarna.

Utvändigt:

13.2 Kontrollera att sandningen fungerat samt sandboxarnas fyllnadsgrad.

Tips o Trix:

Motorfrånskiljning:

Modul/Boggi = Via Diagnosdisplayen meny "Funktioner".

Enstaka motor = Slå från tillhörande motorskyddsbrytare för traktionsmotorventilatorn på Hjälpkraftskåpet.



Reset:

1. Display som krånglar

Dvärgbrytare i förarhytt skåp vänster om biträdesplatsen, "CCD eller TDD"


2. Strömriktar-strul/traktionsspärr utan angiven orsak

H-brytare från samt dvärgbrytare "SR1 Steuerung" och "SR2 Steuerung" på 24-Voltskåpet. Slå alltid från och till båda dvärgbrytarna, även om det bara är en modul som trilskas.




3. Bromsstrul

Dvärgbrytare "Mikropr. HL-Steuerung"
på 24V-skåpet.

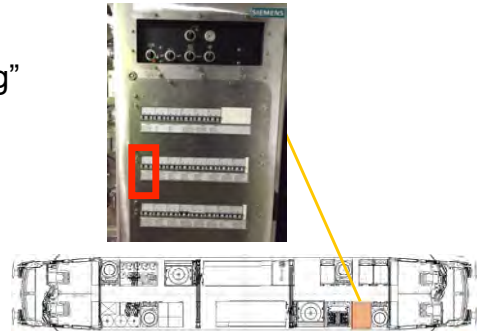

4. Allmänt manöver-strul

H-brytare från, samt Dvärgbrytare
"ZSG1 och ZSG" på 24V-skåpet.
Slå alltid från och till båda
dvärgbrytarna. Avvakta MINST
2 min innan återinkoppling.

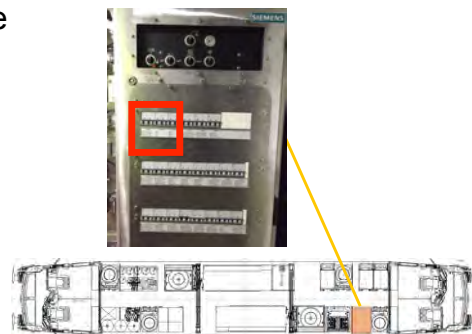


5. Hjälper inte ovanstående lokala reset-åtgärder.....

...gäller vanligt batterifrånslag. Avvakta MINST 2 min innan återinkoppling.

Broms:

Ställ ALDRIG av loket med avstängd huvudbroms (styrventilen) eller avstängd broms på respektive boggi.

1. Avställning med avstängd broms

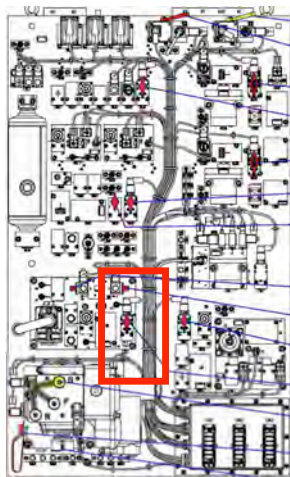

Skall loket avställas med avstängd huvudbroms (Styrventilen) eller avstängd broms på respektive boggi, **MÅSTE** parkeringsbromsen först stängas av med avstängningsventilen. Alternativt kan naturligtvis bromsskor användas.

2. Avstängning och mekanisk lossning av parkeringsbromsen

Om loket skall ställas upp helt obromsat eller om skada/luftläckage uppstått på parkbromsen:

Loket kopplat till annat fordon:

Bromsa tågsättet med huvudbromsen.

Stäng tillfälligt avstängningsventilerna för Broms Boggi 1 och Boggi 2.

Lossa de fyra parkbromsenheterna mekaniskt. Utför "skakprov" efter lossning för att



säkerställa att bromsen är helt loss.

Öppna åter avstängningsventilerna för Broms Boggi 1 och Boggi 2

Ensam lok:

Stäng avstängningsventilen för parkeringsbromsen.

Säkra loket mot rullning under arbetet. Två alternativ:

1. Använd bromsskor, lossa lokets direkt- och huvudbroms.

Lossa därefter de fyra parkbromsenheterna mekaniskt. Utför "skakprov" efter lossning för att säkerställa att bromsen är helt loss.



2. Tillfällig avstängning av broms boggivis

Stäng tillfälligt avstängningsventilen för Broms Boggi 1.

Lossa de två parkbromsenheterna på boggi 1



mekaniskt.

Utför "skakprov" efter lossning för att säkerställa att bromsen är helt loss.

Öppna åter avstängningsventilen för Broms Boggi 1

samt stäng tillfälligt avstängningsventilen för Broms

Boggi 2.

Lossa de två parkbromsenheterna på boggi 2 mekaniskt.

Utför "skakprov" efter lossning för att säkerställa att bromsen är helt loss.

Öppna åter avstängningsventilen för Broms Boggi 2.

