



wood**Commander** to program zarządzający do sterowania obrabiarkami.

Cechy	Wartości
System operacyjny	NT 4.0 SP6
Windows	2000
	XP



T:\9082\472041\lx00100td.jpg

Spis treści:

1	Funkcje / przebiegi	2
2	Obsługa	4
2.1	Przegląd.....	4
2.1.1	Ikony i ich znaczenia.....	5
2.1.2	Przyciski funkcyjne.....	7
2.2	Wczytywanie programu	9
2.3	Edycja programu	9
2.4	Edycja makra	10
2.5	Zapisywanie programu	11
2.6	Kasowanie programu.....	11
2.7	Drukowanie programu	12
2.8	Ustawienia	13
2.9	Uzbrajanie maszyny	14
2.10	Widoki	15
2.11	Narzędzia	17
2.12	Tryb pracy.....	17
3	Prace konserwacyjne/ pielęgnacja	17




1 Funkcje / przebiegi

woodCommander umożliwia tworzenie programów obróbki oraz zarządzanie nimi.

Funkcje

- Tworzenie programów
- Zarządzanie programami
 - Zapisywanie
 - Edycja
 - Kopiowanie
- Przygotowywanie programów dla maszyny
 - Wysyłanie wartości zadanych do maszyny
 - Udostępnianie ustawień ręcznych przez system prowadzenia operatora
- Wyświetlanie obrazów programu / rysunków przedmiotu obrabianego
- Funkcja drukowania
 - Programy
 - Makra
 - Podprogramy
 - Dane z systemu prowadzenia operatora
- System pomocy
 - Symbole funkcji maszyny
 - Kontrola ważności wpisów
- Przełączanie języka
- Zdalne sterowanie
 - Programy można wywołać z innego stanowiska komputerowego

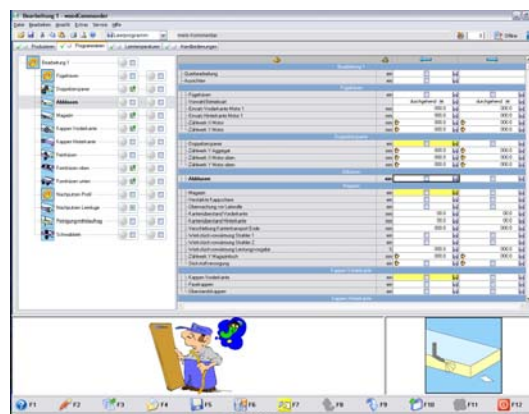

T:\9082\472041\wd00101td.tif





Przebieg

Tworzenie nowego programu

- Wprowadzić parametry
- Zapisać program

Wykonywanie dostępnego programu

- Wybrać program
- Wczytać program
- Wpisać parametry, które nie są zapisane w programie
 - Posuw
 - Wymiary obrabianego przedmiotu
 - ...

Przezbijanie maszyny

- Wybrać program
- Wczytać program
- Wpisać parametry, które nie są zapisane w programie
 - Posuw
 - Wymiary obrabianego przedmiotu
 - ...

- Nacisnąć 


- ⇒ Następuje przeniesienie danych do maszyny
- ⇒ Napędy osi maszyny przesuваются się na nową pozycję
- ⇒ Następuje ustalenie i wyświetlenie ustawień ręcznych



2 Obsługa

2.1 Przegląd

Interfejs użytkownika

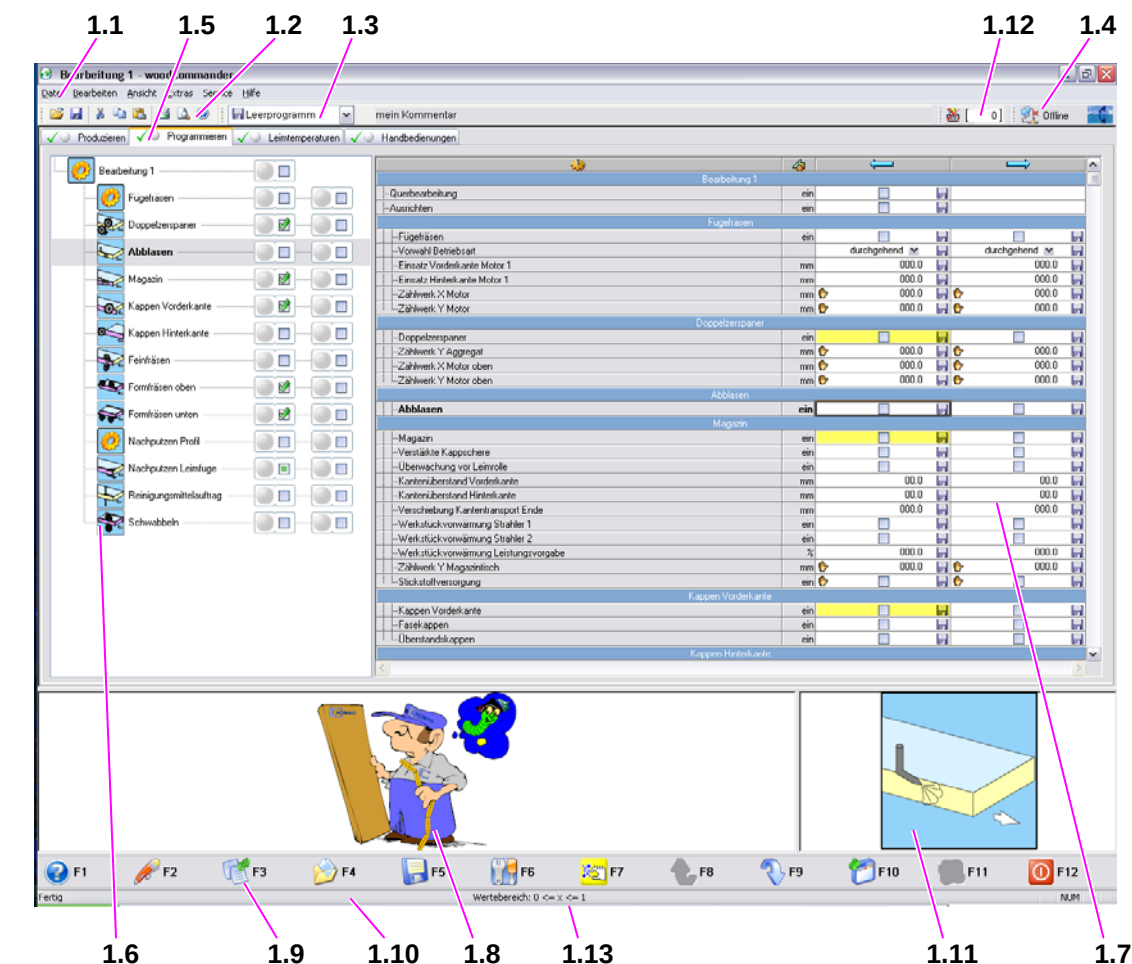

T:\9082\472041\ld00101td.tif

1.1	Pasek menu
1.2	Pasek narzędzi
1.3	Szybki wybór programu
1.4	Tryb roboczy
1.5	Widoki
1.6	Drzewo nawigacji ze wskaźnikiem stanu
1.7	Zakres wpisu parametrów
1.8	Program/obraz programu
1.9	Pasek przycisków funkcyjnych
1.10	Pasek stanu
1.11	Obraz aktywnych parametrów
1.12	Wskaźnik woodLine Keys
1.13	Wskaźnik zakresu wartości





Drzewo nawigacji

Funkcje maszyny przedstawiane są w rzeczywistej kolejności.

- Kliknąć dwa razy na funkcję
- ⇒ Następuje wybór widoku parametrów

W drzewie nawigacji, po prawej stronie tekstu, dla każdego urządzenia wskazywane są stan włączenia/wyłączenia oraz status.

2.1.1 Ikony i ich znaczenia

- Wartość jest zapisywana w programie



- Wartość jest zapisywana w programie automatycznie w przypadku zmiany
 - bez dalszego pytania



- Wartość jest zapisywana w makrze automatycznie w przypadku zmiany
 - bez dalszego pytania



- Przesłanie ręczne



- Błąd

- Wybrać za pomocą myszki
- ⇒ Wyświetla się tekst pomocy



- ➔ Oś jest na pozycji

- Albo rolka zajęta
- Albo silnik pracuje



- ➔ Oś nie na pozycji

- Albo zakłócenie rolki





→ Rolka pusta



→ Rolka prawie pusta



→ Potwierdzić regulację ręczną



→ Wynik formuły



Pole wpisu z żółtym tłem

⇒ Wartość została zmieniona, ale nie przekazana do maszyny



T:\9082\472040\lx00201td.jpg



2.1.2 Przyciski funkcyjne

- Wyświetlanie pomocy
- Aktywacja trybu wpisu
- Zmiana widoku pomiędzy tabelą a drzewem przy wprowadzaniu danych
→ Niezbędne w przypadku obsługi z klawiatury
- Otwieranie programu/makra
- Zapisywanie programu/makra
- Wyświetlanie/ukrywanie diagnostyki
- Potwierdzanie przebrojenia / ustawienia ręcznego
- O jeden poziom w górę
- O jeden poziom w dół
- Aktywacja menu
- Określanie wartości zadanej
- Opuszczanie programu



Pola wpisu

Pole tekstowe

- Swobodny wpis wartości
- Zakres wpisu wyświetlany jest na pasku stanu
- Sprawdzana jest poprawność wartości



T:\9082\472040\lx00201td.jpg

Pole wyboru

- Zaznaczenie lub odznaczenie funkcji



T:\9082\472040\lx00203td.jpg

Lista wyboru

- Wybór spośród możliwych wartości
- Nie można wpisać żadnych innych wartości



T:\9082\472040\ld00205td.jpg

Suwak

- Ustawianie wartości poprzez przesunięcie suwaka
- Zakres wpisu wyświetlany jest na pasku stanu
- Sprawdzana jest poprawność wartości



T:\9082\472041\lx00201td.tif

Duże pole tekstowe

- Duże pole tekstowe obsługuje się w sposób podobny do małych pól tekstowych
- Znaki są o ok. 250% większe
- Zakres wpisu wyświetlany jest na pasku stanu
- Sprawdzana jest poprawność wartości



T:\9082\472041\lx00203td.tif



Wskazówka:


Pole wpisu z żółtym tłem

- ⇒ Wartość została zmieniona, ale nie przekazana do maszyny



2.2 Wczytywanie programu

- Plik - Otwórz
lub
- Nacisnąć
- Wybrać program z listy
- Kliknąć dwa razy na nazwę programu
⇒ Następuje otwarcie programu
lub
- Wprowadzić nazwę i nacisnąć
- lub
- Wybrać za pomocą funkcji szybkiego wyboru programu **1.3**

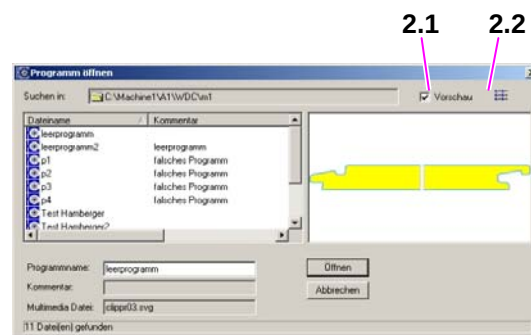

T:\9082\472040\ld00207td.jpg

2.1 Włączanie / wyłączanie podglądu

2.2 Przełączanie na wyświetlanie listy

2.3 Edycja programu

- Wczytać program
- Wpisać parametry
- Zapisać program





2.4 Edycja makra

- ➔ Makra są podprogramami
- ➔ Makra można edytować jak programy
- ➔ Makra wyświetlane są w postaci listy wyboru



2.3

T:\9082\472040\ld00209td.jpg

2.3 Makro

Otwieranie makra

- Wybrać makro
- Nacisnąć
- lub
- Kliknąć dwa razy na wybrane makro
 - ⇒ Zostanie wyświetlony spis makr
 - ⇒ Operacje na plikach odnoszą się **wyłącznie** do makra
 - Zapisz
 - Usuń



Zamknij makro

- Nacisnąć
- lub
- Dwukrotnie kliknąć nagłówek
 - podświetlone niebiesko
- ⇒ Makro zostaje zamknięte



Werkzeugnummer (T2)		
Werkzeugradius		000.00
Werkzeuglänge		000.00

T:\9082\472040\ld00212td.jpg



2.5 Zapisywanie programu

➤ Plik - Zapisz

lub

➤  nacisnąć

➤ Wpisać nazwę programu

➤ Wpisać komentarz


➤ Wpisać ścieżkę oraz nazwę obrazu multimedialnego

- Zalecany format pliku **svg**

- Inne formaty: **jpg**, **gif** lub **bmp**

➤ Nacisnąć przycisk Zapisz

⇒ Program jest zapisany

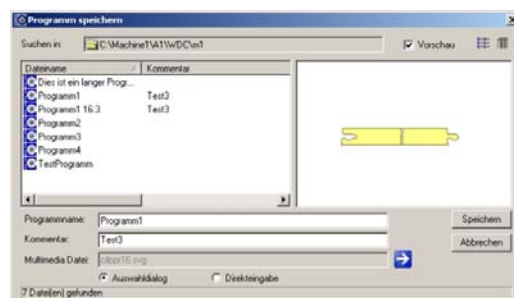

T:\9082\472040\ld00214td.jpg



Wskazówka:

Jeśli pojawi się komunikat o błędzie:

Parametr xxx niepoprawny:

➤ Sprawdzić parametry

➤ Wpisać poprawne parametry

2.6 Kasowanie programu

➤ Plik - Usuń

⇒ Pojawi się menu wyboru

➤ Wybrać program


➤ Usunąć program

⇒ Program jest nieodwołalnie skasowany



2.7 Drukowanie programu


- Plik - Drukuj
- ⇒ Pojawi się menu wyboru
 - Wszystkie widoki
 - ⇒ Drukowany jest cały program wraz ze wszystkimi widokami
 - Bieżący widok
 - ⇒ Drukowany jest bieżący widok
 - Bieżąca ilustracja
 - ⇒ Drukowany jest bieżący element np.
 - makro
 - agregat
 - Wydruk parametrów ukrytych
 - ⇒ Drukowane są także te parametry, które widoczne są tylko w widoku diagnostycznym
- Nacisnąć przycisk strzałki
- ⇒ Wyświetli się Menu wydruku Windows

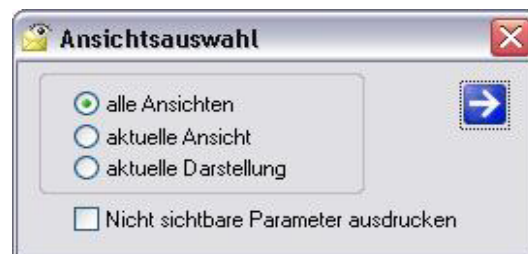

T:\9082\472041\4d00221td.jpg

Podgląd strony

- Plik - Podgląd strony
- ⇒ Wyświetli się podgląd strony

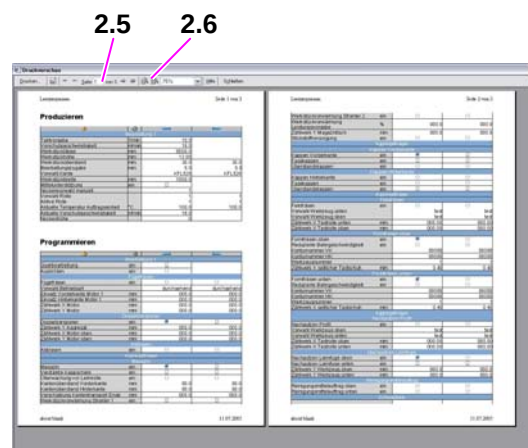

T:\9082\472041\4d00223td.jpg

2.5	Nawigacja
2.6	Zoom



2.8 Ustawienia

- Ustawienia dodatków
 - ⇒ Pojawia się menu **Ustawienia**

Opcje drukarki

- Wydruk tekstowy
 - ⇒ Wersja dla drukarek igłowych
- Normalny wydruk
 - ⇒ Wersja dla drukarek laserowych
- Wydrukuj ustawienia ręczne
 - ⇒ Po wybraniu tej opcji następuje automatyczny wydruk wymaganych ustawień ręcznych



T:\9082\472040\ld00225td.jpg

- Czcionka
 - ➔ Dla modułu wprowadzania danych programu **woodCommander** można wybrać indywidualnie krój pisma i rozmiar czcionki
- Wyszczególnij wiersz aktywnego pola wprowadzania
 - ⇒ Wiersz, w którym znajduje się aktywne pole wprowadzania, jest wyróżniany poprzez wytłuszczenie czcionki



2.9 Uzbrowanie maszyny


- Naciśnięć
- ⇒ Wprowadzone dane oraz programy przekazywane są do sterownika
- ⇒ Po przekazaniu danych następuje ustalenie i wyświetlenie wymaganych ustawień ręcznych



Wskazówka:

Jeśli w ustawieniach wybrano
Wydrukuj ustawienia ręczne, drukowane są
niezbędne ustawienia ręczne

- Dokonać ustawień ręcznych
- Potwierdzić wartości ustawień ręcznych
 - Potwierdzić poszczególne parametry lub urządzenia

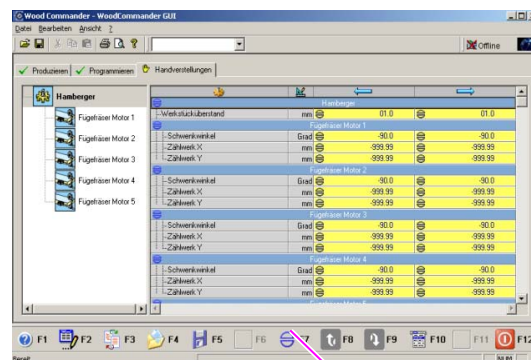

2.4



Wskazówka:

Potwierdzanie wszystkiego

- Naciśnięć klawisz funkcyjny F7

T:\9082\472040\ld00216td.jpg

2.4 Klawisz funkcyjny





2.10 Widoki

Dopasowywanie

- Wielkość okien można zmienić
- Szerokości kolumn w zakresie wpisu parametrów można zmienić



Wskazówka:

Zmienione ustawienia wielkości zapisywane są dla danego użytkownika i przywracane przy kolejnym uruchomieniu programu **woodCommander**.

Przywracanie ustawień standardowych

➤ Menu Widok - Przywróć

- Wyświetlanie klucza **woodLine** Key na liście narzędzi



Wskazówka:

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy program **woodCommander** służy także do sterowania pracą linii produkcyjnej.

➔ W widoku drzewa można wyświetlić bądź ukryć stany włączenia/wyłączenia oraz statusy



Zmiana

➤ Wybrać zakładkę
lub

➤ Nacisnąć **Ctrl** + **Tab**

⇒ Przejście dalej

➤ Nacisnąć **Ctrl** + **Shift** + **Tab**

⇒ Przejście wstecz



T:\9082\1472041\vd00227td.jpg

Widok selektywny

➤ Menu Widok - Widok TopLevel

- Jeśli widok ten jest aktywny, wygaszane są rzadko używane parametry
 - Wartości korekcyjne
 - Wymiary narzędzi
 - ...
- Jeśli widok ten jest nieaktywny, wyświetlane są wszystkie parametry



2.11 Narzędzia

- Menu Dodatki – Wszystkie ustawienia ręczne
- ⇒ Wyświetlane są wszystkie ustawienia ręczne

2.12 Tryb pracy

- Online
 - ⇒ wood**Commander** jest połączony z układem sterowania maszyny
 - ⇒ Wszystkie wprowadzone dane są wprowadzane do maszyny i przezeń wykonywane
- Offline
 - ⇒ wood**Commander** nie jest połączony z układem sterowania maszyny
 - ⇒ Niezależnie od maszyny mogą być tworzone nowe programy



3 Prace konserwacyjne/ pielęgnacja



Wskazówka:
Nie wymagane!

