



Interfejs użytkownika powerTouch służy do sterowania funkcjami maszyny oraz wyświetlania jej stanów.

Cechy	Wartości
Copyright Group	HOMAG
Sterowanie	powerControl V2
System operacyjny	Windows 7



T:\9082\477440\lx00101td.jpg

Spis treści:

1	Funkcje / przebiegi	2
1.1	Struktura ekranu	2
1.2	Monitor dotykowy i klawiatura ekranowa	4
2	Obsługa	5
2.1	Nawigacja i menu startowe.....	5
2.2	Wskaźnik stanu maszyny i przyciski programowe	6
2.3	Wskaźnik gotowości do produkcji.....	8
2.4	Komunikaty i działania	9
2.5	zmiana użytkownika	11
2.6	Przełączanie języka.....	12
2.7	Zamykanie / wylogowanie z interfejsu użytkownika	13
2.8	Ustawienia	14
2.9	Zarządzanie kontem użytkownika	15
2.10	Licencja na użytkowanie	20




1 Funkcje / przebiegi

1.1 Struktura ekranu

Ekran jest podzielony na 3 części:

- Lewy pasek
 - Menu startowe **2.0**
 - Wskazanie stanu maszyny **3.0**
 - Wskaźnik gotowości do produkcji **1.0**
- Górny pasek
 - Komunikaty
 - Nawigacja
- W obszarze aplikacji
 - pokazuje bieżące aplikacje

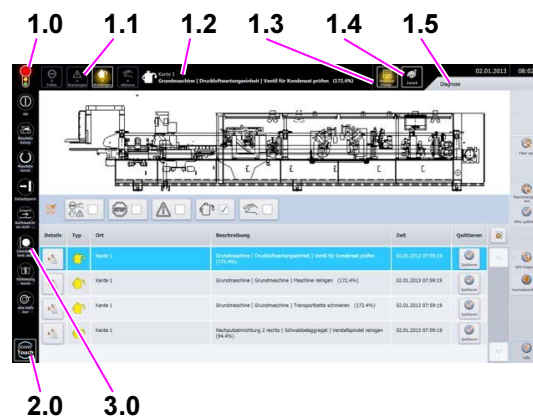

T:\9082\477440\lx00103td.jpg

Lewy pasek

- Menu startowe **2.0** do uruchomienia aplikacji
- Wskazanie stanu maszyny **3.0** zawiera najważniejsze funkcje maszyny
 - Wskaźniki stanu
 - Przyciski, które zawsze powinny znajdować na pierwszym planie
- Wskaźnik gotowości do produkcji **1.0** informuje o statusie produkcyjnym maszyny

1.0	Gotowość do produkcji (światła)
1.1	Komunikaty oczekujące
1.2	Najstarszy komunikat z najwyższą kategorią błędu
1.3	Komunikat stanu MMR
1.4	Nawigacja do poprzedniej aplikacji
1.5	Nazwa aktualnej aplikacji
2.0	Menu startowe
3.0	Wskaźnik stanu maszyny




Górny pasek

- Pokazuje komunikaty o stanie urządzenia produkcyjnego przy **1.1...1.2**
- Przycisk **1.3** „Komunikat stanu MMR” pokazuje aktualny stan maszyny (tylko w połączeniu z MMR PROFESSIONAL)
- ➔ Alternatywny stan można aktywować przez kliknięcie/dotknięcie symbolu **1.3** i wybór alternatywy
- Szczegółowe informacje dotyczące alternatywnych stanów znajdują się w pomocy, w części zatytułowanej „MMR Acquisition powerTouch” (9-082-43-0940).
- Przycisk **1.4** pozwala przechodzić między ostatnio aktywną aplikacją a obecnie będącą na pierwszym planie

Okno aplikacji

- Okno aplikacji **1.6** pokazuje aplikację, która jest obecnie aktywna
- Za pomocą panelu obsługi **1.7** można obsługiwać podstawowe funkcje programu, np.:
 - Zamykanie aktualnej aplikacji
 - Przywołanie pomocy
 - Zastosowanie zmian

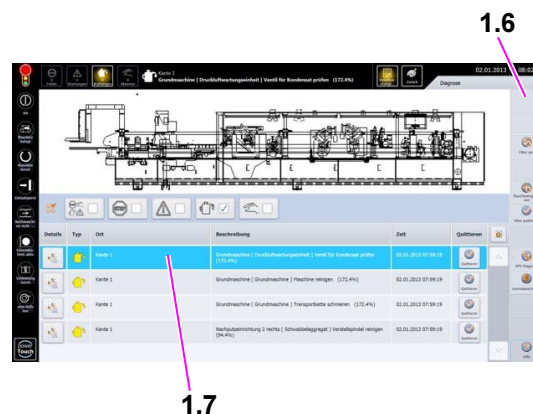

T:\9082\477440\lx00103td.jpg

1.6 Okno aplikacji

1.7 Panel obsługi aktualnej aplikacji



1.2 Monitor dotykowy i klawiatura ekranowa

Monitor dotykowy

System został wyposażony w ekran reagujący na dotyk (monitor dotykowy).

→ Stosowanie elementów obsługi za pomocą ruchu palca




Wskazówka:

Istnieje możliwość obsługi za pomocą myszy i klawiatury.

Kliknięcie myszy odpowiada dotknięciu elementu palcem.

→ Możliwe jest połączenie obydwu trybów pracy

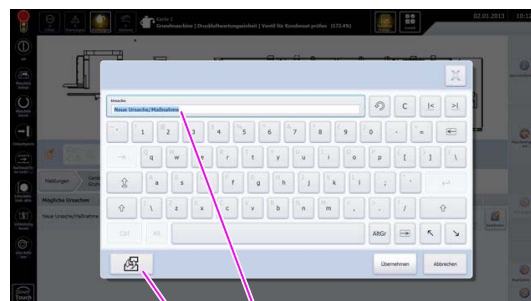

1.8 2.2

T:\9082\477440\lx00105td.jpg

1.8	Przełączanie między widokiem kompaktowym i normalnym
2.2	Klawiatura ekranowa do wprowadzania tekstu

Klawiatura ekranowa

Wprowadzanie liczb i tekstu za pomocą klawiatury ekranowej **2.2**

- Wybrać pole wprowadzania
- Pojawia się klawiatura ekranowa
- W zależności od typu wprowadzania pojawia się klawiatura programowa z literami lub cyframi
- Wyświetlenie klawiatury programowej do innych aplikacji patrz rozdział Wskaźnik stanu maszyny i klawisze programowe
- Przełączyć klawiaturę programową do wprowadzania tekstu na widok kompaktowy
- Nacisnąć przycisk **1.8**



Wskazówka:

Klawiaturę ekranową można przesunąć przez dotknięcie i przeciągnięcie paska tytułu.



2 Obsługa

2.1 Nawigacja i menu startowe


Menu startowe

- Uruchomienie aplikacji **2.0**
- Inne aplikacje **2.1**
- Wywołanie klawiatury ekranowej **2.2**
- Zmiana języka **2.3**
- Przełączanie poziomu użytkownika **2.4**
- Aktywacja bieżących aplikacji **2.5**
- Zamykanie systemu lub wylogowanie użytkownika **2.6**



Wskazówka:

Menu startowe pokazuje zdefiniowane i bieżące aplikacje
Wskazanie innych aplikacji w menu startowym.

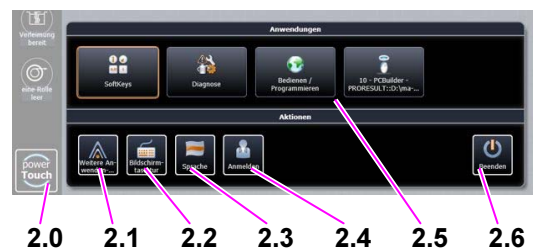

T:\9082\477440\lx00107td.jpg

2.0	Menu startowe
2.1	Inne aplikacje
2.2	Klawiatura ekranowa
2.3	Zmienić język
2.4	Logowanie
2.5	Aplikacje (wstępnie zdefiniowane i bieżące)
2.6	Wylogowanie / zamknięcie



2.2 Wskaźnik stanu maszyny i przyciski programowe

- Wskazanie stanu maszyny **3.0**
 - ➔ Wskaźnik stanu maszyny **3.0** jest zawsze widoczny i informuje o stanie funkcji maszyny (np. napięcie sterowania)
 - ➔ Wskaźnik stanu maszyny **3.0** jest zawsze widoczny i zawiera przyciski programowe, które zawsze powinny być widoczne

- Obszar aplikacji pokazuje przyciski programowe **3.1**
 - ➔ Przyciski programowe **3.0** sterują funkcjami maszyny

- ➔ Gdy inne aplikacje są na pierwszym planie, to przyciski programowe są niewidoczne

- Menu startowe aktywuje widok przycisków programowych
- Funkcje przycisków programowych:
 - Lampka kontrolna **3.2**
 - Przycisk **3.3**
 - Włącznik **3.4**
 - Wprowadzanie wartości **3.5**
 - Regulator obrotowy **3.6**
 - Włącznik wyboru **3.7**
 - Lista wyboru **3.8**
 - Wskaźnik miniatury przycisków programowych **3.9**
 - Zatwierdzenie przyciskiem akceptacji **3.10**

- ➔ Przyciski programowe z symbolem **3.10** muszą być potwierdzone przyciskiem akceptacji na centrali obsługi




3.0

3.1

T:\9082\477440\lx00101td.jpg

3.0 Wskaźnik stanu maszyny

3.1 Przyciski softkey

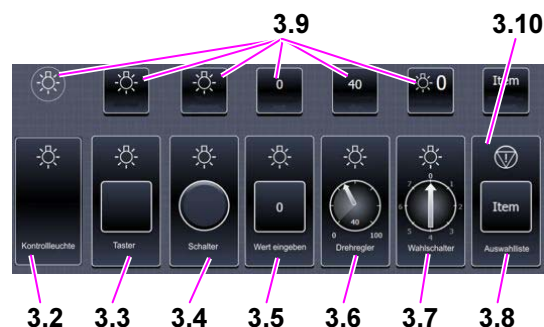

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

T:\9082\477440\lx00109td.jpg

3.2 lampki kontrolnych

3.3 przycisków

3.4 przełączników

3.5 Wprowadzić wartość

3.6 Regulator obrotowy

3.7 Selektor

3.8 Lista wyboru

3.9 Wskaźnik miniatury przycisków programowych

3.10 Zatwierdzenie przyciskiem akceptacji

**Wskazówka:**

Niektóre funkcje maszyny są włączane poprzez włącznik na centrali obsługi, np.

- Uruchomienie przebiegu
- **Zatrzymanie awaryjne**
- Przycisk zgody



2.3 Wskaźnik gotowości do produkcji

Wskaźnik gotowości do produkcji (światła) pokazuje status produkcyjny maszyny:

- Czerwony: Maszyna nie jest gotowa do produkcji
- Żółty: Maszyna jest gotowa do produkcji w ograniczonym stopniu
- Zielony: Maszyna jest gotowa do produkcji

➤ Kliknąć kontrolkę gotowości do produkcji **1.0**

⇒ Wyświetlanie maski **1.1** ze statusem maszyny oraz z dalszymi instrukcjami



T:\9082\477440\lx00117td.jpg

1.0	Wskaźnik gotowości do produkcji
1.1	Maska statusu maszyny



2.4 Komunikaty i działania

W obszarze komunikatów wyświetlają się:

- Błędy **4.1**
- Ostrzeżenia **4.2**
- Konserwacje **4.3**
- Czynności **4.4**


→ Wyświetlenie najstarszego komunikatu z najwyższą kategorią błędu jako tekst **4.6**

Błędy **4.1**

Wadliwe stany, które zakłócają gotowość maszyny do produkcji.

Ostrzeżenia **4.2**

Odbiegające od normy stany maszyny, na które powinien zwrócić uwagę operator.

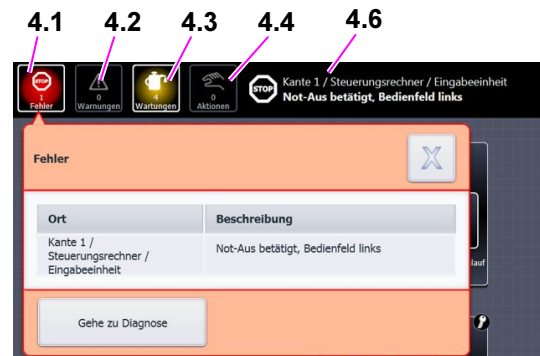

T:\9082\477440\lx00119td.jpg

4.1	Błąd
4.2	Ostrzeżenia
4.3	Konserwacje
4.4	Czynności
4.6	Najstarszy komunikat z najwyższą kategorią błędu



Konserwacje 4.3

Zbliżający się termin przeprowadzenia serwisu przez operatora lub producenta

Czynności 4.4


Przeprowadzone działania, na przykład nastawianie ręczne.



Wskazówka:

Przyciski 4.1...4.4 pokazują istniejące komunikaty

- Kliknięcie przycisku
- ⇒ Pojawia się dymek z dalszymi szczegółami
- Przejść do diagnozy, potwierdzić komunikat lub nacisnąć przycisk 4.7
- Dymek zamyka się

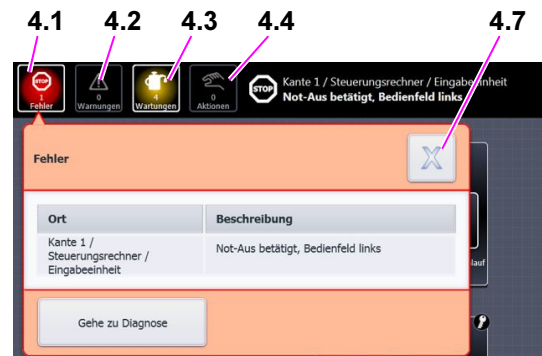

T:\9082\477440\400119td.jpg

4.1	Błąd
4.2	Ostrzeżenia
4.3	Konserwacje
4.4	Czynności
4.7	Zamknąć dymek



2.5 zmiana użytkownika

- W menu startowym 2.2 wybrać przełączanie użytkownika
 - Wybrać logowanie
 - Wybrać użytkownika 2.71
 - Podać hasło 2.72
 - ⇒ Przełączanie na innego użytkownika
- Standardowo użytkownik loguje się, wprowadzając hasło
 - Niektóre działania serwisowe wymagają większych uprawnień użytkownika; w tym celu zdefiniowano odpowiednie konta
 - Zakładanie kolejnych kont użytkowników, patrz rozdział Zarządzanie użytkownikami



Wskazówka:

Użytkownik interfejsu to nie ta sama osoba, co użytkownik systemu operacyjnego

2.72

2.71

T:\9082\477440\lx00121td.jpg

2.71 Wybór użytkownika

2.72 Hasło



2.6 Przełączanie języka

- Zmiana języka interfejsu użytkownika
 - Wybrać menu startowe
 - Wybrać punkt menu Język
 - ⇒ Otwiera się okno wyboru
 - Wybrać język
 - ⇒ Język jest zmieniany
- Liczba dostępnych języków może się różnić
- Stała zmiana języka użytkownika, patrz rozdział Zarządzanie użytkownikami

**Wskazówka:**

Jest możliwe, że język systemu operacyjnego oraz obcych aplikacji nie zmienia się



T:\9082\477440\lx00123td.jpg



2.7 Zamykanie / wylogowanie z interfejsu użytkownika

Standard

- Nacisnąć przycisk wylogowania **2.61**
 - ⇒ Wylogowanie aktualnego użytkownika z systemu
 - ⇒ Przechodzenie do strony logowania systemu operacyjnego
- Nacisnąć przycisk wyłączenia **2.62**
 - ⇒ Cały system wyłącza się
 - Wyłączyć urządzenie produkcyjne



2.61 **2.62**

T:\9082\477440\lx00125td.jpg

2.61	Wylogowanie
2.62	Zamykanie systemu

Opcjonalnie

- ➔ Dostępne opcje są zależne od poziomu zalogowanego użytkownika
- Wybrać menu startowe
- Zakończenie programu
 - ⇒ Zakończenie interfejsu użytkownika i umożliwienie dostępu do systemu operacyjnego
- Wylogować urządzenie
 - ⇒ Wylogować aktualnego użytkownika z systemu operacyjnego sterowania urządzeniem i przejść do strony logowania systemu operacyjnego
- Wyłączyć urządzenie
 - ⇒ Urządzenie wyłącza się całkowicie




2.8 Ustawienia

Konfiguracja kolejnych opcji interfejsu
użytkownika

Menu startowe → Kolejne aplikacje →
Ustawienia → Ustawienia

- Powiadomienie w przypadku nowego komunikatu **5.1** włączyć lub wyłączyć
 - Gdy dana funkcja jest wyłączona, komunikaty nie otwierają się automatycznie
 - Wymagane większe uprawnienia użytkownika
- Ustawić czas wyświetlania **5.2** dla wyświetlania komunikatów
- Aktywować/ dezaktywować klawiaturę ekranową **5.3** dla wprowadzania numerycznego
- Klawiatura ekranowa **5.4** do wprowadzania tekstu
 - Aktywować/ dezaktywować
 - Stosowanie automatycznego logowania w systemie Windows **5.5**
 - Wybrać użytkownika automatycznego logowania podczas uruchamiania systemu

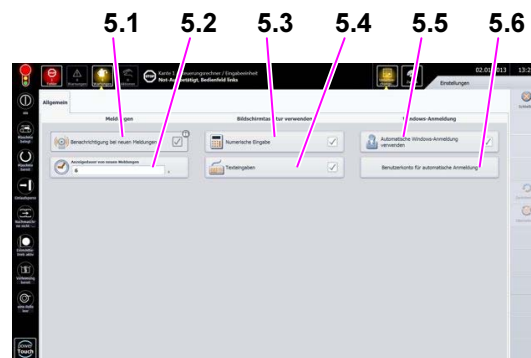

T:\9082\477440\lx00127td.jpg

5.1	Powiadomienie w przypadku nowego komunikatu
5.2	Czas wyświetlania nowych komunikatów
5.3	Wprowadzanie numeryczne
5.4	Wprowadzenie tekstu
5.5	Używanie automatycznego logowania w systemie Windows
5.6	Konto użytkownika do automatycznego logowania




2.9 Zarządzanie kontem użytkownika

Opcja zarządzania użytkownikami sporządza profile użytkowników z różnorodnymi uprawnieniami.

- Programy
- Przyciski softkey
- Kolejne opcje

Wywołanie zarządzania użytkownikami

Menu startowe → Kolejne aplikacje →
Ustawienia → Zarządzanie użytkownikami




Wskazówka:

→ Tylko administrator może wywołać zarządzanie użytkownikami

- Każdy użytkownik jest członkiem grupy użytkowników
- Uprawnienia grupy użytkowników są określone
- Każdy użytkownik grupy posiada takie same prawa

Przywróć stan fabryczny

- Wybrać punkt menu „Dodatki” **6.7**
- Wybrać opcję przywracania ustawień fabrycznych
- ⇒ Użytkownicy, całe grupy i uprawnienia zostają cofnięte do stanu początkowego

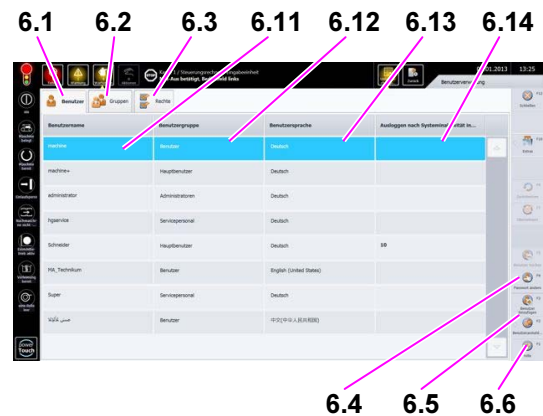

T:\9082\477440\lx00129td.jpg

6.1	Zakładka Użytkownik
6.11	Nazwa użytkownika
6.12	Grupa użytkowników
6.13	Język użytkownika
6.14	Wylogowanie po operacjach w systemie w minutach
6.2	Zakładka Grupy
6.3	Zakładka Prawa
6.4	Zmienić hasło
6.5	Dodaj użytkownika
6.6	Zaloguj automatycznie
6.7	Dodatki



Zakładka Użytkownik 6.1

- Sporządzanie listy użytkowników
- Wybór do opracowanego użytkownika
- Dodawanie użytkownika 6.5



Wskazówka:

Wyświetlają się tylko użytkownicy, którzy mogą być edytowani.


- Zmiana grupy użytkowników
 - Wybrać przyciski grupy użytkowników 6.12
 - Zmiana grupy użytkowników
 - ⇒ Grupa użytkowników została zmieniona
- Zmienić język
 - Wybieranie przycisku zmiany języka 6.13
 - Wybrać język
 - ⇒ Język został ustalony
- Automatyczne wylogowanie po pewnym czasie, w którym nie były wykonywane żadne czynności
 - ➔ Interfejs użytkownika zmienia się na zwykłego użytkownika
 - Wcisnąć przycisk 6.14
 - Wprowadzić czas
 - ⇒ Czas został ustalony



Wskazówka:

Pole standardowo jest puste i funkcja jest dezaktywowana.

- Zmienić hasło
 - Wybrać użytkownika
 - Wcisnąć przycisk Zmiana hasła 6.4
 - Wprowadź hasło
 - ⇒ Hasło jest ustalone

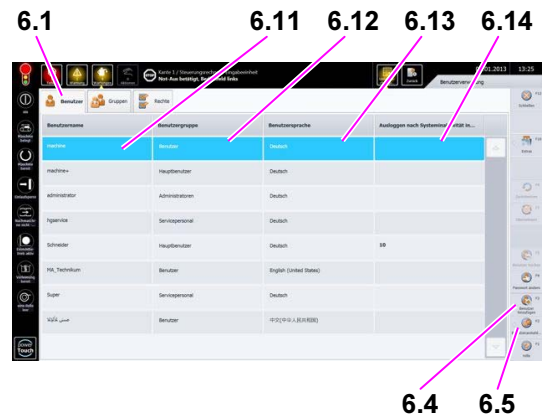

T:\9082\477440\lx00129td.jpg

6.1	Zakładka Użytkownik
6.11	Nazwa użytkownika
6.12	Grupa użytkowników
6.13	Język użytkownika
6.14	Wylogowanie po operacjach w systemie w minutach
6.4	Zmienić hasło
6.5	Dodaj użytkownika




- automatyczne logowanie
- Wybrać przycisk automatyczne logowanie 6.6
- Wcisnąć przycisk 6.62
- Wybrać użytkownika 6.61
- Wybrać opcję Przejmowanie zmian 6.63
- ⇒ Zmiany zostały wprowadzone



Wskazówka:

Gdy automatyczne logowanie nie jest aktywne, to pojawia się komunikat logowania przy każdym uruchomieniu interfejsu

- ➔ Program zgłasza maszynie ustawienia użytkownika jako ustawienia podstawowe.

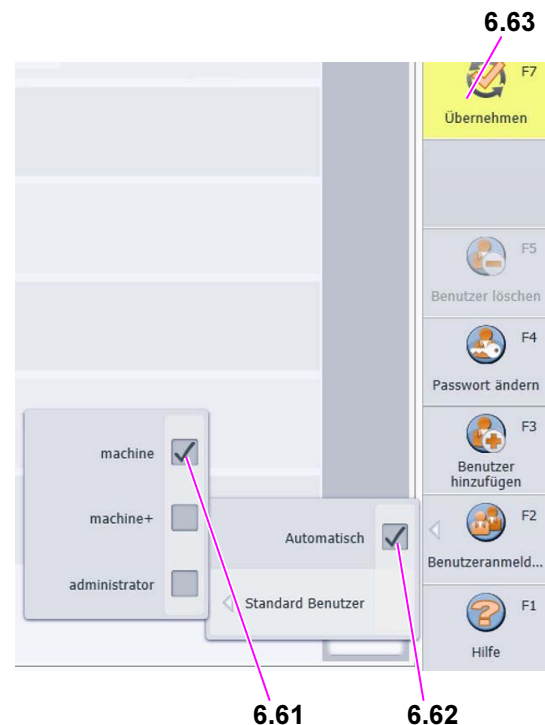


T:\9082\477440\lx00131td.jpg

6.61	Użytkownik logowany automatycznie
6.62	Aktywowanie automatycznego logowania
6.63	Przejmowanie zmian

Każdy użytkownik jest przyporządkowany do grupy

- Wybrać użytkownika w zakładce Użytkownik 6.1
- Przejść do zakładki Grupy 6.2
- Wybrać Grupę
- ⇒ Grupa jest ustalona

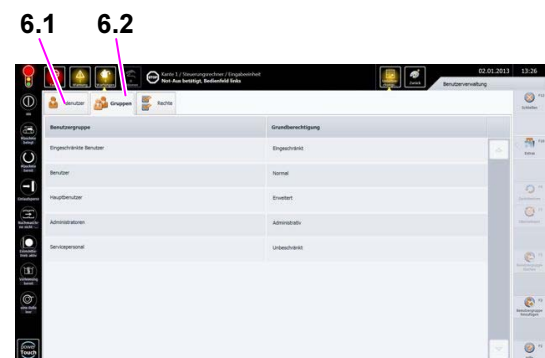

T:\9082\477440\lx00133td.jpg


6.1	Zakładka Użytkownik
6.2	Zakładka Grupy



Grupa 6.2

Każdej grupie 6.21 są przydzielone podstawowe uprawnienia 6.22

- Dodawanie grupy użytkowników 6.23
 - Wcisnąć przycisk 6.23
 - Dodać grupę użytkowników
 - ⇒ Utworzono grupę użytkowników

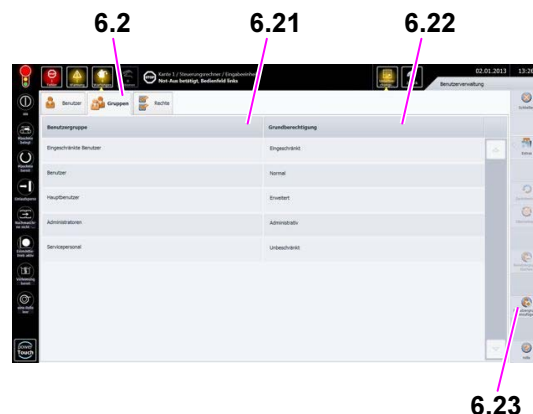

T:\9082\477440\lx00133td.jpg

6.2	Zakładka Grupy
6.21	Grupa użytkowników
6.22	Podstawowe uprawnienia
6.23	Dodać grupę użytkowników

- Główne uprawnienia 6.22
 - ➔ Dla użytkowników standardowych zdefiniowano domyślnie podstawowe uprawnienia:

Poziom	Grupa użytkowników	Podstawowe uprawnienia	Nazwa użytkownika	Hasło
5	Personel serwisowy	Nieograniczone		
4	Administratorzy (klient)	Administracyjne	Administrator	
3	Główny użytkownik	Rozszerzony	machine+	
2	Zwykły użytkownik	Normalny	machine	user
1	Użytkownicy z ograniczeniami	Ograniczone		



Uprawnienia 6.3

Zakładka Uprawnienia 6.3 zawiera prawa grupy.


- Wybrać grupę użytkowników 6.33
- Wybrać prawa przyciskiem 6.32
- ⇒ Uprawnienia są ustalone



Wskazówka:

Zamiana widoku poprzez przycisk 6.31

6.31 6.32 6.3 6.33

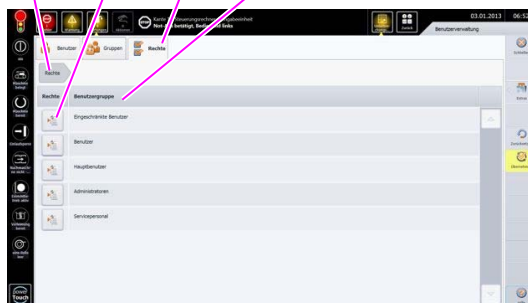


T:\9082\477440\lx00135td.jpg

6.3	Prawa
6.31	Przycisk
6.32	Wybór uprawnień użytkownika
6.33	Grupa użytkowników

- Ustawienia podstawowe 6.35
 - Uprawnienia podstawowe są ustalone
 - Zakończenie Frameworks
 - Automatyczne logowanie użytkownika do systemu Windows
 - Wyświetlenie okna dialogowego (dymku) na pierwszym planie
- Przyciski programowe 6.36
 - Uprawnienia dotyczące przycisków programowych, które są aktywne w interfejsie użytkownika dla danej grupy
- Nawigacja 6.37
 - Uprawnienia dotyczące programów, które są widoczne w menu startowym dla danej grupy
- Nawigacja 6.38
 - Ustalanie uprawnień dla widoku diagnozy
 - Wyświetlanie informacji dot. połączenia z serwerami diagnostycznymi
 - Zmiana widoku kolumny w opcji diagnozy
- Kolejne uprawnienia 6.39
 - Uprawnienia dla opcji

6.34 6.35 6.36

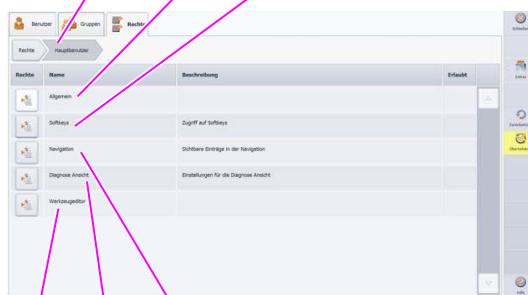

6.39 6.38 6.37

T:\9082\477440\lx00137td.jpg

6.34	Szybka nawigacja
6.35	Ustawienia wyjściowe
6.36	Przyciski softkey
6.37	Nawigacja
6.38	Widok diagnostyki
6.39	Uprawnienia kolejnych zainstalowanych aplikacji (opcjonalne)



2.10 Licencja na użytkowanie

Moduł licencji na użytkowanie jest opcjonalny.

Jeżeli moduł licencji na użytkowanie jest aktywny, funkcje maszyny są czasowo ograniczone ustalonym terminem. Po upływie terminu maszyna zostanie zablokowana i jej użycie będzie niemożliwe. Funkcje maszyny zostaną przywrócone po ponownej aktywacji.

Aktywacja może się odbyć także przed upływem terminu. W ten sposób, dzięki odpowiednio wczesnym działaniom, można uniknąć blokady maszyny.




T:\9082\477441\lx000100td.jpg

Przebieg

- Maszyna sprawdza termin wygaśnięcia licencji
- Ostrzeżenie pojawia się 10 dni przed upływem terminu
- Użytkownik może zignorować komunikat i kontynuować produkcję
- Po upływie terminu następuje blokada maszyny
- ➔ Ponowna aktywacja jest możliwa tylko przez wprowadzenie nowego kodu aktywacyjnego



T:\9082\477441\lx000101td.jpg

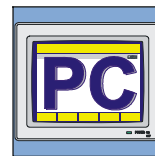

Sposób postępowania klienta

- Jeżeli komunikat wyświetli się w przed
wygaśnięciem licencji, kliknąć „Ignoruj”
- Jeżeli licencja wygasła, kliknąć „Zakończ”
- Wprowadzić nowy numer licencji, jeżeli
jest znany

**Wskazówka:**

Licencje są udostępniane w plikach z
rozszerzeniem „.hgl”.

Importowanie licencji

- Kliknąć dwa razy plik w przeglądarce
Windows Explorer
- Kliknąć opcję „Czytaj” w menadżerze
licencji
- Dotknąć przycisku „Wykonaj” w
menadżerze plików
- Jeśli maszyna została już zablokowana.
otworzyć plik w edytorze na innym
komputerze i wprowadzić kod za pomocą
interfejsu.

**Uwaga:**

Zmiany ustawień maszyny (np. daty)
prowadzi do jej natychmiastowego
unieruchomienia, które może zostać
anulowane wyłącznie przy pomocy
serwisantów.

