




=001+A01/1	MASZYNA BAZOWA, ZASILANIE	CP_001_0240_00
=001+A01/2	MASZYNA BAZOWA, ZASILANIE STEROWNIKA	CP_001_1018_00
=001+A01/3	MASZYNA BAZOWA, ZASILACZ 24VDC	CP_001_1029_00
=001+A01/4	MASZYNA BAZOWA, ROZDZIAŁ POTENCJAŁÓW A01	CP_001_1150_00
=001+A01/5	MASZYNA BAZOWA, ROZDZIAŁ POTENCJAŁÓW A01	CP_001_1151_00
=001+A01/6	MASZYNA BAZOWA, ROZDZIAŁ POTENCJAŁÓW A01	CP_001_1152_00
=001+A01/7	MASZYNA BAZOWA, ROZDZIAŁ POTENCJAŁÓW A01	CP_001_1153_00
=001+A01/8	MASZYNA BAZOWA, ROZDZIAŁ POTENCJAŁÓW A01	CP_001_1154_00
=001+A01/9	MASZYNA BAZOWA, ROZDZIAŁ POTENCJAŁÓW A01	CP_001_1155_00
=001+A01/10	MASZYNA BAZOWA, ZASILANIE	CP_001_0238_01
=001+A01/11	MASZYNA BAZOWA, WYŁĄCZNIK AWARYJNY	CP_001_1085_00
=001+A01/12	MASZYNA BAZOWA, ŁAŃCUCH WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO K11_X	CP_001_8273_01
=001+A01/13	MASZYNA BAZOWA, WYŁĄCZNIK AWARYJNY	CP_001_8274_00
=001+A01/14	MASZYNA BAZOWA, WYŁĄCZNIK AWARYJNY S1_20	CP_001_8310_00
=001+A01/15	MASZYNA BAZOWA, WYŁĄCZNIK AWARYJNY S1_21	CP_001_8311_00
=001+A01/16	MASZYNA BAZOWA, URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE	CP_001_8371_00
=001+A01/17	MASZYNA BAZOWA, GNIAZDO SERWISOWE	CP_001_1014_10
=001+A01/18	MASZYNA BAZOWA, WENTYLATOR	CP_001_1033_00
=001+A01/19	MASZYNA BAZOWA, ZASILANIE OSI	CP_001_1068_00
=001+A01/20	MASZYNA BAZOWA, ZASILANIE MODUŁU MAGISTRALI	CP_001_1090_01
=001+A01/21	MASZYNA BAZOWA, OŚWIETLENIE MASZyny	CP_001_1122_00
=017+A01/1	MODUŁ WPROWADZANIA, WPROWADZANIE NA MONITORZE	CP_017_2424_00
=017+A01/2	MODUŁ WPROWADZANIA, FELDBUS	CP_017_8136_00
=017+A01/3	MODUŁ WPROWADZANIA, OBSŁUGA ZDALNA	CP_017_8144_00
=017+A01/4	MODUŁ WPROWADZANIA, KONSERWACJA ZDALNA	CP_017_8131_00
=209+A01/1	NADZÓR CIŚNIENIA, WYŁĄCZENIE CIŚNIENIA	CP_209_2000_00
=310+A01/1	URZĄDZENIE DO CIĘCIA, PRĄD GŁÓWNY N1	CP_31X_0400_00
=310+A01/2	URZĄDZENIE DO CIĘCIA, PRĄD GŁÓWNY N2	CP_31X_0401_00
=310+A01/3	URZĄDZENIE DO CIĘCIA, PRĄD STERUJĄCY	CP_31X_2411_00
=310+A01/4	URZĄDZENIE DO CIĘCIA, PRĄD STERUJĄCY	CP_31X_2461_00
=310+A01/5	URZĄDZENIE DO CIĘCIA, PRĄD STERUJĄCY	CP_31X_2416_00
=310+A01/6	URZĄDZENIE DO CIĘCIA, PRĄD STERUJĄCY	CP_31X_2417_00

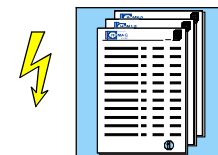

=310+A01/7	URZĄDZENIE DO CIĘCIA, PRĄD STERUJĄCY	CP_31X_2419_00
=310+A01/8	URZĄDZENIE DO CIĘCIA, PRĄD STERUJĄCY	CP_31X_2418_00
=310+A01/9	URZĄDZENIE DO CIĘCIA, PRĄD STERUJĄCY	CP_31X_2412_00
=311+A01/1	URZĄDZENIE DO CIĘCIA, PRĄD STERUJĄCY	CP_31X_2413_00
=312+A01/1	URZĄDZENIE DO CIĘCIA, PRĄD STERUJĄCY	CP_31X_2413_00
=313+A01/1	URZĄDZENIE DO CIĘCIA, PRĄD STERUJĄCY	CP_31X_2413_00
=314+A01/1	URZĄDZENIE DO CIĘCIA, PRĄD STERUJĄCY	CP_31X_2413_00
=315+A01/1	URZĄDZENIE DO CIĘCIA, PRĄD STERUJĄCY	CP_31X_2413_00
=316+A01/1	URZĄDZENIE DO CIĘCIA, PRĄD STERUJĄCY	CP_31X_2413_00
=317+A01/1	URZĄDZENIE DO CIĘCIA, PRĄD STERUJĄCY	CP_31X_2413_00
=318+A01/1	URZĄDZENIE DO CIĘCIA, PRĄD STERUJĄCY	CP_31X_2413_00
=902+A01/1	SPRZĘŻENIE, MASZYNA OBCA	CP_902_2400_02
=902+A01/2	SPRZĘŻENIE, MASZYNA OBCA	CP_902_2401_02
=904+A01/1	SPRZĘŻENIA LINII PRODUKCYJNEJ, MASZYNA OBCA	CP_904_8233_00
=904+A01/2	SPRZĘŻENIA LINII PRODUKCYJNEJ, MASZYNA OBCA	CP_904_8234_00
=992+A01/1	ZESTAWIENIE AGREGATÓW, MASZYNA BAZOWA	CP_992_0160_00
=992+A01/2	ZESTAWIENIE AGREGATÓW, MASZYNA BAZOWA	CP_992_0162_00
=992+A01/3	ZESTAWIENIE AGREGATÓW, MASZYNA BAZOWA	CP_992_0163_00
=992+A01/4	ZESTAWIENIE AGREGATÓW, MASZYNA BAZOWA	CP_992_0164_00

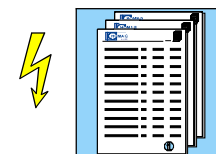





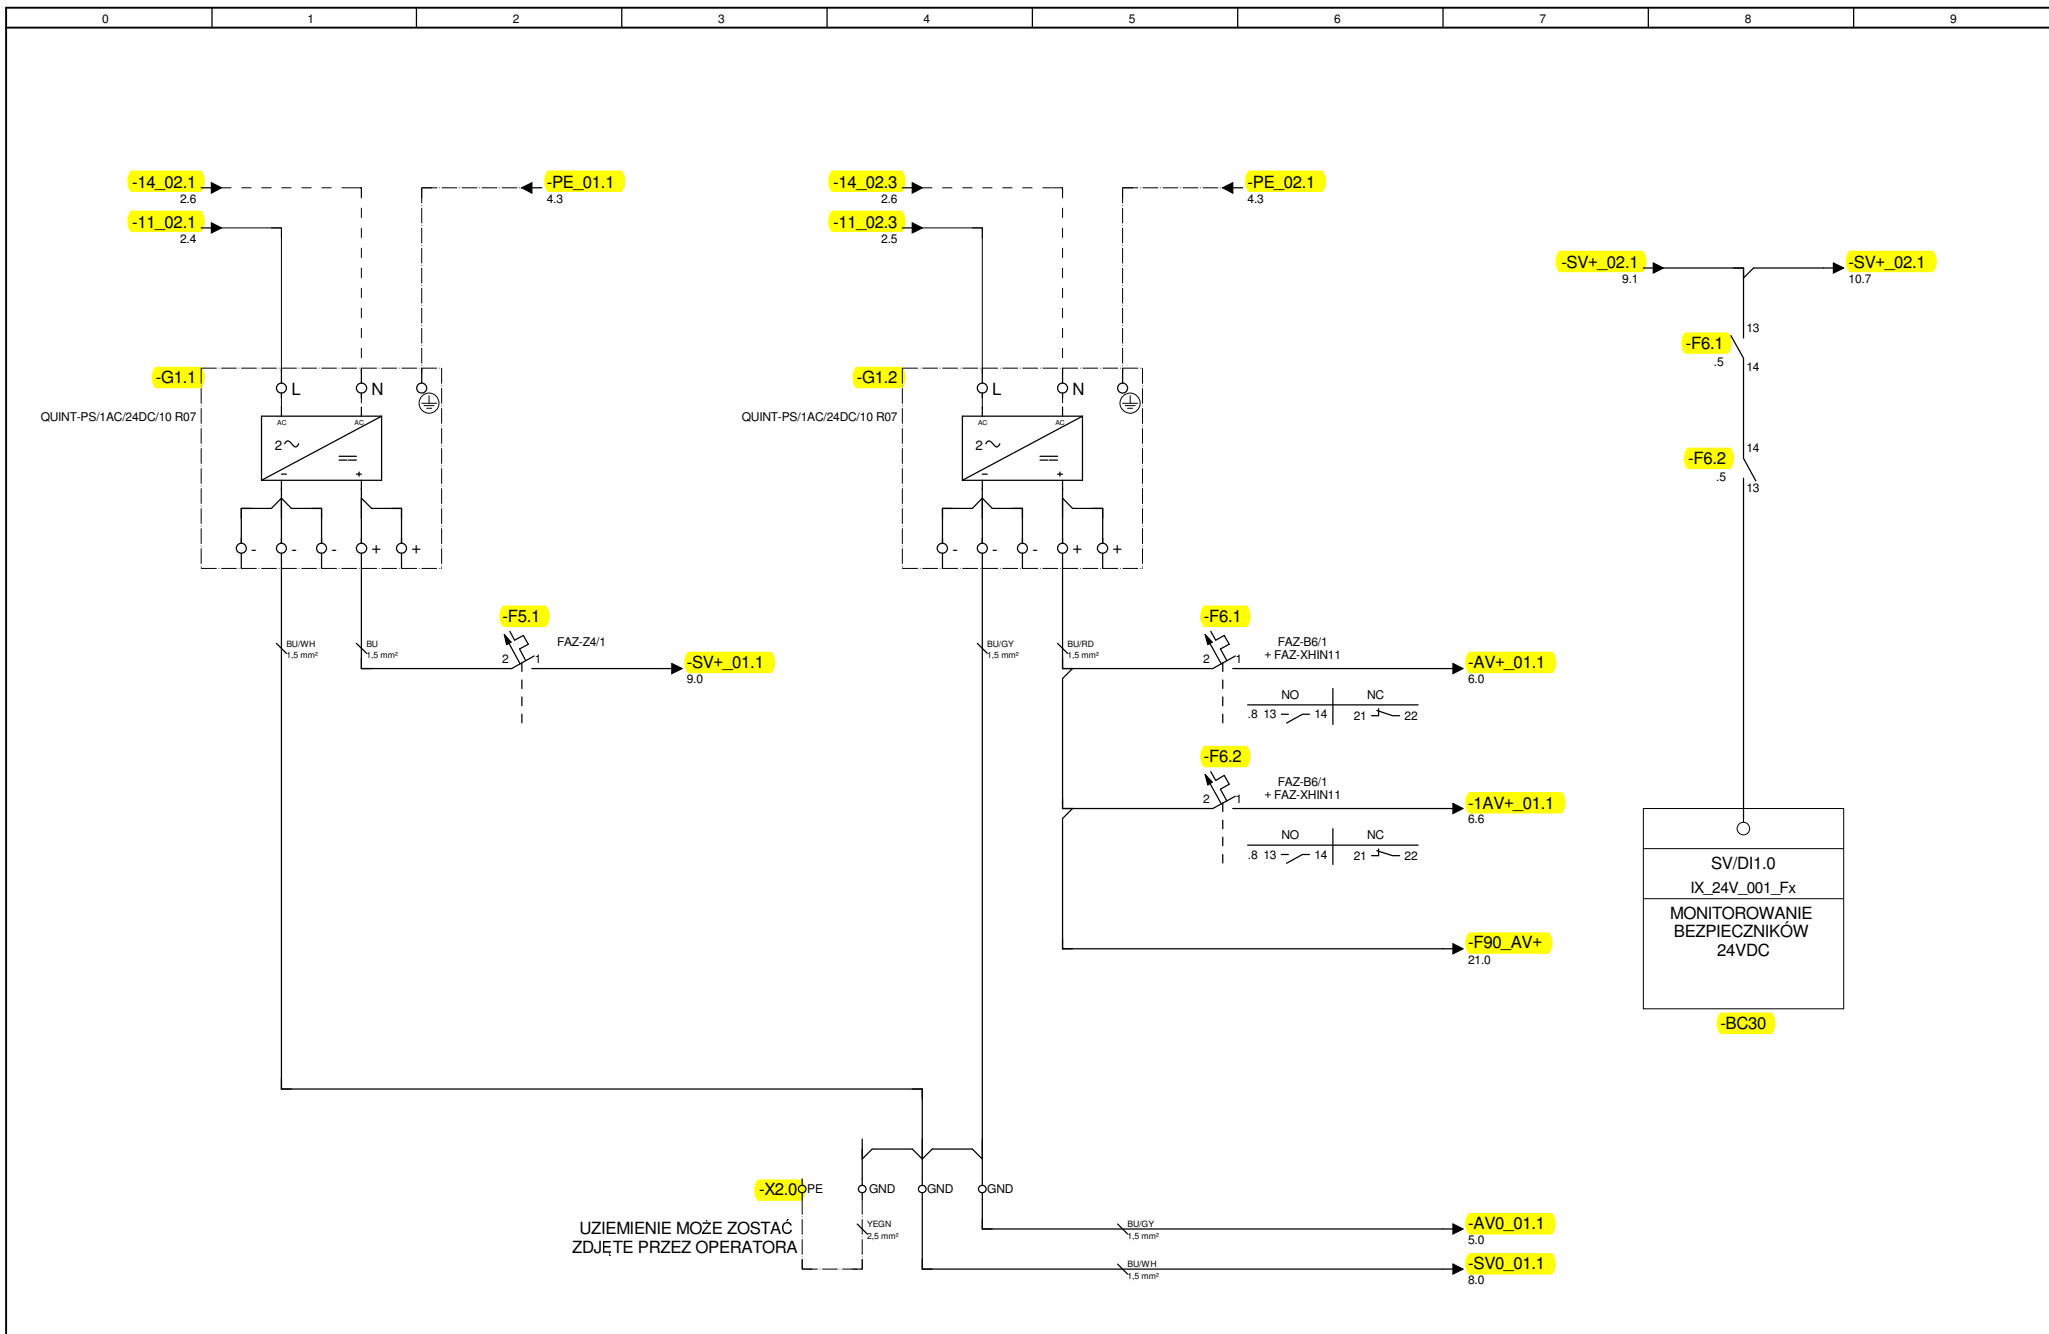


2														
			DATE	03.06.2015	0-303-99-0074		 HOMAG Automation GmbH		MASZYNA BAZOWA ZASILACZ 24VDC		== 0303990074		= 001	+ A01
			USER	TB80WIR	VKS250/POWERTOUC						NO. CP_001_1029_00		SH. 3	
			CHECK.											
MODIFICATION	DATE	NAME	STAND.		ORIG. CP_001_1020_00	80	COPYRIGHT RESERVED		NO. CP_001_1029_00				SH. 3	


			DATE	03.06.2015	 HOMAG Automation GmbH			MASZYNA BAZOWA ROZDZIAŁ POTENCJAŁÓW A01		== 0303990074	= 001	+ A01	
			USER	TB80WIR									VKS250/POWERTOUCH
			CHECK.										
MODIFICATION	DATE	NAME	STAND.		ORIG. Ressource neu generiert	80	COPYRIGHT RESERVED	NO. CP_001_1150_00				SH. 4	

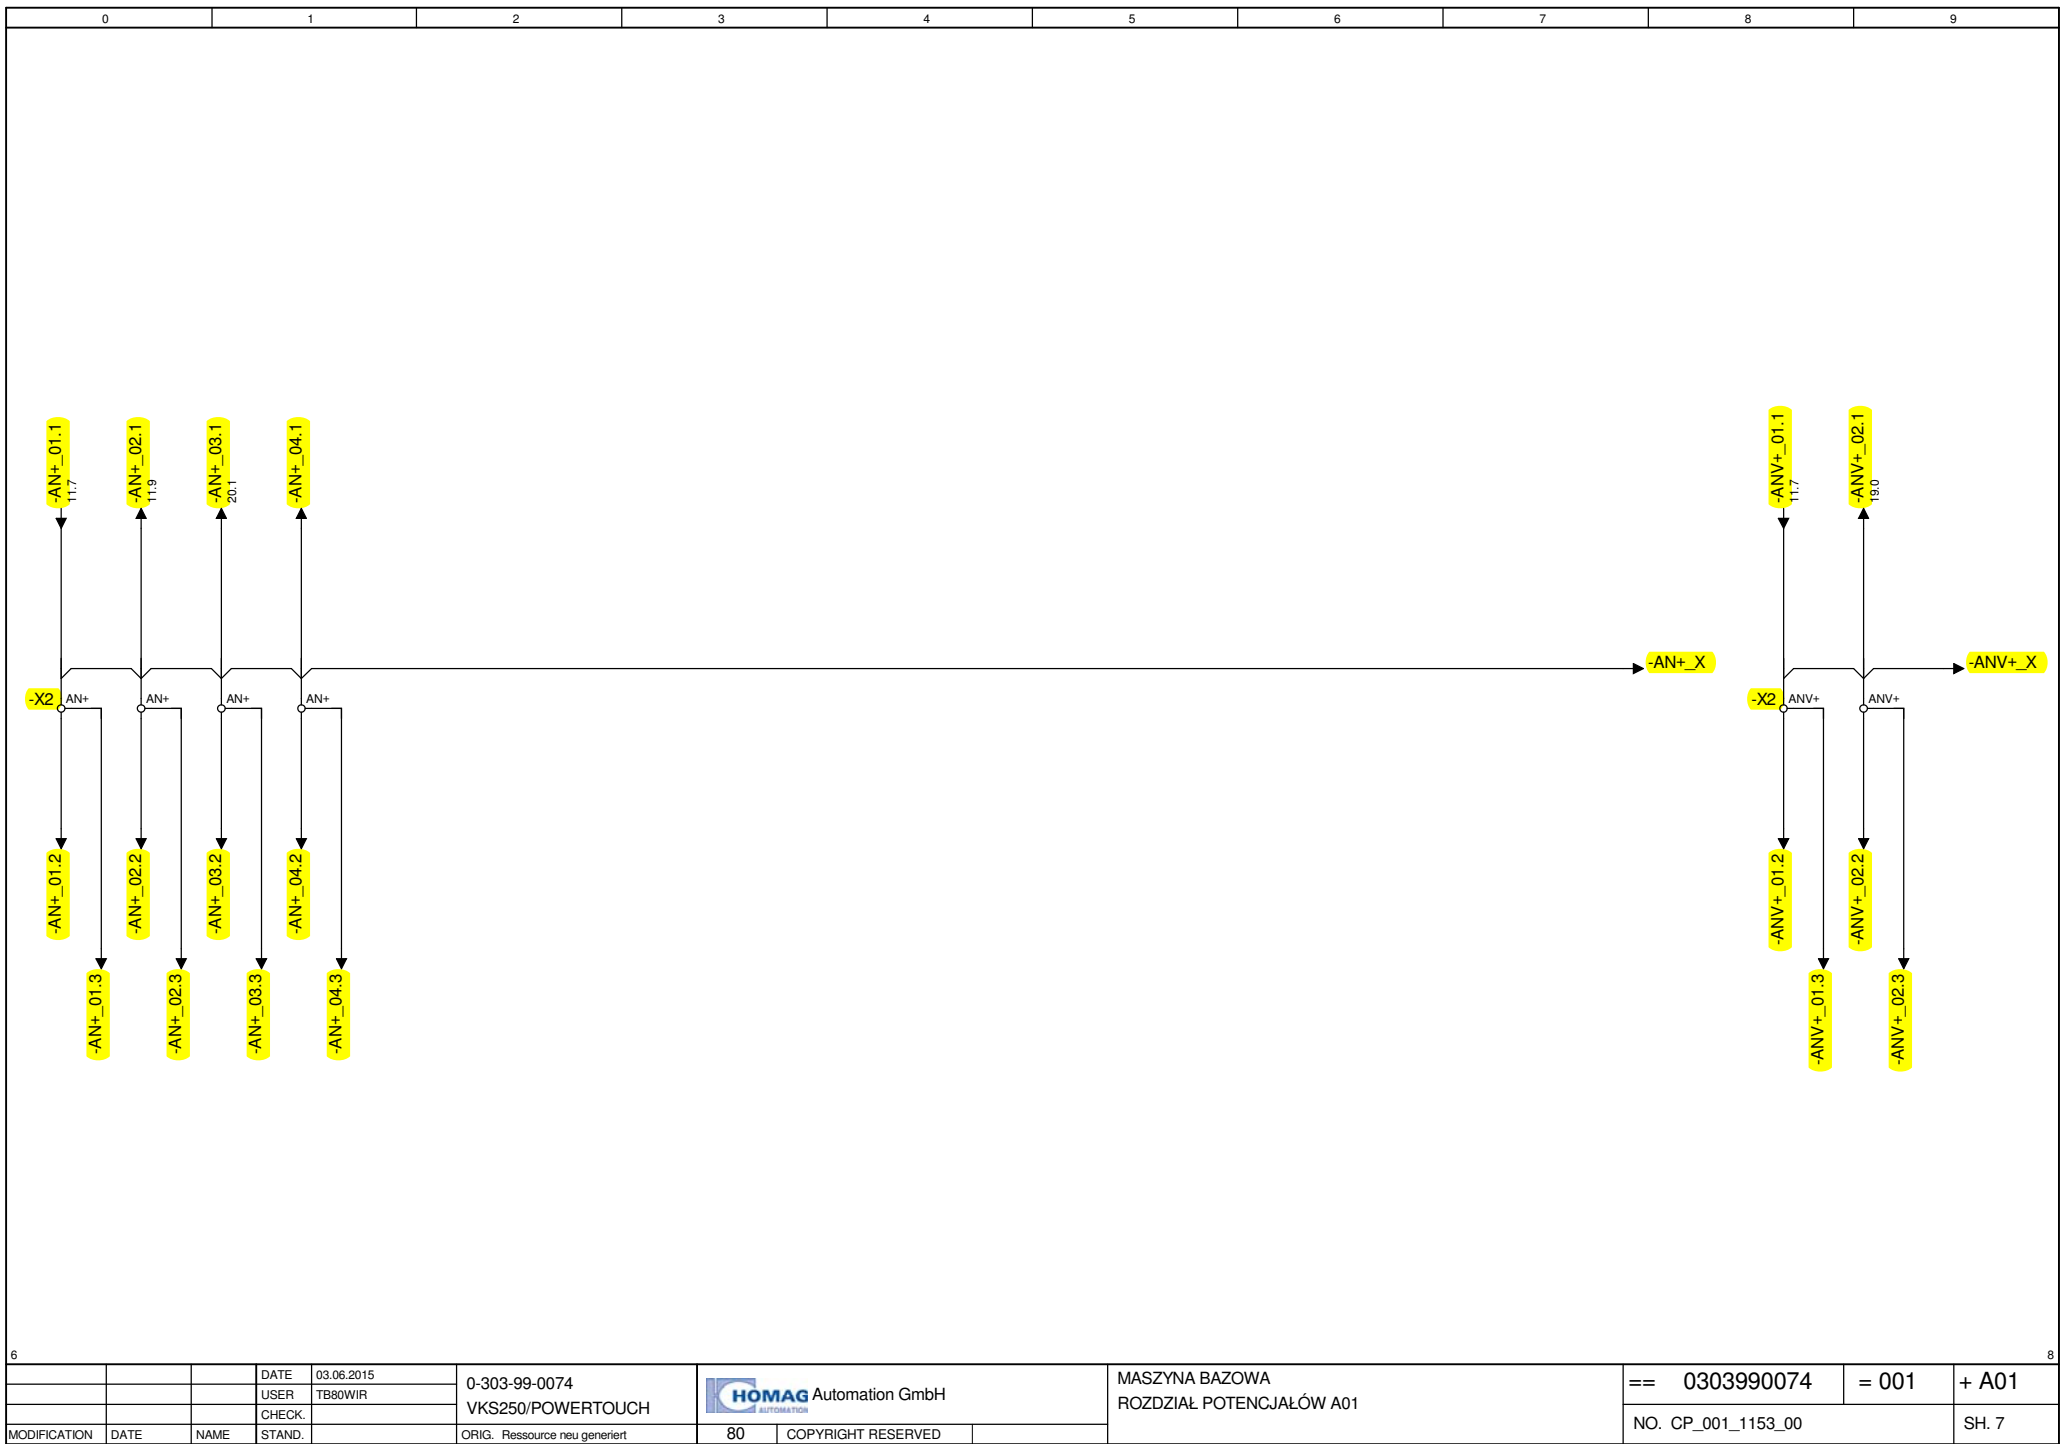

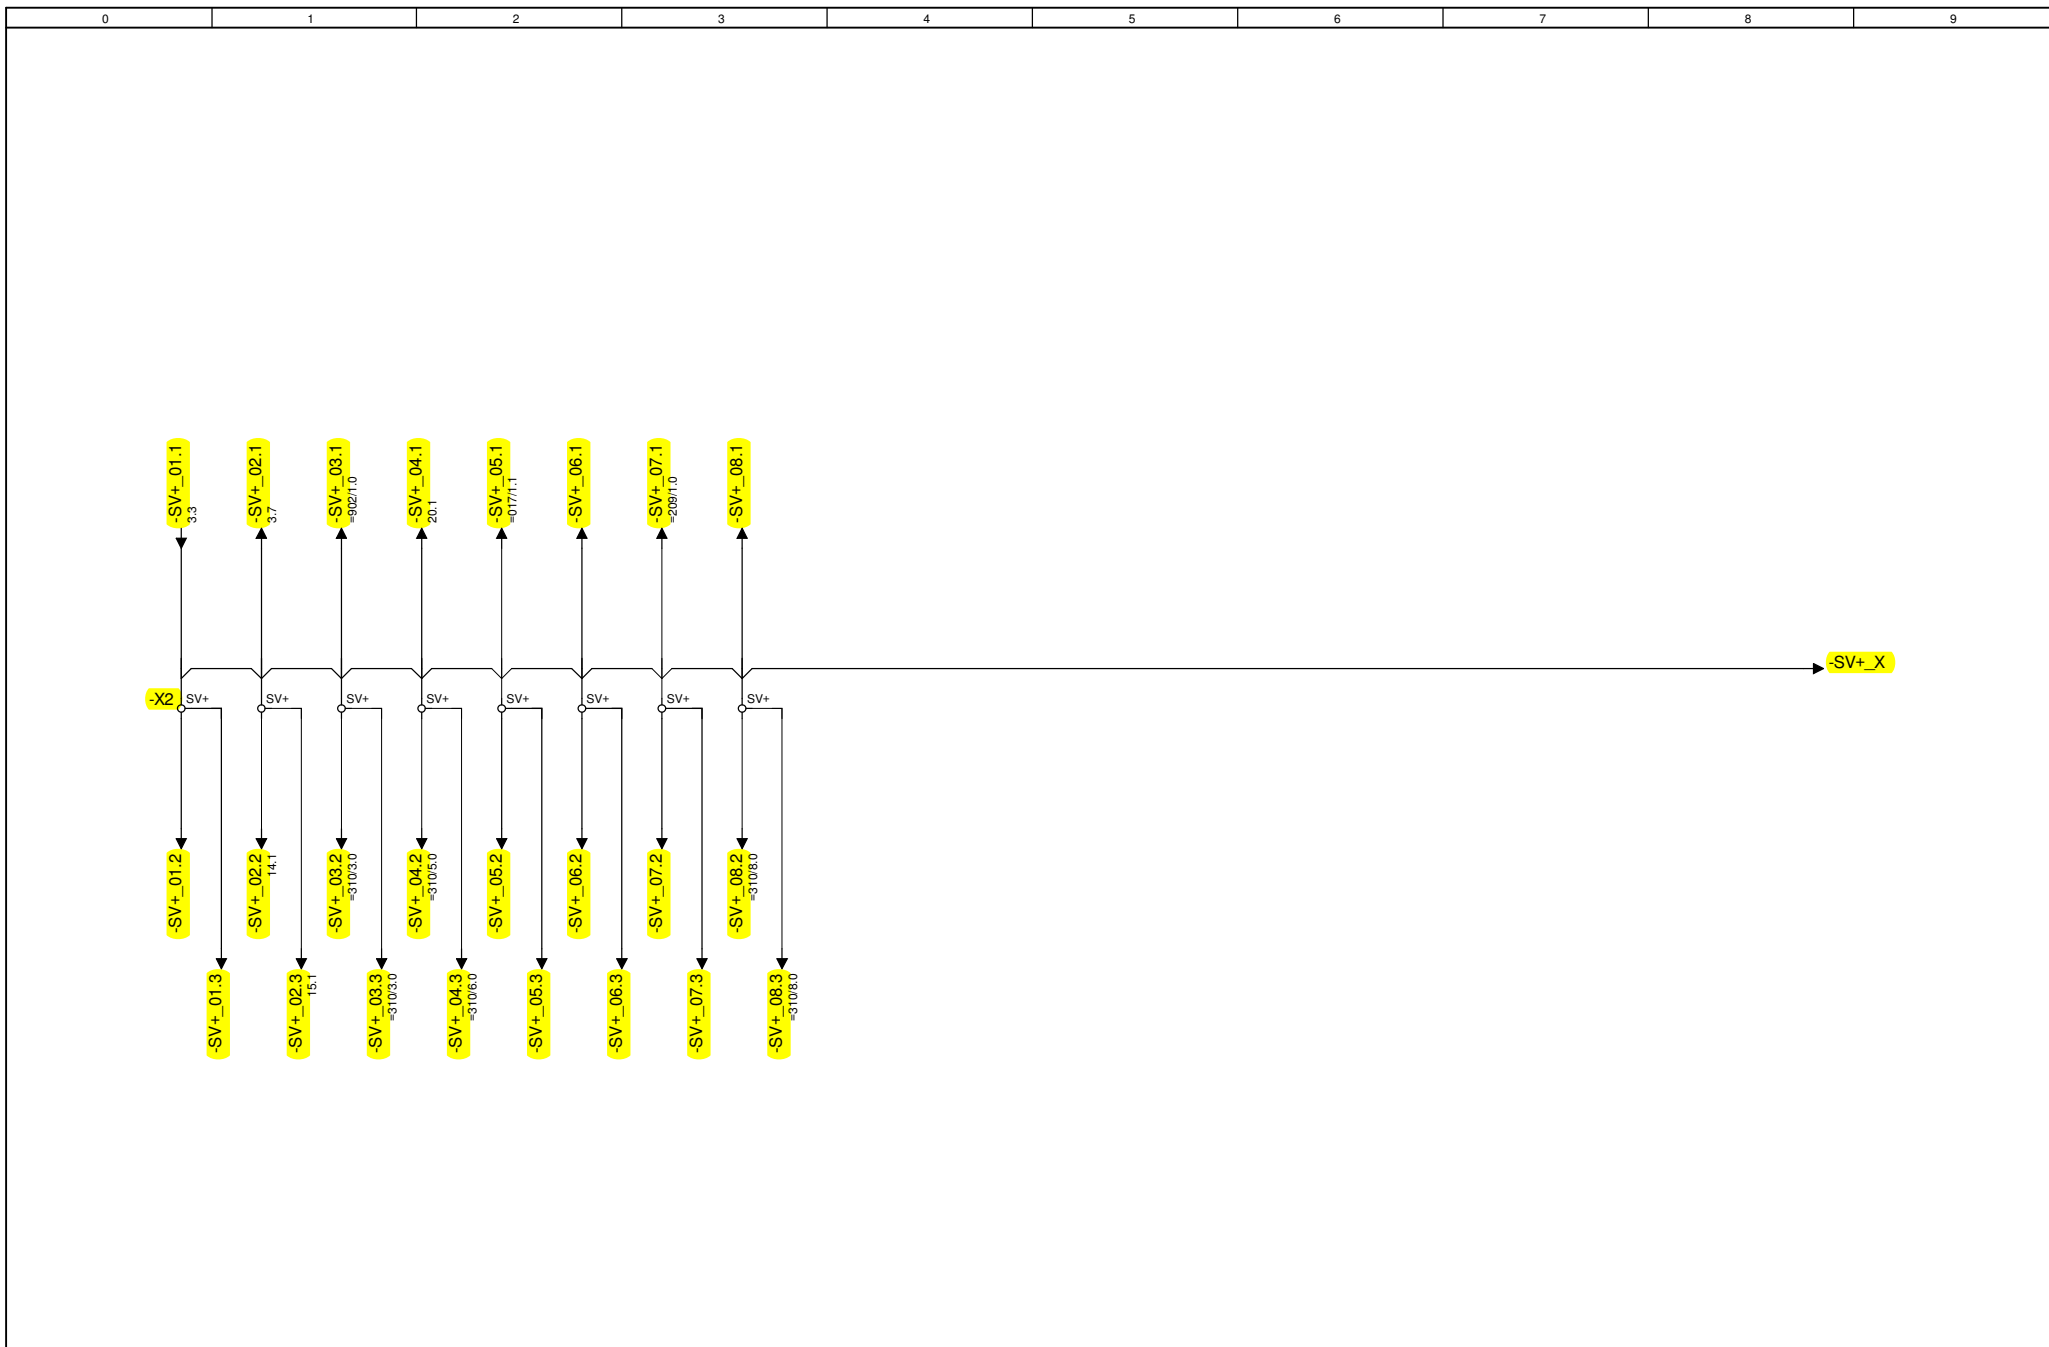


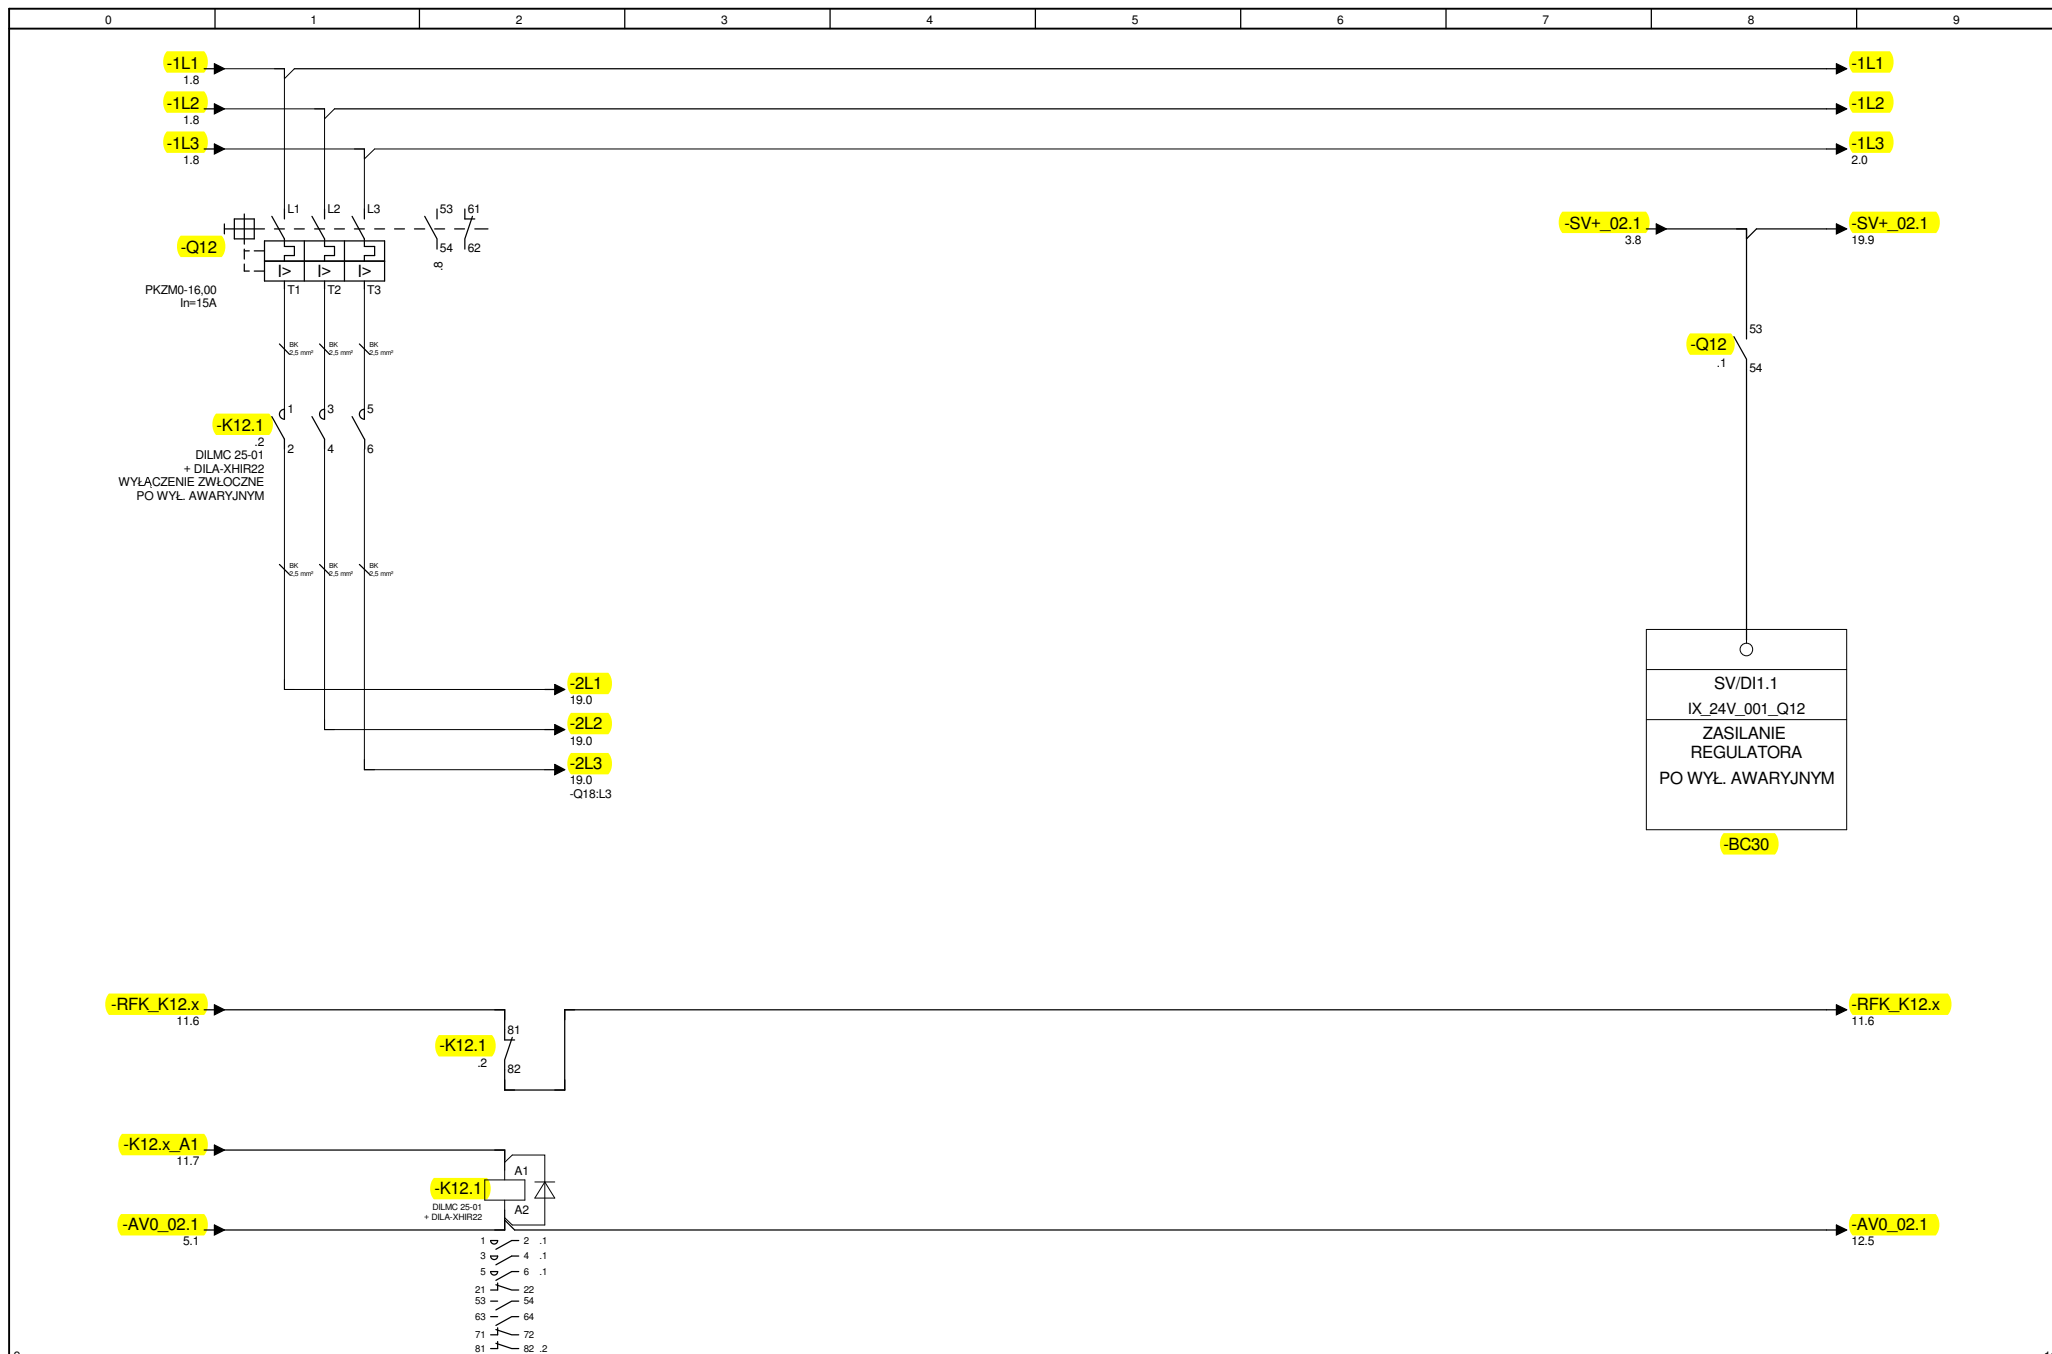


			DATE	03.06.2015	0-303-99-0074			MASZYNA BAZOWA	==	0303990074	=	001	+ A01
			USER	TB80WIR	VKS250/POWERTOUC			ZASILANIE					
			CHECK.					ZASILANIE REGULATORA					
MODIFICATION	DATE	NAME	STAND.		ORIG. CP _001_0238_00	80	COPYRIGHT RESERVED			NO. CP_001_0238_01		SH. 10	

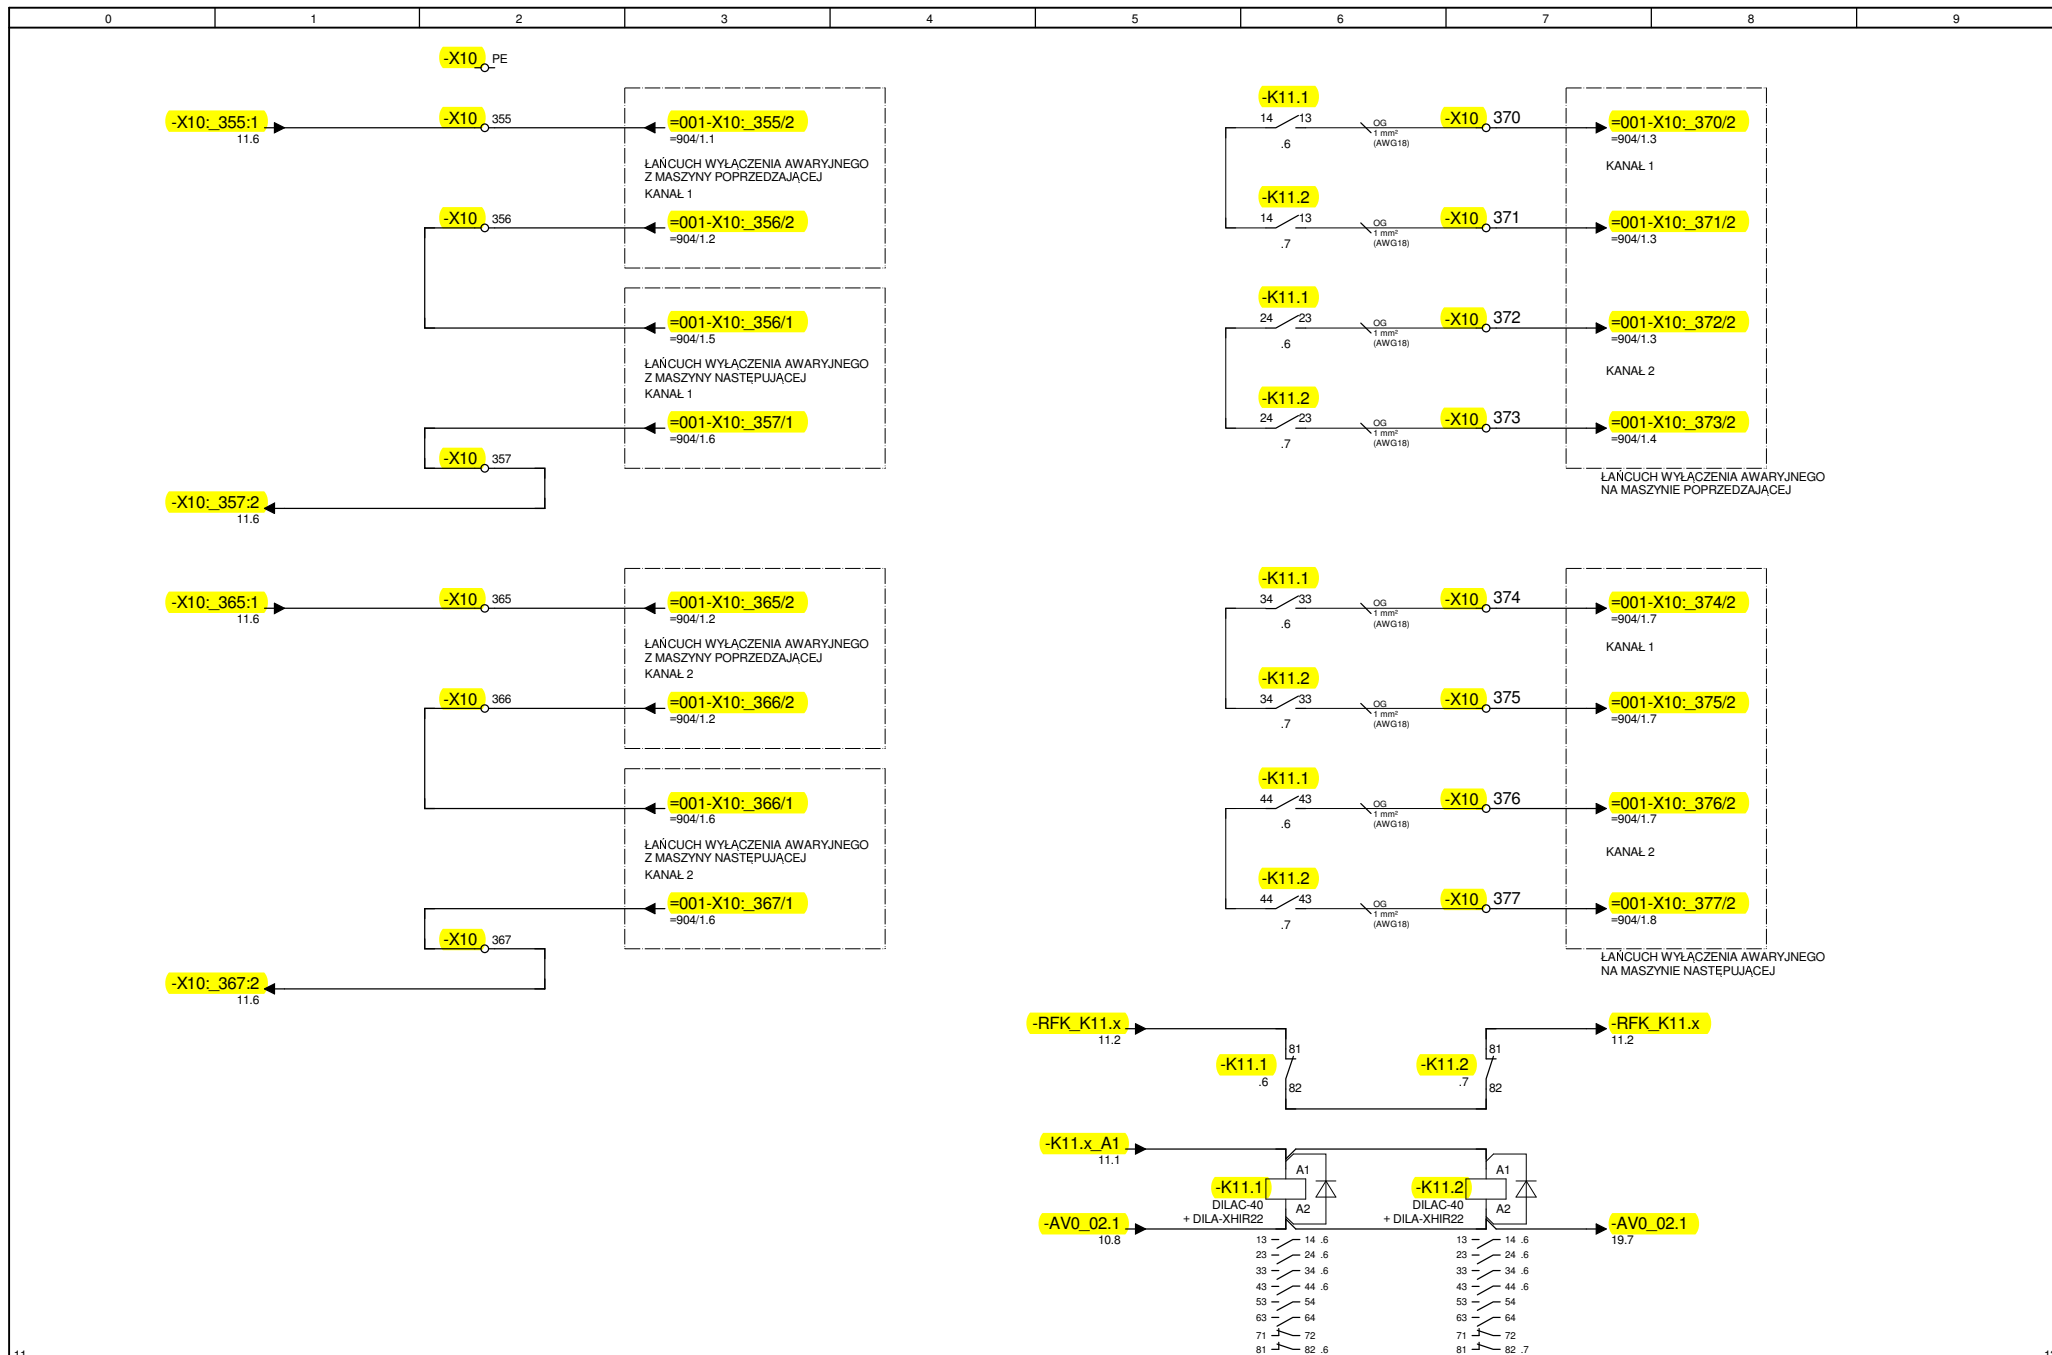


11			DATE	03.06.2015	0-303-99-0074		MASZYNA BAZOWA		==	0303990074	=	001	+ A01	13
			USER	TB80WIR	VKS250/POWERTOUC		ŁAŃCUCH WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO K11_X							
MODIFICATION	DATE	NAME	STAND.		ORIG. CP_001_8280_00	80	COPYRIGHT RESERVED			NO. CP_001_8273_01		SH. 12		

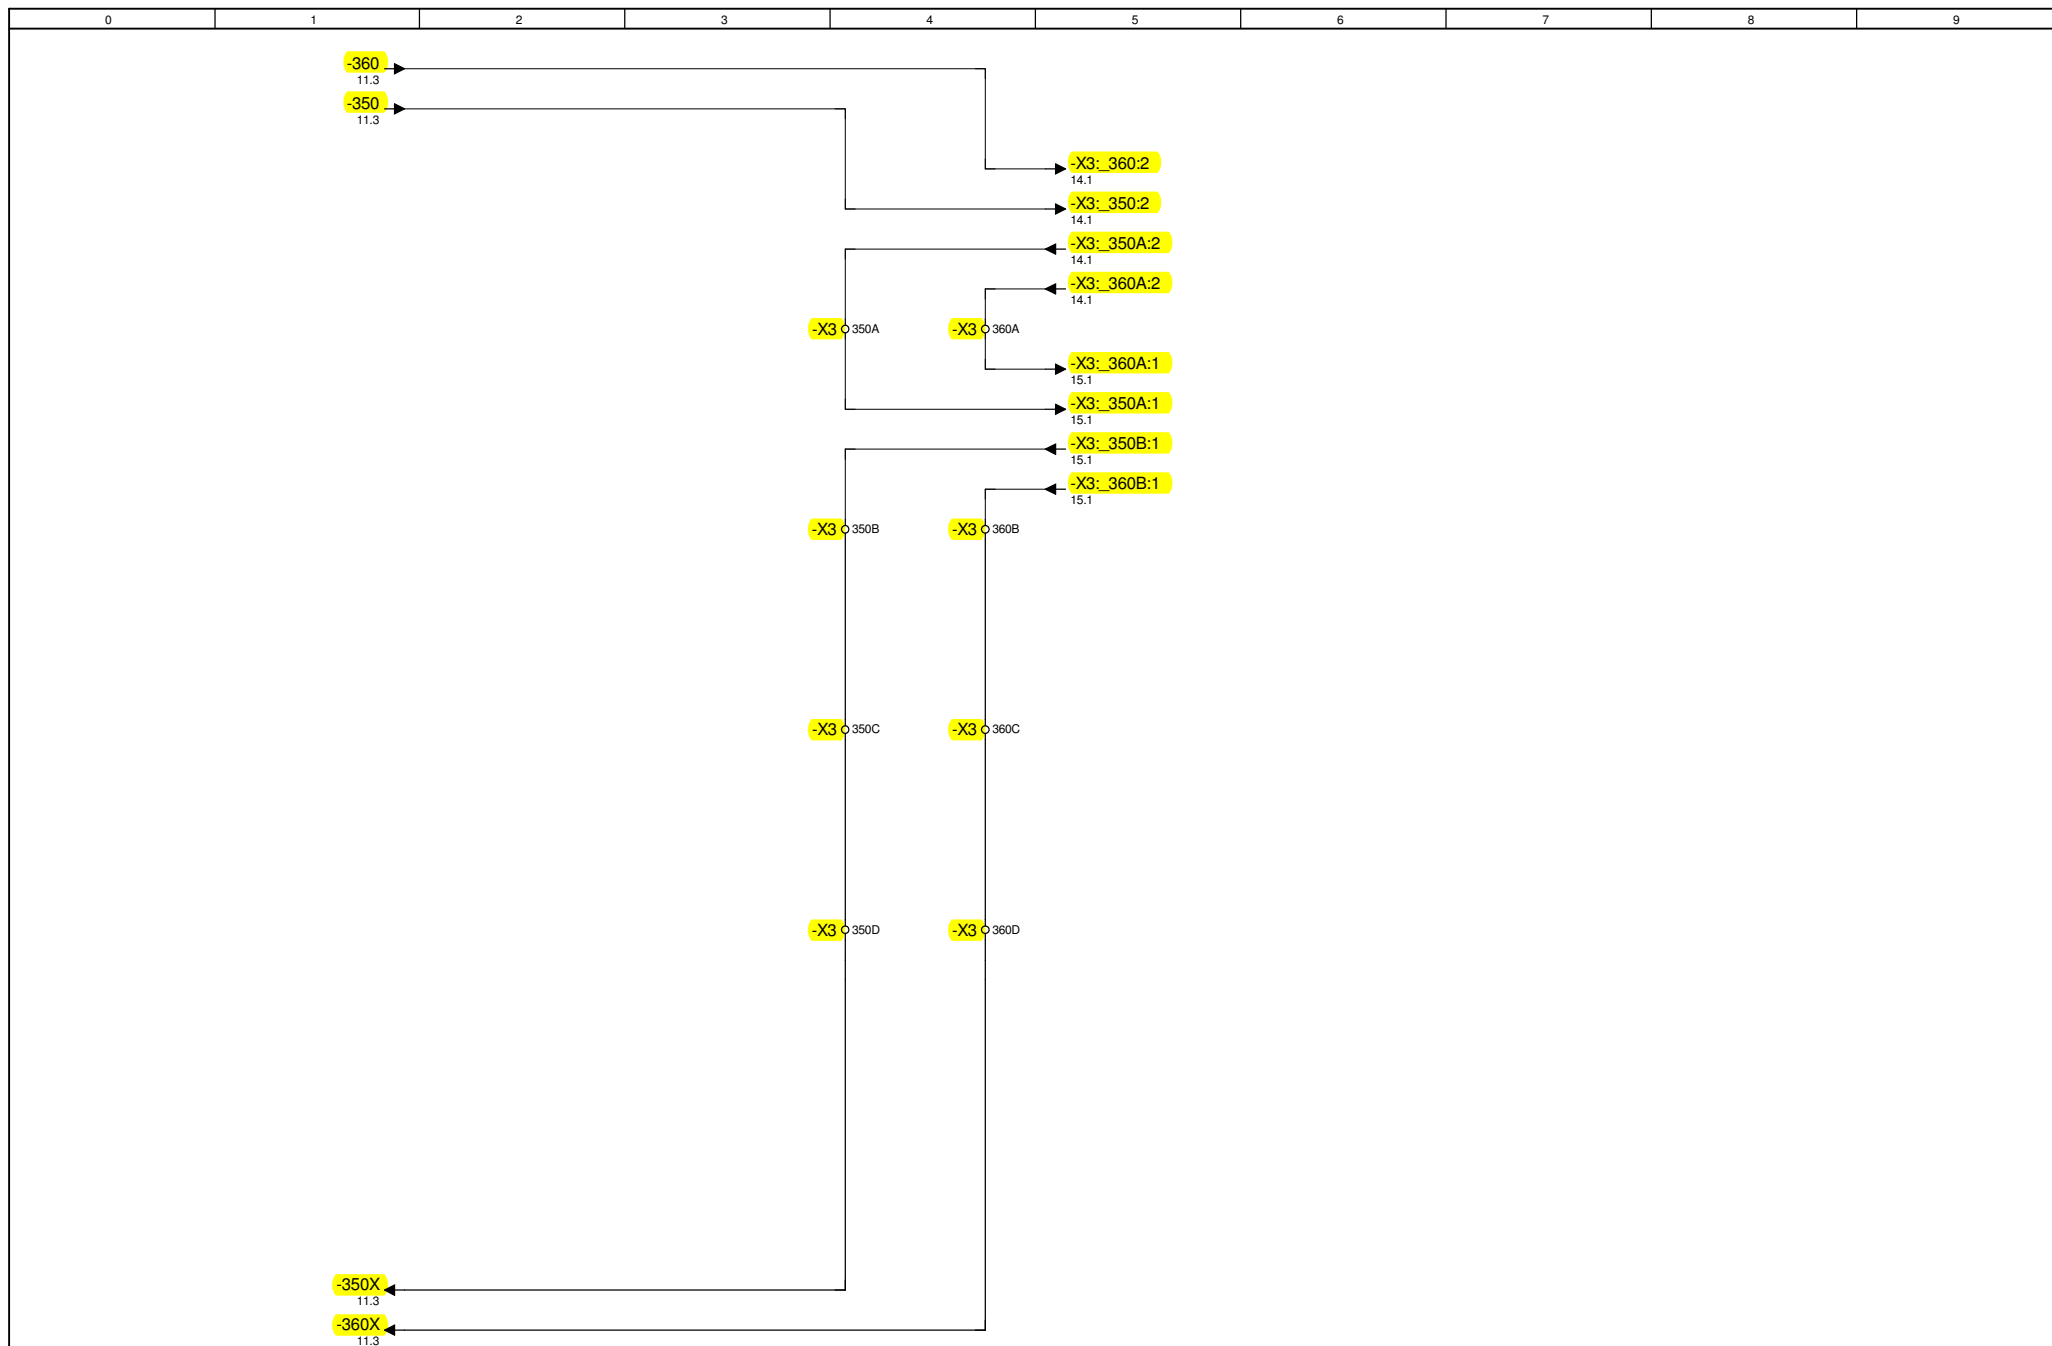


12												14											
			DATE	03.06.2015	0-303-99-0074				MASZYNA BAZOWA WYŁĄCZNIK AWARYJNY			== 0303990074		= 001	+ A01								
			USER	TB80WIR	VKS250/POWERTOUC							NO. CP_001_8274_00			SH. 13								
			CHECK.																				
MODIFICATION	DATE	NAME	STAND.		ORIG. Ressource neu generiert	80	COPYRIGHT RESERVED																

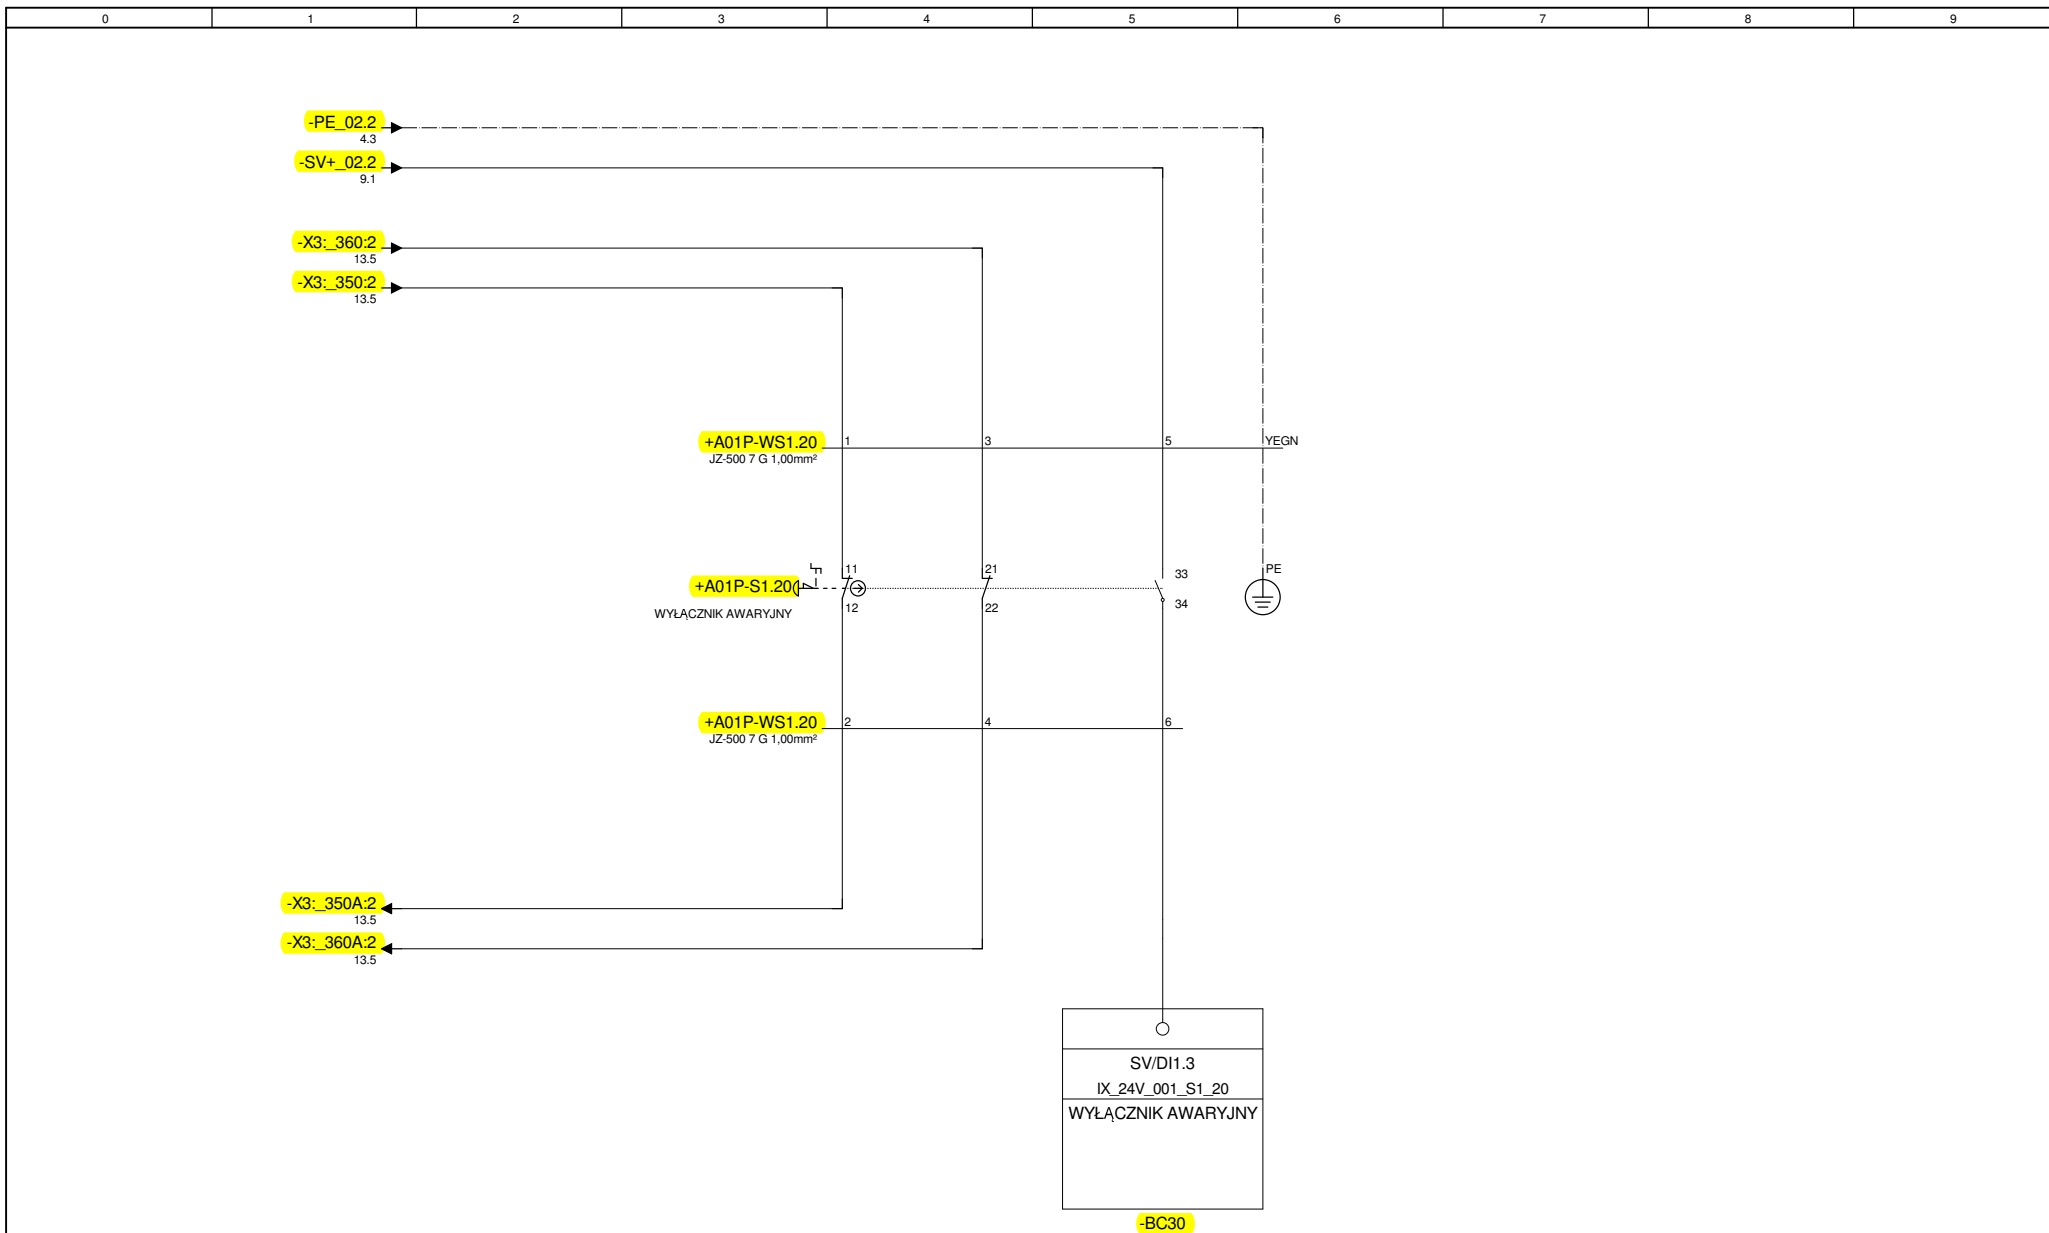

13			DATE	03.06.2015	0-303-99-0074		MASZYNA BAZOWA WYŁĄCZNIK AWARYJNY S1_20		==	0303990074	=	001	+	A01	15
			USER	TB80WIR	VKS250/POWERTOUC										
			CHECK.												
MODIFICATION	DATE	NAME	STAND.		ORIG. CP_001_8306_00	80	COPYRIGHT RESERVED			NO. CP_001_8310_00		SH. 14			

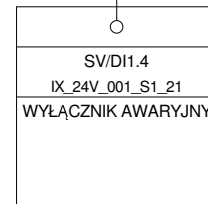


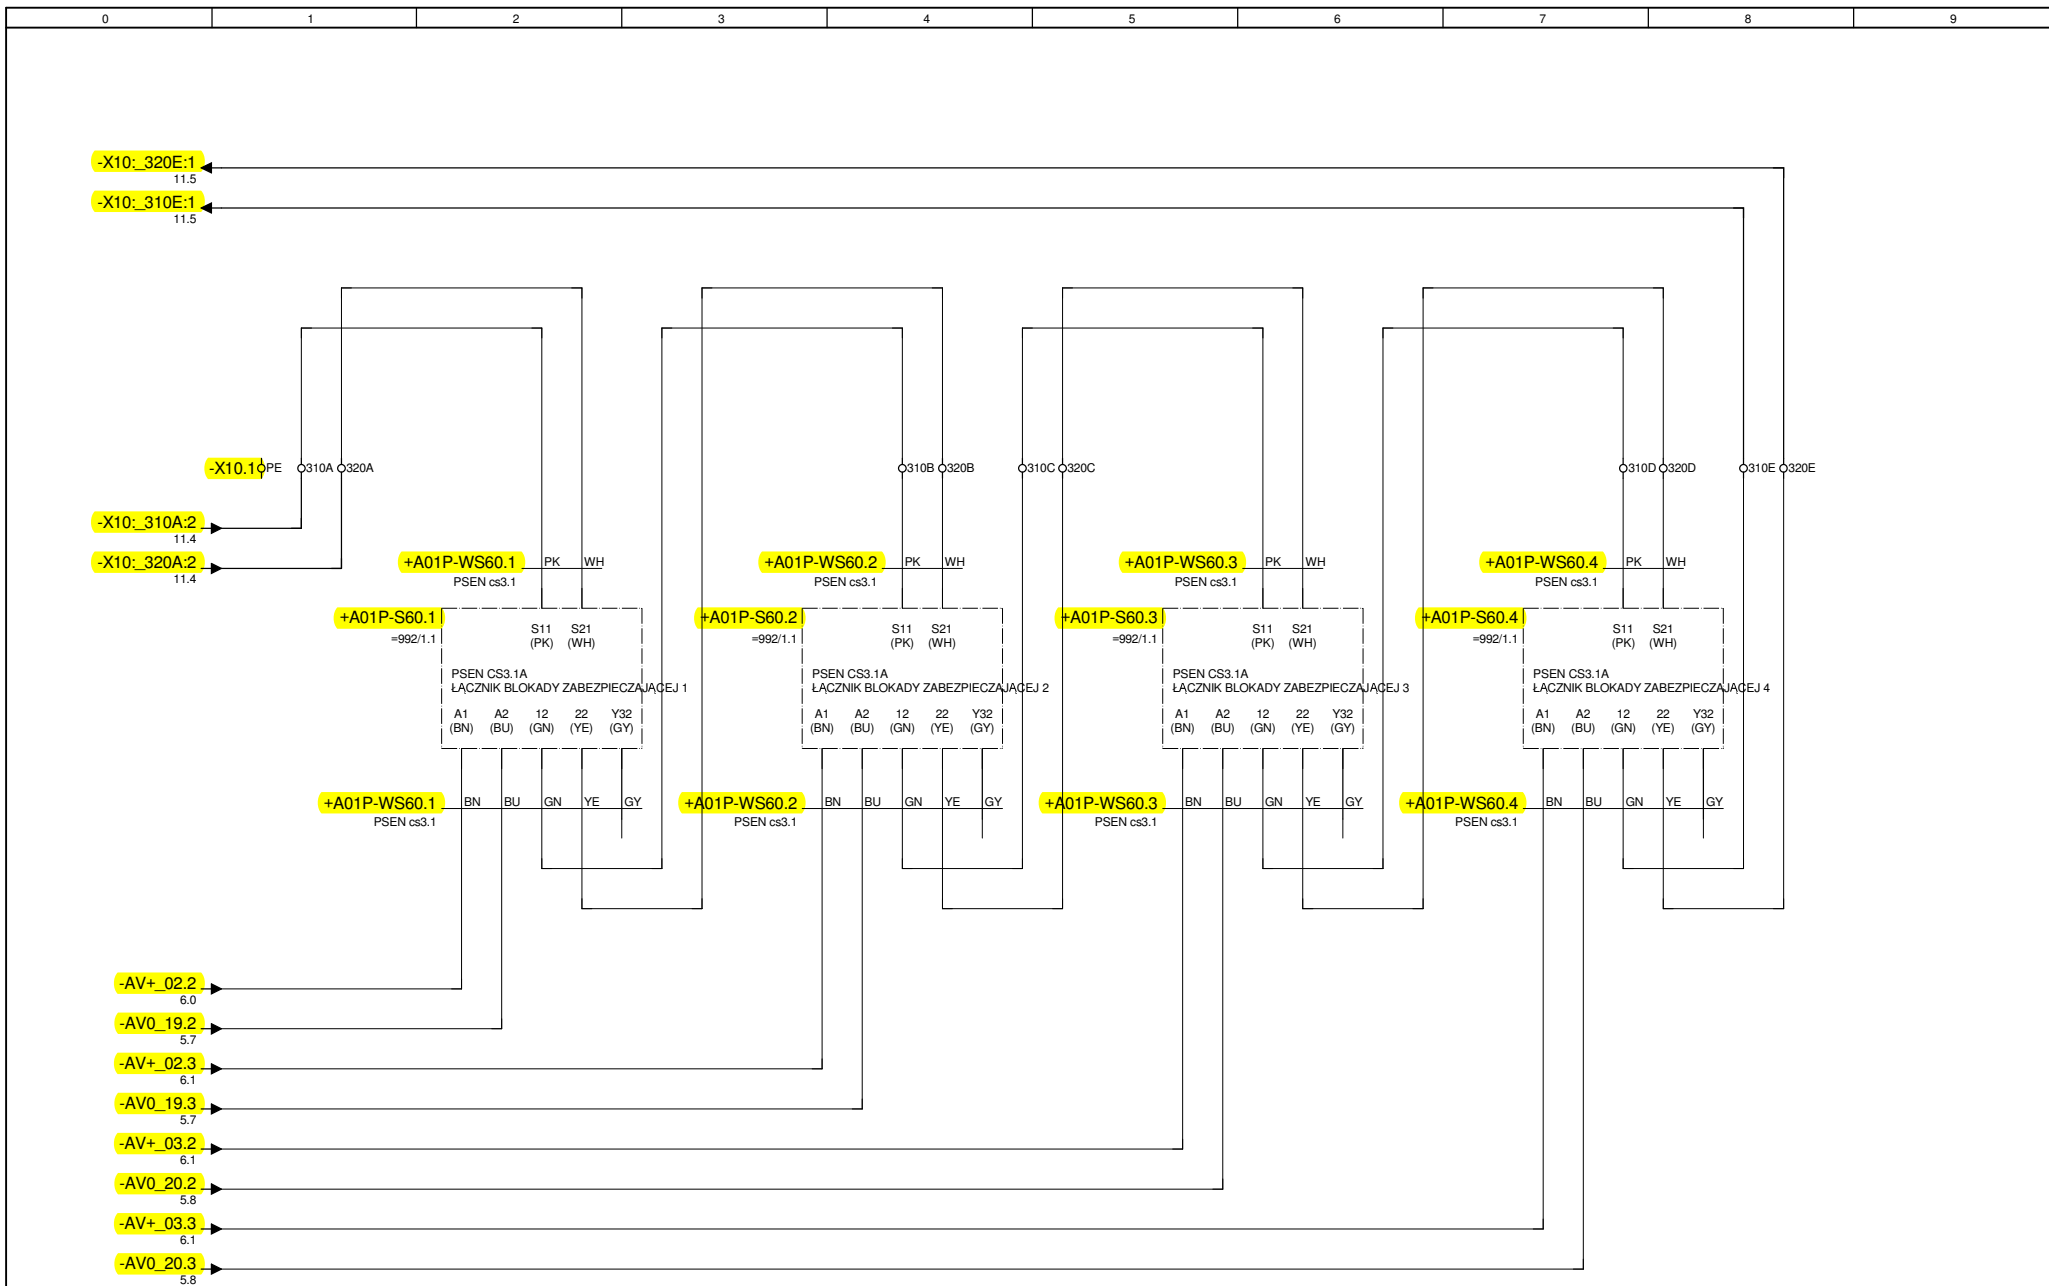


15			DATE	03.06.2015	0-303-99-0074		MASZYNA BAZOWA URZĄDZENIE ZABEZPIEZAJĄCE		==	0303990074	=	001	+	A01	17
			USER	TB80WIR	VKS250/POWERTOUC										
			CHECK.												
MODIFICATION	DATE	NAME	STAND.		ORIG. Ressource neu generiert	80	COPYRIGHT RESERVED			NO. CP_001_8371_00		SH. 16			





			DATE	03.06.2015	 HOMAG Automation GmbH			MASZYNA BAZOWA GNIAZDO SERWISOWE	== 0303990074	= 001	+ A01	
			USER	TB80WIR								
			CHECK.									
			STAND.		0-303-99-0074 VKS250/POWERTOUCH							
MODIFICATION	DATE	NAME			ORIG. CP. 001_1014_00	80	COPYRIGHT RESERVED		NO. CP_001_1014_10			SH. 17

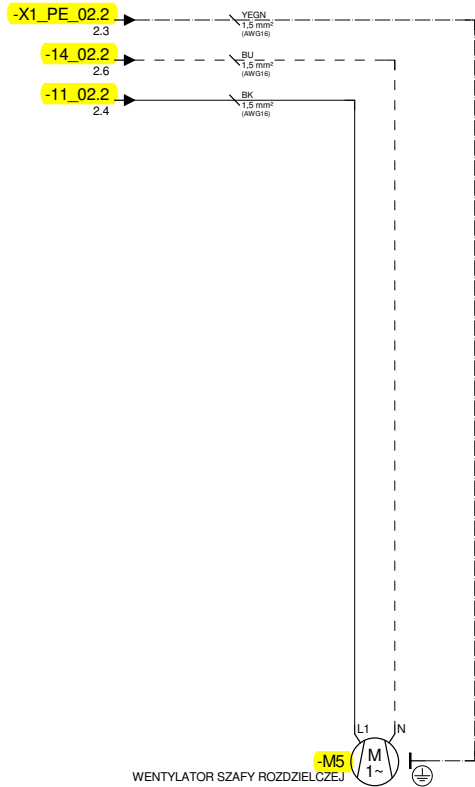

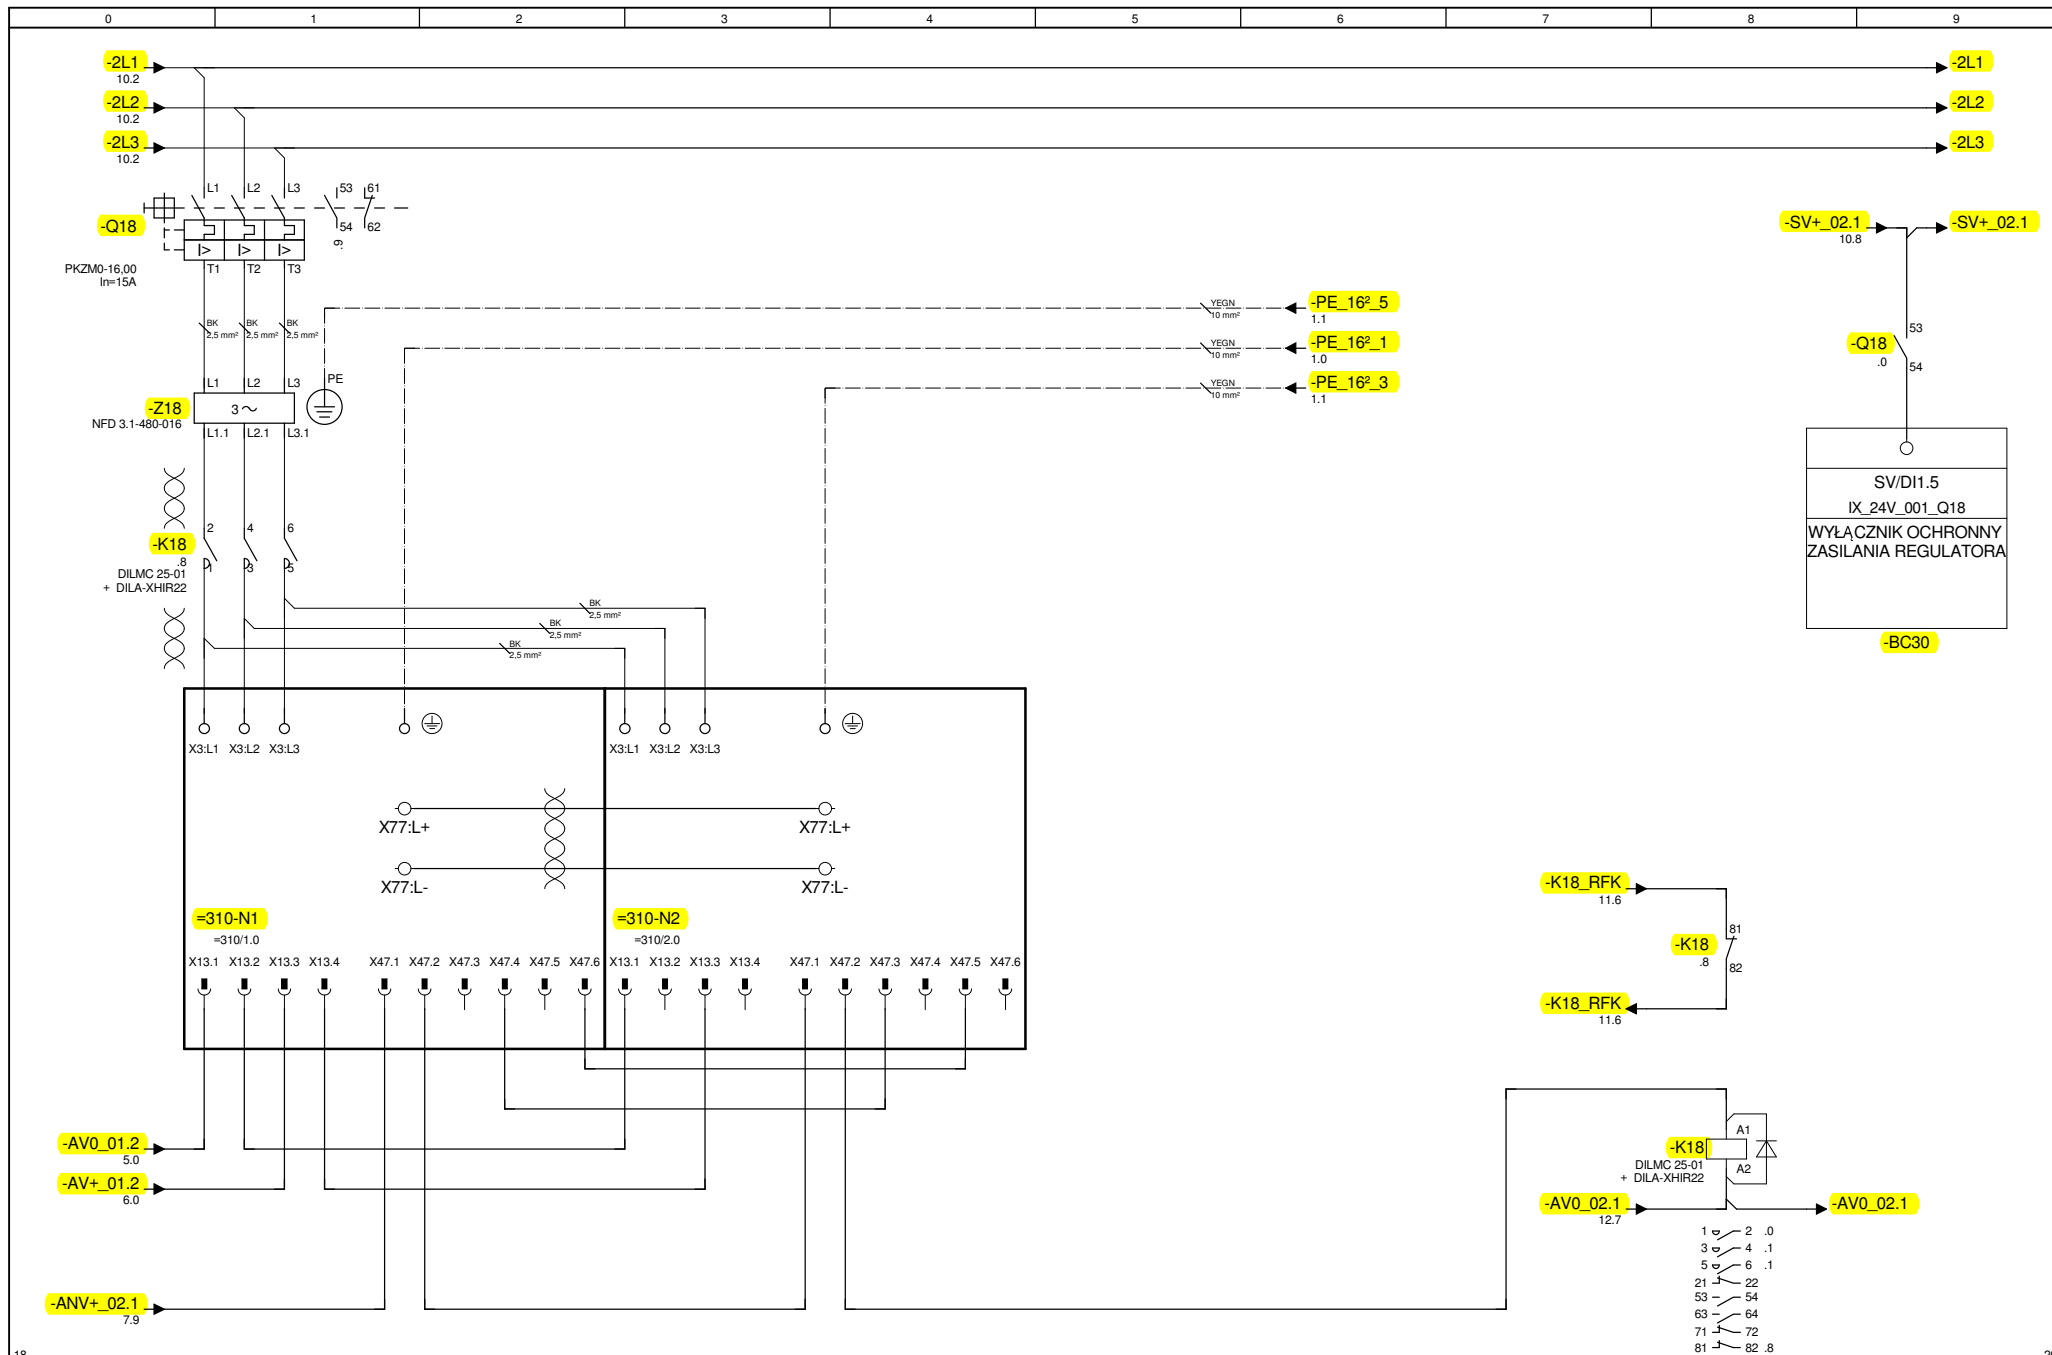


18			DATE	03.06.2015	0-303-99-0074		MASZYNA BAZOWA ZASILANIE OSI	==	0303990074	= 001	+ A01	20
			USER	TB80WIR	VKS250/POWERTOUC							
			CHECK.									
MODIFICATION	DATE	NAME	STAND.		ORIG. CP_001_1068_10	80	COPYRIGHT RESERVED		NO. CP_001_1068_00		SH. 19	

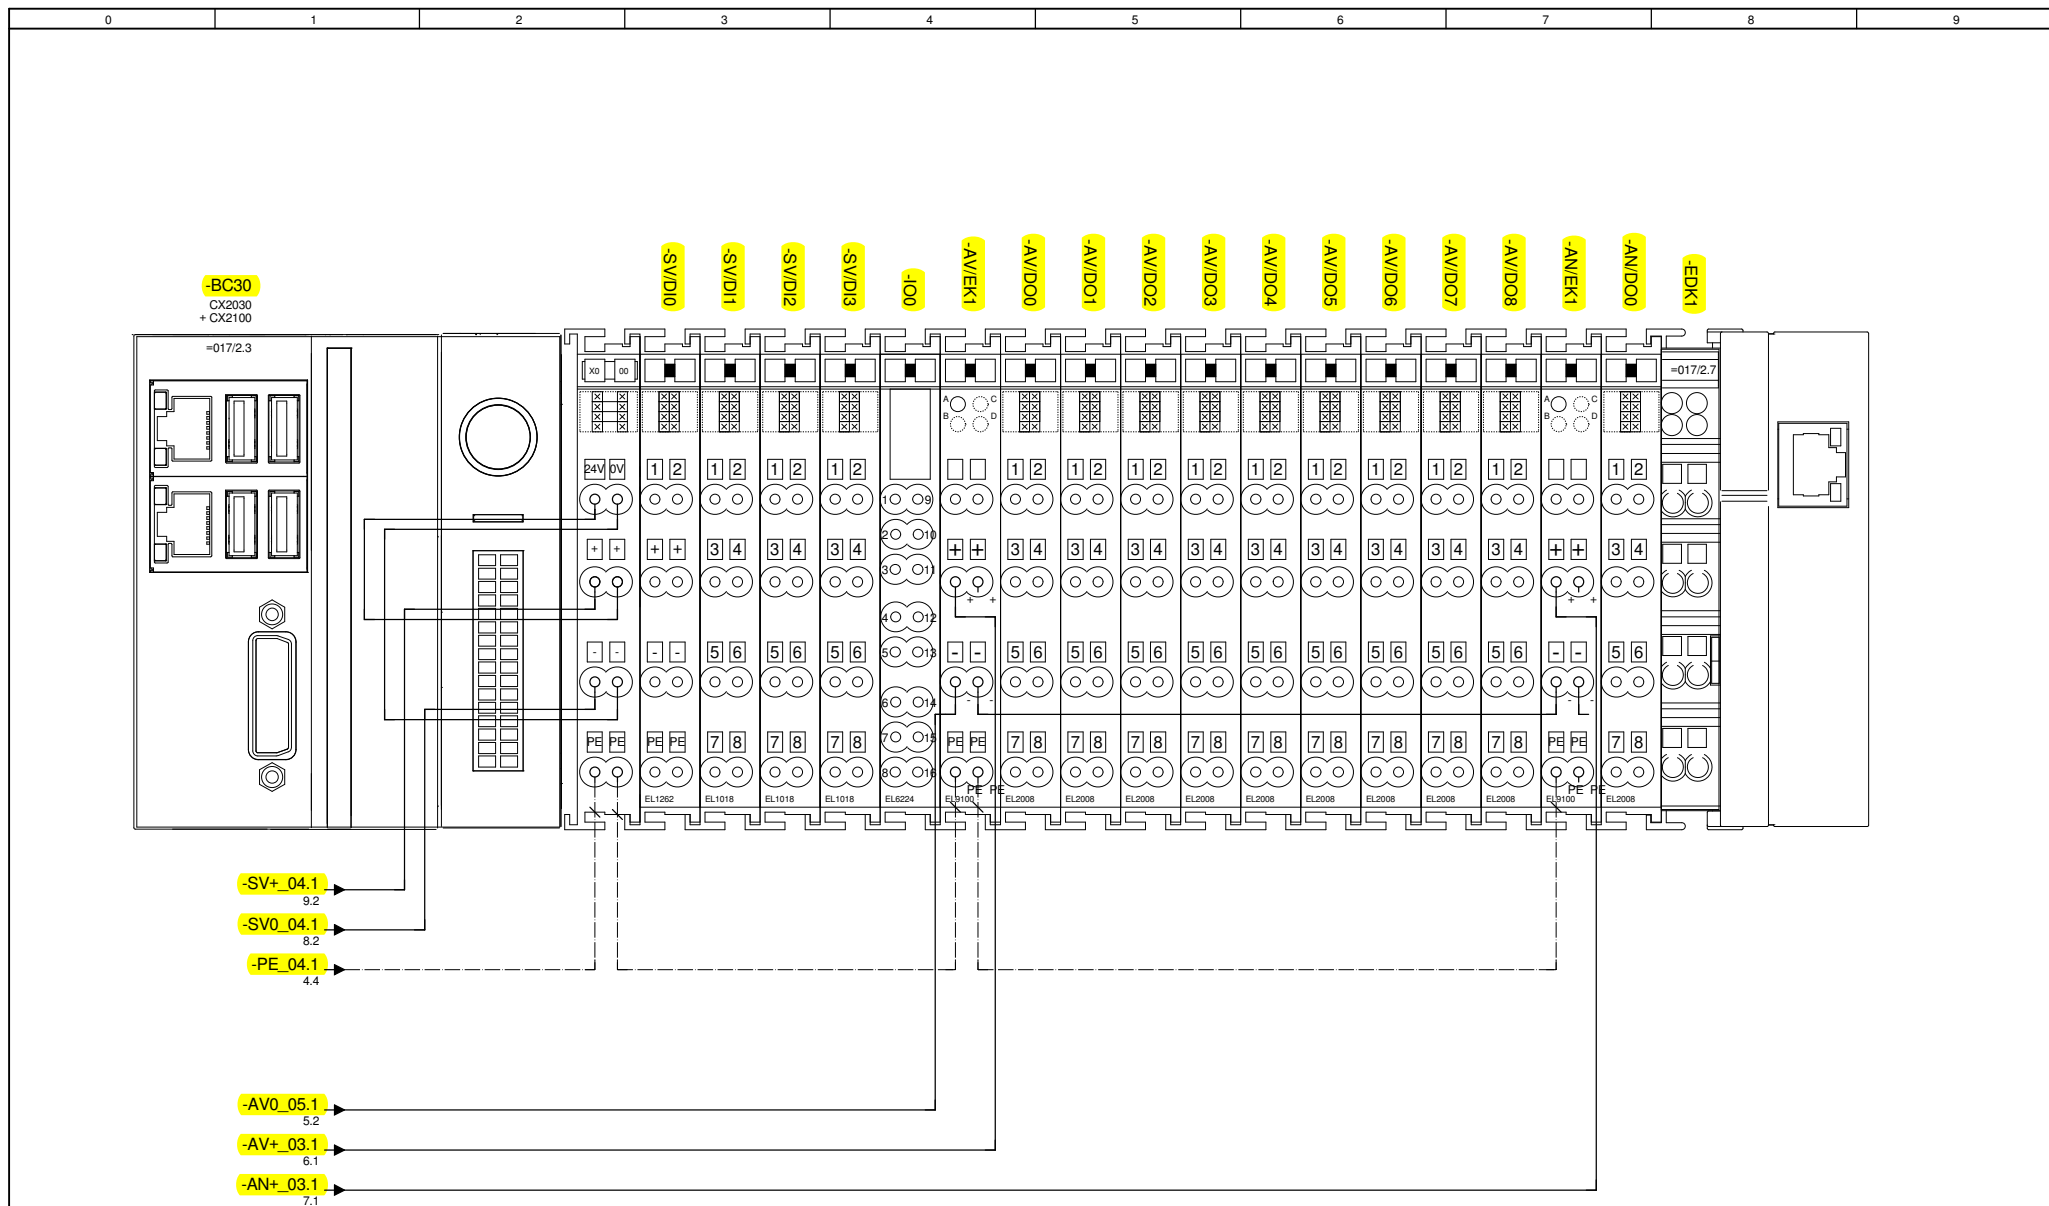


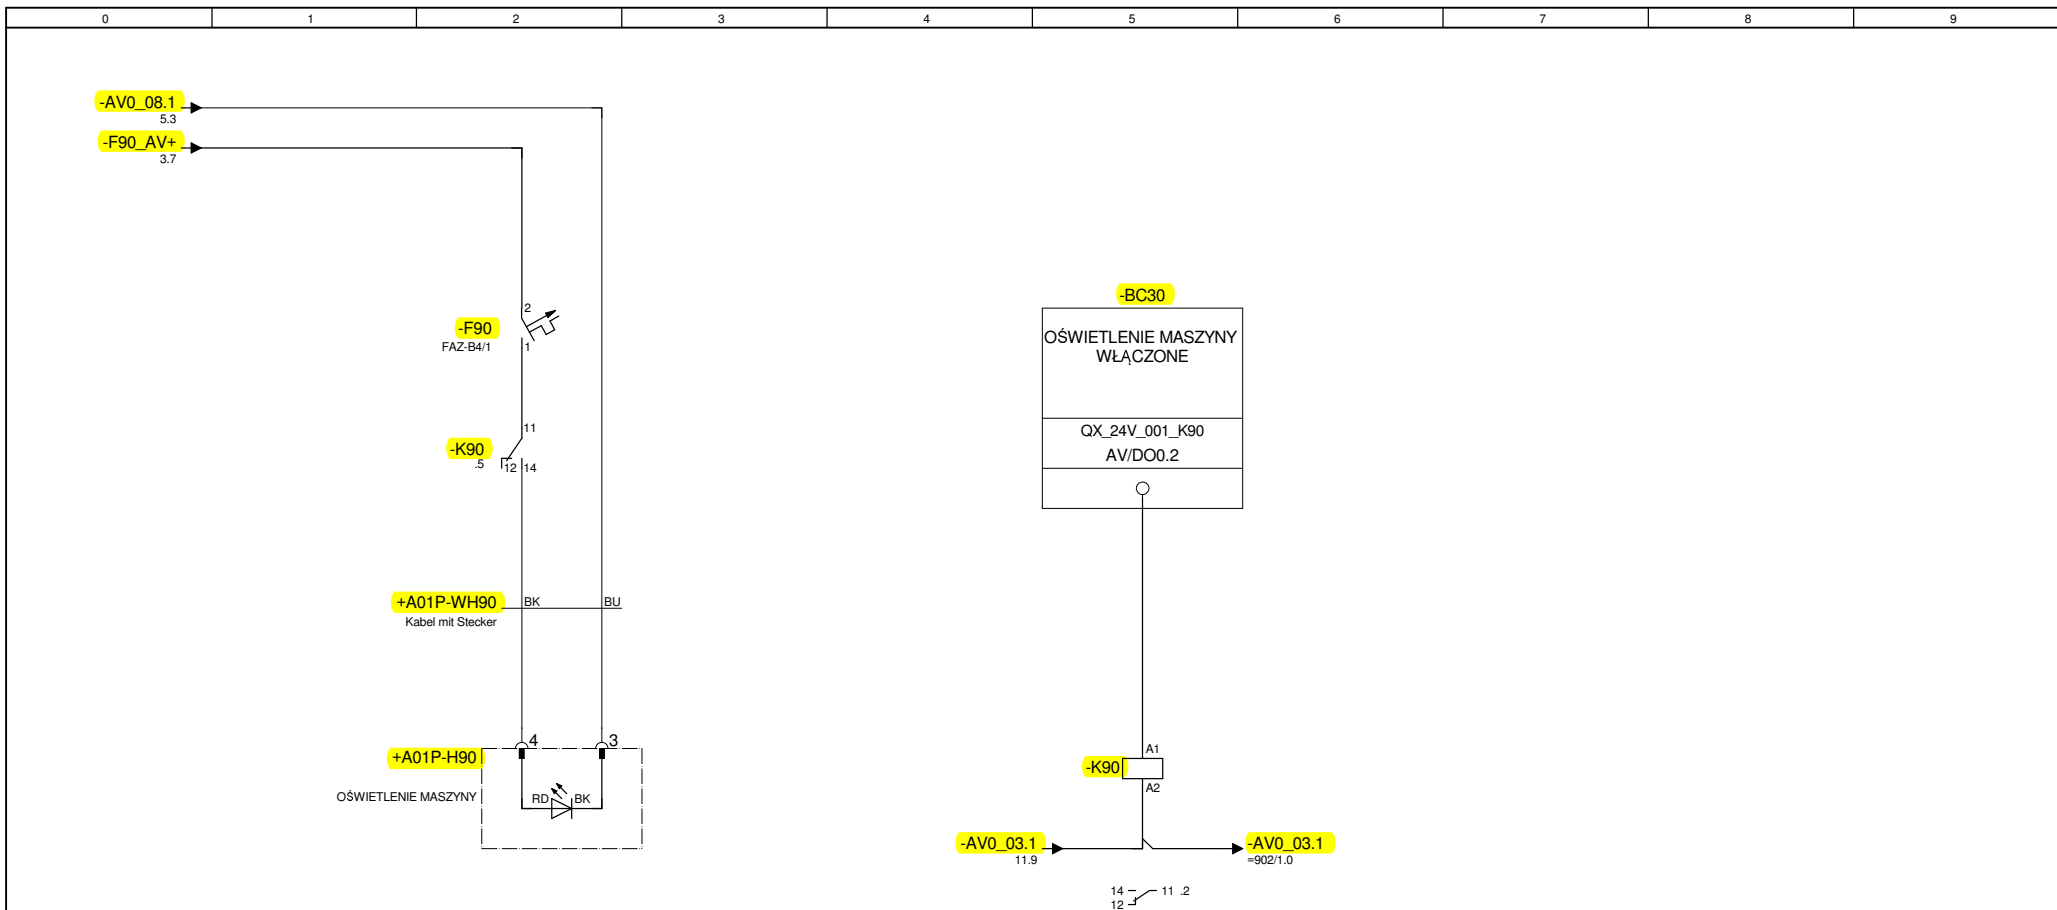


			DATE	03.06.2015	0-303-99-0074			MASZYNA BAZOWA OŚWIETLENIE MASZINY		== 0303990074	= 001	+ A01
			USER	TB80WIR	VKS250/POWERTOUC					NO. CP_001_1122_00		SH. 21
MODIFICATION	DATE	NAME	STAND.		ORIG. Ressource neu generiert	80	COPYRIGHT RESERVED					

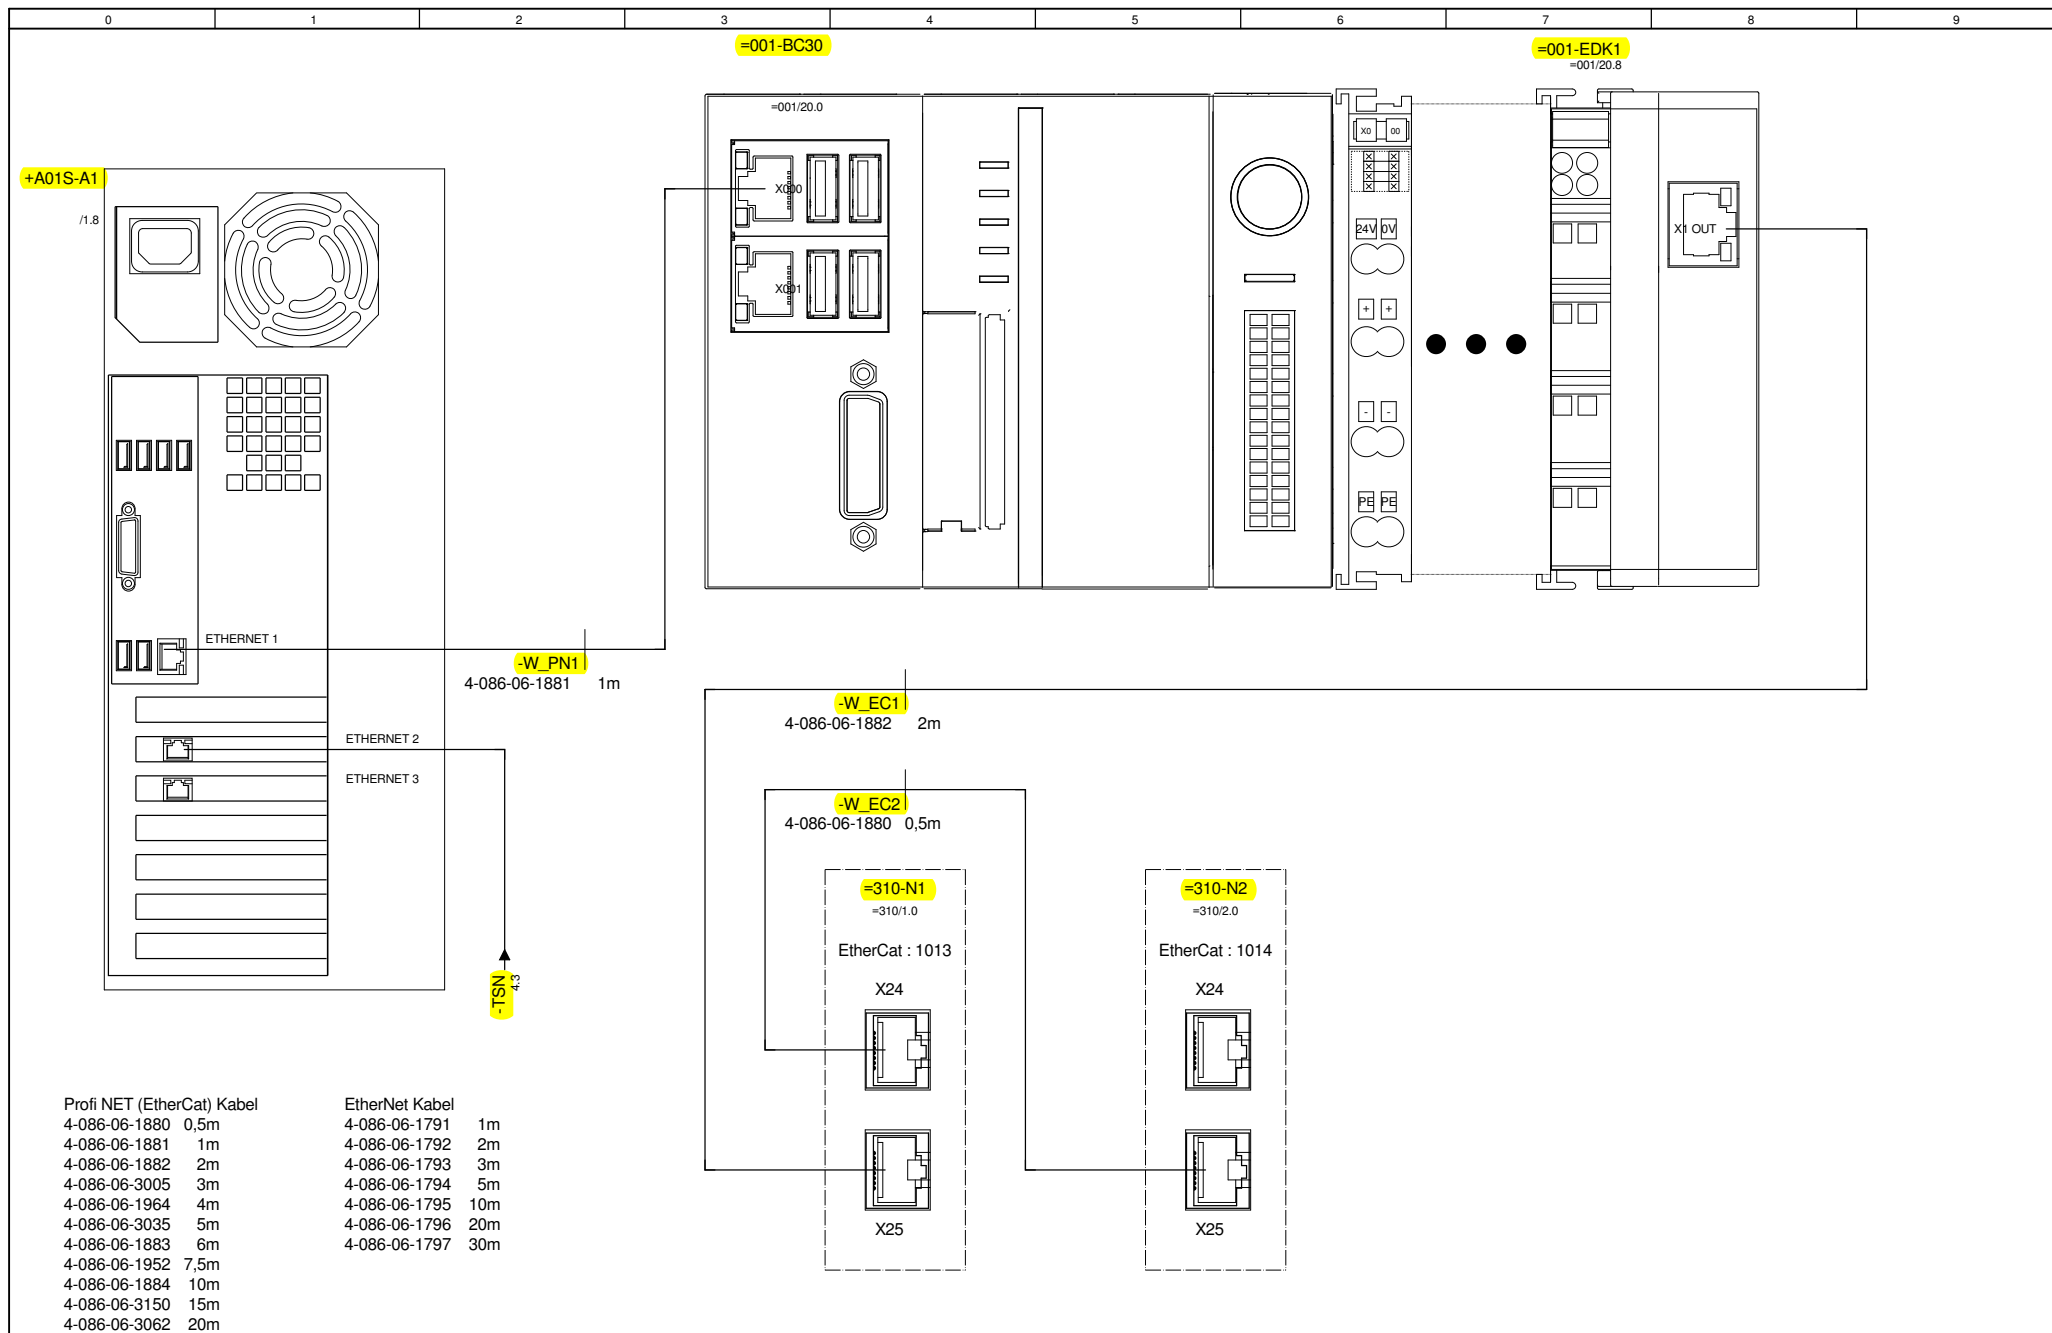


1			DATE	03.06.2015	0-303-99-0074		MODUŁ WPROWADZANIA FELDBUS		== 0303990074	= 017	+ A01	3
			USER	TB80WIR	VKS250/POWERTOUCH		PRZEGLĄD MAGISTRALI		NO. CP_017_8136_00		SH. 2	
MODIFICATION	DATE	NAME	CHECK.	STAND.	ORIG. CP_017_8132_00	80	COPYRIGHT RESERVED					

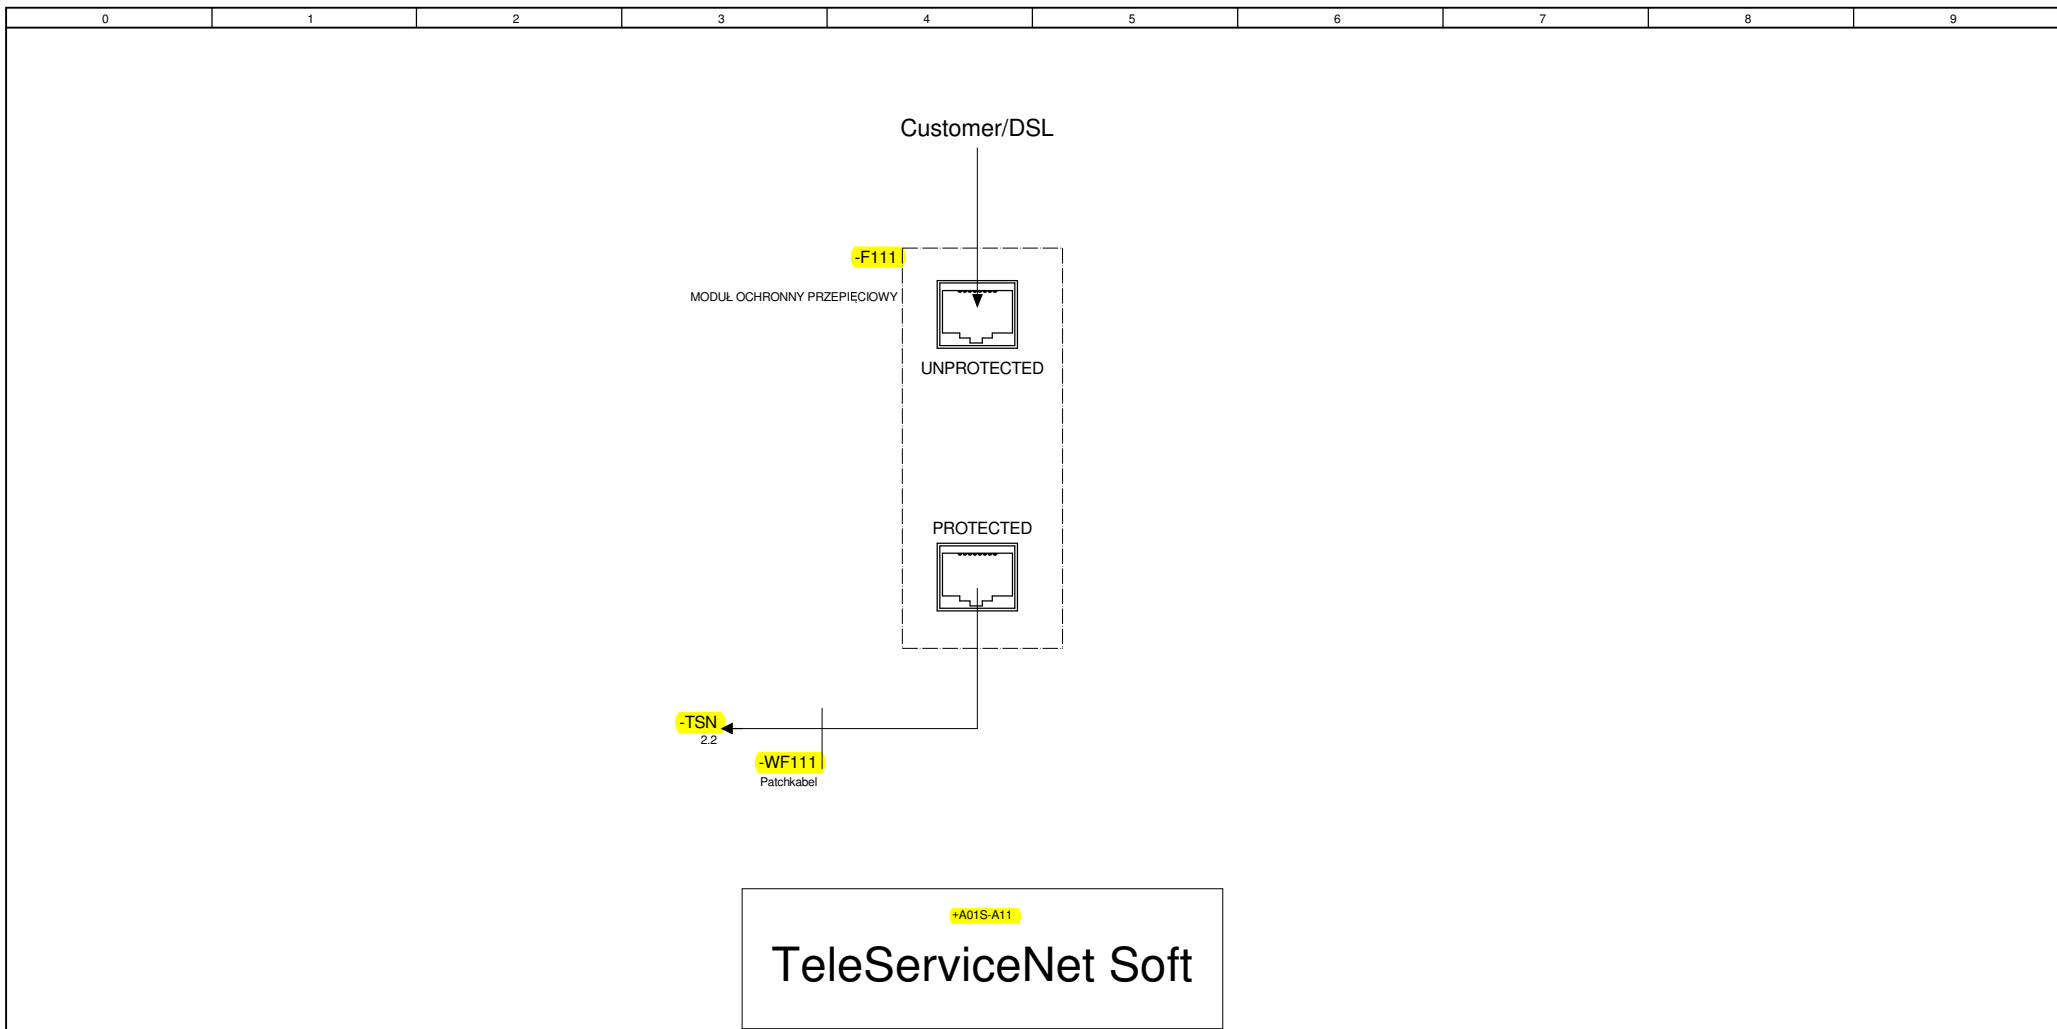


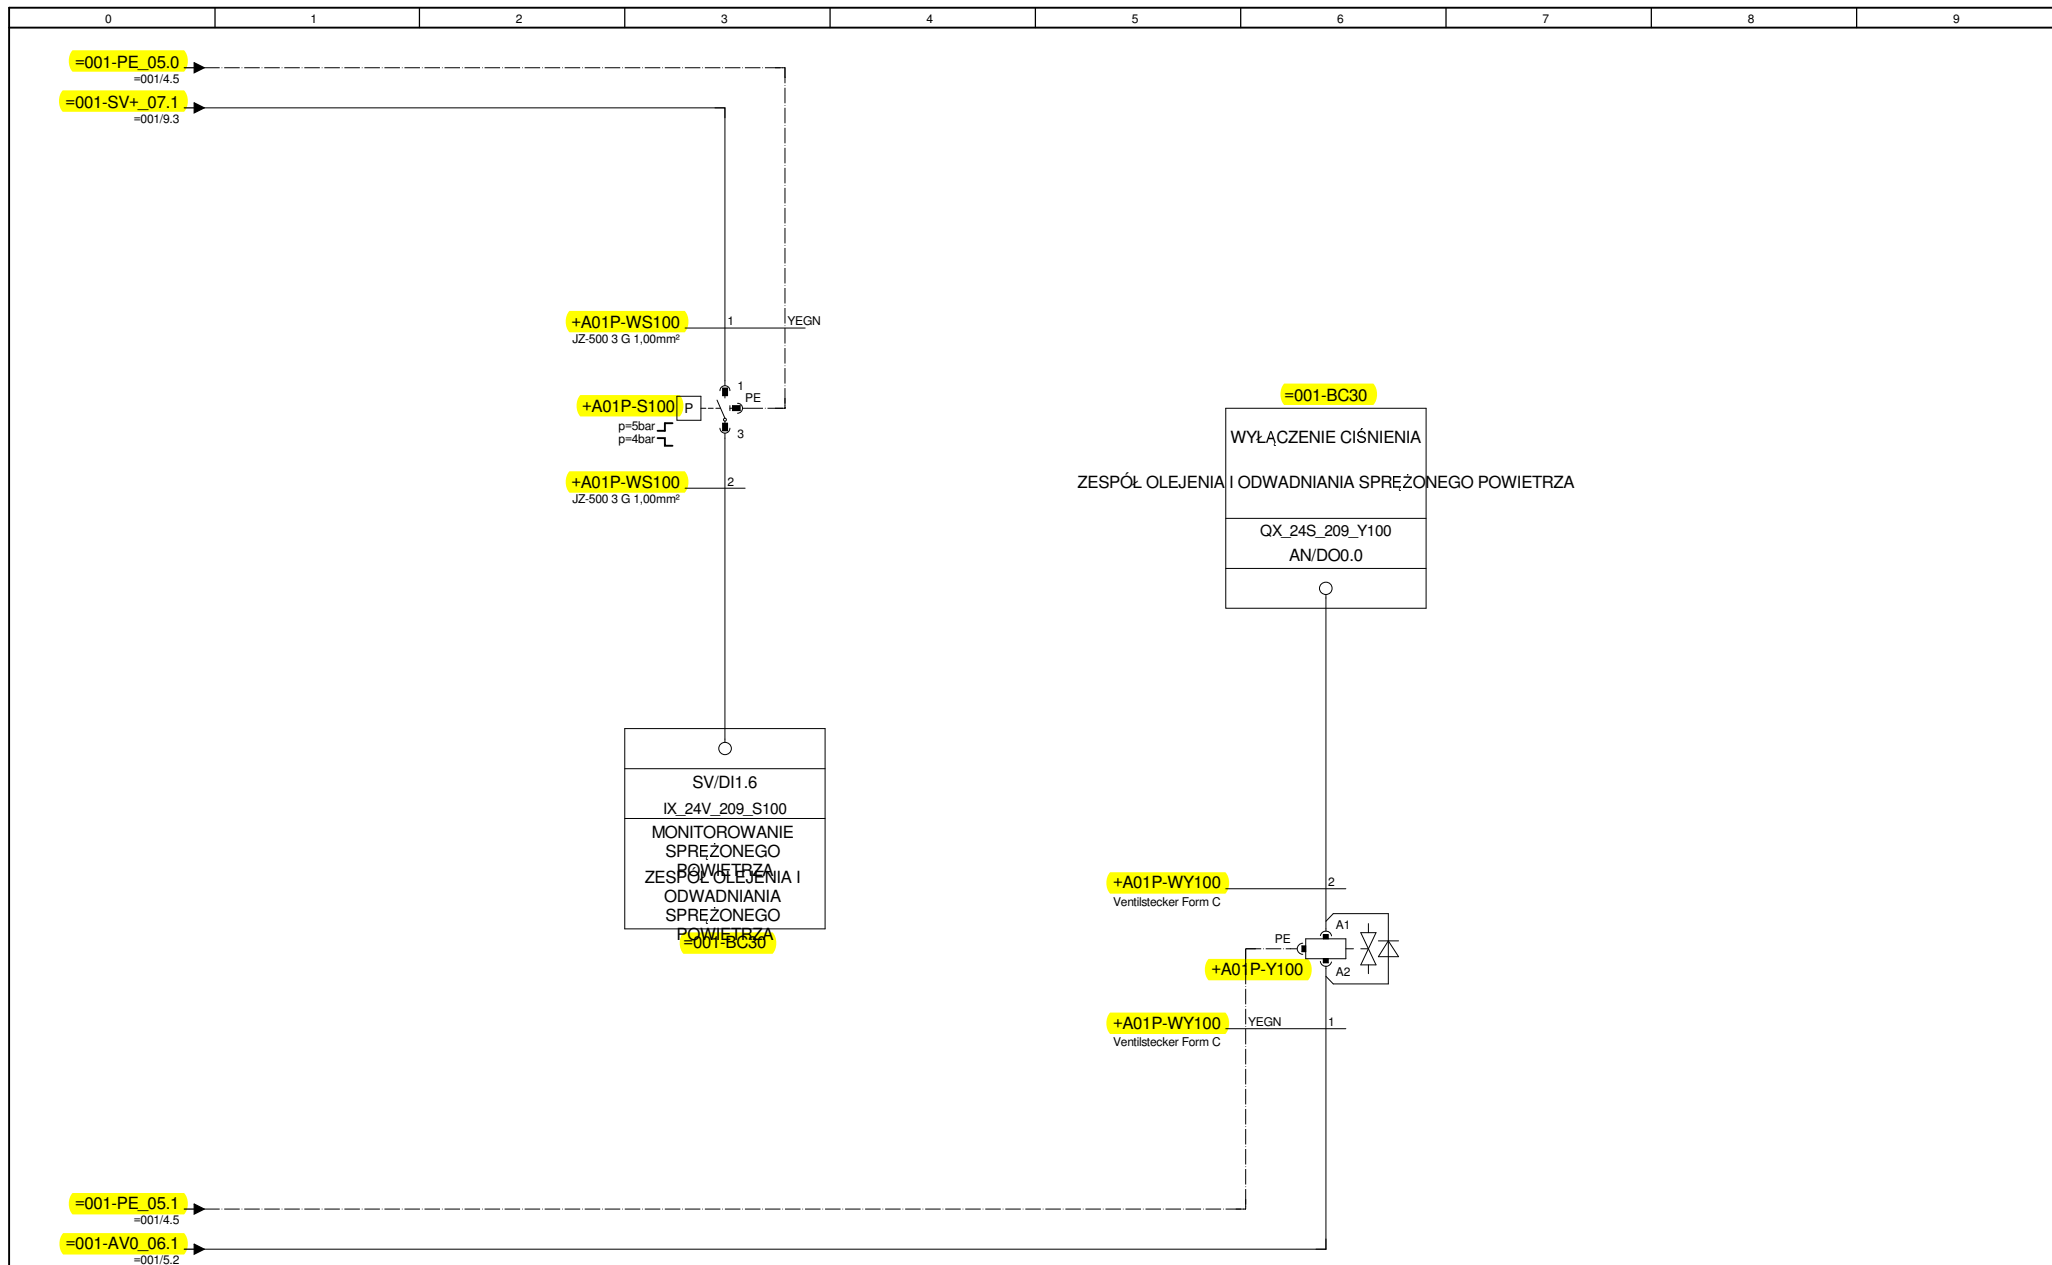


=017/4												=310/1			
			DATE	03.06.2015	0-303-99-0074			NADZÓR CIŚNIENIA WYŁĄCZENIE CIŚNIENIA				==	0303990074	= 209	+ A01
			USER	TB80WIR	VKS250/POWERTOUC							NO. CP_209_2000_00			
MODIFICATION	DATE	NAME	STAND.		ORIG. Ressource neu generiert	80	COPYRIGHT RESERVED					SH. 1			

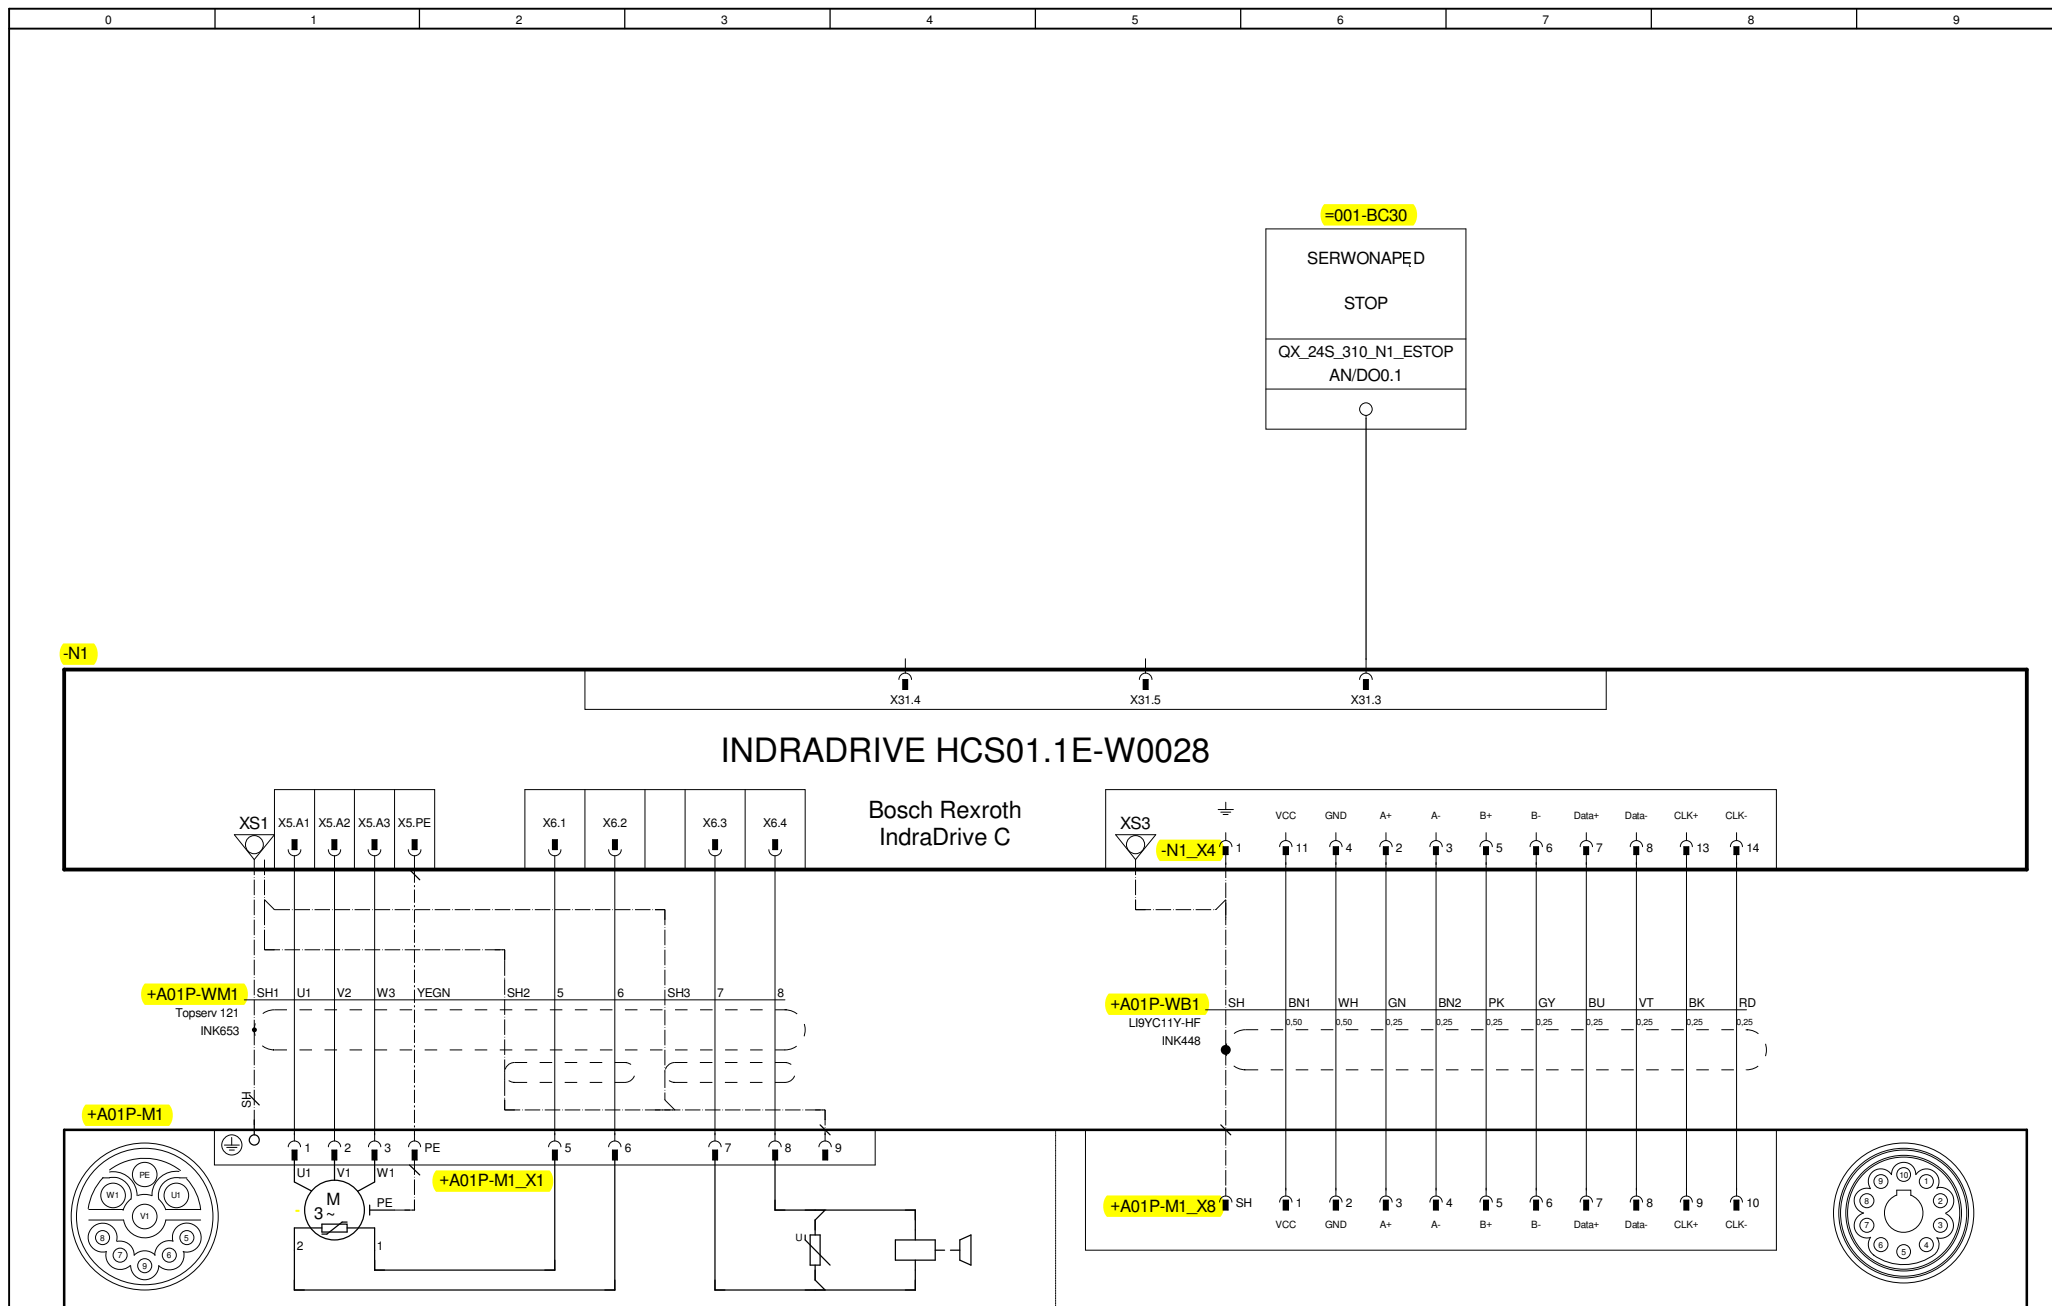


-209/1												2			
			DATE	03.06.2015	0-303-99-0074	HOMAG Automation GmbH		URZĄDZENIE DO CIĘCIA				==	0303990074	= 310	+ A01
			USER	TB80WIR	VKS250/POWERTOUCH			PRĄD GŁÓWNY N1							
			CHECK.												
MODIFICATION	DATE	NAME	STAND.		ORIG. Ressource neu generiert	80	COPYRIGHT RESERVED					NO. CP_31X_0400_00			
												SH. 1			

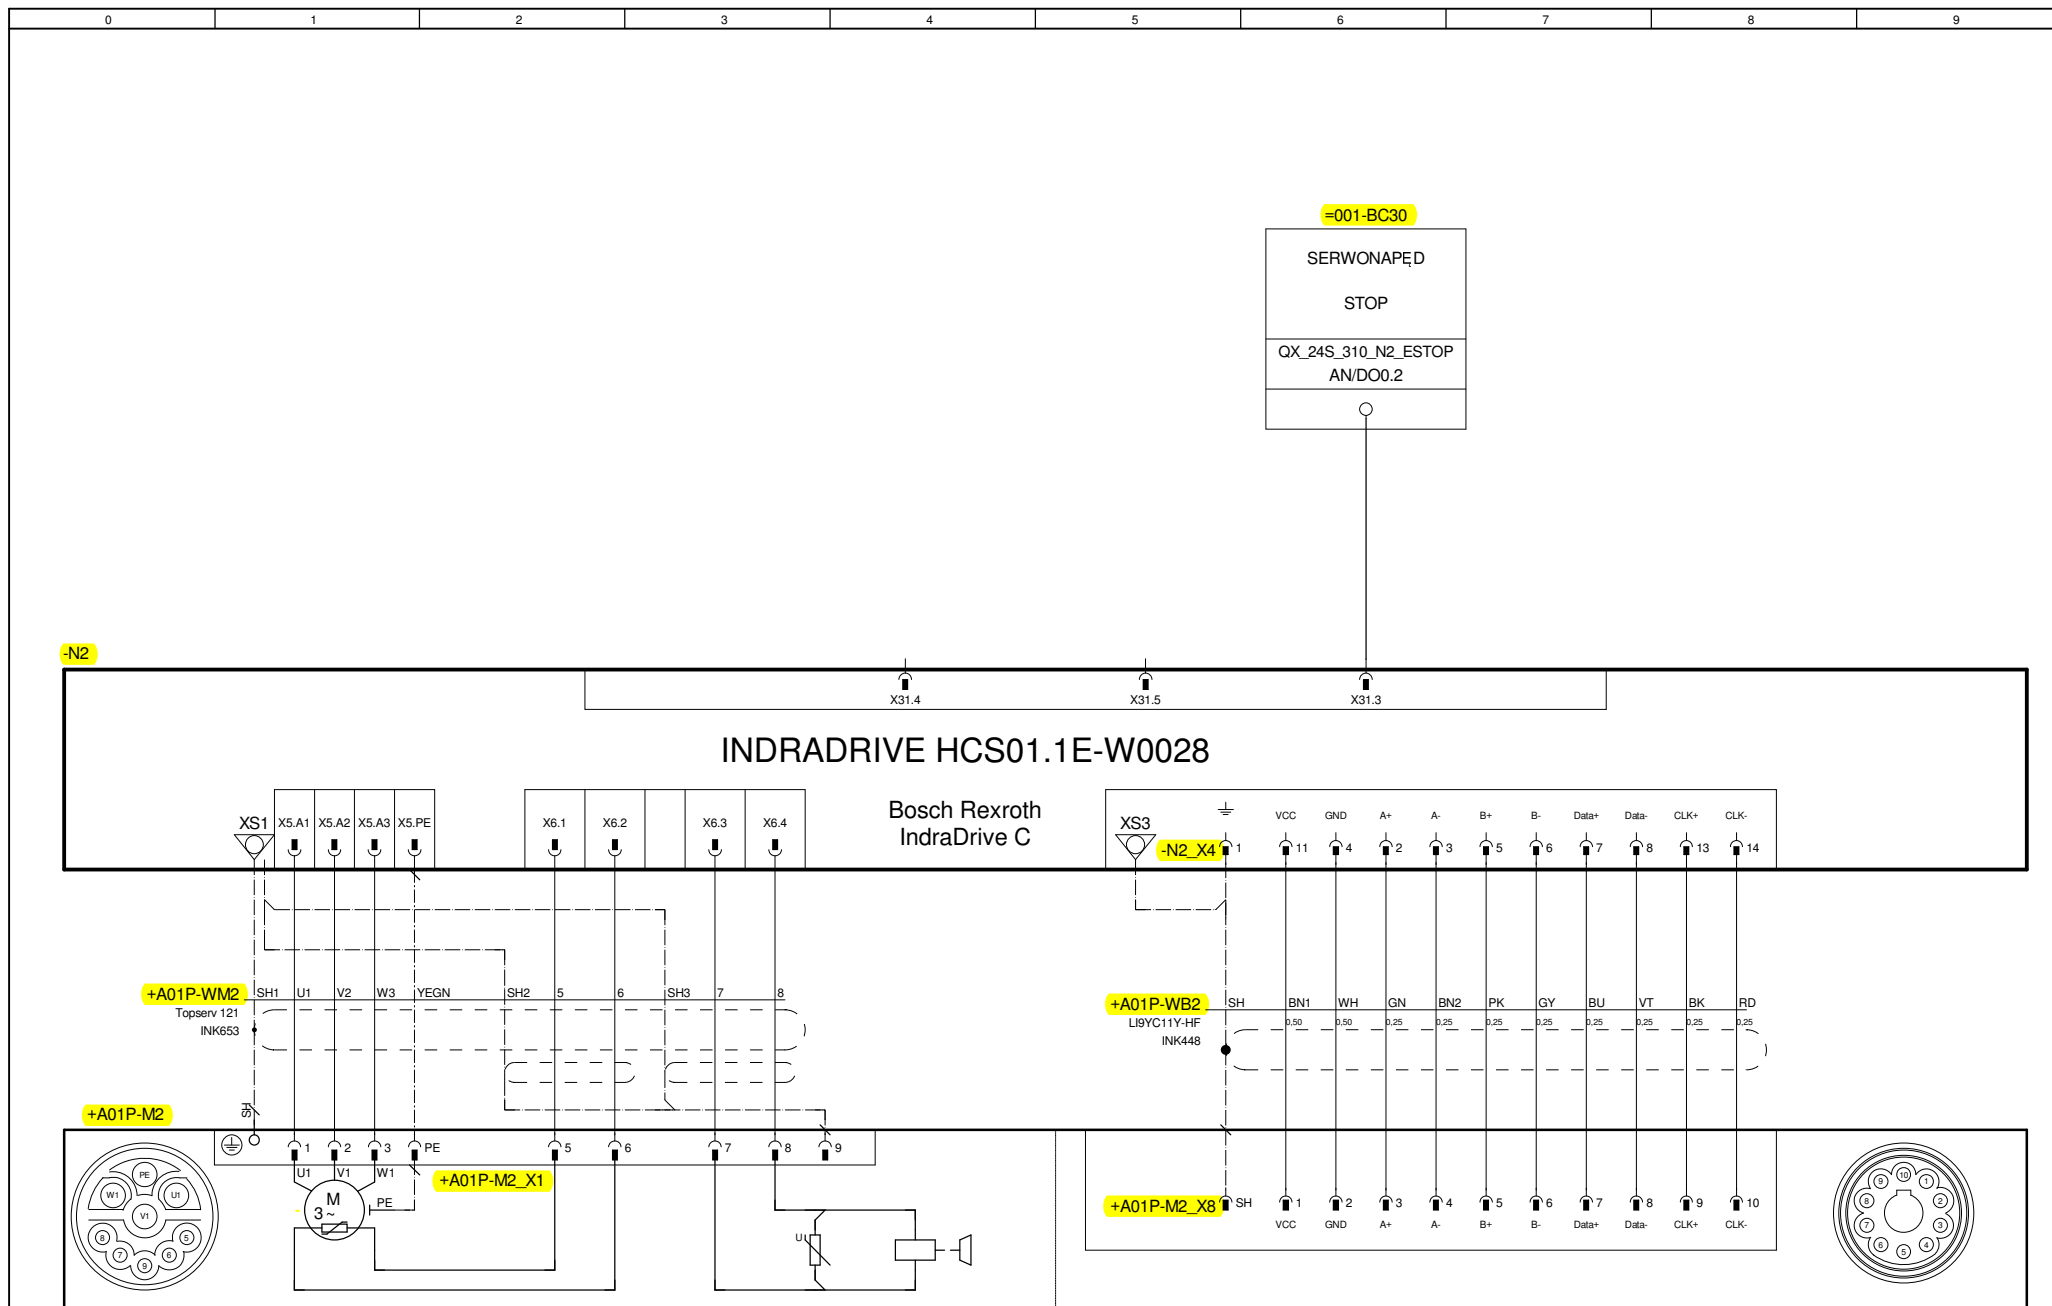


1			DATE	03.06.2015	0-303-99-0074	HOMAG Automation GmbH	URZĄDZENIE DO CIĘCIA	==	0303990074	=	310	+	A01	3
			USER	TB80WIR	VKS250/POWERTOUC		PRĄD GŁÓWNY N2							
			CHECK.											
MODIFICATION	DATE	NAME	STAND.		ORIG. CP_31X_0400_00	80	COPYRIGHT RESERVED		NO. CP_31X_0401_00				SH. 2	

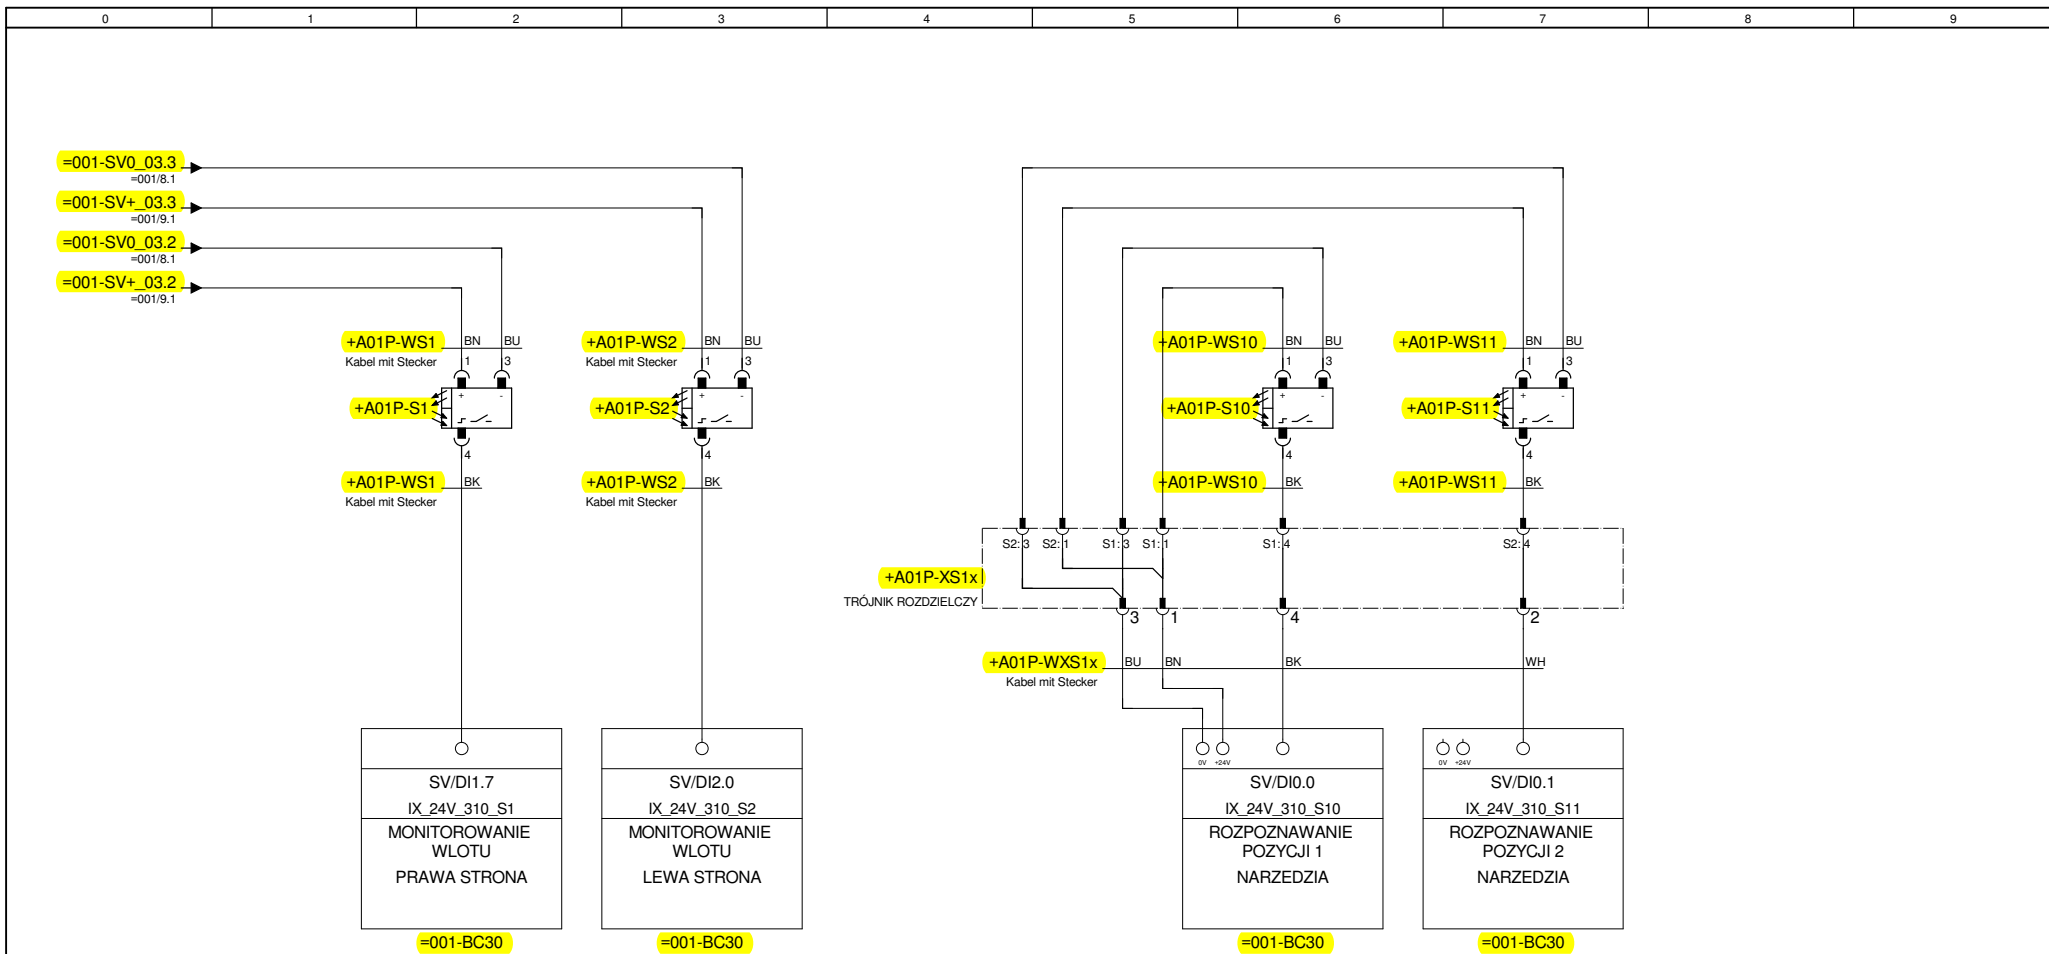


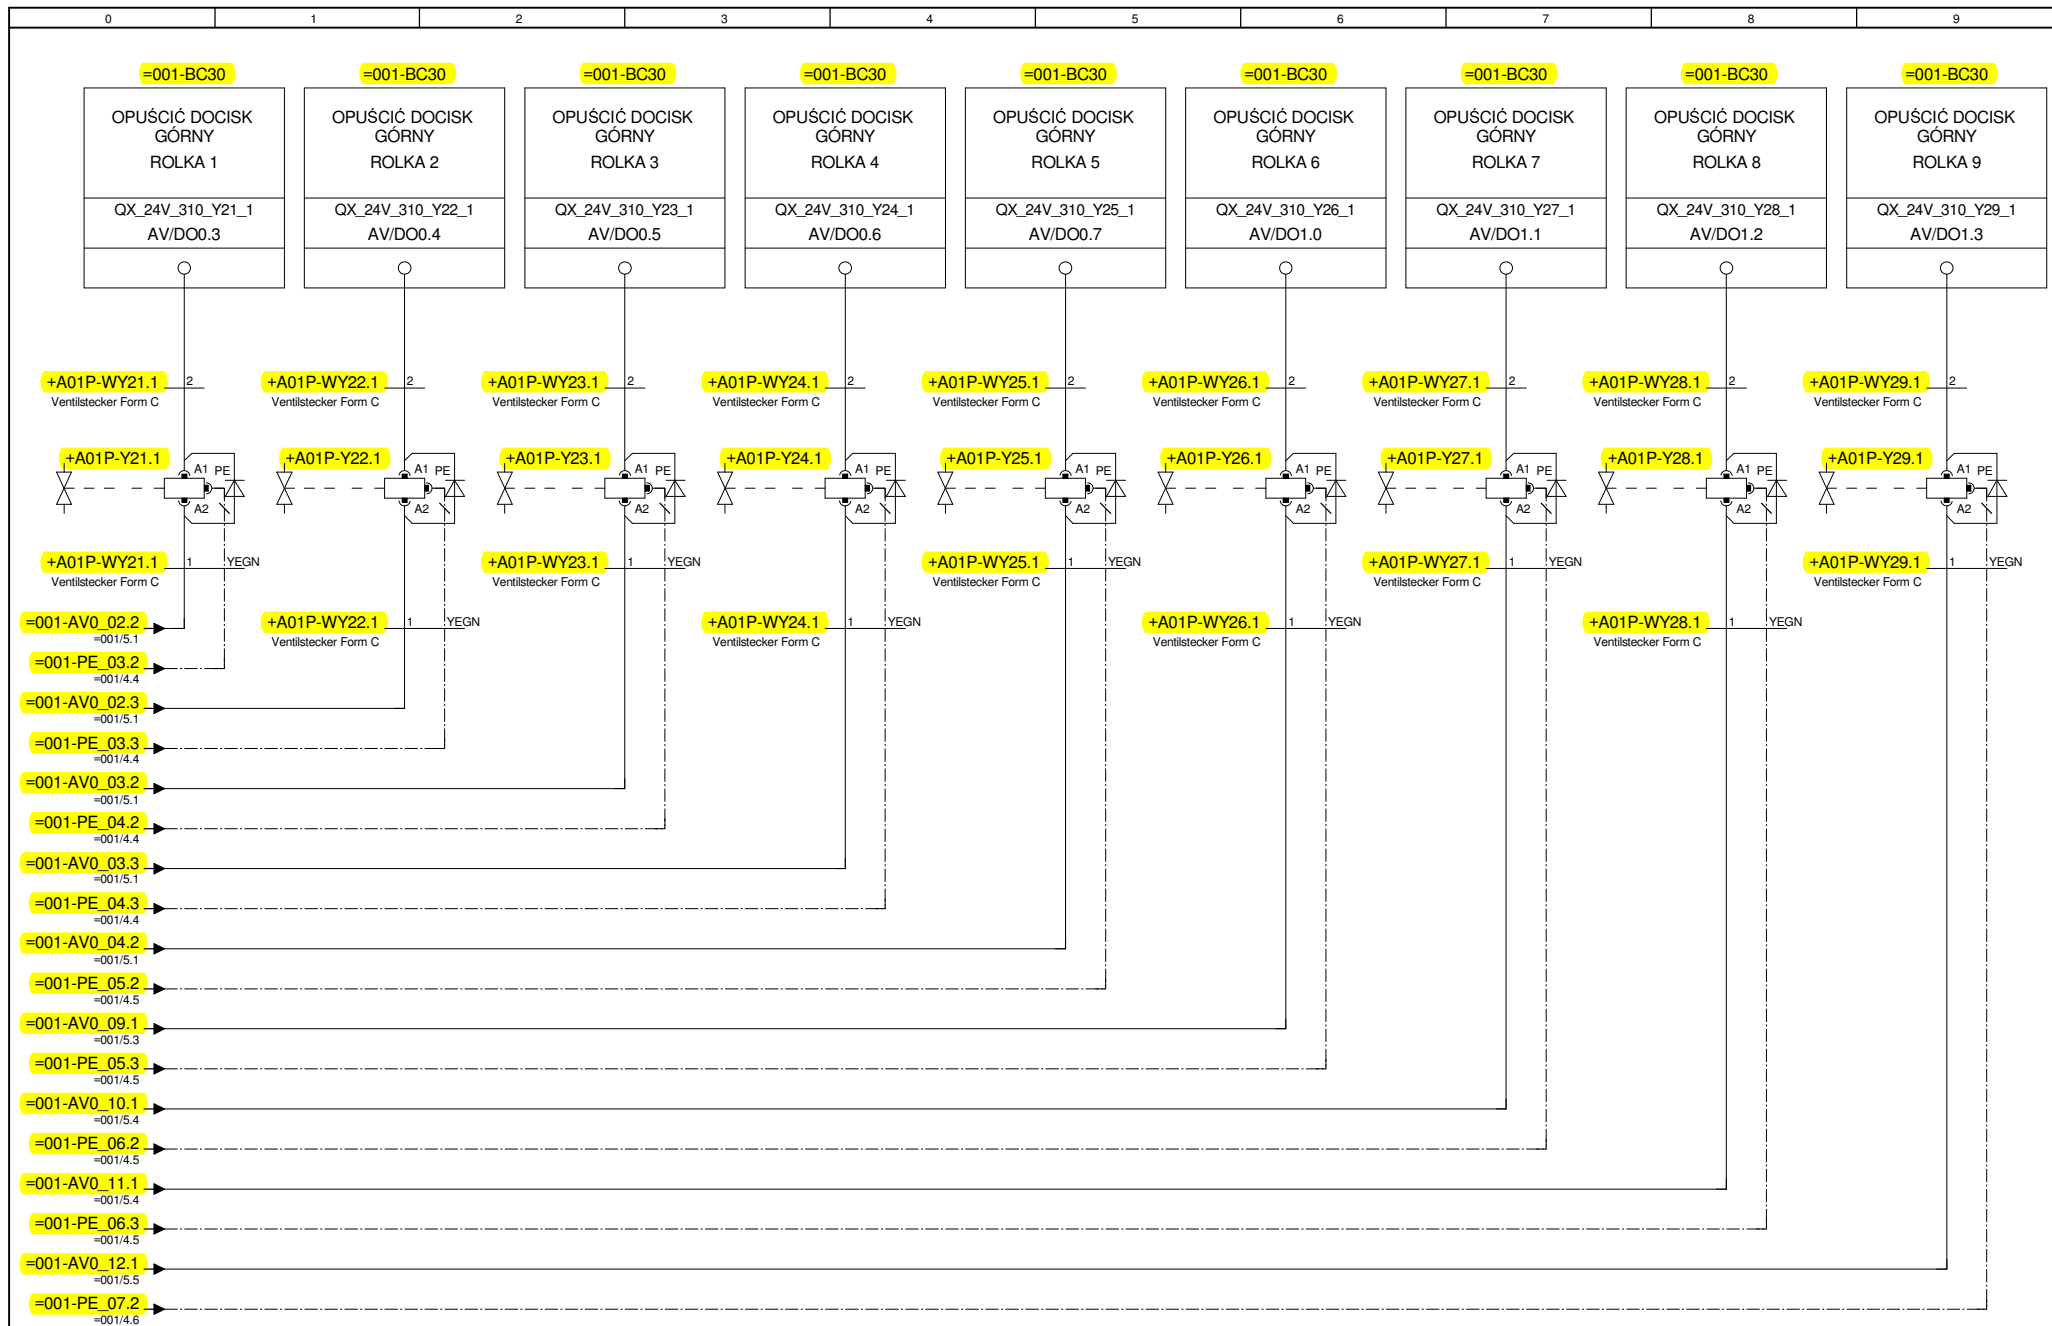


3		5	
DATE	03.06.2015	0-303-99-0074	URZĄDZENIE DO CIĘCIA
USER	TB80WIR	VKS250/POWERTOUC	PRĄD STERUJĄCY
CHECK.			
MODIFICATION	DATE	NAME	STAND.
		ORIG. CP_31X_2460_00	80
			COPYRIGHT RESERVED
== 0303990074		= 310	+ A01
NO. CP_31X_2461_00			SH. 4





			DATE	03.06.2015	 HOMAG Automation GmbH			URZĄDZENIE DO CIĘCIA PRAŁ STERUJĄCY	== 0303990074	= 310	+ A01
			USER	TB80WIR							
			CHECK.	VKS250/POWERTOUCH							
MODIFICATION	DATE	NAME	STAND.		ORIG. CP_31X_2417_00	80	COPYRIGHT RESERVED		NO. CP_31X_2419_00		SH. 7

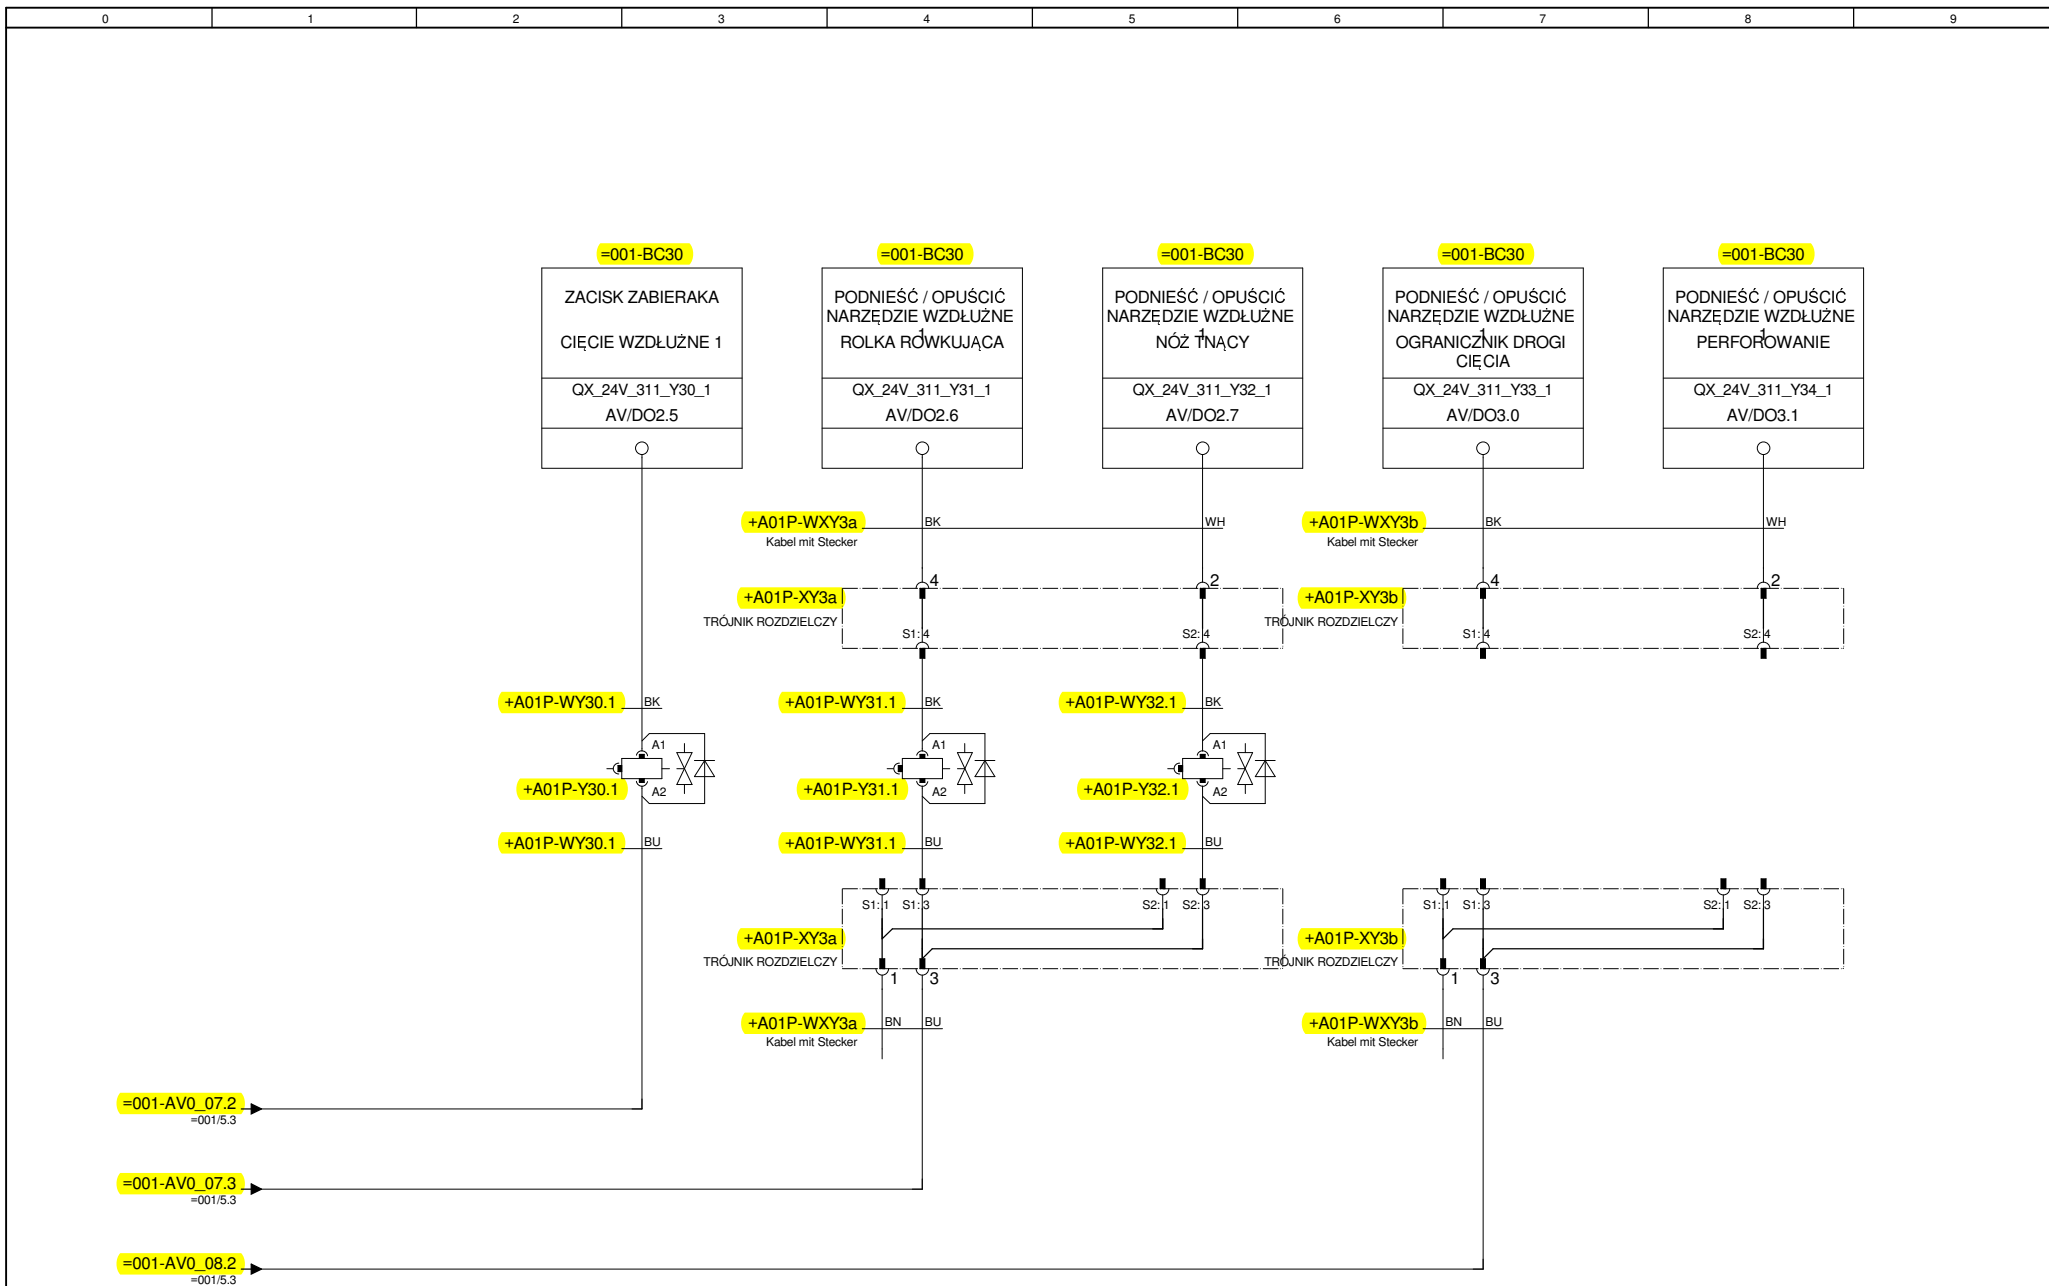

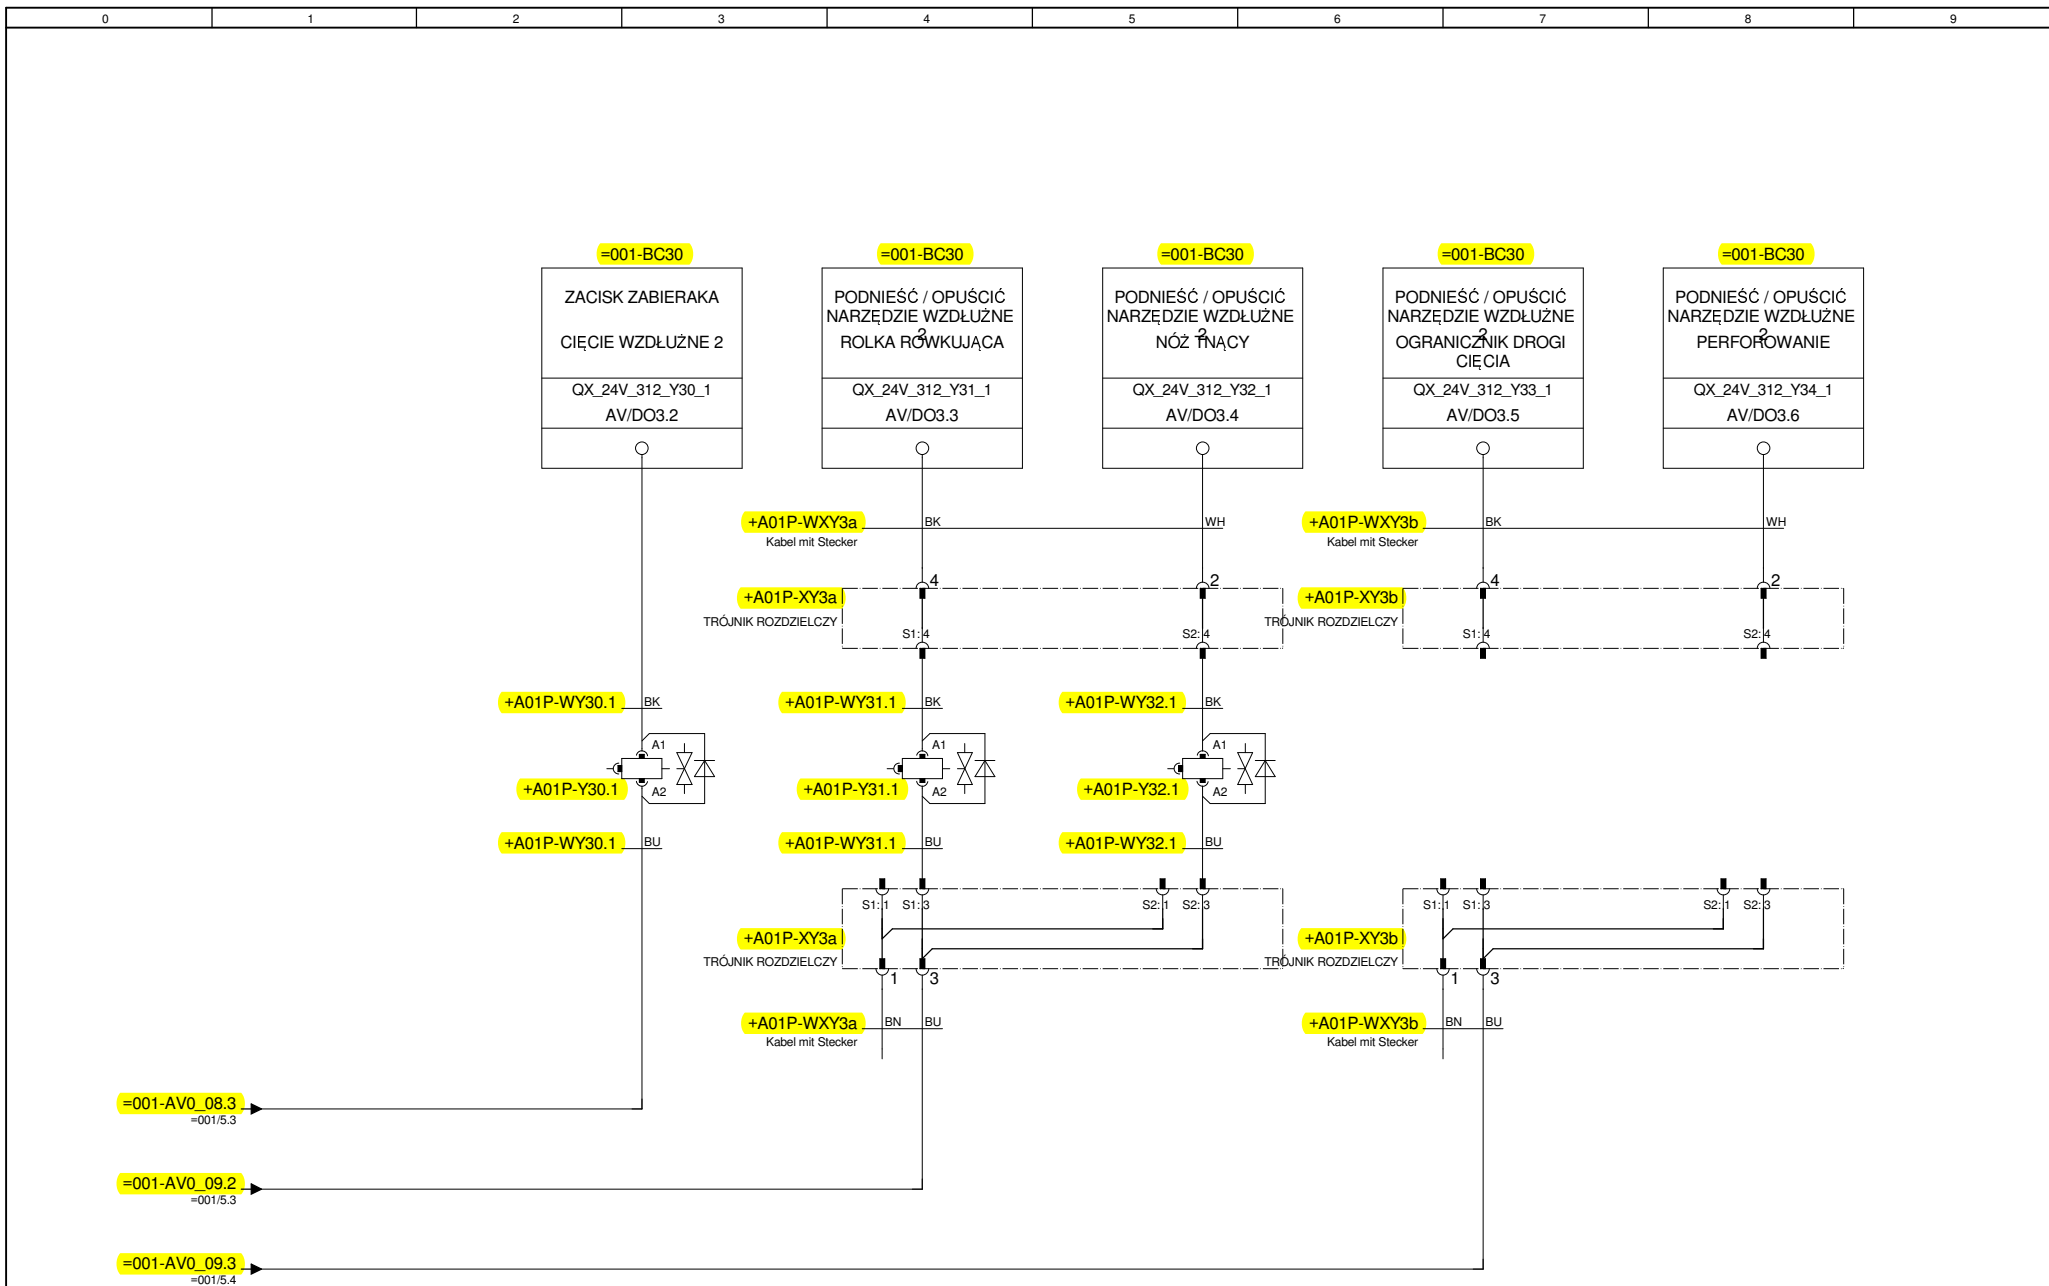

			DATE	03.06.2015	0-303-99-0074			URZĄDZENIE DO CIĘCIA PRĄD STERUJĄCY		== 0303990074	= 312	+ A01
			USER	TB80WIR	VKS250/POWERTOUC					NO. CP_31X_2413_00		SH. 1
MODIFICATION	DATE	NAME	STAND.		ORIG. Ressource neu generiert	80	COPYRIGHT RESERVED					

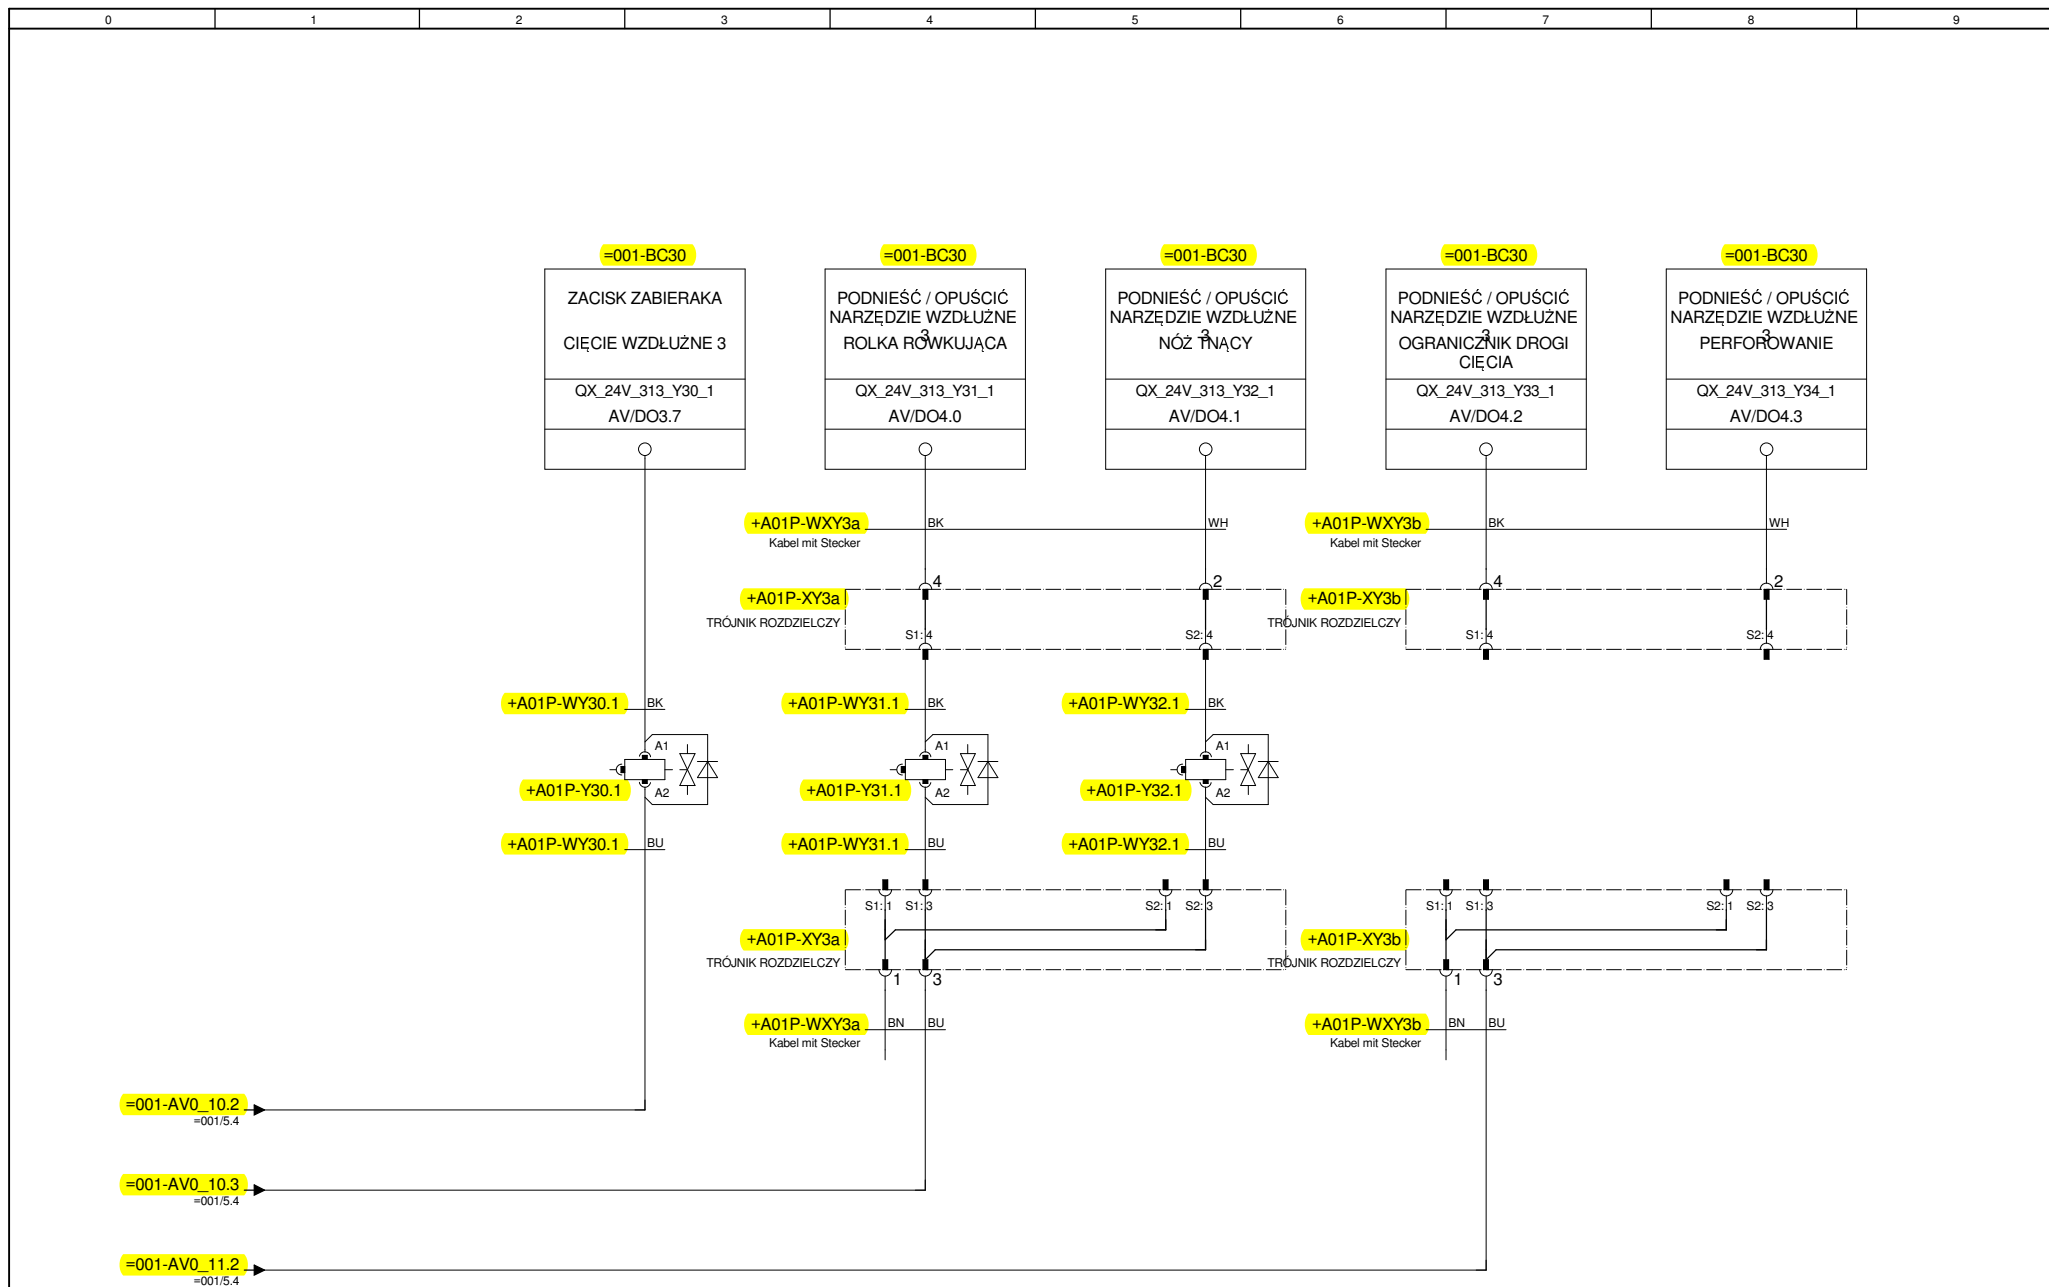


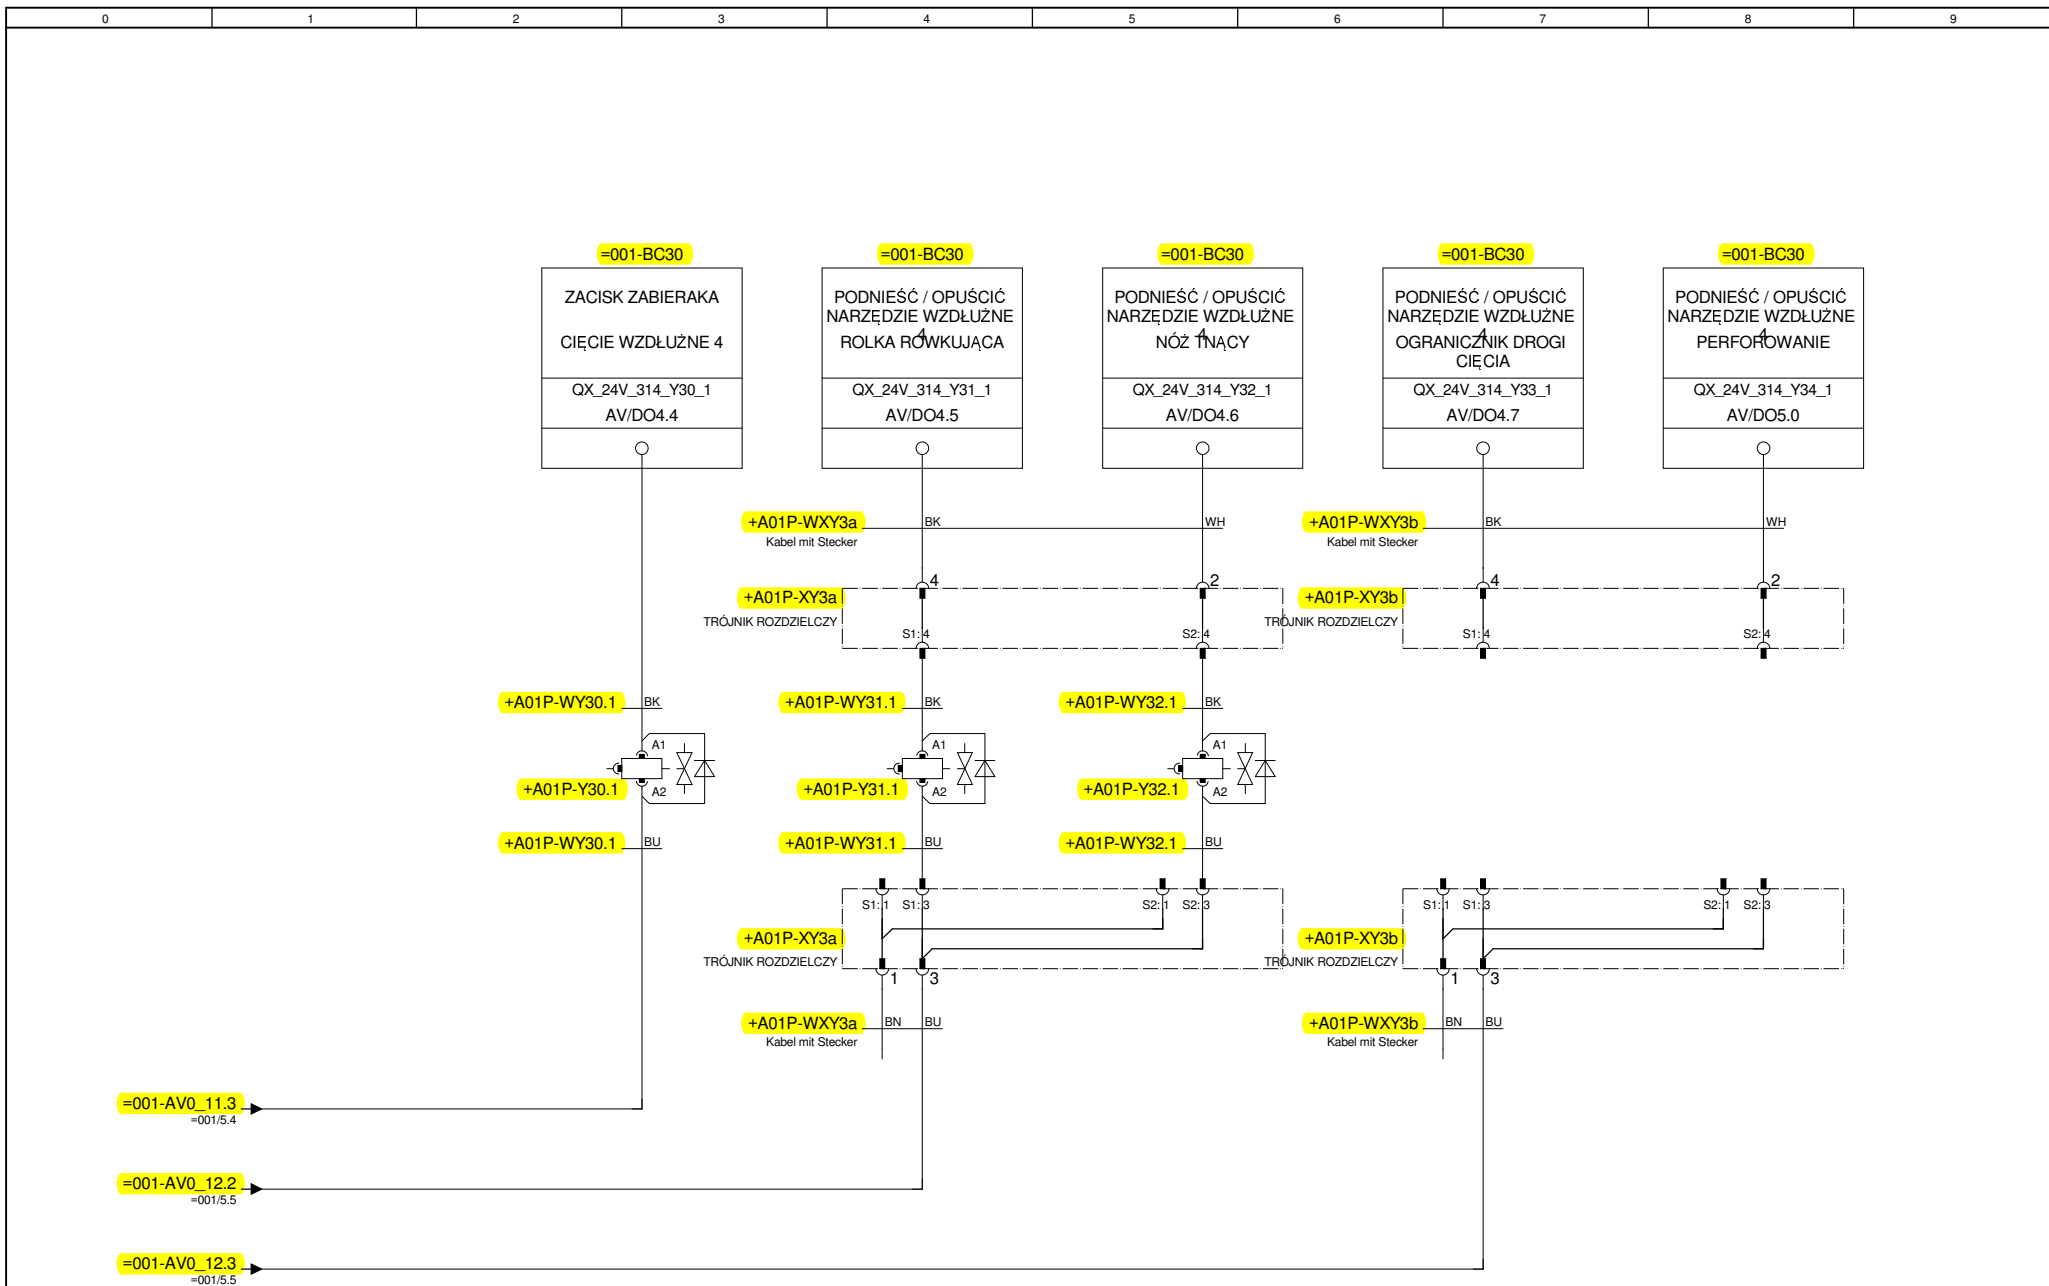


-313/1

			DATE	03.06.2015	0-303-99-0074			URZĄDZENIE DO CIĘCIA PRĄD STERUJĄCY		== 0303990074	= 314	+ A01
			USER	TB80WIR	VKS250/POWERTOUC							
			CHECK.							NO. CP_31X_2413_00		SH. 1
MODIFICATION	DATE	NAME	STAND.		ORIG. Ressource neu generiert	80	COPYRIGHT RESERVED					

-315/1

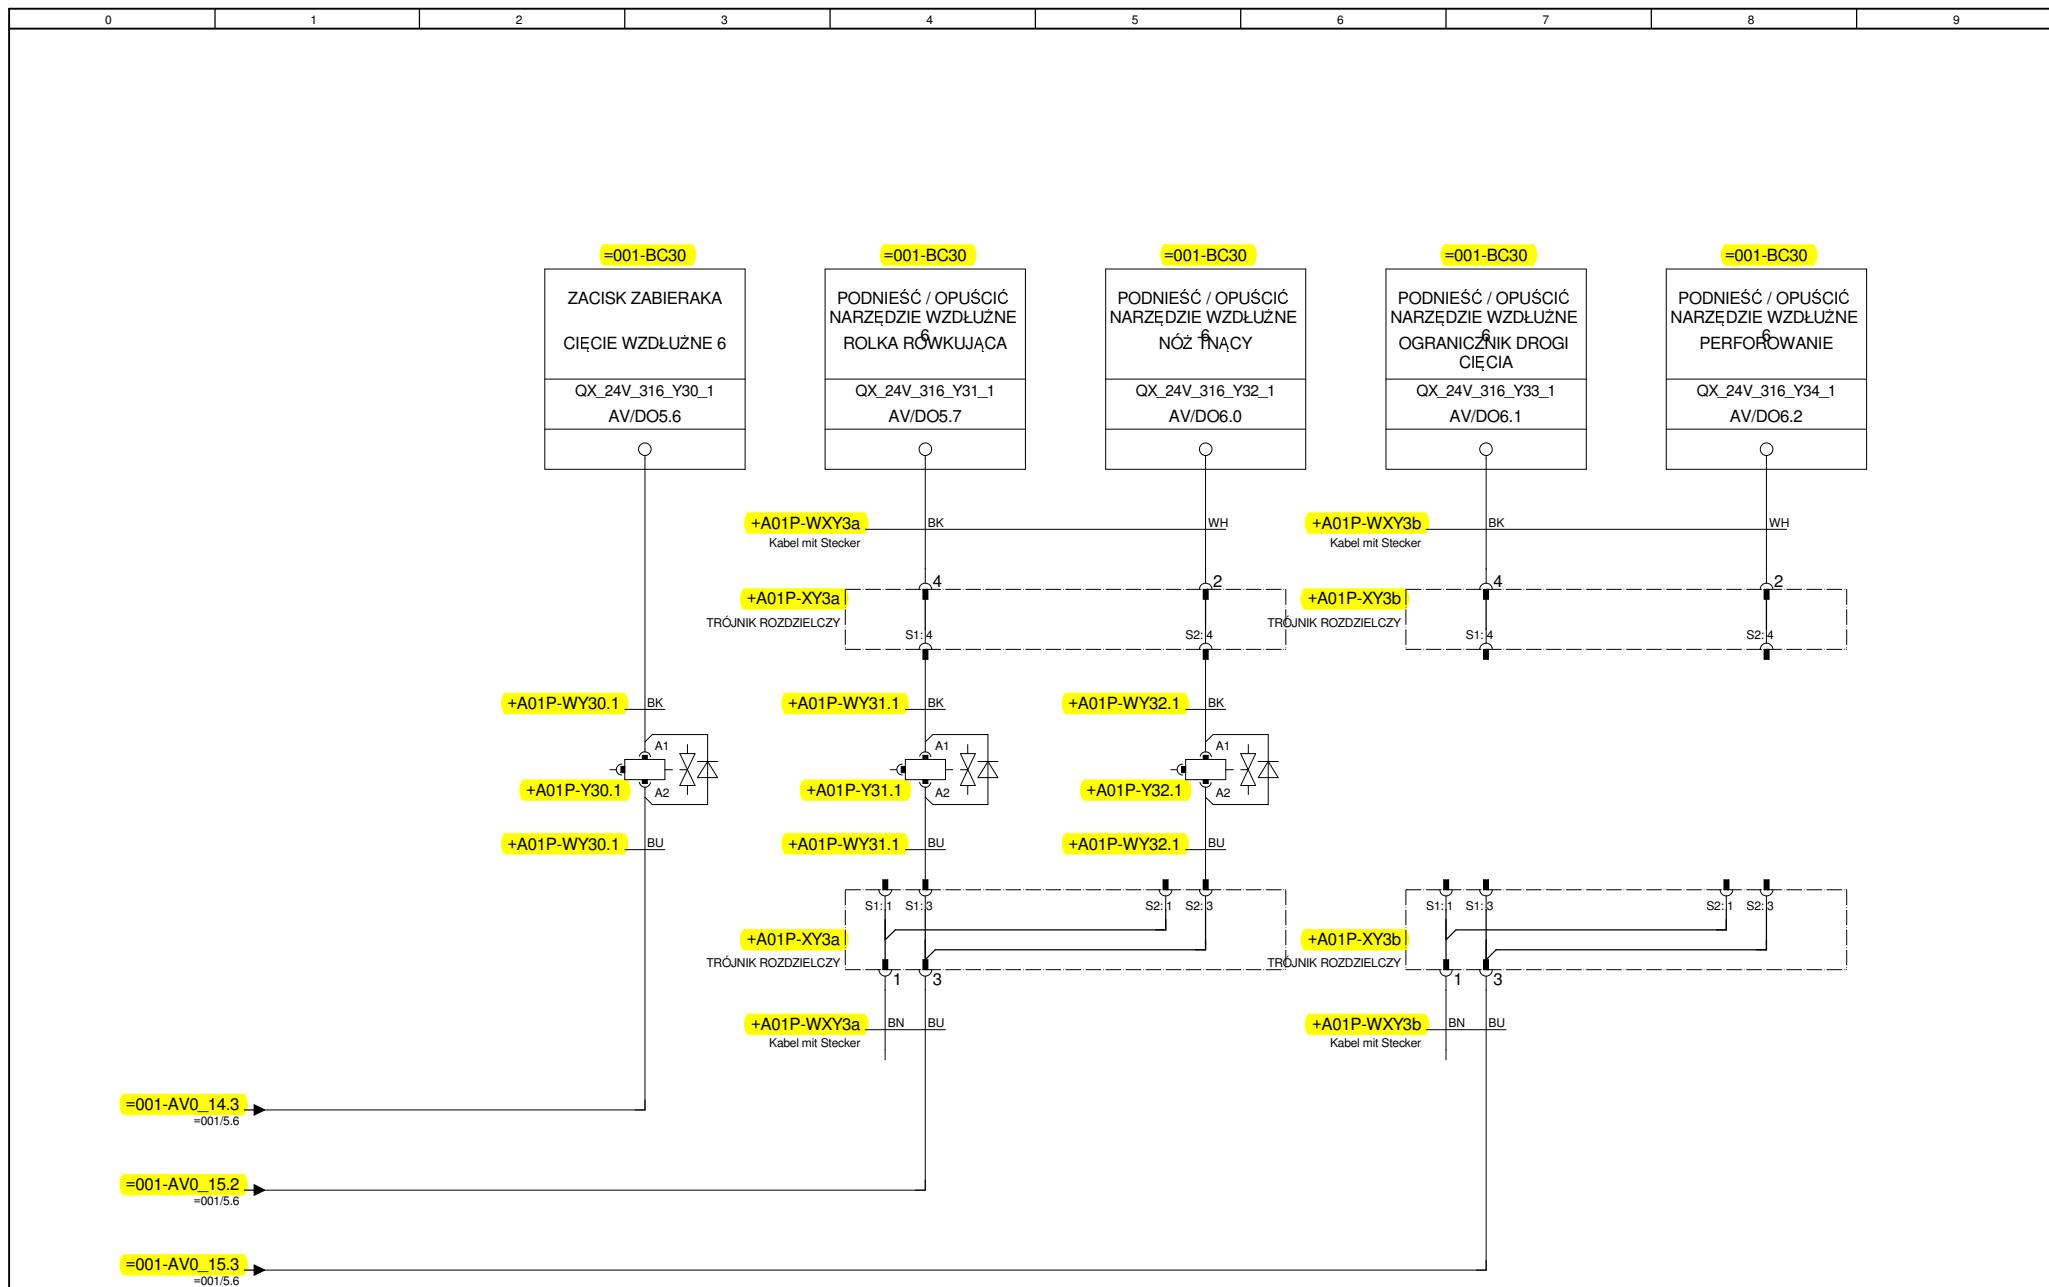

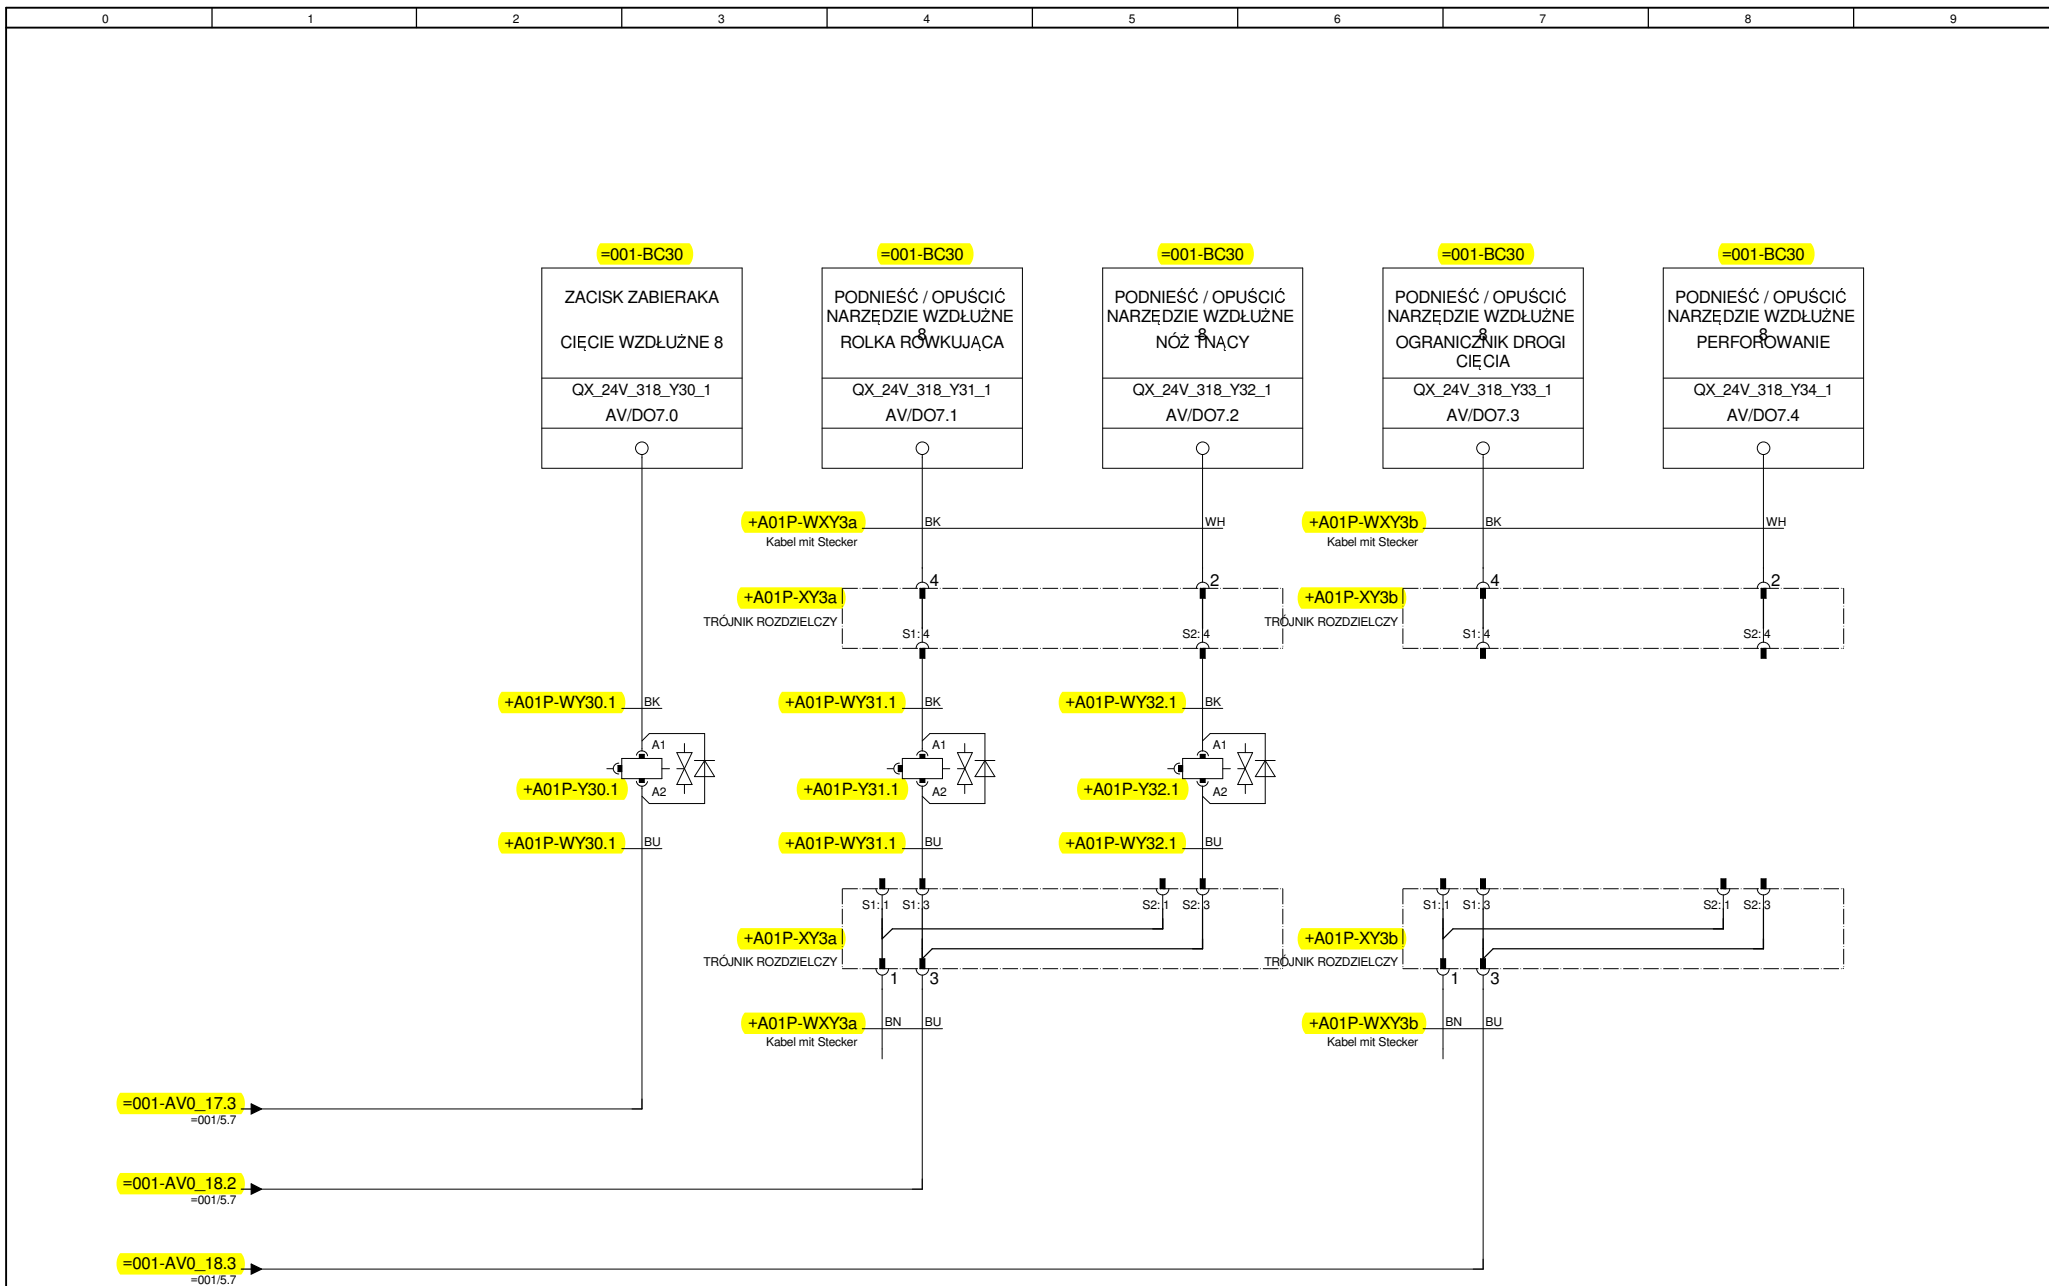



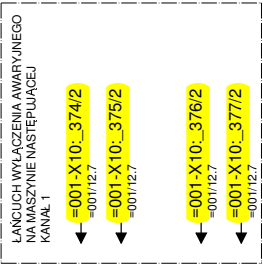
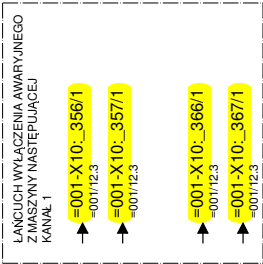
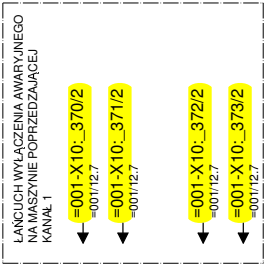
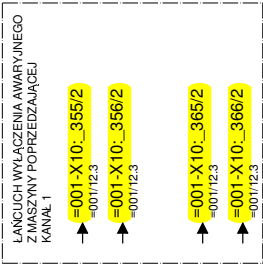


Diagram illustrating the sequence of events and machine states during a process, showing the progression of a 10-bit register (902-X10-) and the corresponding machine actions.

WEJŚCIE 1
ZWOLNIENIE Z KOLEJNEJ MASZYNY

→ =902-X10_-320/2
→ =902-X10_-321

WYJŚCIE 1
KOMUNIKAT GOTOWOŚCI

← =902-X10_-323
← =902-X10_-324

WEJŚCIE 2
MASZYNA NASTĘPUJĄCA PRACUJE

→ =902-X10_-320/3
→ =902-X10_-322

WYJŚCIE 2
START NASTĘPNEJ MASZYNY

← =902-X10_-325
← =902-X10_-326

WEJŚCIE 3

→ =902-X10_-330/2
→ =902-X10_-331

WYJŚCIE 3
ZEZWOLENIE NA POSIUK DLA KOLEJNEJ MASZYNY

← =902-X10_-333
← =902-X10_-334

WEJŚCIE 4

→ =902-X10_-330/3
→ =902-X10_-332

WYJŚCIE 4
ELEMENT WYBRAKOWANY

← =902-X10_-335
← =902-X10_-336

