Krativara

Tööriistade ja mõõteseadmete register QR-koodiga. Kasutusjuhend töötajale, haldurile ja hooldajale.

Igal seadmel on QR-kleebis. Töötaja skännib selle telefoniga, kui võtab seadme kasutusse või toob tagasi. Nii on alati näha, kelle käes seade on, kus see viimati oli, millal tuleb taatlus või hooldus ning mis seadmega on juhtunud.

Kui seade kaob ja keegi selle leiab, saab leidja kleebise kaudu omanikule teada anda. Väline hooldusfirma saab samuti kleebise kaudu teha hoolduse sissekanded ja lisada aktid.


Rakendust ei pea rakenduste poest otsima ega installima: see töötab telefoni brauseris ja selle saab lisada avaekraanile.

Sisukord

1. Alustamine
2. Avaleht ja menüü
3. Seadme võtmine
4. Tagastamine
5. Seadme kaart
6. Broneerimine ja märkus
7. Kus on seade?
8. Kui keegi leiab seadme
9. Haldus: ülevaade ja seadmed
10. Ostuandmed ja dokumendid
11. Taatlus ja korduv hooldus
12. Kleebised ja sildid
13. Välisesse hooldusesse saatmine
14. Juhend hooldajale
15. Õigused ja korduvad küsimused

© 2026 Kindavel. Krativara on Kindaveli rakendus. Juhendi ja rakenduse kujunduse kopeerimine ilma Kindaveli loata on keelatud. Pildid on tehtud näidisandmetega.

1 Alustamine

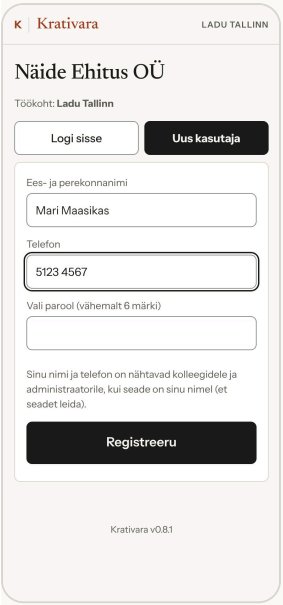

Töökoha QR avab registreerimise

Igas laos ja objektil on **töökoha plakat** QR-koodiga. Skänni see telefoni kaameraga.

Esimene kord

1. Vali **Uus kasutaja**.
2. Sisesta ees- ja perekonnanimi ning telefon.
3. Vali parool (vähemalt 6 märki) ja vajuta **Registreeru**.

Kui ettevõte kinnitab uued kasutajad, saad seadmeid võtta pärast halduri kinnitust. Rakendus ütleb seda avalehel.

Telefon jääb sisse logituks. Teises telefonis vali **Logi sisse** ja sisesta telefon ning parool.

Avaekraanile

Android (Chrome): lehe allservas **Lisa avakuvale** või brauseri menüüst „Lisa avaekraanile“.
iPhone (Safari): Jaga → „Lisa avaekraanile“.

Avaekraanil on ikoon **K | VARA**. Edaspidi ava rakendus sealt.

> **Parool ununes?** Vali sisselogimisel „Unustasid parooli?“ ja küsi haldurilt taastuskood. Kood kehtib 24 tundi.

2 Avaleht ja menüü



Avaleht

Avalehel on kaks põhinuppu: **Võta seade** ja **Tagasta seade**. Nende all on sinu nimel olevad seadmed ja sinu broneeringud.

Seadme real on inventarinumber ja aeg, millest alates see on sinu nimel. Vajuta real, et avada seadme kaart.


Avalehel näed ka teateid, mis puudutavad sind: näiteks kui sinu käes oleva seadme on keegi järgmisteks päevadeks broneerinud või kui kolleeg võttis sinu nimel oleva seadme üle.

Alumine menüü

Minu	avaleht: sinu seadmed, broneeringud ja teated
Võta	skänni seade (või mitu järjest) ja võta oma nimele
Tagasta	skänni seade ja tagasta lattu
Otsi	„Kus on seade?“ – kelle käes või millises laos

Ülal paremal on töökoht, mille plakatilt viimati sisse tulid. Tagastus seotakse selle töökohaga.

3 Seadme võtmine

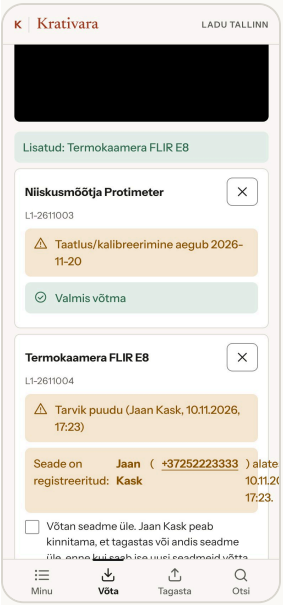

Kaks seadet järjest

1. Vajuta **Võta**. Avaneb kaamera.
2. Suuna kaamera seadme QR-kleebisele. Seade lisatakse loendisse.
3. Skänni järgmised seadmed, kui võtad mitu.
4. Vajuta **Võta (2)**.

Iga seadme juures on kohe näha, kas selle saab võtta. Hoiatused, näiteks peatselt aeguv taatlus või kolleegi märkus „tarvik puudu“, ei takista võtmist.

Kui kleebis on kulunud, sisesta selle all olev 12-märgiline kood käsitsi.

Seade on veel kolleegi nimel

Kui kolleeg unustas tagastada või andis seadme sulle otse üle, näed tema nime ja telefoni. Seadme saad võtta linnukesega **„Võtan seadme üle“**. Kolleeg saab teate ja kinnitab, et andis seadme üle. Kui ta seda ei kinnita, läheb küsimus haldurile.

Millal võtta ei saa

- seade on remondis, hoolduses, taatlusel või maha kantud;
- taatlus või kalibreerimine on aegunud;
- keegi teine on seadme tänaseks broneerinud (näed tema nime ja telefoni);
- sinu konto ootab kinnitust või sinu nimel on lubatud arv seadmeid juba olemas.

4 Tagastamine



Tagastamine


1. Vajuta **Tagasta**.
2. Skänni seade või mitu seadet järjest.
3. Soovi korral lisa foto seadmest, näiteks kui midagi on katki.
4. Vajuta **Tagasta**.

Tagastus seotakse töökohaga, kus oled, ja jääb seadme ajalukku koos kuupäeva ja kellaajaga.

Tagastada saab seadme see, kelle nimel see on. Kui seade on laos tagasi, aga kolleeg unustas selle registreerida, saad märkida seadme **tagastatuks tema eest**. Kolleeg kinnitab selle hiljem.

> Kui seadmega on midagi valesti, lisa enne tagastamist seadme kaardil **märkus** (vt 6). Nii näevad seda ka järgmised kasutajad ja haldur.

5 Seadme kaart

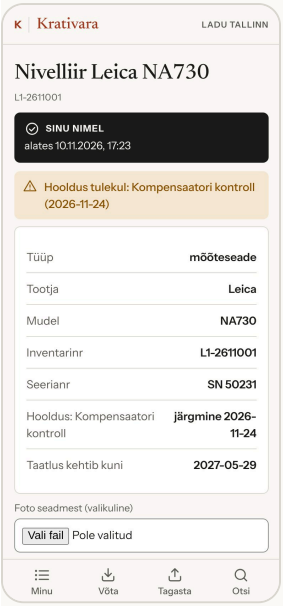

Seade sinu nimel

Kaart avaneb, kui vajutad seadme real või skännid kleebist telefoni kaameraga.

Pealkirja all on **olek**:

VABA	laos, saad võtta
SINU NIMEL	alates kuupäevast
KASUTUSES	kolleegi nimi ja telefon
EI SAA VÕTTA	remondis, taatlusel või maha kantud

Edasi on hoiatused (taatlus, hooldus, kolleegide märkused) ja seadme andmed: tüüp, tootja, mudel, inventari- ja seerianumber, taatluse tähtaeg ning järgmine hooldus.



Kolleegi nimel

Kaardil on ka nupud **Võta** või **Tagasta**, broneeringud, märkuse lisamine ja seadme **ajalugu**: kes, millal ja kus seadme võttis ning tagastas.

Registriandmeid (nimi, numbrid, taatlus, olek) muudab ainult haldur. Töötaja saab lisada märkuse.

6 Broneerimine ja märkus



Seadme kaardi alumine osa

Broneerimine

Vali algus- ja lõppkuupäev, soovi korral märkus (näiteks objekt) ja vajuta **Broneeri**.


- Broneerida saab kuni 180 päeva ette, kuni 60 päevaks korraga.
- Broneeritud päeval saab seadme võtta ainult broneerija.
- Kui sinu käes oleva seadme on keegi lähipäevadeks broneerinud, näed avalehel hoiatust.
- Oma broneeringu saad tühistada avalehel.

Märkus

Vali liik: *ei tööta*, *vajab taatlemist*, *kahjustatud*, *tarvik puudu* või *muu*. Lisa täpsustus ja soovi korral foto.

Märkus läheb haldurile. Tõsisematest (ei tööta, kahjustatud, vajab taatlemist) saab haldur kohe teate. Teised kasutajad näevad märkust enne võtmist, kuni haldur selle lahendab.

7 Kus on seade?

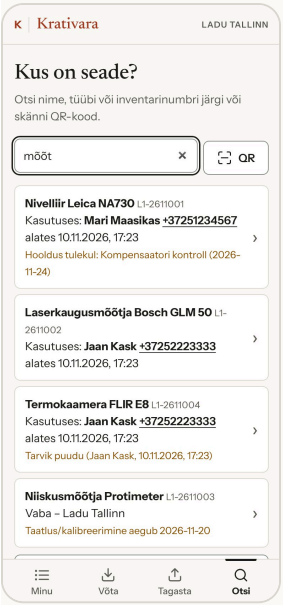

Otsing

Vajuta **Otsi** ja kirjuta vähemalt kaks tähte seadme nimest, tüübist või inventarinumbrist. Võid ka skännida QR-koodi.

Iga tulemuse juures on näha:

- kelle käes seade on (nimi ja telefon, saad kohe helistada) ja alates millal;
- või millises laos see on vaba;
- hoiatused, näiteks taatluse tähtaeg.

Valitud töötajatel (superkasutajad, näiteks laojuhataja) on lisaks vaade **Laod ja seis**: iga lao seadmed ja see, mis on parajasti kasutuses.

8 Kui keegi leiab seadme



Leidja näeb seda lehte

Kui kõrvaline inimene skännib seadme kleebist, näeb ta ainult ettevõtte nime ja seadme nime. Töötajate nimesid, telefone ega registri andmeid ta ei näe.

Leidja saab:

- kirjutada, kus seade on;
- jätta oma kontakti (valikuline);
- lisada foto;
- helistada ettevõtte kontaktnumbrile.

Haldur saab teate kohe, koos ligikaudse asukoha ja selle inimese nimega, kelle nimel seade oli.

Haldur saab teate ka siis, kui kleebist lihtsalt skänniti. Nii märkab ta, kui seade on liikunud kuhugi, kus see olla ei tohiks.

9 Haldus: ülevaade ja seadmed



Haldus, ülevaade

Halduse leht on ettevõtte halduri jaoks (eraldi võti). Vahekaartidel on punane number, kui seal on midagi üle vaadata.

Ülevaade	märkused, vaidlused, kinnitust ootavad kasutajad, aeguv taatlus, mis on praegu kasutuses
Seadmed	lisamine ja muutmine, sildid, kleebised, kataloog, eeltrükitud koodid
Hooldus	hooldusfirmad ja töökäsud
Broneeringud	kõik broneeringud, tühistamine
Töökohad	laod ja objektid, A4 plakat QR-iga
Kasutajad	kinnitamine, peatamine, taastuskood, superkasutaja
Logi	kõik sündmused, väljavõte tabelina
Seaded	ettevõtte nimi, teavitused, limiidid, kalendri link

9 Seadme lisamine



Seadme lisamine

Seadmed → **Lisa seade**. Kohustuslik on ainult nimi. Inventarinumber tekib ise (näiteks **L1-2611001** = ladu L1, 2026 november, esimene seade), soovi korral sisesta oma.

Kui kleebised on juba trükitud, vajuta välja „Kood“ juures **Skänni** ja skänni kleebis. Seade seotakse selle koodiga.

Seadme juurde saab lisada tüübi, tootja, mudeli, seerianumbri, koduladu, taatluse tähtaja ja lisainfo, mida näevad kõik kasutajad.

Kustutatud seadme saab 30 päeva jooksul taastada. Kellegi nimel olevat seadet kustutada ei saa.

Töökohad ja kasutajad

Töökohad → lisa ladu või objekt ja prindi **A4 plakat** QR-koodiga. Vali, kas uued kasutajad saavad kohe alustada või ootavad sinu kinnitust.

Kasutajad → kinnita, peata või anna parooli taastuskood. Superkasutaja (näiteks laojuhataja) näeb kõiki seadmeid ja ladude seisu.

10 Ostuandmed ja dokumendid



Arve pildistamine


Seadme juures saab hoida ostu andmeid: ostukuupäev, hind, müüja ja garantii lõpp. Neid näeb ainult haldur.

Arve, tšekk või andmesilt

1. Vali dokumendi liik (arve, tšekk, andmesilt, garantii, kasutusjuhend, muu).
2. Vajuta **Pildista** või **Vali fail** (foto või PDF).
3. Rakendus loeb fotolt nime, tootja, mudeli, seerianumbri, hinna, müüja ja kuupäevad ning täidab tühjad väljad.
4. Kui fotol on midagi muud kui väljal, näed seda eraldi ja saad valida **Kasuta**.
5. Kontrolli andmed üle ja vajuta **Salvesta**.

Originaalfail jääb seadme juurde ja seda saab hiljem avada. Andmesildilt loetakse tootja, mudel, seerianumber ja valmistamise aasta.

11 Taatlus ja korduv hooldus

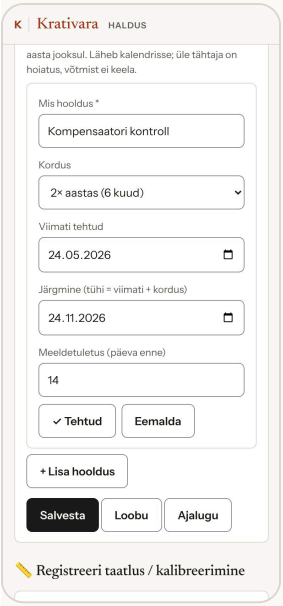

Hooldusplaan

Taatlus ja kalibreerimine

Seadmel on taatluse tähtaeg ja intervall kuudes. **Registreeri taatlus** (kuupäev, tunnistuse number, labor, tulemus) arvutab järgmise tähtaja. Aegunud taatlusega seadet võtta ei saa.

Korduv hooldus

Lisa seadmele hooldusplaan, näiteks:

- hooldus 1× aastas;
- filtrite vahetus 2× aastas;
- kontroll 1× 2 aasta jooksul.

Iga plaani juures on viimane ja järgmine kuupäev ning meeldetuletus (vaikimisi 14 päeva enne). Kui hooldus läheneb või on üle tähtaja, näevad seda kõik seadme kaardil. Võtmist see ei takista.

Tehtud küsib kuupäeva, kulu, tegijat ja märkust ning arvutab järgmise tähtaja.

Kalender: Seaded → „Loo kalendri link“. Lisa link Outlooki, Google'i või telefoni kalendrisse ja taatluse tähtajad, hooldused ning broneeringud ilmuvad sinna koos meeldetuletustega.

12 Kleebised ja sildid




Kleebiste valikud

Seadmed → vali seadmed → **Kleebised**. Iga seadme kohta tuleb üks rida.

Suurus	100, 90, 80, 70 või 60 % (QR 19,5 kuni 11,7 mm)
Sama koodiga QR-e	0–6, ilma tekstita: seadme eri külgedele, kohvrile, laadijale
Leidja kleebis	„TEATA LEIUST“ neljal küljel; oma tekst üleval ja all (kuni 20 märki, näiteks ettevõtte nimi ja telefon) ning „TEATA LEIUST“ külgedel; või ilma

Eelvaade on kohe näha. **Prindi** või laadi alla SVG trükikojale.



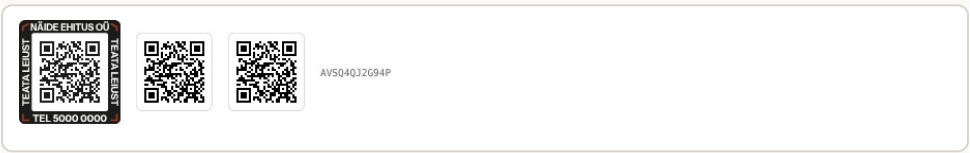

Prindi 100 % suuruses, ilma „sobita lehele“ valikuta. Väiksemate (60–70 %) kleebiste puhul proovi enne skännimist oma telefonidega.

Sildid (32 × 44 mm) on nime ja inventarinumbriga sildid seadmele.
Eeltrükitud koodid: prindi korraga näiteks 200 kleebist ja seo need seadmetega lisamise käigus.

13 Välisesse hooldusesse saatmine

Kui seade läheb remonti, kalibreerimisse või hooldusesse väljaspool ettevõtet, teeb hooldusfirma oma sissekanded otse seadme juurde.

1. **Hooldaja lisamine** (Hooldus → Lisa hooldaja): ettevõte, registrikood, KMKR, aadress, kontaktisik, telefon, e-post ja arve e-post. Seadmele saab määrata vaikimisi hooldaja.
2. **Saada hooldusesse** (seadme juures): vali hooldaja, kirjuta töö või rikke kirjeldus ja kehtivus (vaikimisi 30 päeva). Seade läheb olekusse „remondis".
3. **Prindi töökäsk**. Esimene leht on tellimus koos hoolduse QR-koodiga ja käib koos seadmega. Teisel lehel on 8-kohaline PIN: anna see hooldajale eraldi (käest kätte, SMS-i või e-kirjaga).

K | Krativara

Näide Ehitus OÜ

Hoolduse töökäsk

Tellimus nr MSMSPHP7CD · 2026-11-10 · kehtib kuni 10.12.2026

Tellija	**Näide Ehitus OÜ**
Seade	**Akutrell Makita DDF485**
Inventarinumber	**L1-2611005**
Tootja / mudel	**Makita DDF485**
Seerianumber	**M 778120**
Hooldaja	**Näidis Hooldus OÜ**
Kontakt	**Jüri Tamm, +372 5111 2222, hooldus@naidis.ee**
Arve	**arve@naidis.ee, reg 10000000**

Skänni hoolduse vaate avamiseks

Tellimus / rikke kirjeldus

Padrun lõdvub, söeharjade vahetus.

Hooldajale: skänni ülal olev QR telefoni kaameraga. Lisa vastuvõtul foto seisukorrast, tööde kirjeldus, aktid ja arve; vigu saad parandada kuni omanik töö kinnitab. Kui see leht pole käepärast: skänni seadme kleebist ja sisesta PIN, mille saad omanikult eraldi.

Ligipääs kehtib ainult sellele seadmele kuni 10.12.2026 või töökäsu sulgemiseni. Ära jaga seda lehte kõrvalistele isikutele.

Töökäsk (tellimus) hoolduse QR-koodiga

13 Välisesse hooldusesse saatmine (järg)



Töökäsk halduses

Hoolduse vahekaardil näed kõiki töökäske ja nende olekut. Kui hooldaja märgib töö tehtuks, saad teate ja vahekaardil on punane number.

Töökäsu juures on hooldaja sissekanded, summad ja failid. Kui hooldaja on midagi parandanud või eemaldanud, näed ka eelmist versiooni.


Kinnita ja sulge

Vali seadme olek pärast hooldust (kasutusel, remondis või maha kantud) ja hooldusplaan, mis sai tehtud. Sissekanded ja summa lähevad seadme hooldusajalukku ning hooldaja ligipääs lõpeb.

Muud võimalused

- **Uus PIN ja link**: vana PIN ja töökäsu QR lakkavad kohe töötamast.
- **Tühista töökäsk**.
- **Ava uuesti**: 14 päeva jooksul pärast sulgemist, kui töökäsk suleti ekslikult või töö jätkub. Sissekanded jäävad alles, luuakse uus PIN ja QR.

14 Juhend hooldajale

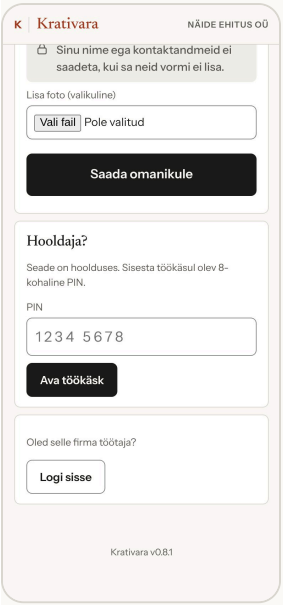


Sisenemine PIN-iga

Sisenemiseks on kaks võimalust:

- skänni töökäsul olev hoolduse QR telefoni kaameraga;
- või skänni seadme kleebist ja sisesta lahtrisse „Hooldaja?“ 8-kohaline PIN.

Telefon jääb töökäsuga seotuks 12 tunniks. Hiljem sisene uuesti samal viisil.

Hooldaja näeb ainult selle seadme tehnilisi andmeid ja tellimuse kirjeldust.

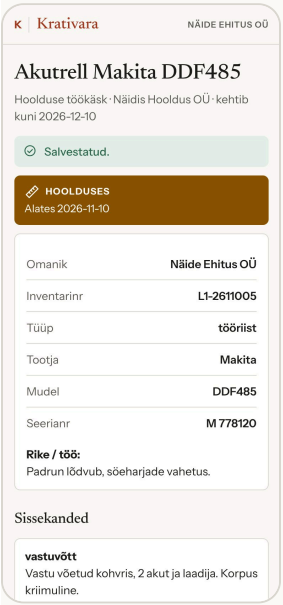

Hoolduse vaade

Sissekanded

Liigid: vastuvõtt, tehtud töö, osad ja materjal, akt või tunnistus, kooskõlastus, muu. Summa (km-ta) on valikuline.

Alusta **vastuvõtust**: seisukord ja tarvikud.

Fotod ja dokumendid

Pildista või lisa fail (foto või PDF, kuni 10 MB): akt, arve, tunnistus.

Töö tulemus

Vali *valmis, võib tagastada*, *ei ole parandatav* või *vajab kooskõlastust* ja vajuta **Märgi tehtuks**.

Kuni omanik töö kinnitab, saad sissekandeid ja faile **muuta ja eemaldada**.

15 Õigused ja korduvad küsimused

	Töötaja	Superkasutaja	Haldur	Hooldaja	Leidja
Võtta ja tagastada	✓	✓	✓		
Seadme kaart ja ajalugu	✓	✓	✓	ainult tema töö	
Otsing	✓	✓ + laod	✓		
Märkus, broneering	✓	✓	✓		
Registriandmed, kleebised			✓		
Hinnad ja ostudokumendid			✓		
Hoolduse sissekanded			kinnitab	✓	
Leiuteade			saab teate		✓

Korduvad küsimused

Kaamera ei avane. Luba brauseris kaamera kasutamine või sisesta kleebise kood käsitsi.

Kleebis ei loe. Puhasta kleebis ja hoia telefoni 15–25 cm kaugusel. Vajadusel prindi uus sama koodiga kleebis.

Unustasin tagastada. Kolleeg saab seadme üle võtta või märkida selle sinu eest tagastatuks. Kinnita teade avalehel.

Seade on minu nimel, aga see pole minu käes. Vasta avalehe teatele „Ei, vaidlustan“ ja kirjuta põhjus. Küsimus läheb haldurile.

Uus telefon. Ava töökoha plakatilt rakendus ja vali „Logi sisse“.

Rakendus teatab uuest versioonist. Vajuta „Värskenda“.

© 2026 Kindavel · K | Kravitara