O <u>FiberHome HG6821M</u> mais conhecida como <u>China</u> é uma ONT (compatível com GPON e EPON), ideal para aplicações FTTH. Possui 4 portas Gigabit Ethernet, 1 porta POTS para <u>telefonia</u> e <u>2</u> portas <u>USB</u> <u>2.0.</u>

Oferece <u>Wi-Fi Dual Band (2,4GHz e 5GHz)</u> com duas antenas externas de até 5 dBi, proporcionando boa cobertura e estabilidade de sinal.


Entre seus recursos avançados, destaca-se o suporte a <u>funções de</u> <u>roteamento L3</u>, como PPPoE, DHCP, IP estático, <u>IPv4/IPv6 (dual stack)</u>, encaminhamento de portas (port forwarding), DDNS e controle parental.

LEDs aparelho

- 1- Power
- **2** Pon
- **3** Los
- 4- Wifi
- **5-** WPS

Botões & Entradas

- 1- LIGHT
- **2-** WPS
- 3- Habilita & Desabilita wifi
- 4- Porta telefonia

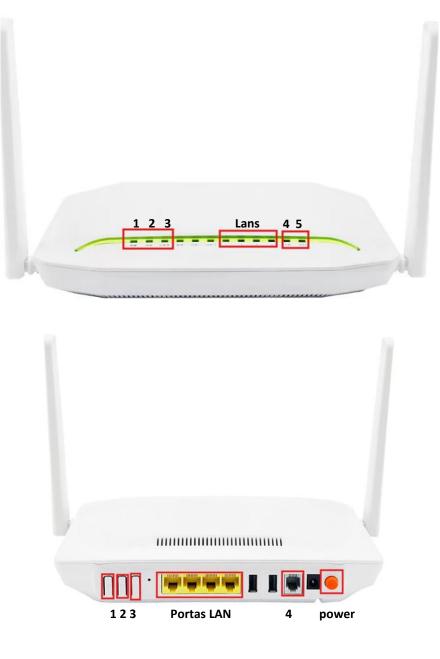

Visão cliente:

Para acessar o equipamento basta estar conectado no <u>WIFI</u> e digitar o seguinte IP: <u>192.168.1.1</u>



para acessar o roteador basta apenas clicar no monitor na lateral do IXC e digitar a porta caso necessário: 80 ou 8080






Tela inicial do acesso remoto do equipamento China Mobile

Usuário: telecomadmin Senha: admintelecom

Indo na opção Status - <u>Lan Info</u> - <u>Ethernet Statistics</u>. Irá mostrar a quantidade de dispositivos conectados e se estão conectados na rede 2.4 ou na 5G. Também irá mostrar se dispositivo conectado na Lan.Conforme a imagem:



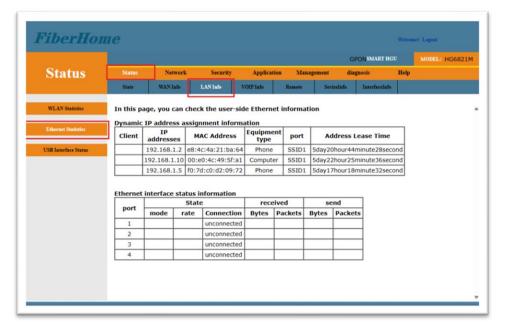


Clicando na opção <u>Network</u>, logo após <u>Wan -</u> irá clicar em <u>connection name</u> e selecionar a opção igual na foto de <u>Internet r vid</u>.


Em "<u>Username</u>", é exibido o usuário <u>PPPoE</u> configurado no equipamento, assim como a MTU.

Caso o cliente esteja enfrentando dificuldades para acessar um aplicativo ou site específico, é possível ajustar o MTU conforme necessário, conforme ilustrado na imagem.

Clicando em Network, logo após Wlan e Wireless On / Off.

Tem a opção de desabilita e habilita a rede Wifi. clica no quadrado - SSID on / off, conforme a imagem

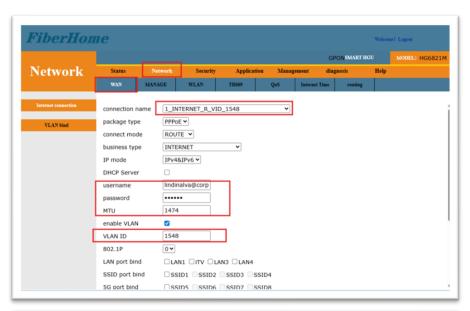

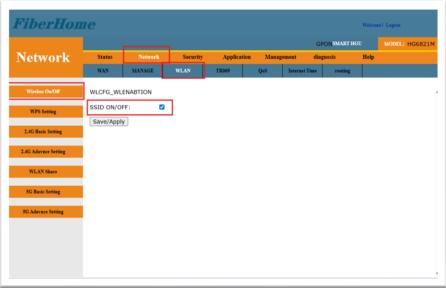

Na opção <u>2.4G ou 5G Basic Setting</u> conseguimos está fazendo a troca do nome da rede e também realizar a troca do canal e largura de banda

Imagem 1: Mostra como alterar canal e largura de banda para ter acesso ao canal é necessário a opção <u>Auto channel</u> estar desativada

Imagem 2: Mostra como alterar o nome do WIFI
Para alterar é simples, basta apagar o nome atual e digitar
o novo de acordo com o cliente , logo após clicar em Save/Apply

Imagem 1



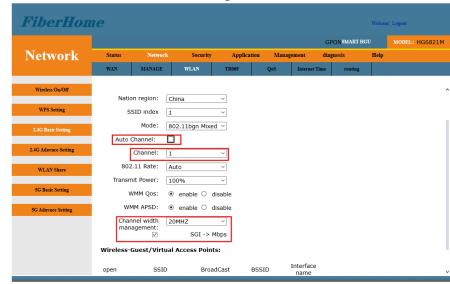


Imagem 2

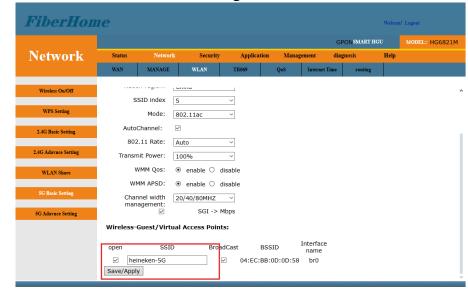

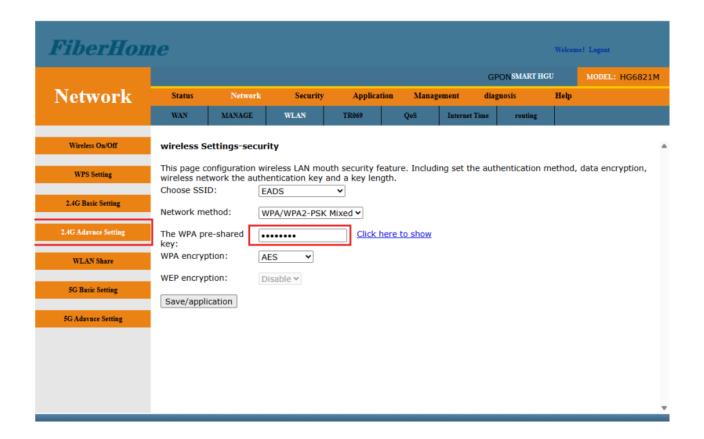

Na opção 2.4G e 5G Adavnce Setting

Temos a opção de troca a senha da rede, conforme a imagem
Para alterar é simples, apenas apagar a senha atual e digitar a nova de acordo
com o cliente, logo após clicar em Save/Application