



TGBT SCMTA

3/21/2026
12:05:57 PM

TOU

SISTEMA DE TRANSFERENCIA

MODO ACTUAL: MANUAL

MANUAL

ESTADO: INIT

CODIGO DE FALLA: 0

- ☐ EN RED
- ☐ EN GENERADOR
- ☐ FALLA
- ☐ TRANSFIRIENDO

PARA INDICAR EL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA SE DESIGNA UN COLOR EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA AHORA MISMO(CUANDO SE ESTÁ OPERANDO DE FORMA AUTOMÁTICA O NO).




ESTE RECUADRO INDICA EL ESTADO DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA SI ESTÁ ACTIVO O NO (MODO ACTUAL) LA ETAPA DENTRO DEL SISTEMA AUTOMÁTICO(ESTADO) Y SI FALLO, EL CÓDIGO DE FALLA

QT1

QG1

Q21

QG1

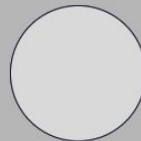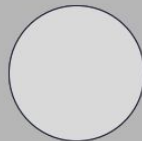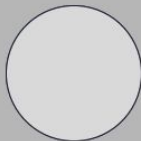

LOS CÍRCULOS INDICAN EL ESTADO ACTUAL DE LOS INTERRUPTORES. SI ESTÁN EN GRIS SIGNIFICA QUE ESTÁN ABIERTOS, SI ESTÁN EN ROJO SIGNIFICA QUE ESTÁN CERRADOS.

Principal

Diagnostico

Parametros

Medidores

Alarmas

Interruptores



SISTEMA DE TRANSFERENCIA

MODO ACTUAL: MANUAL

ESTADO: INIT

CODIGO DE FALLA: 0

EN RED

CUANDO SE REQUIERA ACTIVAR EL MODO AUTOMÁTICO DE TRANSFERENCIA, SE DEBEN CUMPLIR ESTÁS CONDICIONES:
TODOS LOS INTERRUPTORES DEBEN TENER EL SELECTOR EN EL TABLERO EN LA OPCIÓN REMOTE (QT1, QG1, QG2, Q22)
PRESIONAR EL BOTÓN DE CAMBIO DE MODO, ESTO IMPLICA QUE SE DEBE INGRESAR EL USUARIO Y CONTRASEÑA :
USUARIO: admin
CONTRASEÑA: 1234567890.
UNA VEZ ESTO COMPLETADO, EL SISTEMA OPERARÁ DE FORMA AUTOMÁTICA VARIANDO LOS INTERRUPTORES

Login

User:

admin

Password:

OK

Cancel

V MIN % [V]:

+380...

V MAX% [V]:

+85.000

FRECUENCIA NOM [Hz]:

+110...

FRECUENCIA MIN [Hz]:

+50.000

+49.000

+51.000

T_OPEN_QT1 [ms]:

2000

T_START_GD_DELAY [ms]:

3000

T_GD_STABILIZATION [ms]:

3000

T_CLOSE_QG1 [ms]:

5000

T_CLOSE_QG2 [ms]:

3000

T_GRID_STABLE [ms]:

3000

120000

T_OPEN_QG1 [ms]:

3000

T_CLOSE_QT1 [ms]:

3000

T_GD_COOLDOWN [ms]:

60000

T_CMD_PULSE [ms]:

300

2000

ENABLE QG2 :

ON

OFF

ENABLE SHED :

OFF

OFF

LA PANTALLA DE PARÁMETROS MUESTRA TODOS LOS PARÁMETROS CONFIGURABLES DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA. COMO LOS TIEMPOS DE FILTRADO, TIMEOUTS Y ACTIVACIÓN DE SERVICIOS COMO PUEDE SER EL DESLASTRE AUTOMATIZADO O LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SEGUNDO GENERADOR



TGBT SCMTA

3/21/2026
12:07:49 PM

TOUCH

TABLERO	V L1-L2 (V)	V L2-L3 (V)	V L3-L1 (V)	FREQ (Hz)	P TOTAL (kW)	STATUS
C02 (RED)	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	☐
C01-GD1	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	☐
C01-GD2	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	☐
C03	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	☐
C04	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	☐
C05	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	☐
C06-Q22	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	☐

SE MUESTRA LA MEDICIÓN DE LOS MEDIDORES DE POTENCIA DE CADA TABLERO. EL STATUS EN VERDE INDICA QUE LA COMUNICACIÓN MODBUS ESTÁ OK. LOS TABLEROS QUE SE ENCUENTREN APAGADOS ESTARÁN EN GRIS. IMPORTANTE ENTENDER QUE CUANDO SE CAE LA COMUNICACIÓN SE MUESTRA EL ÚLTIMO VALOR MEDIDO Y NO 0

Principal

Diagnostico

Parametros

Medidores

Alarmas

Interruptores



TGBT SCMTA

3/21/2026

12:08:03 PM

TOUCH

No.	Time	Date	Sta...	Text	Acknowledge...
\$ 190001	12:04:20...	3/21/2026	I	Tag DATA_BUFF_FAULT_CODE: error status ended.	0
\$ 190001	12:04:20...	3/21/2026	I	Tag DATA_BUFF_MODE_MANUAL: error status ended.	0
\$ 190001	12:04:20...	3/21/2026	I	Tag DATA_BUFF_MODE_AUTO: error status ended.	0
\$ 190001	12:04:20...	3/21/2026	I	Tag DATA_BUFF_IS_FAULT: error status ended.	0
\$ 190001	12:04:20...	3/21/2026	I	Tag DATA_BUFF_IS_IN_TRANSFER: error status ended.	0
\$ 190001	12:04:20...	3/21/2026	I	Tag DATA_BUFF_IS_ON_GD: error status ended.	0
\$ 190001	12:04:20...	3/21/2026	I	Tag DATA_BUFF_IS_ON_GRID: error status ended.	0
\$ 190001	12:04:20...	3/21/2026	I	Tag DATA_BUFF_SCMTA_STATE_NAME: error status ended.	0
\$ 190001	12:04:20...	3/21/2026	I	Tag DATA_BUFF_QG2_CLOSED: error status ended.	0
\$ 190001	12:04:20...	3/21/2026	I	Tag DATA_BUFF_QG2_OPEN: error status ended.	0
\$ 190001	12:04:20...	3/21/2026	I	Tag DATA_BUFF_PILOT_Q22_CLOSED: error status ended.	0
\$ 190001	12:04:20...	3/21/2026	I	Tag DATA_BUFF_PILOT_Q22_OPEN: error status ended.	0
\$ 190001	12:04:20...	3/21/2026	I	Tag DATA_BUFF_QG1_CLOSED: error status ended.	0
\$ 190001	12:04:20...	3/21/2026	I	Tag DATA_BUFF_QG1_OPEN: error status ended.	0
\$ 190001	12:04:20...	3/21/2026	I	Tag DATA_BUFF_QT1_CLOSED: error status ended.	0
\$ 190001	12:04:20...	3/21/2026	I	Tag DATA_BUFF_QT1_OPEN: error status ended.	0
\$ 190004	12:04:19...	3/21/2026	I	Tag DATA_BUFF_MODE_MANUAL: PLC address error.	0
\$ 190004	12:04:19...	3/21/2026	I	Tag DATA_BUFF_MODE_AUTO: PLC address error.	0
\$ 190004	12:04:19...	3/21/2026	I	Tag DATA_BUFF_QG2_CLOSED: PLC address error.	0
\$ 190004	12:04:19...	3/21/2026	I	Tag DATA_BUFF_QG2_OPEN: PLC address error.	0
\$ 190004	12:04:19...	3/21/2026	I	Tag DATA_BUFF_QG1_CLOSED: PLC address error.	0

PANEL DE ALARMAS DONDE SE RESUMEN
TODAS LAS FALLAS DEL SISTEMA



Principal

Diagnostico

Parametros

Medidores

Alarmas

Interruptores



TGBT SCMTA

3/21/2026

12:08:19 PM

CONTROL MANU
MODO ACTUALMANUAL

CAMBIAR A MODO MANUAL

QT1	QG1	QG2	Q22
ESTADOABIERTO	ESTADOABIERTO	ESTADOABIERTO	ESTADOABIERTO
REMOTE: ☒	REMOTE: ☒	REMOTE: ☒	REMOTE: ☒
FAULT: ☐	FAULT: ☐	FAULT: ☐	FAULT: ☐
ABRIR CERRAR	ABRIR CERRAR	ABRIR CERRAR	ABRIR CERRAR

REMOTE: SI ESTA EN ROJO EL SELECTOR ESTA EN MODO LOCAL EL INTERRUPTOR,, POR LO TANTO, NO SE PUEDE OPERAR DESDE EL HMI. SOLO DESDE BOTONERA EN TABLERO.

SI ESTA EN VERDE Y EN MODO MANUAL, SE PUEDE OPERAR DESDE EL HMI. SI ESTA EN MODO REMOTO Y EN AUTOMATICO, EL SISTEMA DETERMINA DE FORMA AUTOMÁTICA CUANDO ABRIR Y CERRAR LOS INTERRUPTORES

NNHIBE LA TRANSFERENCIA AUTÓMATICA

Principal

Diagnostico

Parametros

Medidores

Alarmas

Interruptores

TOUCH



TGBT SCMTA

3/21/2026

12:08:19 PM

CONTROL MANU
MODO ACTUAL**CAMBIAR A MODO MANUAL****QT1****ESTADO ABIERTO****REMOTE:** ☒**FAULT:** ☐**ABRIR****CERRAR**

EL BOTÓN DE CAMBIAR A MODO DEBE ESTAR EN EL MODO QUE SE QUIERA OPERAR. EN CASO DE POR EJEMPLO QUERER CAMBIAR EL MODO ACTUAL(MANUAL) A MODO AUTOMÁTICO, SE DEBE PULSAR EL BOTÓN UNA VEZ E INGRESAR EL USUARIO Y CONTRASEÑA PARA CONFIRMAR LA ACCIÓN.

REMOTE: ☒**FAULT:** ☐**ABRIR****CERRAR****REMOTE:** ☒**FAULT:** ☐**ABRIR****CERRAR****REMOTE:** ☒**FAULT:** ☐**ABRIR****CERRAR****Q22****ESTADO ABIERTO****ATENCIÓN: MODO MANUAL INHIBE LA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA**

Principal

Diagnostico

Parametros

Medidores

Alarmas

Interruptores

TOUCH



TGBT SCMTA

3/21/2026

12:08:19 PM

CONTROL MANU
MODO ACTUALMANUALCAMBIAR A MODO **MANUAL**

QT1	QG1	QG2	Q22
ESTADOABIERTO	ESTADOABIERTO	ESTADOABIERTO	ESTADOABIERTO
REMOTE: ☒	REMOTE: ☒	REMOTE: ☒	REMOTE: ☒
FAULT: ☐	FAULT: ☐	FAULT: ☐	FAULT: ☐
ABRIR CERRAR	ABRIR CERRAR	ABRIR CERRAR	ABRIR CERRAR

SI EL INTERRUPTOR SE ENCUENTRA EN FALLA, TITILARA UNA LUZ NARANJA. ESTÁ SE ELIMINA SOLA CUANDO EL INTERRUPTOR SALE DE FALLA. EN ESTE CASO EL INTERRUPTOR NO PODRÁ OPERAR.

NNHIBE LA TRANSFERENCIA AUTÓMATICA

Principal

Diagnostico

Parametros

Medidores

Alarmas

Interruptores

TOUCH



TGBT SCMTA

3/21/2026

12:08:19 PM

CONTROL MANU
MODO ACTUALMANUAL

CAMBIAR A MODO MANUAL

QT1	QG1	QG2	Q22
ESTADOABIERTO	ESTADOABIERTO	ESTADOABIERTO	ESTADOABIERTO
REMOTE: ☒	REMOTE: ☒	REMOTE: ☒	REMOTE: ☒
FAULT: ☐	FAULT: ☐	FAULT: ☐	FAULT: ☐
ABRIR CERRAR	ABRIR CERRAR	ABRIR CERRAR	ABRIR CERRAR

UNA VEZ SE ENCUENTRA EN REMOTO EL INTERRUPTOR A OPERAR(LUZ EN VERDE), Y SE ENCUENTRA EN MODO MANUAL SE PUEDE ABRIR O CERRAR EL INTERRUPTOR DESDE ESTOS BOTONES.TENER EN CUENTA QUE SU ESTÁ CERRADO POR EJEMPLO QT1, NO SE PODRÁN CERRAR QG1 NI QG2 DESDE EL HMI YA QUE EXISTE UN ENCLAVAMIENTO EXCLUYENTE ENTRE LOS TRES INTERRUPTORES. Q22(INTERRUPTOR DE TABLERO DE FACTOR DE CORRECTOR DE POTENCIA SI PUEDE OPERAR A LA VEZ QUE CUALQUIERA DE LOS OTROS 3 INTERRUPTORES

NNHIBE LA TRANSFERENCIA AUTÓMATICA

Principal

Diagnostico

Parametros

Medidores

Alarmas

Interruptores

TOUCH