


Bluetooth

- El monitor serial $\rightarrow$ 115200
- En nRF Connect debo ir al **UART RX (6E400002)**, seleccionar Write Request y escribir en formato Text - UTF-8

RFID-RC522 (Lector de tarjetas)

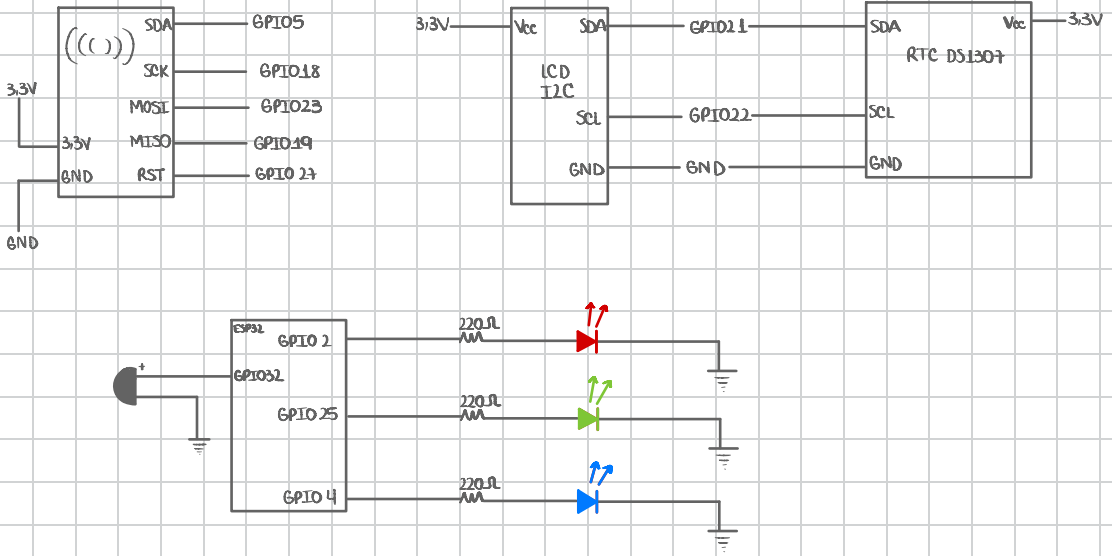

¿Que es el VID y para que sirve?

Cada tarjeta o llavero RFID tiene un número único grabado de fábrica, como una cédula. El código necesita saber ese número para reconocer quien está autorizado. Sin esto, el sistema no sabe que tarjeta aceptar.