



Check list **FIAT PANDA**

SCHEDA ESAME PRATICO DI GUIDA

PATENTI CATEGORIA "B" / "B96"

COGNOME _____		NOME _____	
CONTROLLI NON OBBLIGATORI			
1.1	CARTA DI CIRCOLAZIONE (DOCUMENTO UNICO)		
	Verifica revisione periodica		SI
1.2	ASSICURAZIONE		
	Verifica validità		SI

CONTROLLI OBBLIGATORI			
3.1	SEDILE		
	Regolazione altezza		SI
	Regolazione distanza pedali		SI
	Regolazione inclinazione		SI
	Regolazione poggiatesta		SI

3.2	CINTURE	
	Correttamente indossate	SI
	Verifica stato di efficienza	SI
3.3	SPECCHI	
	Regolazione	SI
3.4	CONTROLLO DELLA CHIUSURA DELLE PORTE	
	Individuazione spia di segnalazione apertura porte	SI

CONTROLLI A CAMPIONE		
4.1	PNEUMATICI	
	Controllo a vista o strumentale dello spessore del battistrada	SI
	Verifica a vista della pressione di gonfiaggio	SI
	Controllo corrispondenza marcatura su carta di circolazione	SI
	Individuazione della pressione di gonfiaggio consigliata	SI
4.2	FARI E CATADRIOTTRI	
	Stato generale	SI
4.3	COMANDI E SPIE	
	Accensione luci anabbaglianti	SI
	Accensione luci abbaglianti – verifica spia	SI
	Indicatori di direzione	SI
	Avvisatore acustico	SI
	Riconoscimento spie rosse accensione quadro	SI
	Accensione della segnalazione luminosa di pericolo	SI
4.4	STERZO/VOLANTE	
	Durezza e non uniformità nel movimento	SI
	Verifica del corretto funzionamento e di giochi eccessivi	SI
4.5	FRENI	
	Controllo a vista di assenza di perdita sull'impianto frenante idraulico (se presente)	SI
	Controllo a vista del consumo degli elementi frenanti (se possibile)	SI
	Verifica eventuale "corsa" del pedale/leva del freno	SI
4.6	LIVELLI	
	Verifica o descrizione controllo livello olio motore	SI
	Verifica livello liquido impianto frenante	SI
	Verifica livello liquido lavavetri	SI
	Verifica livello liquido refrigerante	SI

RISPOSTE ALLE DOMANDE DELLA SCHEDA ESAME PRATICO DI GUIDA

1,1	Verifica revisione periodica. La si fa prendendo la carta di circolazione (documento unico) (pag.1, lettera B) dove è riportata la data della prima immatricolazione del veicolo. La revisione la si deve effettuare, la prima volta, dopo 4 anni dalla data di immatricolazione (entro il mese) e successivamente ogni 2 (es.: 1a immatricolazione è stata fatta in data 13.11.2019: la 1a revisione è da effettuarsi entro il mese di Novembre 2023, la successiva (se la 1a è stata in effetti fatta a Novembre 2023) si dovrà fare a Novembre 2025)
1.2	Verifica validità. Si prende il certificato di assicurazione, si controllano i periodi di inizio e fine validità dello stesso e ci si accerta che il numero di targa riportato sia lo stesso della carta di circolazione e della targa dell'auto utilizzata.

3,1	Regolazione altezza. La versione della nostra Panda non è dotata della regolazione altezza sedile. In generale regolando il sedile va ricordato che tra la coscia e il volante ci deve essere sempre una distanza di circa 10 cm. Il volante può essere regolato in senso verticale, per effettuare la regolazione portare la leva posta nel piantone dello sterzo verso il basso, dopodiché regolare il volante nella posizione più idonea e successivamente bloccarlo in tale posizione riportando la leva nella sua posizione originale.
3,1	Regolazione distanza pedali. Una volta seduti, con il piede sinistro si schiaccia la frizione a fondo. In questa posizione si regola il sedile in modo che la parte posteriore della coscia tocchi ma non preme il sedile stesso, così da avere il ginocchio leggermente flesso (a circa 120°). Badate infine che il piede NON formi, con la caviglia, un angolo inferiore ai 90°.
3,1	Regolazione inclinazione. La regolazione va fatta tenendo conto di assumere una giusta posizione della schiena e tale da permettere ai polsi – a braccia distese, con le spalle bene appoggiate allo schienale – di appoggiarsi nella parte alta della corona del volante.
3,1	Regolazione poggiatesta. La posizione corretta richiede che la nuca appoggi sulla parte centrale del poggiatesta. I migliori sono quelli integrati nei sedili e che non prevedono regolazione.

3,2	Correttamente indossate. La cintura di sicurezza deve essere regolata in modo che la stessa passi sulla parte centrale della spalla, a metà tra il braccio e il collo. Una volta allacciata, si deve verificare che sia ben distesa e non arrotolata in alcun punto.
3,2	Verifica stato di efficienza. Se la cintura è strappata, scucita, sfilacciata, bisogna cambiarla. Quando è riavvolta, bisogna tirarla per controllare che scorra liberamente nella bobina e che quando si riavvolge, lo faccia del tutto. PER VERIFICARNE L'EFFICIENZA BISOGNA TIRARLA DI SCATTO IN AVANTI SIMULANDO UNA FRENATA: SE NON SI BLOCCA, VUOL DIRE CHE NON FUNZIONA CORRETTAMENTE.

3,3	Regolazione specchietti. Una volta trovata la posizione corretta del sedile, occorre regolare lo specchio retrovisore interno e i due esterni, cercando di ridurre al minimo gli angoli morti di visuale che, in movimento, potrebbero nascondere insidie e pericoli. Quelli laterali vanno regolati a sfioro delle fiancate.
-----	--

3,4	Individuazione spia di segnalazione apertura porte (se presente). Alcuni veicoli dispongono della spia di segnalazione apertura porte! In veicoli ove non fosse prevista tale spia, per verificarne la chiusura si dovrebbe constatare, tramite gli specchietti laterali, la perfetta linearità della carrozzeria lungo le fiancate dell'auto, anche la permanente luce di cortesia accesa potrebbe essere una segnalazione di una portiera aperta.
-----	--

4,1

Controllo a vista o strumentale dello spessore del battistrada. Sugli pneumatici sono presenti dei tacchetti di riferimento alti 1,6 mm., inseriti nei solchi del battistrada, che indicano il consumo dello stesso (testimoni o indicatori di usura). Lo strumento per la misurazione della profondità del battistrada è il calibro di profondità detto anche profondimetro. Lo spessore minimo consentito per legge è di mm. 1,6.



4,1

Verifica "a vista" della pressione di gonfiaggio. Se la forma del battistrada è concava, lo pneumatico ha una pressione insufficiente, mentre se è convessa la pressione è eccessiva. Una pressione insufficiente la si rileva anche da una maggiore usura dei bordi esterni della gomma, mentre un battistrada interno usurato è sintomo di pressione eccessiva.



Individua la pressione di gonfiaggio consigliata dalla casa costruttrice consultando il libretto di uso e manutenzione del veicolo, utilizza uno strumento, denominato manometro, che viene collegato alla valvola degli pneumatici e consente di aumentare o ridurre la pressione in base al valore indicato.

Controllo corrispondenza marcatura su carta di circolazione. A pagina 3 della carta di circolazione alla voce PNEUMATICI: è riportata la misura dello pneumatico da installare nell'auto. Nel nostro caso possiamo rilevare che gli pneumatici montati sono quelli previsti e precisamente con marcatura 175/65 R14 82 T. Se fosse possibile montare pneumatici di altre misure, sarebbe sempre scritto a pagina 3. (è possibile montare gomme con un indice di carico che risulti pari oppure superiore a quello riportato nel libretto).

Mod. MC 820 D

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE		1
CARTA DI CIRCOLAZIONE AG 0042668 Permis de circulacion. Osveddeni o registraci. Registringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registracimistunnistus. Ašute. xevalooepetec. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudojimas. Forgalni engedély. Certifikat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reķistrācijā. Registreringsbeviset. Prometna dozvola.		
N°	A021184GE19	(A) FY553AY
(B) 13.11.2019		
(C.2.1) GRUPPO ZENA DI LENTINI CARLO E LENTINI MASSIMO SNC		
(C.2.3) VIA MONTE SUELLO 11R GENOVA (GE) (01279960999)		

N°	A021184GE19	(A) FY553AY	2
(D.1) FIAT			
(D.2) 312 PXA1A EP0BL2			
(D.3) PANDA			
(E) ZFA31200003D60379			
(F.1)			
(F.2) 1440 (F.3) 1440 (G)			
(I) 13.11.2019			
(J) M1			
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO			
(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)			
(K)			
e3*2007/46*0064*53			
(L) 2 (N.1) (N.2)			
(N.3) (N.4) (N.5)			
(O.1) (O.2)			
(P.1) 1242,00 (P.2) 051,00 (P.3) BENZ			
(P.5) 169A4000			
(Q) (S.1) 5 (S.2)			
(U.1) 80 (U.2) 3750			
(V.1) (V.2)			
(V.3) 0,0191 (V.5)			
(V.6) (V.7) 111,0			
(V.9) REG UE 2018/1832			
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE			

N°	A021184GE19	(A) FY553AY	3
COSTRUTTORE: FCA ITALY S.P.A.			
LUNGHEZZA 3,653 M LARGHEZZA 1,643 M			
RAPPORTO POTENZA/TARA = 48,341 KW/T			
ELENCO PNEUMATICI AMMESSI			
185/55 R15 82T (A1)			
175/65 R14 82T (A2)			
ELENCO COMPATIBILITA' AMMESSE:			
A2-A2, A1-A1			
MASSA A VUOTO = KG 980			
RISP REG UE 2018/1832 DG			
EURO6D-TEMP-EVAP-ISC			
EMISSIONE DI CO2 CICLO WLTP MISTO			
133.0 ALIMENTAZIONE BENZ			
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN			
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO			
ESTERNO DI CARROZZERIA.			
TIPO CAMBIO = MEC			
GE1148			

N°	A021184GE19	(A) FY553AY	4
----	-------------	-------------	---



ad esempio, lo pneumatico rappresentato in figura, ha una LARGHEZZA di 195 mm, ALTEZZA (55%), DIAMETRO (16 pollici). indice di CARICO (87) e indice di VELOCITA' (V)

4,1	Individuazione della pressione di gonfiaggio consigliata. Su alcune auto la pressione di gonfiaggio si evince dall' etichetta adesiva posizionata sul montante della portiera lato guida o nello sportello del tappo carburante. In caso di distacco di queste, il dato è comunque sempre riportato nel LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE o LIBRETTO DI ISTRUZIONI.
-----	---




4,2	Stato generale. Visionare il buono stato di fari e catadiottri prima della partenza e costatarne la loro funzionalità (integrità per entrambi e trasparenza di plastica/ vetro dei fari)
4,3	Accensione luci anabbaglianti. Per accendere le luci anabbaglianti si deve ruotare la leva posta alla sinistra del volante. Appare una spia di colore verde nel cruscotto.
4,3	Accensione luci abbaglianti – verifica “spia”. Una volta accesi i fari anabbaglianti si tira la leva verso di se; tale spostamento consente di accendere gli abbaglianti e sul cruscotto appare una spia di colore blu; tirando nuovamente la leva verso di se, si spengono i fari abbaglianti.
4,3	Indicatori di direzione. Spingendo in alto la leva posta alla sinistra del volante (la stessa dei fari) si inserisce la freccia di destra e spingendola in basso quella di sinistra.
4,3	Avvisatore acustico. Al centro del volante. Si preme per l'utilizzo.
4,3	Riconoscimento spie rosse accensione quadro.
	Indica che il freno di stazionamento non è stato correttamente disattivato (la spia viene accompagnata da un segnale acustico). Nel caso il freno di stazionamento risulti correttamente disattivato, la spia accesa segnala che il liquido freni è insufficiente.
	Si accende nel caso in cui la temperatura del liquido di raffreddamento del motore risulti troppo elevata.
	Indica un'insufficiente pressione dell'olio motore. Nel caso si accenda la spia, è bene arrestare immediatamente il motore
	Segnala un'avaria dell'alternatore, che comporta una ricarica non sufficiente della batteria.
	Indica un'avaria del servosterzo




4,3	Accensione della segnalazione luminosa di pericolo. Si aziona premendo l'interruttore di colore rosso con il simbolo del triangolo posto al centro del cruscotto (necessario quando davanti a noi scorgiamo un forte rallentamento, la coda di veicoli fermi, un incidente, o in caso di sosta di emergenza del nostro veicolo).
4,4	Durezza e non uniformità nel movimento. A motore acceso si ruota il volante e si verifica che il movimento avvenga con uniformità e poco sforzo poiché la nostra autovettura è dotata di servosterzo elettrico. In caso contrario lo stesso potrebbe non funzionare correttamente.
4,4	Verifica del corretto funzionamento e di giochi eccessivi. A motore acceso, portando a fine corsa il volante sia a destra che a sinistra, si può verificare il corretto funzionamento; il gioco si verifica effettuando piccoli movimenti dello stesso che non devono essere eccessivi senza che ci sia il corrispondente movimento delle ruote. Affacciandosi al finestrino, bisogna verificare, se funzionante, che le ruote girino nella direzione desiderata.
4,5	Controllo a vista di assenza di perdita sull'impianto frenante idraulico (se presente). Si può verificare in corrispondenza delle pinze dei freni e relativi tubi olio, presso ogni ruota.
4,5	Controllo a vista degli elementi frenanti (se possibile). La verifica si può effettuare con precisione togliendo la ruota così da poter visionare il consumo delle pastiglie dei freni.
4,5	Controllo a vista delle condizioni dei cavi e delle relative guaine. La verifica si può effettuare con precisione togliendo la ruota così da poter visionare se cavi e guaine fossero danneggiati o usurati.
4,5	Controllo a vista della registrazione dell'impianto frenante (corsa, mancanza di gioco, durezza leveraggi). Provare a premere il pedale del freno, poi mettere in moto per verificare la differenza, per effetto del funzionamento del servofreno.
4,5	Verifica eventuale "corsa" del pedale/leva del freno. Per verificare la corsa del pedale del freno si deve avviare il motore, così da permettere il funzionamento del servofreno e relativa pompa dei freni e successivamente spingere sullo stesso. Tenendo premuto il pedale del freno con decisione per alcuni secondi al punto di arresto (o di frenata) non dovrà mutare la corsa. Se il pedale del freno, una volta arrivato al punto di frenata dovesse continuare ad abbassarsi anche lentamente, l'impianto frenante sarebbe in avaria e quindi non potremmo utilizzare l'auto.

APERTURA COFANO MOTORE

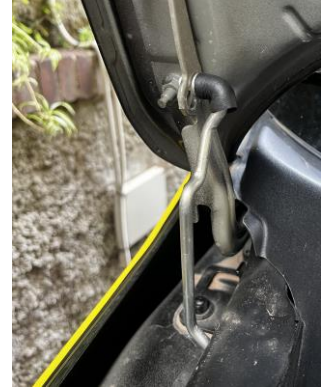

tira la leva nel senso indicato dalla freccia	sposta la leva gialla verso l'alto	solleva il cofano e contemporaneamente libera l'asta di sostegno dal proprio dispositivo di bloccaggio, quindi inserisci l'estremità dell'asta nella sede del cofano motore.
--	---	---

4,6	Verifica o descrizione controllo livello olio motore. Dopo l'apertura del cofano motore si può controllare il livello dell'olio tramite la relativa astina. Si dovrà estrarla dalla sede, pulirla, inserirla nuovamente e una volta estratta si potrà verificare la quantità d'olio presente nel motore, che per essere corretta dovrà essere compresa tra la tacca del minimo e quella del massimo livello che sono segnate sull'astina stessa. L'operazione andrà effettuata con l'auto in piano e motore spento da qualche minuto, per permettere a tutto l'olio che si trovava in circolo di scendere e depositarsi nella coppa dell'olio.
------------	--

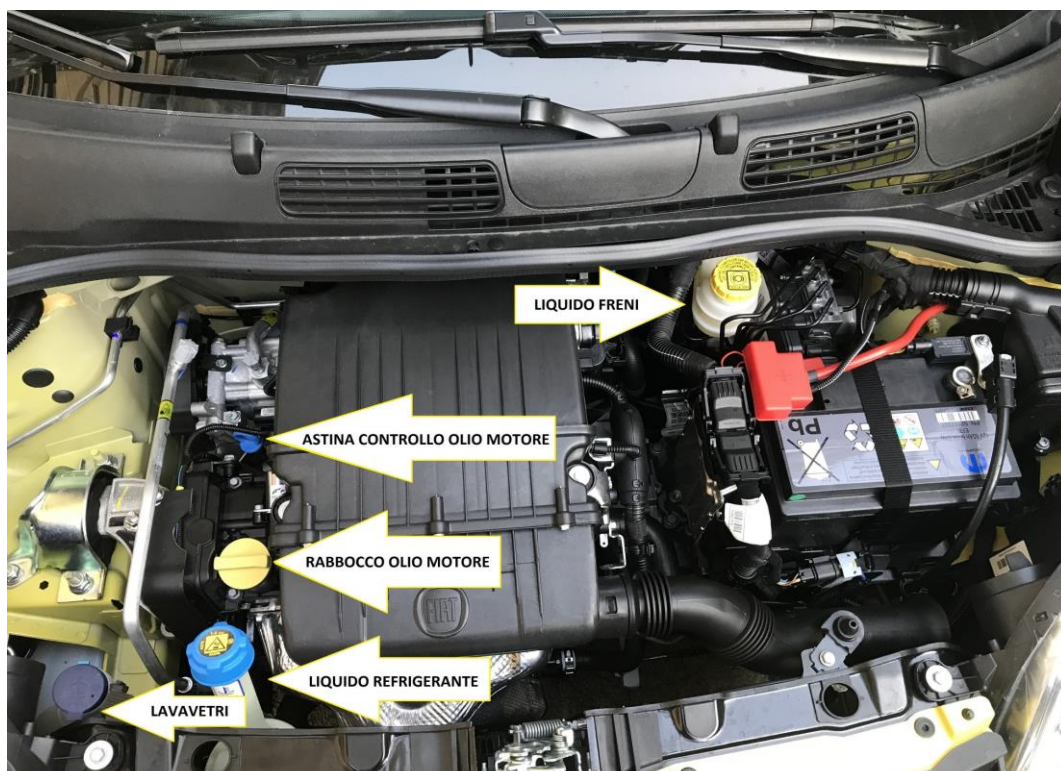

4,6	Verifica livello liquido impianto frenante. La vaschetta contenente il liquido dell'impianto frenante è alloggiata dietro la batteria: svitando il tappo, o anche in trasparenza facendo dondolare un pochino il veicolo, si può verificare il livello dello stesso. L'ABBASSAMENTO DEL LIQUIDO NELLA VASCHETTA PUO' ESSERE DOVUTO AD UNA VENATURA NELLA VASCHETTA STESSA, AD UNA PERDITA DEL CIRCUITO (VEDI PUNTO 4.5) OPPURE AL CONSUMO DEGLI ELEMENTI FRENANTI (PASTIGLIE DEI FRENI)
-----	---



4,6	Verifica livello liquido lavavetri (ove possibile). Se ci consideriamo di fronte all'auto rivolti verso il cofano anteriore, la vaschetta contenente il liquido lavavetri della nostra Panda si trova a sinistra con il tappo blu. In trasparenza, facendo dondolare un pochino il veicolo, si può notare la quantità di liquido lavavetri presente. Insieme all'acqua, è bene aggiungere un detergente che sia anche anticongelamento.
-----	---



N.B.	Occorre saper riconoscere anche la vaschetta di recupero liquido refrigerante, collegata al radiatore, situata a fianco della vaschetta lavavetri. Non bisogna assolutamente aprirla a motore caldo, quando il circuito è in pressione, per non essere investiti da acqua o vapore bollenti.
------	---

