

表 733-11-I

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

AiP62P2001 8位单片机电路



说明书发行履历:

版本	发行时间	新制/修订内容
2014-05-A1	2014-05	新制



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

1、概 述

AiP62P2001是一块8位的单片机电路,主要应用于为家电产品提供高抗干扰性能解决方案。其主要特点如下:

◆ 存储器配置OTP ROM 空间: 1K * 16 位。RAM 空间: 64 字节。

表 733-11-I

- 4 层堆栈缓存器
- I/O 引脚配置 输入输出双向端口: P0、P4、P5。 单向输入引脚: P0.4,与复位引脚共用。 具有唤醒功能的端口: P0 电平触发。 内置上拉电阻端口: P0、P4、P5。 外部中断引脚:

P0.0: 由寄存器PEDGE 控制; P0.1: 下降沿触发。

- 3 级低电压检测系统(LVD) 系统复位,监控系统电源。
- 5 个中断源
- 3 个内部中断: TC0、TC1、ADC。
- 2 个外部中断: INTO、INT1。
- 强大的指令系统 单时钟系统(1T)。 大部分指令只需要一个时钟周期。 跳转指令JMP 可在整个ROM 区执行。 调用指令CALL 可在整个ROM 区执行。 查表指令MOVC 可寻址整个ROM 区。

- 5+1 通道12 位ADC.
 5个外部ADC 输入。
 一个内部电池检测。
 内部AD 参考电压(VDD、4V、3V、2V)。
- 两个8 位定时/计数器 TC0: 自动装载定时器/计数器/PWM0/ Buzzer 输出。 TC1: 自动装载定时器/计数器/PWM1/ Buzzer 输出。
- 内置看门狗定时器, 其时钟源由内部低速RC 振荡器 提供(16KHz @3V, 32KHz @5V)
- 双时钟系统 外部高速时钟: RC 模式,高达10 MHz。 外部高速时钟: 晶体模式,高达16 MHz。 内部高速时钟: RC 模式,高达16MHz。 内部低速时钟: RC 模式,16KHz(3V),32KHz(5V)。
- 工作模式 普通模式: 高、低速时钟同时工作。 低速模式: 只有低速时钟工作。 睡眠模式: 高、低速时钟都停止工作。 绿色模式: 由TC0 周期性的唤醒。
- 封装形式
 P-DIP 14 pins。
 SOP 14 pins。
 SSOP 16 pins。
 SOP8


Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

2、功能框图及引脚说明

表 733-11-I

2.1、功能框图

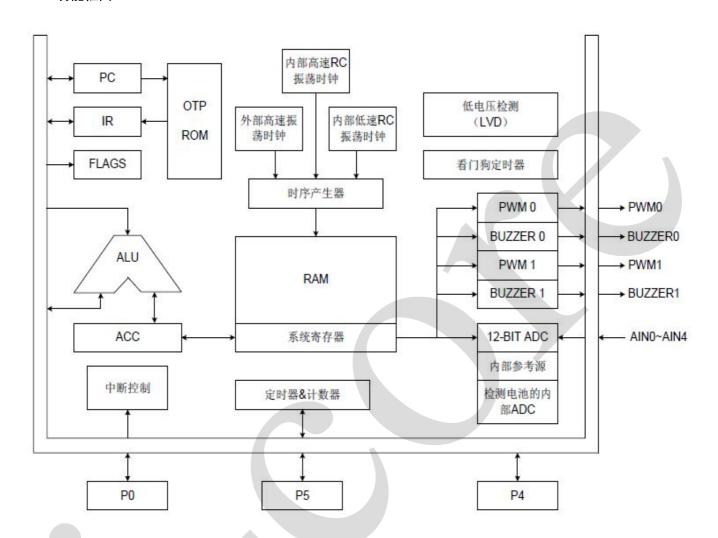

2.2、引脚排列图

P-DIP14/SOP14

VDD	1	14	VSS
P0.3/XIN	2	13	P4.4/AIN4
P0.2/XOUT	3	12	P4.3/AIN3
P0.4/RST/VPP	4	11	P4.2/AIN2
P5.3/BZ1/PWM1	5	10	P4.1/AIN1
P5.4/BZ0/PWM0	6	9	P4.0/AIN0/VREFH
P0.1/INT1	7	8	P0.0/INT0



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

SSOP16

表 733-11-I

VDD	1	\bigcirc	16	VSS
P0.3/XIN	2	77	15	P4.4/AIN4
P0.2/XOUT	3		14	P4.3/AIN3
P0.4/RST/VPP	4		13	P4.2/AIN2
P5.3/BZ1/PWM1	5		12	P4.1/AIN1
P5.4/BZ0/PWM0	6		11	P4.0/AIN0/VREFH
P0.1/INT1	7		10	P0.0/INT0
NC	8		9	NC

SOP8

 VDD
 1
 8
 VSS

 P0.2/XOUT
 2
 7
 P4.4/AIN4

 P0.4/RST/VPP
 3
 6
 P4.1/AIN1

 P5.3/BZ1/PWM1
 4
 5
 P4.0/AIN0/VREFH

2.3、引脚说明及结构原理图

引脚名称	属性	功能
VDD,VSS	P	电源输入端
P0.4/RST/VPP	I, P	P0.4: 禁止外部复位时为单向输入引脚,施密特触发,无内置上拉电阻,作普通输入引脚使用时,用户需在单片机的 P0.4 外面串接一个 100 欧姆的电阻(如右图所示,电阻要尽可能的靠近单片机),具有唤醒功能。 RST: 系统复位输入引脚,施密特结构,低电平触发,通常保持高电平。 VPP: OTP 烧录引脚。
P0.3/XIN	I/O	P0.3: 双向输入/输出引脚,输入模式时为施密特触发,内置上拉电阻,具有唤醒功能。 XIN: 使能外部振荡电路(晶体/RC 振荡电路)时为振荡信号输入引脚。
P0.2/XOUT	I/O	P0.2: 双向输入/输出引脚,输入模式时为施密特触发,内置上拉电阻,具有唤醒功能。 XOUT: 使能外部晶体振荡器时为振荡器输出引脚。
P0[1:0]/INT[1:0]	I/O	双向输入/输出引脚,输入模式时为施密特触发,内置上拉电阻,具有唤醒功能。 外部中断触发引脚(施密特触发)。 TC1/TC0 事件计数器的信号输入引脚。
P4.0/AIN0/VREFH	I/O	P4.0: 双向输入/输出引脚,非施密特触发,内置上拉电阻。 AIN0: ADC 输入通道。 VERFH: ADC 参考电压的高电平输入引脚。
P4.[4:1]/AIN[4:1]	I/O	P4 [4:1]: 双向输入/输出引脚,非施密特触发,内置上拉电阻。 AIN[4:1]: ADC 输入通道。
P5[4:3]/BZ[1:0]/ PWM[1:0]	I/O	双向输入/输出引脚,输入模式时为施密特触发,内置上拉电阻。 Buzzer 输出引脚/PWM 输出引脚。

第 4 页 共 97 页 版本: 2014-05-A1

http://www.i-core. cn


Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269


2.4、引脚结构图

表 733-11-I


复位引脚:

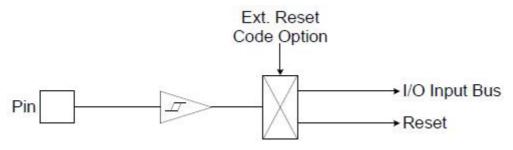

振荡器引脚:

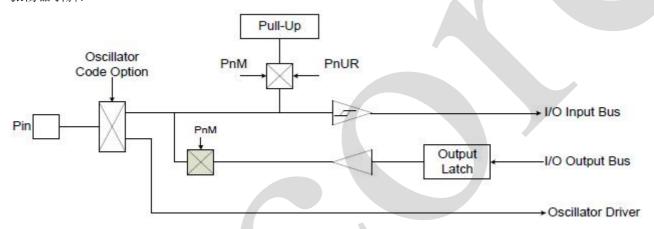

GPIO 引脚:

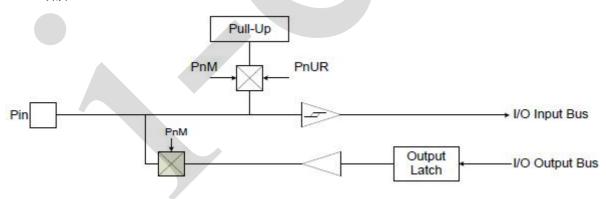




Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.


编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

ADC 引脚,与参考电压高电平引脚共用:

表 733-11-I

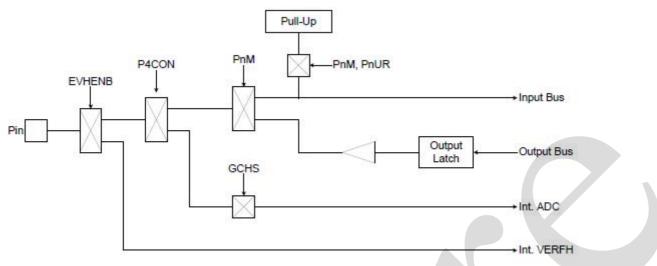

ADC 引脚:

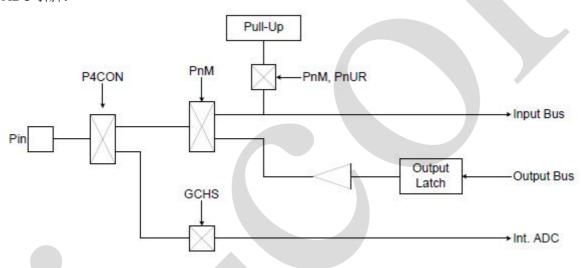

3、电特性

3.1、 极限参数

除非另有规定,Tamb=25℃

参数名称	符号	条	件	额 定 值	单 位
电源电压	VDD			-0.3~6	V
输入电压	VIN			VSS-0.2~VDD+ 0.2	mA
工作环境温度	T _{amb}			-40~85	$^{\circ}$ C
贮存温度	T_{stg}			-40~125	$^{\circ}$ C
焊接温度	$T_{ m L}$	10 秒	DIP	245	$^{\circ}\! \mathbb{C}$
/·1 4× um/×	*L	10.10	SOP	250	

第 6 页 共 97 页 版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

3.2、电气特性

(除非另有规定,T_{amb}=25℃,VDD=5V,fosc=4MHz,fcpu=1MHz)

表 733-11-I

参数名称	符号	测	试 条 件	最小	典型	最大	单位	
工///: 由厅	3711	普通模式,VP	P=VDD,25°C	2.4	5	5.5	V	
工作电压	Vdd	普通模式,VP	P=VDD,-40~85°C	2.5	5	5.5	V	
RAM 数据保	V_{DR}			1.5			V	
持电压	V DR			1.3			V	
VDD 上升率	V_{POR}	VDD 上升率确	保内部上电复位	0.05			V/ms	
输入低电平	VIL1	所有的输入口		VSS	-	0.3VDD	V	
电压	VIL2	复位引脚		VSS	-	0.2VDD	V	
七压	VIL3	P4 和 ADC 共享	享引脚	VSS	0.5VDD		V	
输入高电平	VIH1	所有的输入口		0.7VDD	-	VDD	V	
电压	VIH2	复位引脚		0.9VDD		VDD	V	
· نابات 	VIH3	P4 和 ADC 共享	享引脚		0.5VDD	VDD	V	
复位漏电流	Ilekg	VIN=VDD				2	uA	
I/O 的上拉电	D	VIN=VSS,VDI)=3V	100	200	300	ΚΩ	
阻	R_{UP}	VIN=VSS,VDI)=5V	50	100	150	K 22	
INTn 触发脉 冲宽度	Tint0	INT0 中断请求	的脉冲宽度	2/fcpu	-	-	cycle	
		运行模式	VDD=5V,4MHz	-	2.5	5	mA	
	IDD1	IDD1	(没有加载,	VDD-2V 4MII-		1	2	4
		fcpu=fosc/4)	VDD=3V,4MHz	_	1	2	mA	
		缓慢模式	VDD=5,32KHz		20	40	uA	
	IDD2	(内部低 RC,						
	1002	在高电平时	VDD=5V,16KHz		5	10	uA	
	•	钟停止)						
.1.39			VDD=5V, 25℃		0.8	1.6	uA	
电流	IDD3	睡眠模式	VDD=3V, 25℃		0.7	1.4	uA	
	IDD3	呼吸が大力	VDD=5V,-40~85°C		10	21	uA	
			VDD=3V,-40~85°C		10	21	uA	
			VDD=5V,4MHz		0.6	1.2	mA	
		绿色模式	VDD=3V,4MHz		0.25	0.5	mA	
	IDD4	没有加载,	VDD=5V,ILRC		15	30	uA	
		fcpu=fosc/4 毛口類子田)	32KHz					
		看门狗关闭)	VDD=3V,ILRC 32KHz		3	6	uA	
	Fihre	内部高电平	 	-				



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

			VDD=5V,				
			Fcpu=1MHz				
振荡频率		RC (IHRC)	-40~85℃				
			$VDD=2.4V^{\sim}5.5V$	15.2	16	16.8	MHZ
			Fcpu=1MHz~16Mhz				
	Vdet0	低电压复位电	平	1.7	2.0	2.3	V
LVD 电压	Vdet1	低电压复位电	平,Fcpu=1MHz	2.0	2.3	3	V
	Vaeti	低电压复位电	平,Fcpu=1MHz	2.0	2.3	3	V
	Vdet2	低电压复位电	平,Fcpu=1MHz	2.9	3.4	4.5	V
	Vrefh1	外部参考电压,	VDD=5V	2		VDD	V
VREFH 输入	Vrefh2	内部 VDD 参考	肯电压,VDD=5V		VDD		V
・ REFH 細八 ・ 电压	Vrefh3	内部 4V 参考申	包压,VDD=5V	3.9	4	4.1	V
电压	Vrefh4	内部 3V 参考申	包压,VDD=5V	2.9	3	3.1	V
	Vrefh5	内部 2V 参考申	且压,VDD=5V	1.9	2	2.1	V
AIN0~AIN5	Vani	VDD=5V		0		Vrefh1~5	V
输入电压	vaiii	VDD-3V		O		vicini~3	V
ADC 使能时间	Tast	ADENB=1,准律	备开始转换	100			us
ADC 消耗电	ī	VDD=5V			0.6		mA
流	I_{ADC}	VDD=3V			0.4		mA
ADC 转换周	F _{ADCYL}	VDD=2.4~5.5V		64			1/
期时间	1 ADCYL	VDD-2.4~3.3 V		04			F_{ADCLK}
ADC 取样速	Б	VDD=5V				125	K/sec
率(FADS=1)	F_{ADSMP}	VDD=3V				80	K/sec
微分非线性	DNL	VDD=5V,AVR1	EFH=3.2V,	±1			LSB
1273 11 24 12	DIVE	$F_{ADSMP}=7.8K$		<u>-</u> 1			LSD
积分非线性	INL	VDD=5V,AVRI F _{ADSMP} =7.8K	EFH=3.2V,	±2			LSB
无代码丢失	NMC	VDD=5V,AVRI F _{ADSMP} =7.8K	EFH=3.2V,	8	9	10	Bits

注: 这些参数为参考参数,非实测值。

第 8 页 共 97 页 版本: 2014-05-A1

http://www.i-core. cn




Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.


编号: AiP62P2001-AX-BJ-269


4、特性曲线


表 733-11-I

本章所列的各曲线图仅作设计参考,其中给出的部分数据可能超出了芯片指定的工作范围,为保证芯片的 正常工作,请严格参照电气特性说明。

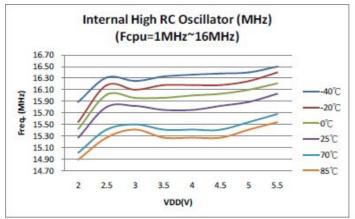

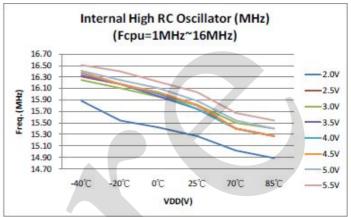

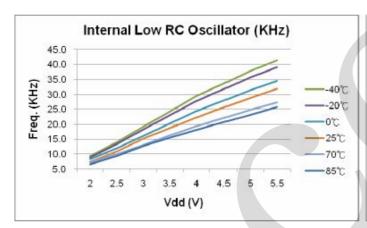

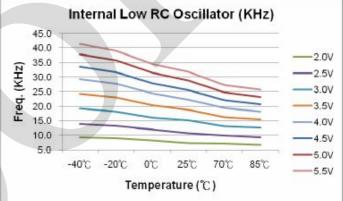



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

5、功能介绍

5.1、中央处理器

5.1.1、程序存储器(ROM)

表 733-11-I

ROM:1K

	ROM	→ C 45000000000000000000000000000000000000
0000H	复位向量	用户复位向量 用户程序开始
0001H		7117 1227 7174
	通用存储区	
0007H		
0008H	中断向量	用户中断向量
0009H	1	用户程序
99		
000FH		
0010H		
0011H	通用存储区	
10 ad Carlotte	週 用行順区	
8		
<i>\$</i>		
G.		
03FCH		用户程序结束
03FDH		1
03FEH	系统保留	
03FFH		

5.1.1.1、复位向量(0000H)

具有一个字长的系统复位向量(0000H)。

- ●上电复位(NT0=1, NPD=0);
- ●看门狗复位(NT0=0, NPD=0);
- ●外部复位(NT0=1, NPD=1)。

发生上述任一种复位后,程序将从0000H 处重新开始执行,系统寄存器也都将恢复为默认值。根据PFLAG 寄存器中的NTO 和NPD 标志位的内容可以判断系统复位方式。下面一段程序演示了如何定义ROM 中的复位向量。例:定义复位向量。

	ORG JMP	0; START	;跳至用户程序。
	ORG	10H	
START:			;用户程序起始地址。
			;用户程序。
	•••		
	ENDP		;程序结束

第 10 页 共 97 页 版本: 2014-05-A1

http://www.i-core. cn



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

5.1.1.2、中断向量(0008H)

表 733-11-I

中断向量地址为0008H。一旦有中断响应,程序计数器PC 的当前值就会存入堆栈缓存器并跳转到0008H 开始执行中断服务程序。0008H 处的第一条指令必须是"JMP"或"NOP"。下面的示例程序说明了如何编写中断服务程序。注:"PUSH","POP"指令用于存储和恢复 ACC/PFLAG,NT0、NTD 不受影响。PUSH/POP 缓存器是唯一的,且仅有一层。

例: 定义中断向量,中断服务程序紧随 ORG 8H 之后。

.CODE

ORG 0

JMP START ; 跳至用户程序。

•••

ORG 8H ; 中断向量。

PUSH ; 保存 ACC 和 PFLAG。

•••

POP ; 恢复 ACC 和 PFLAG。

RETI ; 中断结束。

...

START: ; 用户程序开始。

.

JMP START ; 用户程序结束。

•••

ENDP ; 程序结束。

例: 定义中断向量,中断程序在用户程序之后。

.CODE

ORG 0

JMP START ; 跳至用户程序。

••

ORG 8H ; 中断向量。

JMP MY_IRQ ; 跳至中断程序。

ORG 10H

START: ; 用户程序开始。

•••

JMP START ; 用户程序结束。

•••

MY IRQ: ;中断程序开始。

Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

PUSH ; 保存 ACC 和 PFLAG。

•••

表 733-11-I

POP ; 恢复 ACC 和 PFLAG。

RETI ; 中断程序结束。

•••

ENDP ;程序结束。

注: 从上面的程序中容易得出 IC 编程规则,有以下几点:

- 1. 地址 0000H 的"JMP"指令使程序从头开始执行;
- 2. 地址 0008H 是中断向量;
- 3. 用户的程序应该是一个循环。

5.1.1.3、查表

在 AiP62P2001 单片机中,对 ROM 区中的数据进行查找,寄存器 Y 指向所找数据地址的中间字节 (bit8~bit15),寄存器 Z 指向所找数据地址的低字节 (bit0~bit7)。执行完 MOVC 指令后,所查找数据低字节内容被存入 ACC 中,而数据高字节内容被存入 R 寄存器。

例: 查找 ROM 地址为"TABLE1"的值。

B0MOVY, #TABLE1\$M; 设置 TABLE1 地址高字节。B0MOVZ, #TABLE1\$L; 设置 TABLE1 地址低字节。

MOVC : 查表, R = 00H, ACC = 35H。

; 查找下一地址。

INCMS Z

JMP aF ;Z 没有溢出。

INCMS Y ; Z 溢出 (FFH \rightarrow 00), \rightarrow Y=Y+1

NOP

:

@@: MOVC ; 查表, R = 51H, ACC = 05H。

TABLE1 : DW 0035H ; 定义数据表 (16 位)数据。

DW 5105H DW 2012H

•••

注: 当寄存器 Z 溢出(从 0FFH 变为 00H)时,寄存器 Y 并不会自动加 1。因此, Z 溢出时,Y 必须由程序 加 1,下面的宏 INC_YZ 能够对 Y 和 Z 寄存器自动处理。

例: 宏 INC_YZ。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

第 12 页 共 97 页

http://www.i-core.cn

邮编: 214072

版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

INC_YZ MACRO

表 733-11-I

INCMS Z

JMP @F ; 没有溢出。

INCMS Y

NOP ; 没有溢出。

@@:

ENDM

例:通过"INC_YZ"对上例进行优化。

B0MOV Y, #TABLE1\$M ; 设置 TABLE1 地址中间字节。

B0MOV Z, #TABLE1\$L ; 设置 TABLE1 地址低字节。

MOVC ; 查表, R = 00H, ACC = 35H。

INC_YZ ; 查找下一地址数据。

;

@@: MOVC ; 查表, R = 51H, ACC = 05H。

TABLE1: DW 0035H ; 定义数据表(16 位)数据。

DW 5105H DW 2012H

• • •

•••

下面的程序通过累加器对Y,Z 寄存器进行处理来实现查表功能,但需要特别注意进位时的处理。例:由指令B0ADD/ADD对Y和Z寄存器加1。

B0MOV Y, #TABLE1\$M

;设置 TABLE1 地址中间字节。

B0MOV Z, #TABLE1\$L ; 设置 TABLE1 地址低字节。

B0MOV A, BUF ; Z = Z + BUF.

B0ADD Z, A

BOBTS1 FC ; 检查进位标志。

JMP GETDATA ; FC = 0. INCMS Y ; FC = 1.

NOP

GETDATA: ;

MOVC ; 存储数据, 如果 BUF = 0, 数据为 0035H。

;如果BUF=1,数据=5105H。 ;如果BUF=2,数据=2012H。



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

...

TABLE1: DW 0035H

; 定义数据表(16位)数据。

DW 5105HDW 2012H

...

5.1.1.4、跳转表

跳转表能够实现多地址跳转功能。由于 PCL 和 ACC 的值相加即可得到新的 PCL,因此,可以通过对 PCL 加上不同的 ACC 值来实现多地址跳转。ACC 值若为 n, PCL+ACC 即表示当前地址加 n, 执行完当前指令后 PCL 值还会自加 1, 可参考以下范例。如果 PCL+ACC 后发生溢出,PCH 则自动加 1。由此得到的新的 PC 值再指向跳转指令列表中新的地址。这样,用户就可以通过修改 ACC 的值轻松实现多地址的跳转。

注: PCH 只支持 PC 增量运算,而不支持 PC 减量运算。当 PCL+ACC 后如有进位,PCH 的值会自动加 1。 PCL-ACC 后若有借位,PCH 的值将保持不变,用户在设计应用时要加以注意。

例:跳转表。

ORG 0100H ; 跳转表从 ROM 前端开始。

B0ADD PCL, A ; PCL = PCL + ACC, PCL 溢出时 PCH 加 1。

JMP A0POINT ; ACC = 0, 跳至 A0POINT。

JMP A1POINT ; ACC = 1, 跳至 A1POINT。

JMP A2POINT ; ACC = 2, 跳至 A2POINT。

JMP A3POINT ; ACC = 3, 跳至 A3POINT。

AiP62P2001 提供一个宏以保证可靠执行跳转表功能,它会自动检测 ROM 边界并将跳转表移至适当的位置。但采用该宏程序会占用部分 ROM 空间。

例:如果跳转表跨越ROM边界,将引起程序错误。

@JMP_A MACRO VAL

IF ((\$+1)!& 0XFF00)!!=((\$+(VAL))!& 0XFF00)

JMP (\$ | 0XFF) ORG (\$ | 0XFF)

ENDIF

B0ADD B0PCL, A

ENDM

注: "VAL"为跳转表列表中列表个数。

例: 宏 "MACRO3.H"中, "@JMP A"的应用。

B0MOV A, BUF0 ; "BUF0" 从 0 至 4。

@JMP A 5 ; 列表个数为 5。

JMP A0POINT ; ACC = 0,跳至 A0POINT。

JMP A1POINT ; ACC = 1, 跳至 A1POINT。



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I 编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

JMPA2POINT; ACC = 2,跳至 A2POINT。JMPA3POINT; ACC = 3,跳至 A3POINT。JMPA4POINT; ACC = 4,跳至 A4POINT。

如果跳转表恰好位于 ROM BANK 边界处(00FFH~0100H), 宏指令"@JMP_A"将调整跳转表到适当的位置(0100H)。

例: "@JMP_A"运用举例

;编译前

ROM 地址

B0MOV A, BUF0 ; "BUF0"从0 到4。

@JMP_A 5 ; 列表个数为5。

 00FDH JMP
 A0POINT
 ; ACC = 0, 跳至A0POINT。

 00FEH JMP
 A1POINT
 ; ACC = 1, 跳至A1POINT。

 00FFH JMP
 A2POINT
 ; ACC = 2, 跳至A2POINT。

 0100H JMP
 A3POINT
 ; ACC = 3, 跳至A3POINT。

 0101H JMP
 A4POINT
 ; ACC = 4, 跳至A4POINT。

;编译后

ROM 地址

BOMOV A, BUFO ; "BUFO"从0 到4。

@JMP_A 5; 列表个数为5。

 0100H JMP
 A0POINT
 ; ACC = 0, 跳至A0POINT。

 0101H JMP
 A1POINT
 ; ACC = 1, 跳至A1POINT。

 0102H JMP
 A2POINT
 ; ACC = 2, 跳至A2POINT。

 0103H JMP
 A3POINT
 ; ACC = 3, 跳至A3POINT。

 0104H JMP
 A4POINT
 ; ACC = 4, 跳至 A4POINT

5.1.1.5、CHECKSUM 计算

ROM 的最后一个地址是系统保留区,用户应该在计算 Checksum 时跳过该区域。

例:下面的程序说明如何从 00H 至用户代码结束的区域内进行 Checksum 计算。

MOV A,#END_USER_CODE\$L

B0MOV END ADDR1, A ; 用户程序结束地址低位地址存入 end addr1。

MOV A,#END_USER_CODE\$M

B0MOV END_ADDR2, A ; 用户程序结束地址中间地址存入 end_addr2。

CLR Y ; 清 Y。 CLR Z ; 清 Z。

@@:

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层 http://www.i-core. cn 邮編: 214072 第 15 页 共 97 页

版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I 编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

MOVC

BOBCLR FC ; 清标志位 C。

ADD DATA1, A;

MOV A, R

ADC DATA2, A;

JMP END CHECK ; 检查 YZ 地址是否为代码的结束地址。

AAA:

INCMS Z

JMP Y_ADD_1 ; 若 Z = 00H, Y+1.

END CHECK:

MOV A, END_ADDR1

CMPRS A, Z ; 检查 Z 地址是否为用户程序结束地址低位地址。

JMP AAA ; 否,则进行 Checksum 计算。

MOV A, END ADDR2

CMPRS A, Y ; 是则检查 Y 的地址是否为用户程序结束地址中间地

址。

JMP AAA ; 否,则进行 Checksum 计算。

JMP CHECKSUM END ; 是则 Checksum 计算结束。

Y_ADD_1:

INCMS Y;

NOP

CHECKSUM END:

•••

...

END_USER_CODE: ;程序结束。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

http://www.i-core.cn 邮编: 214072 版本: 2014-05-A1

第 16 页 共 97 页




Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

5.1.2、数据存储器(RAM)

表 733-11-I

RAM: 64 字节

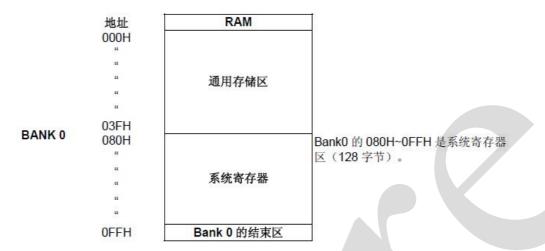

64byte 的通用 RAM 定义在 BANK0,提供"Bank0"操作指令(比如 B0MOV,B0ADD,B0BTS1,B0BSET...)来直接操作 BANK0 中的 RAM,而不管当前程序是否设置在 BANK0 区域

5.1.2.1、系统寄存器

系统寄存器列表

_																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	Е	F
8	-	-	R	Z	Y	-	PFLAG	-	-		-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	ı	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	P4CON	VREFH
В	-	ADM	ADB	ADR	-	-	-	-	P0M	-	-	-	-	-	-	PEDGE
С	-	-	-	-	P4M	P5M		-	INTRQ	INTEN	OSCM	-	WDTR	TC0R	PCL	PCH
D	P0	-	-	-	P4	P5	-	-	T0M	-	TC0M	TC0C	TC1M	TC1C	TC1R	STKP
Е	P0UR		-	•	P4UR	P5UR	,	@YZ	-	1	-	1	-	-	-	-
F	-	-	-	-	-	-	-	-	STK3L	STK3H	STK2L	STK2H	STK1L	STK1H	STK0L	STK0H

系统寄存器说明

R	= 工作寄存器和 ROM 查表数据缓存器	Y, Z	= 专用寄存器,@YZ 间接寻
址寄存器,	ROM 寻址寄存器		
PFLAG	= ROM 页和特殊标志寄存器	P4CON	= P4 配置控制寄存器
VERFH	=ADC 参考电压寄存器	ADM	= ADC 模式寄存器
ADB	= ADC 数据缓存器	ADR	= ADC 精度选择寄存器
PnM	= Pn 模式控制寄存器	PEDGE	= P0.0 模式控制寄存器
INTRQ	= 中断请求寄存器	INTEN	= 中断使能寄存器
OSCM	= 振荡模式寄存器	WDTR	= 看门狗清零寄存器
TC0R	= TC0 自动装载数据缓存器	PCH, PCL	= 程序计数器
Pn	=Pn 数据缓存器	T0M	= TC0/TC1 加速和 TC0 唤醒

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

第 17 页 共 97 页 版本: 2014-05-A1

http://www.i-core. cn

邮编: 214072



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

功能寄存器

TC0M = TC0 模式寄存器 TC0C = TC0 计数寄存器

TC1M = TC1 模式寄存器 TC1C = TC1 计数寄存器

TC1R = TC1 自动装载实际缓存器 STKP = 堆栈指针

PnUR = Pn 上拉电阻控制寄存器 @YZ = 间接寻址寄存器

STK0~STK3 = 堆栈寄存器

系统寄存器的位定义

地址	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	R/W	注释
082H	RBIT7	RBIT6	RBIT5	RBIT4	RBIT3	RBIT2	RBIT1	RBIT0	R/W	R
083H	ZBIT7	ZBIT6	ZBIT5	ZBIT4	ZBIT3	ZBIT2	ZBIT1	ZBIT0	R/W	Z
084H	YBIT7	YBIT6	YBIT5	YBIT4	YBIT3	YBIT2	YBIT1	YBIT0	R/W	Y
086H	NT0	NPD	LVD36	LVD24		C	DC	Z	R/W	PFLAG
0AEH				P4CON4	P4CON3	P4CON2	P4CON1	P4CON0	R/W	P4CON
0AFH	EVHENB						VHS1	VHS2	R/W	VREFH
0B1H	ADENB	ADS	EOC	GCHS		CHS2	CHS1	CHS0	R/W	ADM
0B2H	ADB11	ADB10	ADB9	ADB8	ADB7	ADB6	ADB5	ADB4	R	ADB
0B3H		ADCKS1		ADCKS0	ADB3	ADB2	ADB1	ADB0	R/W	ADR
0B4H	ADTS1	ADTS0		ADT4	ADT3	ADT2	ADT1	ADT0	R/W	ADT
0B8H					P03M	P02M	P01M	P00M	R/W	P0M
0BFH				P00G1	P00G0				R/W	PEDGE
0C4H				P44M	P43M	P42M	P41M	P40M	R/W	P4M
0C5H				P54M	P53M				R/W	P5M
0C8H	ADCIRQ	TC1IRQ	TC0IRQ				P01IRQ	P00IRQ	R/W	INTRQ
0C9H	ADCIEN	TC1IEN	TC0IEN				P01IEN	P00IEN	R/W	INTEN
0CAH				CPUM1	CPUM0	CLKMD	STPHX		R/W	OSCM
0CCH	WDTR7	WDTR6	WDTR5	WDTR4	WDTR3	WDTR2	WDTR1	WDTR0	W	WDTR
0CDH	TC0R7	TC0R6	TC0R5	TC0R4	TC0R3	TC0R2	TC0R1	TC0R0	W	TC0R
0CEH	PC7	PC6	PC5	PC4	PC3	PC2	PC1	PC0	R/W	PCL
0CFH							PC9	PC8	R/W	PCH
0D0H				P04	P03	P02	P01	P00	R/W	P0
0D4H				P44	P43	P42	P41	P40	R/W	P4
0D5H				P54	P53				R/W	P5
0D8H					TC1X8	TC0X8	TC0GN		R/W	T0M
0DAH	TC0ENB	TC0rate2	TC0rate1	TC0rate0	TC0CKS	ALOAD0	TC0OUT	PWM0OUT	R/W	TC0M
0DBH	TC0C7	TC0C6	TC0C5	TC0C4	TC0C3	TC0C2	TC0C1	TC0C0	R/W	TC0C
0DCH	TC1ENB	TC1rate2	TC1rate1	TC1rate0	TC1CKS	ALOAD1	TC1OUT	PWM1OUT	R/W	TC1M
0DDH	TC1C7	TC1C6	TC1C5	TC1C4	TC1C3	TC1C2	TC1C1	TC1C0	R/W	TC1C
0DEH	TC1R7	TC1R6	TC1R5	TC1R4	TC1R3	TC1R2	TC1R1	TC1R0	W	TC1R
0DFH	GIE					STKPB2	STKPB1	STKPB0	R/W	STKP
0E0H					P03R	P02R	P01R	P00R	W	P0UR
0E4H				P44R	P43R	P42R	P41R	P40R	W	P4UR
0E5H				P54R	P53R				W	P5UR
0E7H	@YZ7	@YZ6	@YZ5	@YZ4	@YZ3	@YZ2	@YZ1	@YZ0	R/W	@YZ
0F8H	S3PC7	S3PC6	S3PC5	S3PC4	S3PC3	S3PC2	S3PC1	S3PC0	R/W	STK3L
0F9H							S3PC9	S3PC8	R/W	STK3H
0FAH	S2PC7	S2PC6	S2PC5	S2PC4	S2PC3	S2PC2	S2PC1	S2PC0	R/W	STK2L
0FBH	~1-~-		~~-	21221	~~	~1-~	S2PC9	S2PC8	R/W	STK2H
0FCH	S1PC7	S1PC6	S1PC5	S1PC4	S1PC3	S1PC2	S1PC1	S1PC0	R/W	STK1L
0FDH	~~~~			~~~	~~~~	~~~	STK1L	STK1L	STK1L	STK1L
0FEH	S0PC7	S0PC6	S0PC5	S0PC4	S0PC3	S0PC2	S0PC1	S0PC0	R/W	STK0L
0FFH							S0PC9	S0PC8	R/W	STK0H

注:

1、为了避免系统错误,在初始化时,请将上表所有寄存器的位都按照设计要求设置为确定的"1"或者"0";

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

第 18 页 共 97 页

http://www.i-core. cn 邮编: 214072 版本: 2014-05-A1

Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

2、所有寄存器的名称在SN8ASM编译器中做了宣告;

表 733-11-I

- 3、寄存器中各位的名称已在SN8ASM编译器中以"F"为前缀定义过;
- 4、指令"B0BSET"、"B0BCLR"、"BSET"、"BCLR"只能用于"R/W"寄存器。

5.1.2.2、累加器

8 位数据寄存器ACC 用来执行ALU 与数据存储器之间数据的传送操作。如果操作结果为零(Z)或有进位产生(C或DC),程序状态寄存器PFLAG 中相应位会发生变化。

ACC 并不在 RAM 中, 因此在立即寻址模式中不能用"B0MOV"指令对其进行读写。

例:读/写 ACC。

;数据写入ACC。

MOV A, #0FH

; 读取ACC 中的数据并存入BUF。

MOV BUF, A B0MOV BUF, A

; BUF 中的数据写入ACC。

MOV A, BUF B0MOV A. BUF

系统执行中断操作时,ACC 和PFLAG 中的数据不会自动存储,用户需通过程序将中断入口处的ACC 和PFLAG 中的数据送入存储器进行保存。可通过"PUSH"和"POP"指令对ACC 和PFLAG 等系统寄存器进行存储及恢复。

例: ACC 和工作寄存器中断保护操作。

INT SERVICE:

PUSH ; 保存 PFLAG 和 ACC。

• • • •

...

POP ; 恢复 ACC 和 PFLAG。

RETI ; 退出中断。

5.1.2.3、程序状态寄存器 PFLAG

寄存器PFLAG 中包含ALU 运算状态信息、系统复位状态信息和LVD 检测信息,其中,位NTO 和NPD 显示系统复位状态信息,包括上电复位、LVD 复位、外部复位和看门狗复位;位C、DC 和Z 显示ALU 的运算信息。位LVD24 和LVD36 显示了单片机供电电压状况。

086H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PFLAG	NT0	NPD	LVD36	LVD24	-	С	DC	Z
读/写	R/W	R/W	R	R	-	R/W	R/W	R/W
复位后	X	X	0	0	-	0	0	0

Bit[7:6] IN0,NPD:复位状态标志。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层第 19 页 共 97 页http://www.i-core. cn邮编: 214072版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

NT0	NPD	复位状态
0	0	看门狗复位
0	1	保留
1	0	LVD复位
1	1	外部复位

Bit 5 LVD36:3.6V LVD工作电压标志, LVD编译选项为LVD H时有效。

0=系统工作电压VDD 超过3.6V, 低电压检测器没有工作;

1=系统工作电压VDD 低于3.6V,说明此时低电压检测器已处于监控状态。

Bit 4 LVD24: 2.4V LVD 工作电压标志, LVD 编译选项为LVD M 时有效。

0=系统工作电压VDD 超过2.4V, 低电压检测器没有工作;

1=系统工作电压VDD 低于2.4V,说明此时低电压检测器已处于监控状态。

Bit 2 C: 进位标志。

1 = 加法运算后有进位、减法运算没有借位发生或移位后移出逻辑"1"或比较运算的结果 ≥

0;

表 733-11-I

0= 加法运算后没有进位、减法运算有借位发生或移位后移出逻辑"0"或比较运算的结果 <

 $0 \circ$

Bit 1 DC: 辅助进位标志。

1= 加法运算时低四位有进位,或减法运算后没有向高四位借位;

0 = 加法运算时低四位没有进位,或减法运算后有向高四位借位。

Bit 0 Z: 零标志。

1= 算术/逻辑/分支运算的结果为零:

0= 算术/逻辑/分支运算的结果非零。

注:关于标志位C、DC 和Z 的更多信息请参阅指令集相关内容。

5.1.2.4、程序计数器

程序计数器PC 是一个10 位二进制程序地址寄存器,分高2 位和低8 位。专门用来存放下一条需要执行指令的内存地址。通常,程序计数器会随程序中指令的执行自动增加。

若程序执行CALL 和JMP 指令时, PC 指向特定的地址。

	Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PC	•		1	-	1	1	PC9	PC8	PC7	PC6	PC5	PC4	PC3	PC2	PC1	PC0
复	-	-	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
位																
后																
	РСН									PC	L					

单地址跳转

在 AiP62P2001 单片机里面,有 9 条指令 (CMPRS、INCS、INCMS、DECS、DECMS、BTS0、BTS1、B0BTS0 和 B0BTS1) 可完成单地址跳转功能。如果这些指令执行结果为真,那么 PC 值加 2 以跳过下一条指令。

如果位测试为真, PC 加 2。

B0BTS1 FC

;若Carry_flag = 1则跳过下一条指令。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层 http://www.i-core. cn 邮编: 214072



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I 编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

JMP COSTEP ; 否则执行COSTEP。

. . .

COSTEP: NOP

B0MOV A, BUF0 ; BUF0送入ACC。

B0BTS0 FZ ; Zero flag = 0则跳过下一条指令。

JMP C1STEP ; 否则执行C1STEP。

• • •

• • •

C1STEP: NOP

如果 ACC 等于指定的立即数则 PC 值加 2, 跳过下一条指令。

CMPRS A, #12H ; 如果ACC = 12H, 则跳过下一条指令。

JMP COSTEP ; 否则跳至COSTEP。

...

COSTEP: NOP

执行加1指令后,结果为零时,PC的值加2,跳过下一条指令。

INCS:

INCS BUF0
JMP COSTEP

COSTEP: NOP

INCMS:

INCMS BUF0 JMP COSTEP

• • •

COSTEP: NOP

执行减1指令后,结果为零时,PC的值加2,跳过下一条指令。

DECS:

DECS BUF0
JMP COSTEP

COSTEP: NOP

DECMS:

DECMS BUF0
JMP COSTEP

. . .

COSTEP: NOP

多地址跳转

执行 JMP 或 ADD M,A(M=PCL)指令可实现多地址跳转。执行 ADD M, A、ADC M, A 或 B0ADD M, A 后,若 PCL 溢出,PCH 会自动进位。对于跳转表及其它应用,用户可以通过上述 3 条指令计算 PC 的值而不需要担心

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

第 21 页 共 97 页

http://www.i-core.cn

邮编: 214072

版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

PCL 溢出的问题。

注: PCH仅支持PC的递增运算而不支持递减运算。当PCL+ACC执行完PCL有进位时, PCH会自动加1: 但执行 PCL-ACC有借位发生, PCH的值会保持不变。

例: PC = 0323H (PCH = 03H, PCL = 23H)。

表 733-11-I

: PC = 0323H

MOV A, #28H

B0MOV PCL, A ; 跳到地址0328H。

; PC = 0328H

MOV A, #00H

B0MOV PCL, A ;跳到地址0300H。

例: PC = 0323H (PCH = 03H, PCL = 23H)。

; PC = 0323H

B0ADD PCL, A ; PCL = PCL + ACC, PCH的值不变。

JMP A0POINT ; ACC = 0, 跳到A0POINT。 **JMP** A1POINT ; ACC = 1, 跳到A1POINT。 **JMP** A2POINT ; ACC = 2, 跳到A2POINT。 JMP A3POINT ; ACC = 3, 跳到A3POINT。

5.1.2.5、Y, Z 寄存器

寄存器Y和Z都是8位缓存器,主要用途如下:

- 1、普通工作寄存器;
- 2、RAM数据寻址指针@YZ;
- 3、配合指令MOVC对ROM数据进行查表。

084H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Y	YBIT7	YBIT6	YBIT5	YBIT4	YBIT3	YBIT2	YBIT1	YBIT0
读/写	R/W							
复位后	X	X	X	X	X	X	X	X

083H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Z	ZBIT7	ZBIT6	ZBIT5	ZBIT4	ZBIT3	ZBIT2	ZBIT1	ZBIT0
读/写	R/W							
复位后	X	X	X	X	X	X	X	X

例:用Y、Z作为数据指针,访问bank0中025H处的内容。

B0MOV Y, #00H ;Y指向RAM bank 0。

B0MOV Z, #25H ; Z指向25H。

B0MOV A, @YZ:数据送入ACC。

例:利用数据指针@YZ对RAM数据清零。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

第 22 页 共 97 页 http://www.i-core. cn 邮编: 214072 版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I 编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

B0MOV Y, #0 ; Y = 0, 指向bank 0。

B0MOV Z, #7FH ; Z = 7FH, RAM区的最后单元。

CLR_YZ_BUF:

CLR @YZ ; @YZ清零。

DECMS Z ;

JMP CLR YZ BUF ; 不为零。

CLR @YZ

END_CLR: ;

...

5.1.2.6、R 寄存器

8 位缓存器R主要有以下两个功能:

1、作为工作寄存器使用;

2、存储执行查表指令后的高字节数据。(执行MOVC指令,指定ROM单元的高字节数据会被存入R寄存器而低字节数据则存入ACC。)

082H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
R	RBIT7	RBIT6	RBIT5	RBIT4	RBIT3	RBIT2	RBIT1	RBIT0
读/写	R/W							
复位后	X	X	X	X	X	X	X	X

5.1.3、寻址模式

5.1.3.1、立即寻址

将立即数送入 ACC 或指定的 RAM 单元。

例: 立即数 12H 送入 ACC。

MOV A,#12H

例:立即数 12H 送入寄存器 R。

B0MOV R, #12H

注:立即数寻址中,指定的RAM单元必须是80H~87H的工作寄存器。

5.1.3.2、直接寻址

通过 ACC 对 RAM 单元数据进行操作。

例: 地址 12H 处的内容送入 ACC。

B0MOV A, 12H

例: ACC 中数据写入 RAM 的 12H 单元。

B0MOV 12H, A



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

5.1.3.3、间接寻址

通过指针寄存器(Y/Z)访问RAM数据。

表 733-11-I

例:用@YZ 实现间接寻址。

B0MOV Y, #0 ; Y清零以寻址RAM bank 0。


B0MOV Z, #12H ; 设定寄存器地址。

B0MOV A, @YZ

5.1.4、堆栈

5.1.4.1、概述

堆栈缓存器共 4 层,程序进入中断或执行 CALL 指令时,用来存储程序计数器 PC 的值。寄存器 STKP 为堆栈指针,STKnH 和 STKnL 分别是各堆栈缓存器的高、低字节。

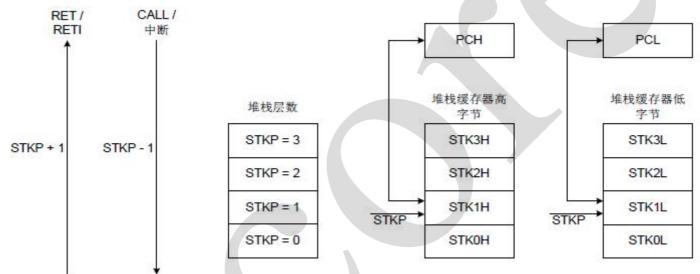

5.1.4.2、堆栈寄存器

堆栈指针STKP是一个3位寄存器,存放被访问的堆栈单元地址,10位数据存储器STKnH 和STKnL用于暂存堆栈数据。以上寄存器都位于bank 0。

通过入栈指令PUSH和出栈指令POP对堆栈缓存器进行操作。堆栈操作遵循后进先出(LIFO)的原则,入栈时堆栈指针STKP的值减1,出栈时STKP的值加1,这样,STKP总是指向堆栈缓存器顶层单元。

系统进入中断或执行 CALL 指令之前,程序计数器 PC 的值被存入堆栈缓存器中进行入栈保护。

0DFH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
STKP	GIE	-	-	-	-	STKPB2	STKPB1	STKPB0
读/写	R/W	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W
复位后	0	-	-	•	•	1	1	1

Bit[2:0] STKPBn: 堆栈指针 (n=0~2)。

Bit 7 GIE: 全局中断控制位。

0 = 禁止;

1 = 使能。

例:系统复位时,堆栈指针寄存器内容为默认值,但强烈建议在程序初始部分重新设定,如下面所示:

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层第 24 页 共 97 页http://www.i-core. cn邮编: 214072版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I 编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

MOV A, #00000111B

B0MOV STKP, A

0F0H~0FFH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
STKnH	-	-	-	-	-	-	SnPC9	SnPC8
读/写	-	-	-	-	-	-	R/W	R/W
复位后	-	-	-	-	-	-	0	0

0F0H~0FFH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
STKnL	SnPC7	SnPC6	SnPC5	SnPC4	SnPC3	SnPC2	SnPC1	SnPC0
读/写	R/W							
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

STKn = STKnH, STKnL $(n = 3 \sim 0)$.

5.1.4.3、堆栈操作举例

执行程序调用指令 CALL 和响应中断服务时,堆栈指针 STKP 的值减 1,指针指向下一个堆栈缓存器。同时,对程序计数器 PC 的内容进行入栈保护。入栈操作如下表所示:

堆栈层数		S	TKP	缓不	字器	备注
	STKPB2	STKPB1	STKPB0	高字节	低字节	
0	1	1	1	保留	保留	-
1	1	1	0	STK0H	STK0L	-
2	1	0	1	STK1H	STK1L	-
3	1	0	0	STK2H	STK2L	-
4	0	1	1	STK3H	STK3L	-
> 4	0	1	0	-	-	缓存器已满,错误

对应每个入栈操作,都有一个出栈操作来恢复程序计数器 PC 的值。RETI 指令用于中断服务程序中,RET 用于子程序调用。出栈时,STKP 加 1 并指向下一个空闲堆栈缓存器。堆栈恢复操作如下表所示:

堆栈层数		ST	KP	缓存	字器	备注
	STKPB2	STKPB1	STKPB0	高字节	低字节	
4	0	1	1	STK3H	STK3L	-
3	1	0	0	STK2H	STK2L	-
2	1	0	1	STK1H	STK1L	-
1	1	1	0	STK0H	STK0L	-
0	1	1	1	保留	保留	-

5.1.5、编译选项表 (CODE OPTION)

编译选项	内容	功能说明
High_Clk	IHRC_16M	高速时钟采用内部16MHz RC 振荡电路,XIN/XOUT (P0.3/P0.2) 为普通的I/O 引脚。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层 http://www.i-core. cn 邮编: 214072 第 25 页 共 97 页 版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

RC	外部高速时钟振荡器采用廉价的RC 振荡电路,XOUT(P0.2)为普通的I/O引脚。				
12M X'tal	外部高速时钟振荡器采用高频晶体/陶瓷振荡器(如12MHz)。				
4M X'tal	外部高速时钟振荡器采用标准晶体/陶瓷振荡器(如4MHz)。				
Always_On	始终开启看门狗定时器,即使在睡眠模式和绿色模式下也处于开启状态。				
Enable	开启看门狗定时器, 但在睡眠模式和绿色模式下关闭。				
Disable	关闭看门狗定时器。				
Fhosc/1	指令周期 = 1 个时钟周期,必须关闭杂讯滤波功能。				
Fhosc/2	指令周期 = 2 个时钟周期,必须关闭杂讯滤波功能。				
Fhosc/4	指令周期 = 4 个时钟周期。				
Fhosc/8	指令周期 = 8 个时钟周期。				
Fhosc/16	指令周期 = 16 个时钟周期。				
Reset	使能外部复位引脚。				
P04	P0.4 为单向输入引脚, 无上拉电阻。				
Enable	ROM 程序加密。				
Disable	ROM 程序不加密。				
Enable	使能杂讯滤除功能, Fcpu = Fosc/4~Fosc/16。				
Disable	禁止杂讯滤除功能, Fcpu = Fosc/1~Fosc/16。				
LVD_L	VDD 低于2.0V 时,系统复位。				
LVD_M	VDD 低于2.0V 时,系统复位;				
	PFLAG 寄存器的LVD24位作为2.4V低电压监测器。				
LVD_H	VDD 低于2.4V 时,系统复位;				
	PFLAG 寄存器的LVD36 位作为3.6V 低电压监测器。				
	12M X'tal 4M X'tal Always_On Enable Disable Fhosc/1 Fhosc/2 Fhosc/4 Fhosc/8 Fhosc/16 Reset P04 Enable Disable Enable LVD_L LVD_M				

5.1.5.1、Fcpu 编译选项

Fepu 指在普通模式下的指令周期。低速模式下,系统时钟源由内部低速 RC 振荡电路提供,Fepu 不受 Fepu 编译选项的影响,固定为 Flosc/4(16KHz/4@3V,32KHz/4@5V)。

5.1.5.2、Reset Pin 编译选项

复位引脚与单向输入引脚共用,由编译选项控制。

- 1、 Reset: 使能外部复位引脚功能。当下降沿触发时,系统复位。
- 2、P04: 使能 P0.4 为单向输入引脚。此时禁止外部复位引脚功能。

5.1.5.3、Security 编译选项

Security 编译选项是对 OTP ROM 的一种保护,当使能 Secuity 编译选项,ROM 代码加密,可以保护 ROM 的内容。

5.1.5.4、Noise Filter 编译选项

Noise Filter 编译选项是强杂讯滤除功能以减少杂讯对系统时钟的影响。如使能杂讯滤波器,在高干扰环境下,

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层 http://www.i-core. cn 邮編: 214072 第 26 页 共 97 页

版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

使能看门狗定时器且选择一个合适的 LVD 选项可以使整个系统更好的工作。

5.2、复位

5.2.1、概述

AiP62P2001有以下几种复位方式:

表 733-11-I

- 1、 上电复位:
- 2、 看门狗复位;
- 3、 掉电复位;
- 4、 外部复位(仅在外部复位引脚处于使能状态)。


上述任一种复位发生时,所有的系统寄存器恢复默认状态,程序停止运行,同时程序计数器 PC 清零。复位结 束后,系统从向量 0000H 处重新开始运行。PFLAG 寄存器的 NTO 和 NPD 两个标志位能够给出系统复位状态的信 息。用户可以编程控制 NT0 和 NPD,从而控制系统的运行路径。

086H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PFLAG	NT0	NPD	LVD36	LVD24	-	С	DC	Z
读/写	R/W	R/W	R	R		R/W	R/W	R/W
复位后	X	X	0	0		0	0	0

Bit [7:6] NT0, NPD: 复位状态标志。

NT0	NPD	复位情况	说明
0	0	看门狗复位	看门狗溢出
0	1	保留	-
1	0	上电及 LVD 复位	电源电压低于 LVD 检测值
1	1	外部复位	外部复位引脚检测到低电平

任何一种复位情况都需要一定的响应时间,系统提供完善的复位流程以保证复位动作的顺利进行。对于不同 类型的振荡器,完成复位所需要的时间也不同。因此, VDD 的上升速度和不同晶振的起振时间都不固定。RC 振 荡器的起振时间最短,晶体振荡器的起振时间则较长。在用户终端使用的过程中,应注意考虑主机对上电复位时 间的要求。

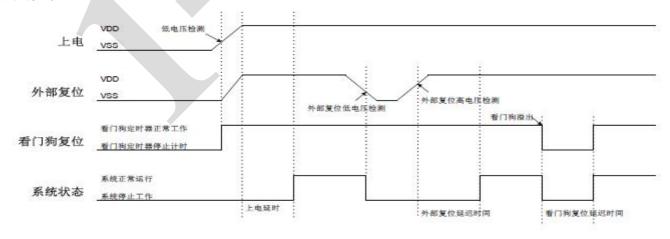

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

第 27 页 共 97 页 http://www.i-core.cn 邮编: 214072 版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

5.2.2、上电复位

上电复位与 LVD 操作密切相关。系统上电的过程呈逐渐上升的曲线形式,需要一定时间才能达到正常电平值。 下面给出上电复位的正常时序:

- 上电:系统检测到电源电压上升并等待其稳定;
- 外部复位(仅限于外部复位引脚使能状态):系统检测外部复位引脚状态。如果不为高电平,系统保持复位 状态直到外部复位引脚释放;
 - 系统初始化: 所有的系统寄存器被置为初始值;
 - 振荡器开始工作: 振荡器开始提供系统时钟;
 - 执行程序: 上电结束,程序开始运行。

表 733-11-I

5.2.3、看门狗复位

看门狗复位是系统的一种保护设置。在正常状态下,由程序将看门狗定时器清零。若出错,系统处于未知状态, 看门狗定时器溢出,此时系统复位。看门狗复位后,系统重启进入正常状态。看门狗复位的时序如下:

- 看门狗定时器状态:系统检测看门狗定时器是否溢出,若溢出,则系统复位;
- 系统初始化: 所有的系统寄存器被置为默认状态:
- 振荡器开始工作:振荡器开始提供系统时钟:
- 执行程序:上电结束,程序开始运行。


看门狗定时器应用注意事项:

- 对看门狗清零之前,检查I/O口的状态和RAM的内容可增强程序的可靠性;
- 不能在中断中对看门狗清零,否则无法侦测到主程序跑飞的状况;
- 程序中应该只在主程序中有一次清看门狗的动作,这种架构能够最大限度的发挥看门狗的保护功能。

5.2.4、掉电复位

5.2.4.1、概述

掉电复位针对外部因素引起的系统电压跌落情形(例如,干扰或外部负载的变化),掉电复位可能会引起系统工作状态不正常或程序执行错误。

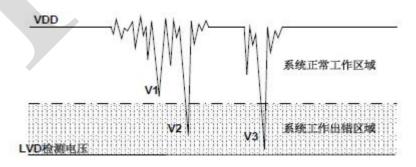

掉电复位示意图

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层 http://www.i-core. cn 邮編: 214072



表 733-11-I

无锡中微爱芯电子有限公司

Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

电压跌落可能会进入系统死区。系统死区意味着电源不能满足系统的最小工作电压要求。上图是一个典型的 掉电复位示意图。图中,VDD 受到严重的干扰,电压值降的非常低。虚线以上区域系统正常工作,在虚线以下的 区域内,系统进入未知的工作状态,这个区域称作死区。当 VDD 跌至 V1 时,系统仍处于正常状态; 当 VDD 跌至 V2 和 V3 时,系统进入死区,则容易导致出错。以下情况系统可能进入死区:

DC 运用中:

DC 运用中一般都采用电池供电,当电池电压过低或单片机驱动负载时,系统电压可能跌落并进入死区。这时,电源不会进一步下降到 LVD 检测电压,因此系统维持在死区。


AC 运用中:

系统采用 AC 供电时,DC 电压值受 AC 电源中的噪声影响。当外部负载过高,如驱动马达时,负载动作产生的干扰也影响到 DC 电源。VDD 若由于受到干扰而跌落至最低工作电压以下时,则系统将有可能进入不稳定工作状态。

在 AC 运用中,系统上、下电时间都较长。其中,上电时序保护使得系统正常上电,但下电过程却和 DC 运用中情形类似,AC 电源关断后,VDD 电压在缓慢下降的过程中易进入死区。

5.2.4.2、系统工作电压

为了改善系统掉电复位的性能,首先必须明确系统具有的最低工作电压值。系统最低工作电压与系统执行速度有关,不同的执行速度下最低工作电压值也不同。

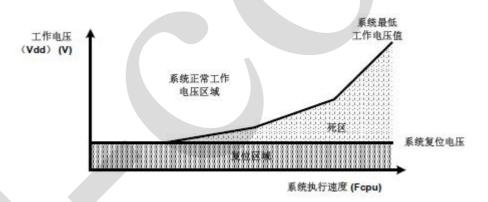

系统工作电压与执行速度关系图

如上图所示,系统正常工作电压区域一般高于系统复位电压,同时复位电压由低电压检测(LVD)电平决定。 当系统执行速度提高时,系统最低工作电压也相应提高,但由于系统复位电压是固定的,因此在系统最低工作电 压与系统复位电压之间就会出现一个电压区域,系统不能正常工作,也不会复位,这个区域即为死区。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层 http://www.i-core. cn 邮編: 214072




Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

5.2.4.3、低电压检测 LVD

表 733-11-I

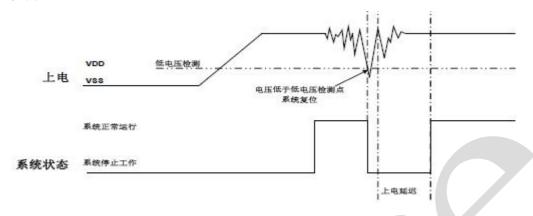

低电压检测(LVD)是单片机内置的掉电复位保护装置,当 VDD 跌落并低于 LVD 检测电压值时,LVD 被触发,系统复位。不同的单片机有不同的 LVD 检测电平,LVD 检测电平值仅为一个电压点,并不能覆盖所有死区范围。因此采用 LVD 依赖于系统要求和环境状况。如果电源跌落剧烈,远低于 LVD 触发点,LVD 能够起到保护作用,让系统正常复位;如果电源电压跌落不是很剧烈,仅仅是接近 LVD 触发点而造成的系统错误,则 LVD 就不能起到保护作用让系统复位。

LVD 设计为三层结构(2.0V/2.4V/3.6V),由 LVD 编译选项控制。对于上电复位和掉电复位,2.0V LVD 始终处于使能状态;2.4V LVD 具有 LVD 复位功能,并能通过标志位显示 VDD 状态;3.6V LVD 具有标记功能,可显示 VDD 的工作状态。LVD 标志功能只是一个低电压检测装置,标志位 LVD24 和 LVD36 给出 VDD 的电压情况。对于低电压检测应用,只需查看 LVD24 和 LVD36 的状态即可检测电池状况。

086H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PFLAG	NT0	NPD	LVD36	LVD24		С	DC	Z
读/写	R/W	R/W	R	R	-	R/W	R/W	R/W
复位后	X	X	0	0	-	0	0	0

Bit 5 LVD36: 3.6V LVD 工作电压标志, LVD 编译选项为 LVD H 时有效。

0=系统工作电压 VDD 超过 3.6V, 低电压检测器没有工作;

1=系统工作电压 VDD 低于 3.6V, 说明此时低电压检测器已处于监控状态。

Bit 4 LVD24: 2.4V LVD 工作电压标志, LVD 编译选项为 LVD M 时有效。

0=系统工作电压 VDD 超过 2.4V, 低电压检测器没有工作;

1=系统工作电压 VDD 低于 2.4V, 说明此时低电压检测器已处于监控状态。

LVD	LVD 编译选项					
	LVD_L	LVD_M	LVD_H			
2.0V 复位	有效	有效	有效			
2.4V 标志	-	有效	-			
2.4V复位	-	-	有效			
3.6V标志	-	-	有效			

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

http://www.i-core. cn 邮编: 214072

第 30 页 共 97 页

版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

LVD L

如果 VDD < 2.0V, 系统复位;

LVD24 和 LVD36 标志位无意义。

表 733-11-I

LVD M

如果 VDD < 2.0V, 系统复位;

LVD24: 如果 VDD > 2.4V, LVD24 = 0; 如果 VDD <= 2.4V, LVD24=1;

LVD36 标志位无意义。

LVD H

如果 VDD < 2.4V, 系统复位;

LVD36: 如果 VDD > 3.6V, LVD36=0; 如果 VDD <= 3.6V, LVD36=1;

注:

- a) LVD复位结束后,LVD24和LVD36都将被清零。
- b) LVD2.4V和LVD3.6V检测电平值仅作为设计参考,不能用作芯片工作电压值的精确检测。

5.2.4.4、掉电复位性能改进

如何改善系统掉电复位性能,有以下几点建议:

- ●LVD 复位;
- ●看门狗复位;
- ●降低系统工作速度;
- ●采用外部复位电路(稳压二极管复位电路,电压偏移复位电路,外部 IC 复位)。

注: "稳压二极管复位电路"、"电压偏移复位电路"和"外部IC复位"能够完全避免掉电复位出错。

看门狗复位:

看门狗定时器用于保证系统正常工作。通常,会在主程序中将看门狗定时器清零,但不要在多个分支程序中 清看门狗。若程序正常运行,看门狗不会复位。当系统进入死区或程序运行出错的时候,看门狗定时器继续计数 直至溢出,系统复位。

如果看门狗复位后电源仍处于死区,则系统复位失败,保持复位状态,直到系统工作状态恢复到正常值。 降低系统工作速度:

系统工作速度越快最低工作电压值越高,从而加大工作死区的范围,因此降低系统工作速度不失为降低系统 进入死区几率的有效措施。所以,可选择合适的工作速度以避免系统进入死区,这个方法需要调整整个程序使其 满足系统要求。

附加外部复位电路:

外部复位也能够完全改善掉电复位性能。有三种外部复位方式可改善掉电复位性能:稳压二极管复位电路,电压偏移复位电路和外部 IC 复位。它们都采用外部复位信号控制单片机可靠复位。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

第 31 页 共 97 页

http://www.i-core. cn

邮编: 214072

版本: 2014-05-A1

Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

5.2.5、外部复位

外部复位功能由编译选项"Reset_Pin"控制。将该编译选项置为"Reset",可使能外部复位功能。外部复位引脚为施密特触发结构,低电平有效。复位引脚处于高电平时,系统正常运行。当复位引脚输入低电平信号时,系统复位。外部复位操作在上电和正常工作模式时有效。需要注意的是,在系统上电完成后,外部复位引脚必须输入高电平,否则系统将一直保持在复位状态。外部复位的时序如下:

- ●外部复位(当且仅当外部复位引脚为使能状态):系统检测复位引脚的状态,如果复位引脚不为高电平,则系统会一直保持在复位状态,直到外部复位结束;
 - ●系统初始化:初始化所有的系统寄存器;


表 733-11-I

- ●振荡器开始工作:振荡器开始提供系统时钟;
- ●执行程序:上电结束,程序开始运行。

外部复位可以在上电过程中使系统复位。良好的外部复位电路可以保护系统以免进入未知的工作状态,如 AC 应用中的掉电复位等。

5.2.6、外部复位电路

5.2.6.1、RC 复位电路

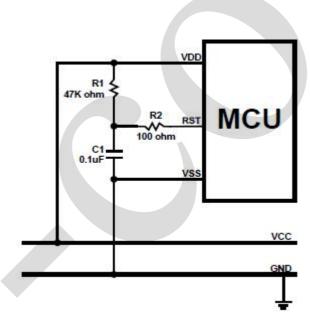

上图为一个由电阻 R1 和电容 C1 组成的基本 RC 复位电路,它在系统上电的过程中能够为复位引脚提供一个缓慢上升的复位信号。这个复位信号的上升速度低于 VDD 的上电速度,为系统提供合理的复位时序,当复位引脚检测到高电平时,系统复位结束,进入正常工作状态。


注: 此RC复位电路不能解决非正常上电和掉电复位问题。

Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

5.2.6.2、二极管及 RC 复位电路


表 733-11-I

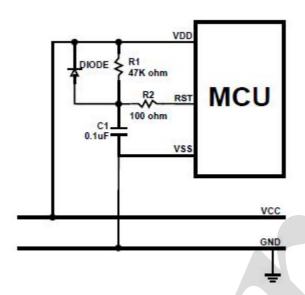

上图中,R1 和 C1 同样是为复位引脚提供输入信号。对于电源异常情况,二极管正向导通使 C1 快速放电并与 VDD 保持一致,避免复位引脚持续高电平、系统无法正常复位。

注:"基本RC复位电路"和"二极管及RC复位电路"中的电阻R2都是必不可少的限流电阻,以避免复位引脚ESD(Electrostatic Discharge)或EOS(Electrical Over-stress)击穿。

5.2.6.3、稳压二极管复位电路

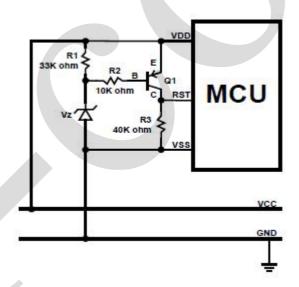

稳压二极管复位电路是一种简单的 LVD 电路,基本上可以完全解决掉电复位问题。如上图电路中,利用稳压管的击穿电压作为电路复位检测值,当 VDD 高于 "Vz+0.7V"时,三极管集电极输出高电平,单片机正常工作;当 VDD 低于 "Vz+0.7V"时,三极管集电极输出低电平,单片机复位。稳压管规格不同则电路复位检测值不同,根据电路的要求选择合适的二极管。


江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层 http://www.i-core. cn 邮編: 214072

Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

5.2.6.4、电压偏置复位电路

表 733-11-I

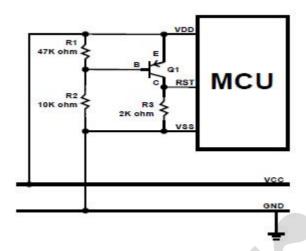


电压偏置复位电路是一种简单的 LVD 电路,基本上可以完全解决掉电复位问题。与稳压二极管复位电路相比,这种复位电路的检测电压值的精确度有所降低。电路中,R1 和 R2 构成分压电路,当 VDD 高于和等于分压值"0.7V x (R1 + R2) / R1"时,三极管集电极 C 输出高电平,单片机正常工作;VDD 低于"0.7V x (R1 + R2) / R1"时,集电极 C 输出低电平,单片机复位。

对于不同应用需求,选择适当的分压电阻。单片机复位引脚上电压的变化与 VDD 电压变化之间的差值为 0.7V。如果 VDD 跌落并低于复位引脚复位检测值,那么系统将被复位。如果希望提升电路复位电平,可将分压电阻设置为 R2>R1,并选择 VDD 与集电极之间的结电压高于 0.7V。分压电阻 R1 和 R2 在电路中要耗电,此处的功耗必须计入整个系统的功耗中。

注: 在电源不稳定或掉电复位的情况下,"稳压二极管复位电路"和"偏压复位电路"能够保护电路在电压跌落时避免系统出错。当电压跌落至低于复位检测值时,系统将被复位。从而保证系统正常工作。

5.2.6.5、外部 IC 复位

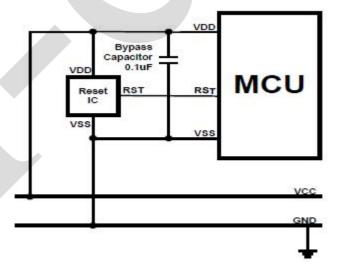

外部复位也可以选用 IC 进行外部复位,但是这样一来系统成本将会增加。针对不用的应用要求选择适当的复位 IC,如上图所示外部 IC 复位电路,能够有效的降低电源变化对系统的影响。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层 http://www.i-core. cn 邮編: 214072



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

5.3、系统时钟

5.3.1、概述

内置双时钟系统:高速时钟和低速时钟。高速时钟包括内部高速时钟和外部高速时钟,由编译选项 High_CLK 选择。低速时钟由内部低速振荡器提供,由 OSCM 寄存器的 CLKMD 位控制,高、低速时钟都可以作为系统时钟源。

●高速振荡器

内部高速振荡器: 高达 16MHz, 称为 IHRC;


表 733-11-I

外部高速振荡器:包括晶体(4MHz,12MHz,32KHz)振荡器和RC振荡器。

●低速振荡器

内部低速振荡器: 16KHz@3V, 32KHz@5V, 称为ILRC。

•系统时钟框图

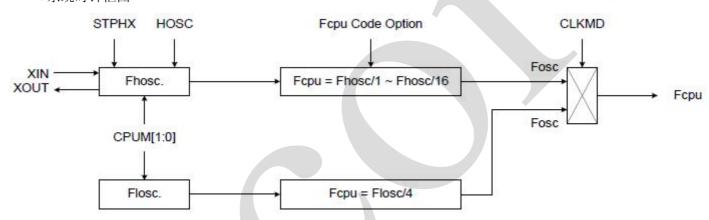

● **HOSC**: High_Clk 编译选项。

• Fhosc: 外部高速/内部 RC 振荡器时钟频率。

● Flosc: 内部低速 RC 时钟频率 (16KHz@3V, 32KHz@5V)。

• Fosc: 系统时钟频率。

● Fcpu: 指令执行频率。

AiP62P2001 提供"Noise Filter",由编译选项控制。高干扰环境下,Noise Fliter可以滤除来自外部振荡器的高干扰信号以使系统正常工作。使能Noise Filter 时,高速时钟下 Fcpu 被限制为 Fhosc/4。

5.3.2、指令周期 Fcpu

系统时钟速率,即指令周期(Fcpu),从系统时钟源分离出来,决定系统的工作速率。Fcpu的速率由Fcpu编译选项决定,正常模式下,Fcpu=Fhosc/1~Fhosc/16。若高速时钟源为外部4MHz振荡器,则Fcpu编译选项选择Fhosc/4,则Fcpu频率为4MHz/4=1MHz。低速模式下,Fcpu=Flosc/4,即16KHz/4=4KHz@3V,32KHz/4=8KHz@5V。

高干扰环境下,强烈建议设置 Fcpu=Fhosc/4,以减少干扰的影响。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层 http://www.i-core. cn 邮編: 214072 第 35 页 共 97 页

版本: 2014-05-A1

Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

5.3.3, NOISE FILTER

表 733-11-I

杂讯滤波器(由编译选项"Noise_Filter"控制)是一个低通滤波器,支持外部振荡器,包括RC和晶体模式。杂讯滤波器可以滤除来自外部振荡器的高干扰信号。

在高干扰环境下,强烈建议开启杂讯滤波器以减少干扰的影响。

5.3.4、系统高速时钟

系统高速时钟包括外部高速时钟和内部高速时钟。外部高速时钟又包括 4MHz、12MHz、32KHz 晶体/陶瓷和RC 振荡器,高速时钟振荡器由编译选项 High CLK 选择。

5.3.4.1、HIGH CLK 编译选项

对应不同的时钟功能,提供多种高速时钟选项,由 High_CLK 选项控制。High_CLK 选项可以选择 IHRC_16M、RC、32K X'tal、12M X'tal 和 4M X'tal,以支持不同带宽的振荡器。

- IHRC_16M: 系统高速时钟源来自内部高速 16MHz RC 振荡器, XIN/XOUT 作为普通的 I/O 引脚, 不连接任何外部振荡设备。
- RC: 系统高速时钟源来自廉价的 RC 振荡电路, RC 振荡电路只需要和 XIN 引脚连接, XOUT 作为普通的 I/O 引脚。
- **32K X'tal**: 系统高速时钟源来自外部低频 32768Hz 振荡器。该选项仅支持 32768Hz 晶体振荡器,RTC 正常工作。
 - 12M X'tal: 系统高速时钟源来自外部高频晶体/陶瓷振荡器, 其带宽为 10MHz~16MHz。
 - 4M X'tal: 系统高速时钟源来自外部高频晶体/陶瓷振荡器, 其带宽为 1MHz~10MHz。

5.3.4.2、内部高速 RC 振荡器 (IHRC)

内部高速 16MHz RC 振荡器,普通环境下精确度为±2%,当选择 IHRC 16M 时,使能内部高速振荡器。

● IHRC 16M: 系统高速时钟为内部 16MHz RC 振荡器, XIN/XOUT 为普通 I/O 引脚。

5.3.4.3、外部高速振荡器

外部高速振荡器包括 4MHz, 12MHz, 32KHz 和 RC。4M、12M 和 32K 可以使用晶体和陶瓷振荡器, XIN/XOUT 和 GND 之间需连接一个 20pF 的电容。廉价的 RC 振荡电路只需要和 XIN 引脚连接, 电容的容值不能低于 100pF, 电阻的阻值决定频率。

第 36 页 共 97 页 版本: 2014-05-A1

http://www.i-core. cn




Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

5.3.4.4、外部振荡应用电路


表 733-11-I

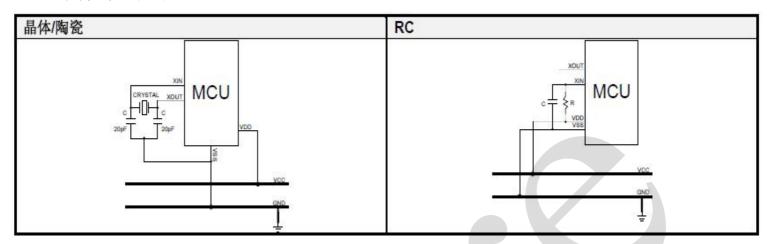

注: 晶体/陶瓷和电容C要尽可能的靠近单片机的XIN/XOUT/VSS; 电阻R和电容C要尽可能的靠近单片机的VDD。

5.3.5、系统低速时钟

系统低速时钟源即内置的低速振荡器,采用 RC 振荡电路。低速时钟的输出频率受系统电压和环境温度的影响,通常为 5V 时输出 32KHZ,3V 时输出 16KHZ。输出频率与工作电压之间的关系如下图所示。

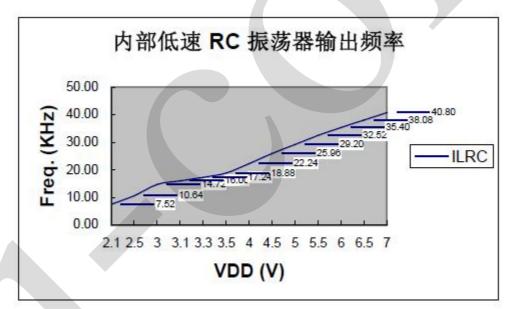

低速时钟可作为看门狗定时器的时钟源。由 CLKMD 控制系统低速工作模式。

Flosc = 内部低速 RC 振荡器 (16KHz @3V、32KHz @5V)。

低速模式 Fcpu = Flosc / 4。

系统工作在睡眠模式下,可以停止低速 RC 振荡器。

例:停止内部低速振荡器。

B0BSET FCPUM0

注:不可以单独停止内部低速时钟;由寄存器OSCM的位CPUM0和CPUM1的设置决定内部低速时钟的状态。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层第 37 页 共 97 页http://www.i-core. cn邮编: 214072版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

5.3.6、OSCM 寄存器

寄存器 OSCM 控制振荡器的状态和系统的工作模式。

0САН	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
OSCM	-	-	-	CPUM1	CPUM0	CLKMD	STPHX	-
读/写	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	-
复位后	-	-	-	0	0	0	0	-

Bit 1 STPHX: 高速振荡器控制位。

表 733-11-I

0 = 运行;

1 = 停止,内部低速RC振荡器仍然运行。

Bit 2 CLKMD: 系统时钟模式控制位。

0=普通(双时钟)模式,高速时钟作为系统时钟;

1=低速模式,低速时钟作为系统时钟。

Bit[4:3] **CPUM[1:0]**: CPU工作模式控制位。

00 = 普通模式; 01 = 睡眠模式;

10 = 绿色模式; 11 = 系统保留。

例:停止高速振荡器。

BOBSET FSTPHX ; 停止外部高速振荡器。

STPHX 位为内部高速 RC 振荡器和外部高速振荡器的控制位。当 STPHX=0,内部高速 RC 振荡器和外部高速振荡器正常运行;当 STPHX=1,外部高速振荡器和内部高速 RC 振荡器停止运行。不同的高速时钟选项决定不同的 STPHX 功能。

- IHRC_16M: STPHX=1, 禁止内部高速 RC 振荡器;
- RC, 4M, 12M, 32K: STPHX=1, 禁止外部振荡器。

5.3.7、系统时钟测试

在设计过程中,用户可通过软件指令周期 Fcpu 对系统时钟速度进行测试。

例:外部振荡器的 Fcpu 指令周期测试。

B0BSET P0M.0 ; P0.0置为输出模式以输出Fcpu 的触发信号。

(a)(a):

B0BSET P0.0 B0BCLR P0.0 JMP @B

注:不能直接从XIN引脚测试RC振荡频率,因为探针的连接会影响测试的准确性。

第 38 页 共 97 页 版本: 2014-05-A1

http://www.i-core.cn



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.


编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

5.3.8、系统时钟时序

表 733-11-I

参数	符号	说明	典型值
硬件配	Tcfg	2048*F _{ILRC}	64ms @ F _{ILRC} = 32KHz
置时间			128ms @ F _{ILRC} = 16KHz
振荡器	Tost	启动时间取决于振荡器的材料、工艺等。通常情况下,低速振荡器的	-
启动时		启动时间要比高速振荡器的启动时间慢,RC振荡器的启动时间要比	
间		晶体/陶瓷振荡器的启动时间快。	
振荡器	Tosp	复位情况下的振荡器起振时间为2048*Fhosc	$48 \text{ms} @ F_{\text{hosc}} = 32 \text{KHz}$
起振时		(使能上电复位,LVD复位,看门狗复位,外部复位引脚)	$384 \text{us } @ \text{F}_{\text{hosc}} = 4 \text{MHz}$
间			96us @ F _{hosc} = 16MHz
		睡眠模式唤醒情况的振荡器起振时间为:	X'tal:
		2048*F _{hosc} 晶体/陶瓷振荡器,如32768Hz晶振,4MHz晶振,16MHz	$64 \text{ms} @ F_{\text{hose}} = 32 \text{KHz}$
		晶振等;	512 us @ $F_{hosc} = 4$ MHz
		32*F _{hosc} RC振荡器,如外部RC振荡电路,内部高速RC振荡器。	$128 \text{us } @ \text{F}_{\text{hosc}} = 16 \text{MHz}$
			RC:
			$2us @ F_{hosc} = 4MHz$
			0.5 us @ $F_{hosc} = 16$ MHz

●上电复位时序:

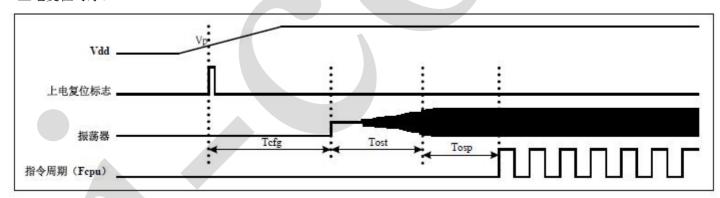


Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.


编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

• 外部复位引脚复位时序:


表 733-11-I

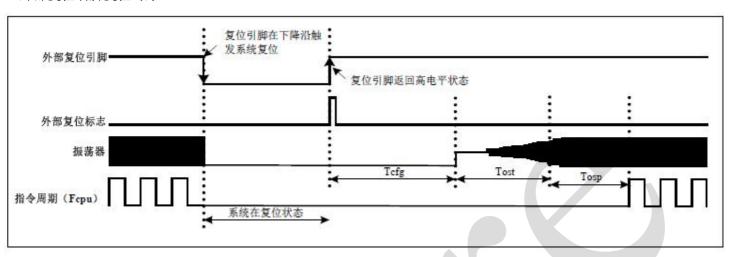

• 看门狗复位时序:

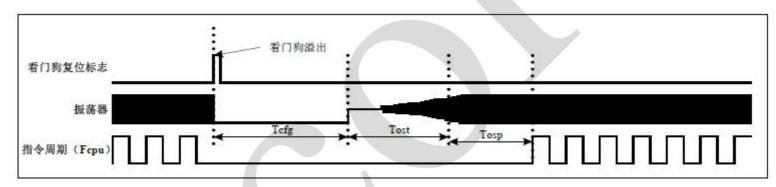

• 睡眠模式唤醒时序:

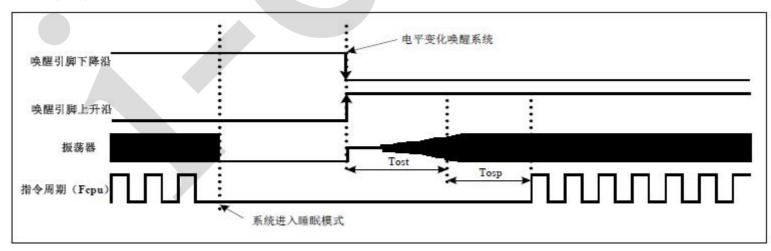




Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269


• 绿色模式唤醒时序:

表 733-11-I

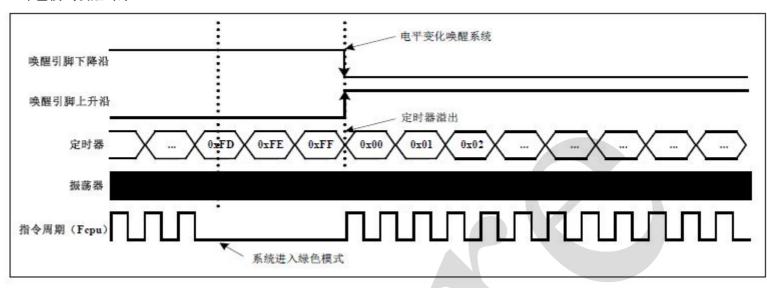

• 振荡器启动时间

启动时间取决于振荡器的材料、工艺等。通常情况下,低速振荡器的启动时间要比高速振荡器的启动时间慢,RC振荡器的启动时间要比晶体/陶瓷振荡器的启动时间快。

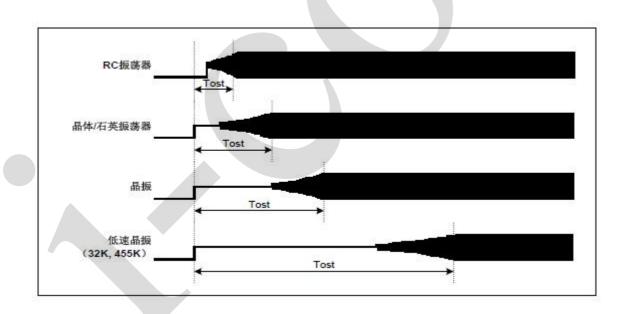

5.4、系统工作模式

5.4.1、概述

AiP62P2001可以在4种工作模式下以不同的时钟频率工作,这些模式可以控制振荡器的工作、程序的执行以及模拟电路的功能损耗。

普通模式:系统高速工作模式;

低速模式:系统低速工作模式;

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

第 41 页 共 97 页 版本: 2014-05-A1

http://www.i-core. cn

邮编: 214072



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.


编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

省电模式:系统省电模式(睡眠模式);

表 733-11-I

绿色模式:系统理想模式。

工作模式控制框图

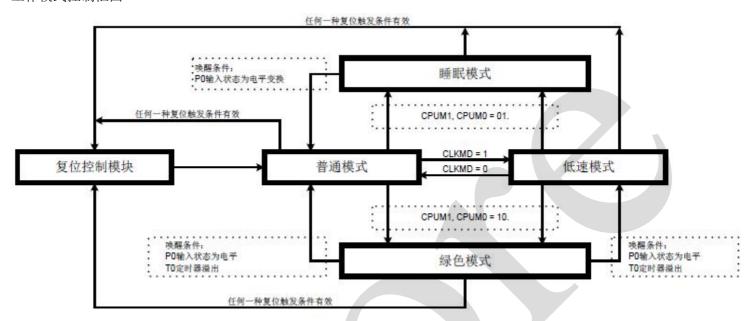

工作模式说明

工作模式	普通模式	低速模式	绿色模式	睡眠模式
EHOSC	运行	STPHX 控制	STPHX 控制	停止
IHRC	运行	STPHX 控制	STPHX 控制	停止
ILRC	运行	运行	运行	停止
CPU 指令	执行	执行	停止	停止
TC0	TC0ENB 控制	TC0ENB 控制	TC0ENB 控制	无效
			仅 PWM/Buzzer 有效	
TC1	TC1ENB 控制	TC1ENB 控制	TC1ENB 控制	无效
			仅 PWM/Buzzer 有效	
看门狗定时	Watch_Dog 编译选项	Watch_Dog 编译选项	Watch_Dog 编译选项	Watch_Dog 编译选项
器	控制	控制	控制	控制
内部中断	全部有效	全部有效	TC0	全部无效
外部中断	全部有效	全部有效	全部有效	全部无效
唤醒功能	-	-	P0, TC0, 复位	P0, 复位

●EHOSC:外部高速时钟(XIN/XOUT)。

●IHRC:内部高速时钟(RC振荡器)。 ●ILRC:内部低速时钟(RC振荡器)



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

5.4.2、普通模式

普通模式是系统高速时钟正常工作模式,系统时钟源由高速振荡器提供。程序被执行。上电复位或任意一种复位触发后,系统进入普通模式执行程序。当系统从睡眠模式被唤醒后进入普通模式。普通模式下,高速振荡器正常工作,功耗最大。

•程序被执行,所有的功能都可控制。

表 733-11-I

- •系统速率为高速。
- ●高速振荡器和内部低速 RC 振荡器都正常工作。
- ●通过 OSCM 寄存器,系统可以从普通模式切换到其它任何一种工作模式。
- •系统从睡眠模式唤醒后进入普通模式。
- ●低速模式可以切换到普通模式。
- •从普通模式切换到绿色模式,唤醒后返回到普通模式。



5.4.3、低速模式

低速模式为系统低速时钟正常工作模式。系统时钟源由内部低速 RC 振荡器提供。低速模式由 OSCM 寄存器的 CLKMD 位控制。当 CLKMD=0 时,系统为普通模式;当 CLKMD=1 时,系统进入低速模式。切换进入低速模式后,不能自动禁止高速振荡器,必须通过 SPTHX 位来禁止以减少功耗。低速模式下,系统速率被固定为 Flosc/4 (Flosc 为内部低速 RC 振荡器频率)。

- •程序被执行,所有的功能都可控制。
- ●系统速率位低速(Flosc/4)。
- ●内部低速 RC 振荡器正常工作, 高速振荡器由 STPHX=1 控制。低速模式下, 强烈建议停止高速振荡器。
- ●通过 OSCM 寄存器,低速模式可以切换进入其它的工作模式。
- •从低速模式切换到睡眠模式,唤醒后返回到普通模式。
- ●普通模式可以切换进入低速模式。
- •从低速模式切换到绿色模式,唤醒后返回到低速模式。

5.4.4、睡眠模式

睡眠模式是系统的理想状态,不执行程序,振荡器也停止工作。整个芯片的功耗低于 luA。睡眠模式可以由 P0 的电平变换触发唤醒。从任何工作模式进入睡眠模式,被唤醒后都返回到普通模式。由 OSCM 寄存器的 CPUM0 位控制是否进入睡眠模式,当 CPUM0=1,系统进入睡眠模式。当系统从睡眠模式被唤醒后,CPUM0 被自动禁止 (0 状态)。

- •程序停止执行,所有的功能被禁止。
- •所有的振荡器,包括外部高速振荡器、内部高速振荡器和内部低速振荡器都停止工作。
- ●功耗低于 luA。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

第 43 页 共 97 页 版本: 2014-05-A1

邮编: 214072

Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

- •系统从睡眠模式被唤醒后进入普通模式。
- ●睡眠模式的唤醒源为 P0 电平变换触发。

注: 普通模式下,设置STPHX=1禁止高速时钟振荡器,这样,无系统时钟在执行,此时系统进入睡眠模式,可以由P0电平变换触发唤醒。

5.4.5、绿色模式

绿色模式是另外的一种理想状态。在睡眠模式下,所有的功能和硬件设备都被禁止,但在绿色模式下,系统时钟保持工作,绿色模式下的功耗大于睡眠模式下的功耗。绿色模式下,不执行程序,但具有唤醒功能的定时器仍正常工作,定时器的时钟源为仍在工作的系统时钟。绿色模式下,有 2 种方式可以将系统唤醒: 1、P0 电平变换触发; 2、具有唤醒功能的定时器溢出,这样,用户可以给定时器设定固定的周期,系统就在溢出时被唤醒。由 OSCM 寄存器 CPUM1 位决定是否进入绿色模式,当 CPUM1=1,系统进入绿色模式。当系统从绿色模式下被唤醒后,自动禁止 CPUM1 (0 状态)。

- •程序停止执行,所有的功能被禁止。
- •具有唤醒功能的定时器正常工作。
- ●作为系统时钟源的振荡器正常工作,其它的振荡器工作状态取决于系统工作模式的配置。
- •由普通模式切换到绿色模式,被唤醒后返回到普通模式。
- •由低速模式切换到绿色模式,被唤醒后返回到低速模式。
- ●绿色模式下的唤醒方式为 P0 电平变换触发唤醒和指定的定时器溢出。
- ●绿色模式下 PWM 和 Buzzer 功能仍然有效,但是定时器溢出时不能唤醒系统。

注: AiP62P2001提供宏"GreenMode"来控制绿色模式的工作状态,必要时使用宏"GreeMode"进绿色模式。该宏共有3条指令。但在使用BRANCH指令(如BTS0、BTS1、B0BTS0、B0BTS1、INCS、INCMS、DECS、DECMS、CMPRS、JMP)时必须注意宏的长度,否则程序会出错。

5.4.6、工作模式控制宏

1011 提供工作模式控制宏以方便系统工作模式的切换。

宏名称	长度	说明
SleepMode	1-word	系统进入睡眠模式。
GreenMode	3-word	系统进入绿色模式。
SlowMode	2-word	系统进入低速模式并停止高速振荡器。
Slow2Normal	5-word	系统从低速模式返回到普通模式。该宏包括工作模式的切换,使能高速振荡器,高速振荡
		器唤醒延迟时间。

例:从普通模式/低速模式切换进入睡眠模式。

SleepMode

;直接宣告"SleepMode"宏。

例: 从普通模式切换进入低速模式。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层 http://www.i-core. cn 邮编: 214072



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I 编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

SlowMode

:直接宣告"SlowMode"宏。

例:从低速模式切换进入普通模式(外部高速振荡器停止工作)。

Slow2Normal ; 直接宣告"Slow2Normal"宏。

例:从普通/低速模式切换进入绿色模式。

GreenMode ; 直接宣告"GreenMode"宏。

例:从普通/低速模式切换进入绿色模式,并使能 TC0 唤醒功能。

;设置定时器TC0的唤醒功能。

B0BCLR FTC0IEN ; 禁止TC0中断。 B0BCLR FTC0ENB ; 禁止TC0定时器。

MOV A.#20H

B0MOV TC0M,A ; 设置TC0时钟= Fcpu / 64。

MOV A,#64H

B0MOV TC0C,A ; 设置TC0C的初始值=64H(设置T0间隔值=10 ms)。

BOBCLR FTCOIEN ;禁止TCO中断。 BOBCLR FTCOIRQ ;清TCO中断请求。 BOBSET FTCOENB ;使能TCO定时器。

; 进入绿色模式。

GreenMode : 直接宣告"GreenMode"宏。

5.4.7、系统唤醒

5.4.7.1、概述

睡眠模式和绿色模式下,系统并不执行程序。唤醒触发信号可以将系统唤醒进入普通模式或低速模式。唤醒触发信号包括:外部触发信号(P0的电平变换)和内部触发(TC0定时器溢出)。

- ●从睡眠模式唤醒后只能进入普通模式,且将其唤醒的触发只能是外部触发信号(P0 电平变化);
- ●如果是将系统由绿色模式唤醒返回到上一个工作模式(普通模式或低速模式),唤醒触发信号可以是外部触发信号(P0 电平变换)和内部触发信号(TC0 溢出)。

5.4.7.2、唤醒时间

系统进入睡眠模式后,高速时钟振荡器停止运行。把系统从睡眠模式唤醒时,单片机需要等待一段时间以等 待振荡电路稳定工作,等待的这一段时间就称为唤醒时间。唤醒时间结束后,系统进入普通模式。

注: 从绿色模式下唤醒系统不需要唤醒时间, 因为系统时钟在绿色模式下仍然正常工作。

外部高速振荡器的唤醒时间的计算如下:

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层第 45 页 共 97 页http://www.i-core. cn邮编: 214072版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

唤醒时间= 1/Fhosc * 2048 (sec) + 高速时钟启动时间

例:睡眠模式下,系统被唤醒进入普通模式。唤醒时间的计算如下:

唤醒时间= 1/Fhosc * 2048 = 0.512 ms (4 MHz)

总的唤醒时间= 0.512 ms + 振荡器启动时间

内部高速 RC 振荡器的唤醒时间的计算如下:

表 733-11-I

唤醒时间= 1/Fhosc * 8(sec) +高速时钟启动时间

例:睡眠模式下,系统被唤醒进入普通模式。唤醒时间的计算如下:

唤醒时间= 1/Fosc * 8 = 0.5 us (Fhosc=16MHz)

注: 高速时钟的启动时间与VDD和振荡器类型有关。

5.5、中断

5.5.1、概述

AiP62P2001 提供 5 个中断源: 3 个内部中断(TC0/TC1/ADC)和 2 个外部中断(INT0/INT1)。外部中断可以将系统从睡眠模式中唤醒进入高速模式,在返回到高速模式前,中断请求被锁定。一旦程序进入中断,寄存器 STKP的位 GIE 被硬件自动清零以避免响应其它中断。系统退出中断后,硬件自动将 GIE 置"1",以响应下一个中断。中断请求存放在寄存器 INTRO 中。



注:程序响应中断时,必须开启全局中断控制位GIE。

5.5.2、中断请求使能寄存器 INTEN

中断请求控制寄存器 INTEN 包括所有中断的使能控制位。INTEN 的有效位被置为"1"则系统进入该中断服务程序,程序计数器入栈,程序转至 0008H 即中断程序。程序运行到指令 RETI 时,中断结束,系统退出中断服务。

0С9Н	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
INTEN	ADCIEN	TC1IEN	TC0IEN	-	-	-	P01IEN	P00IEN
读/写	R/W	R/W	R/W	-	-	-	R/W	R/W
复位后	0	0	0	-	-	-	0	0

Bit 0 P00IEN: P0.0外部中断(INT0)控制位。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

第 46 页 共 97 页 版本: 2014-05-A1

http://www.i-core. cn



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I 编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

0 = 无效;

1 = 有效。

Bit 1 P01IEN: P0.1外部中断 (INT1) 控制位。

0 = 无效; 1 = 有效。

Bit 5 TC0IEN: TC0中断控制位。

0 = 无效;1 = 有效。

Bit 6 TC1IEN: TC1中断控制位。

0 = 无效; 1 = 有效。

Bit 7 ADCIEN: ADC中断控制位。

0 = 无效; 1 = 有效。

5.5.3、中断请求寄存器 INTRQ

中断请求寄存器 INTRQ 中存放各中断请求标志。一旦有中断请求发生,则 INTRQ 中对应位将被置"1",该请求被响应后,程序应将该标志位清零。根据 INTRQ 的状态,程序判断是否有中断发生,并执行相应的中断服务。

0C8H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
INTRQ	ADCIRQ	TC1IRQ	TC0IRQ	-	-	-	P01IRQ	P00IRQ
读/写	R/W	R/W	R/W	-	,	-	R/W	R/W
复位后	0	0	0	-	•	-	0	0

Bit 0 P00IRQ: P0.0中断(INT0)请求标志。

0 = INT0无中断请求; 1 = INT0有中断请求。

Bit 1 P01IRQ: P0.1中断(INT1)请求标志。

0 = INT1无中断请求; 1 = INT1有中断请求。

Bit 5 COIRQ: TC0中断请求标志。

0 = TC0无中断请求; 1 = TC0有中断请求。

Bit 6 TC1IRQ: TC1中断请求标志。

0 = TC1无中断请求; 1 = TC1有中断请求。

Bit 7 TC0IRQ: ADC中断请求标志。

0 = ADC无中断请求;

1=ADC有中断请求。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

http://www.i-core. cn 邮编: 214072



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

5.5.4、GIE 全局中断

表 733-11-I

只有当全局中断控制位 GIE 置"1"的时候程序才能响应中断请求。一旦有中断发生,程序计数器 (PC) 指向中断向量地址 (ORG8), 堆栈层数加 1。

0DFH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
STKP	GIE	-	-	-	-	STKPB2	STKPB1	STKPB0
读/写	R/W	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W
复位后	0	-	-	-	-	1	1	1

Bit 7

GIE: 全局中断控制位。

0 = 禁止全局中断;

1= 使能全局中断。

例:设置全局中断控制位(GIE)。

B0BSET FGIE

;使能GIE。

注: 在所有中断中, GIE都必须处于使能状态。

5.5.5、PUSH, POP 处理

有中断请求发生并被响应后,程序转至 0008H 执行中断子程序。响应中断之前,必须保存 ACC、PFLAG 的内容。芯片提供 PUSH 和 POP 指令进行入栈保存和出栈恢复,从而避免中断结束后可能的程序运行错误。 注:"PUSH"、"POP"指令仅对ACC和PFLAG作中断保护,而不包括NT0和NPD。PUSH/POP缓存器是唯一的且仅有

例:对ACC和PAFLG进行入栈保护。

ORG 0

JMP START

ORG 8H

JMP INT_SERVICE

ORG 10H

START:

一层。

...

INT_SERVICE:

PUSH

;保存ACC 和PFLAG。

...

RETI

;退出中断。

ENDP

5.5.6、INTO (P0.0) 中断

INTO 被触发,则无论 POOIEN 处于何种状态,POOIRQ 都会被置"1"。如果 POOIRQ=1 且 POOIEN=1,系统响应该中断;如果 POOIRQ=1 而 POOIEN=0,系统并不会执行中断服务。在处理多中断时尤其需要注意。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

第 48 页 共 97 页

http://www.i-core. cn

邮编: 214072

版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I 编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

如果中断的触发方向和唤醒功能的触发方向是一样的,则在系统由 P0.0 从睡眠模式和绿色模式唤醒时, INTO 的中断请求(INTOIRQ)就会被锁定。系统会在唤醒后马上进入中断向量地址执行中断服务程序。

注: INT0的中断请求被P0.0的唤醒触发功能锁定。

注: P0.0的中断触发边沿由PEDGE控制。

0BFH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PEDGE	-	-	-	P00G1	P00G0	-	-	-
读/写	-	-	-	R/W	R/W	-	-	-
复位后	-	-	-	1	0	-	-	-

Bit[4:3] P00G[1:0]: P0.0中断触发控制位。

00=保留;

01 = 上升沿触发;

10=下降沿触发;

11 = 上升/下降沿触发(电平触发)。

例: INT0中断请求设置, 电平触发。

MOV A, #18H

B0MOV PEDGE, A ; 设置INT0为电平触发。 B0BCLR FP00IRQ ; 清INT0中断请求标志。

B0BSET FP00IEN ; 使能INT0中断。

BOBSET FGIE ; 使能GIE。

例: INT0中断。

ORG 8H

JMP INT_SERVICE

INT_SERVICE:

.. ; 保存ACC和PFLAG。

B0BTS1 FP00IRQ ; 检查是否有P00中断请求标志。

JMP EXIT_INT ; P00IRQ = 0, 退出中断。

BOBCLR FP00IRQ ; 清P00IRQ。

; INT0中断服务程序。

EXIT_INT:

·· ; 恢复ACC和PFLAG。

RETI ; 退出中断。

5.5.7、INT1 (P0.1) 中断

INT1 被触发,则无论 P01IEN 处于何种状态,P01IRQ 都会被置"1"。如果 P01IRQ = 1 且 P01IEN = 1,系统响应该中断;如果 P01IRQ = 1 而 P01IEN = 0,系统并不会执行中断服务。在处理多中断时尤其需要注意。

如果中断的触发方向和唤醒功能的触发方向是一样的,则在系统由 P0.1 从睡眠模式和绿色模式唤醒时, INT1 的中

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

第 49 页 共 97 页

http://www.i-core.cn

邮编: 214072

版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I 编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

断请求(INT1IRQ)就会被锁定。系统会在唤醒后马上进入中断向量地址执行中断服务程序。

注: INT1的中断请求被P0.1的唤醒触发功能锁定。

注: P0.1中断由下降沿触发。

例: INT1 中断请求设置。

B0BCLR FP01IRQ ; 清INT1中断请求标志。

B0BSET FP01IEN ; 使能INT1中断。

BOBSET FGIE ; 使能GIE。

例: INT1中断。

ORG 8H ;

JMP INT_SERVICE

INT_SERVICE:

.. ; 保存ACC和PFLAG。

B0BTS1 FP01IRQ ; 检查是否有P01中断请求标志。

JMP EXIT_INT ; P01IRQ = 0, 退出中断。

B0BCLR FP01IRQ ; 清P00IRQ。

.. ; INT1中断服务程序。

...

EXIT_INT:

.. ; 恢复ACC和PFLAG。

RETI ; 退出中断。

5.5.8、TC0 中断

TC0C 溢出时,无论 TC0IEN 处于何种状态,TC0IRQ 都会置"1"。若 TC0IEN 和 TC0IRQ 都置"1",系统就会响应 TC0 的中断;若 TC0IEN = 0,则无论 TC0IRQ 是否置"1",系统都不会响应 TC0 中断。尤其需要注意多种中断下的情形。

例: TC0 中断请求设置。

BOBCLR FTCOIEN ; 禁止TC0中断。

B0BCLR FTC0ENB ;

MOV A, #20H ;

 B0MOV
 TC0M, A
 ; TC0 时钟=Fcpu / 64。

 MOV
 A, # 64H
 ; TC0C初始值=64H。

 B0MOV
 TC0C, A
 ; TC0间隔=10 ms。

 B0BCLR
 FTC0IRQ
 ; 清TC0中断请求标志。

BOBSET FTCOIEN ; 使能TCO中断。

BOBSET FTCOENB ;

BOBSET FGIE ; 使能GIE。

例: TC0 中断服务程序。



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

ORG 8H **JMP** INT_SERVICE INT SERVICE:

;保存ACC和PFLAG。

FTC0IRQ ;检查是否有TC0中断请求标志。 B0BTS1

; TC0IRO = 0, 退出中断。 **JMP** EXIT_INT

B0BCLR FTC0IRQ ;清TC0IRQ。

MOV A, #64H

B0MOV TC0C, A ;清TC0C。

;TC0中断程序。

表 733-11-I

EXIT_INT:

;恢复ACC和PFLAG。

RETI ;退出中断。

5.5.9、TC1 中断

TC1C 溢出时,无论 TC1IEN 处于何种状态,TC1IRQ 都会置"1"。若TC1IEN 和TC1IRQ 都置"1",系统就会 响应 TC1 的中断;若 TC1IEN = 0,则无论 TC1IRQ 是否置"1",系统都不会响应 TC1 中断。尤其需要注意多种中 断下的情形。

例:设置 TC1 中断请求。

B0BCLR FTC1IEN ;禁止TC1中断。 **B0BCLR** FTC1ENB 关闭TC1定时器。

MOV A, # 20H

B0MOV TC1M, A ;设置TC1时钟=Fcpu / 64。 MOV A, #64H ;设置TC1C初始值=64H。 B0MOV TC1C, A ;设置TC1间隔时间=10 ms。 B0BCLR ;清TC1中断请求标志。 FTC1IRQ

B0BSET FTC1IEN ;使能TC1中断。 **B0BSET** FTC1ENB ; 开启TC1定时器。

B0BSET FGIE ; 使能GIE。

例: TC1中断服务程序。

ORG 8H

INT SERVICE **JMP**

INT SERVICE:

;保存ACC和PFLAG。

B0BTS1 FTC1IRQ ; 检查是否有TC1中断请求标志。

JMP EXIT_INT ; TC1IRQ=0, 退出中断。

B0BCLR FTC1IRQ ;清TC1IRQ。

MOV A, #64H

B0MOV TC1C, A ;清TC1C。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

第 51 页 共 97 页 http://www.i-core.cn 邮编: 214072 版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I 编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

; TC1中断服务程序。

...

EXIT_INT:

... ; 恢复ACC和PFLAG。

RETI ; 退出中断。

5.5.10、ADC 中断

当 ADC 转换完成后,无论 ADCIEN 是否使能,ADCIQR 都会置"1"。若 ADCIEN 和 ADCIQR 都置"1",那么系统就会响应 ADC 中断。若 ADCIEN = 0,不管 ADCIRQ 是否置"1",系统都不会进入 ADC 中断。用户应注意多种中断下的处理。

例: ADC 中断设置。

BOBCLR FADCIEN ; 禁止 ADC 中断。

MOV A, #10110000B

B0MOV ADM, A ; 允许 P4.0 ADC 输入, 使能

ADC 功能。

MOV A, #00000000B ; 设置 AD 转换速率=

Fcpu/16.

B0MOV ADR, A

B0BCLR FADCIRQ ; 清除 ADC 中断请求标志。

BOBSET FADCIEN ; 使能 ADC 中断。

B0BSET FGIE ; 使能 GIE。

BOBSET FADS ; 开始 AD 转换。

例: ADC 中断服务程序。

ORG 8H ;

JMP INT SERVICE

INT SERVICE:

;保存ACC和PFLAG。

B0BTS1FADCIRQ; 检查是否有ADC中断。JMPEXIT_INT; ADCIRQ = 0, 退出中断。

BOBCLR FADCIRQ ; 清ADCIRQ。

: ; ADC中断服务程序。

...

EXIT_INT:

.. ; 恢复ACC和PFLAG。

RETI ; 退出中断。



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

5.5.11、多中断操作举例

表 733-11-I

在同一时刻,系统中可能出现多个中断请求。此时,用户必须根据系统的要求对各中断进行优先权的设置。 中断请求标志 IRQ 由中断事件触发,当 IRQ 处于有效值"1"时,系统并不一定会响应该中断。各中断触发事件如 下表所示:

中断	有效触发
P00IRQ	由PEDGE控制
P01IRQ	下降沿触发
TC0IRQ	TC0C溢出
TC1IRQ	TC1C溢出
ADCIRQ	AD转换完成

多个中断同时发生时,需要注意的是:首先,必须预先设定好各中断的优先级。其次,利用 IEN 和 IRQ 控制 系统是否响应该中断。在程序中,必须对中断控制位和中断请求标志进行检测。

例: 多中断条件下检测中断请求。

	ORG	8H	;
	JMP	INT_SERVICE	
INT_SERVICE:			
	•••		;保存ACC和PFLAG。
INTP00CHK:			;检查是否有P00中断请求。
	B0BTS1	FP00IEN	;检查是否使能P00中断。
	JMP	INTP01CHK	;跳到下一个中断。
	B0BTS0	FP00IRQ	;检查是否有P00中断请求。
	JMP	INTP00	;进入INT0中断。
INTP01CHK:			;检查是否有P01中断请求。
	B0BTS1	FP01IEN	;检查是否使能P01中断。
	JMP	INTTC0CHK	; 跳到下一个中断。
	B0BTS0	FP01IRQ	;检查是否有P01中断请求。
	JMP	INTP01	;进入INT1中断。
INTTC0CHK:			;检查是否有TC0中断请求。
	B0BTS1	FTC0IEN	;检查是否使能TC0中断。
	JMP	INTTC1CHK	; 跳到下一个中断。
	B0BTS0	FTC0IRQ	;检查是否有TC0中断请求。
	JMP	INTTC0	;进入TC0中断。
INTTC1CHK:			;检查是否有TC1中断请求。
	B0BTS1	FTC1IEN	;检查是否使能TC1中断。
	JMP	INTADCHK	; 跳到下一个中断。
	B0BTS0	FTC1IRQ	;检查是否有TC1中断请求。
	JMP	INTTC1	;进入TC1中断。
INTADCHK:			;检查是否有ADC中断请求。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

第 53 页 共 97 页 版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

BOBTS1 FADCIEN ; 检查是否使能ADC中断。

JMP INT_EXIT

B0BTS0 FADCIRQ ; 检查是否有ADC中断请求。

JMP INTADC ; 进入ADC中断。

INT_EXIT:

.. ; 恢复ACC和PFLAG。

RETI ; 退出中断。

5.6、I/O 口

5.6.1、I/O 口模式

寄存器 PnM 控制 I/O 口的工作模式。

表 733-11-I

0B8H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P0M	-	-	-	-	P03M	P02M	P01M	P00M
读/写	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	-	-	-	-	0	0	0	0

0C4H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P4M	-	-	-	P44M	P43M	P42M	P42M	P40M
读/写	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	-	-	-	0	0	0	0	0

0C5H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P5M	-	-	-	P54M	P53M	-	-	-
读/写	-	-	-	R/W	R/W	-	-	-
复位后	-	-	-	0	0	-	-	-

Bit[7:0]

PnM[7:0]: Pn 模式控制位 (n = 0~5)。

0=输入模式;

1=输出模式。

注:

1、用户可以用位操作指令(B0BSET, B0BCLR)对I/O口进行操作;

2、P0.4 是单向输入引脚, P0.4M = 1。

例: I/O 模式选择。

CLR POM ; 所有端口置为输入模式。

CLR P4M CLR P5M

MOV A, #0FFH ; 所有端口置为输出模式。

B0MOV P0M, A

第 54 页 共 97 页 版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I 编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

B0MOV P4M,A B0MOV P5M, A

 B0BCLR
 P4M.0
 ; P4.0置为输入模式。

 B0BSET
 P4M.0
 ; P4.0置为输出模式。

5.6.2、I/O 上拉电阻寄存器

0E0H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P0UR	-	-	-	-	P03R	P02R	P01R	P00R
读/写	-	-	-	-	W	W	W	W
复位后	-	-	-	-	0	0	0	0

0E4H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P4UR	-	-	-	P44R	P43R	P42R	P41R	P40R
读/写	-	-	-	W	W	W	W	W
复位后	-	-	-	0	0	0	0	0

0E5H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P5UR	-	-	-	P54R	P53R	-	-	-
读/写	-	-	-	W	W	-	-	-
复位后	-	-	-	0	0	-	-	-

注: P0.4是单向输入引脚, 无上拉电阻, 因此P0UR.4始终为"1"。

例: I/O 上拉电阻。

MOV A, #0FFH ; 使能P0、4、5上拉电阻。

B0MOV P0UR, A

B0MOV P4UR,A B0MOV P5UR, A

5.6.3、I/O 口数据寄存器

0D0H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P0	-	-	-	P04	P03	P02	P01	P00
读/写	-	-	-	R	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	-	-	-	0	0	0	0	0

0D4H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P4	-	-	-	P44	P43	P42	P41	P40
读/写	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	-	-	-	0	0	0	0	0

0D5H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0

第 55 页 共 97 页

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

http://www.i-core. cn 邮编: 214072 版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

P5	-	-	-	P54	P53	-	-	-
读/写	-	-	-	R/W	R/W	-	-	-
复位后	-	-	-	0	0	-	-	-

注: 使能外部复位时, P04的值保持为"1"。

例: 从输入端口读取数据。

 B0MOV
 A, P0
 ; 读P0口的数据。

 B0MOV
 A, P4
 ; 读P4口的数据。

 B0MOV
 A, P5
 ; 读P5口的数据。

例:写数据到输出端口。

MOV A, #0FFH ; 写0FFH到所有的端口。

B0MOV P0, A B0MOV P4, A B0MOV P5, A B0MOV P0, A 例:写1位数据到输出端口。

BOBSET P4.0 ; P4.0和P5.3设为"1"

BOBSET P5.3

B0BCLR P4.0 P4.0 ; P4.0和P5.3为设"0"。

B0BCLR P5.3

5.6.4、P4 口 ADC 共用引脚

P4口和 ADC 的输入口共用,非施密特触发。同一时间只能设置 P4口的一个引脚作为 ADC 的测量信号输入口(通过 ADM 寄存器来设置),其它引脚则作为普通 I/O 使用。具体应用中,当输入一个模拟信号到 CMOS 结构端口,尤其当模拟信号为 1/2 VDD 时,将可能产生额外的漏电流。同样,当 P4口外接多个模拟信号时,也会产生额外的漏电流。在睡眠模式下,上述漏电流会严重影响到系统的整体功耗。P4CON 为 P4 口的配置寄存器。将P4CON[7:0]置"1",其对应的 P4 口将被设置为纯模拟信号输入口,从而避免上述漏电流的情况。

0AEH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P4CON	-	-	-	P4CON4	P4CON3	P4CON2	P4CON1	P4CON0
读/写	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后		-	-	0	0	0	0	0

Bit[4:0] P4CON[4:0]: P4.n 控制位。

0=P4.n 作为模拟信号输入或普通 I/O 引脚;

1 = P4.n 作为仅作模拟信号输入引脚。

注: 当P4.n作为普通I/O口而不是ADC输入引脚时,P4CON.n必须置为0,否则P4.n的普通I/O信号会被隔离开来。P4 的 ADC 模拟输入由寄存器 ADM 的 GCHS 和 CHSn 位控制,若 GCHS = 0,P4.n 为普通的 I/O 引脚,若 GCHS = 1,CHSn 所对应的 P4.n 用作 ADC 模拟信号输入引脚。

0B1H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
ADM	ADENB	ADS	EOC	GCHS	1	CHS2	CHS1	CHS0

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层第 56 页 共 97 页http://www.i-core. cn邮编: 214072版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	-	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	-	0	0	0

Bit 4 GCHS: ADC 输入通道控制位。

0 = 禁止 AIN 通道;

1 = 开启 AIN 通道。

Bit[2:0]

CHS[2:0]: ADC 输入通道选择位。

000 = AIN0; 001 = AIN1; 010 = AIN2;

011 = AIN3; 100 = AIN4; 101 = AIN5.

注: 在设置P4.n为普通的I/O引脚时,必须保证P4.n的ADC功能已经被禁止。否则当GCHS = 1时,CHS[2:0]所指向的P4.n会被自动设为ADC输入引脚。

例:设置 P4.1 为普通的输入引脚, P4CON.1 必须置为 0。

;检查GCHS和CHS[2:0]的状态。

B0BCLR FGCHS ; CHS[2:0]指向P4.1 (CHS[2:0] = 001B) , 则GCHS=0。

; CHS[2:0]没指向P4.1 (CHS[2:0] ≠ 001B) , 则忽略GCHS的状态。

;清P4CON。

B0BCLR P4CON.1 ; 使能P4.1的普通I/O功能。

; P4.1设为输入模式。

B0BCLR P4M.1 ; 设置P4.1为输入模式。

例:设置P4.1为普通的输出模式,P4CON.1必须置为0。

B0BCLR FGCHS ; CHS[2:0]指向P4.1 (CHS[2:0] = 001B) , 则GCHS=0。

; CHS[2:0]没指向P4.1 (CHS[2:0] ≠ 001B) ,则忽略GCHS的状态。

;清P4CON。

B0BCLR P4CON.1 ; 使能P4.1的普通I/O功能。

;设置P4.1为输出模式以避免误操作。

B0BSET P4.1 ; 设置P4.1为1。

或

B0BCLR P4.1 ; 设置P4.1为0。

; P4.1设为输出模式。

BOBSET P4M.1 ; P4.1设为输入模式。

P4.0 可作为普通的 I/O 引脚,ADC 输入(AIN0)和 ADC 外部参考电压的高电平输入端。VERFH 寄存器的 EVHENB 位是 ADC 的外部参考电压的高电平输入控制位。若使能 EVHENB,P4.0 的普通 I/O 功能和 ADC 输入(AIN0)功能被禁止。P4.0 和 ADC 的参考电压输入端直接相连。

注: 若想使能P4.0的普通I/O功能和AINO功能,必须将EVHENB设置为"0"。

0AFH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
VREFH	EVHENB	-	-	-	-	-	VHS1	VHS0
读/写	R/W	-	-	-	-	-	R/W	R/W

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层第 57 页 共 97 页http://www.i-core. cn邮编: 214072版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

 复位后
 0
 0
 0

Bit 7

EVHENB: ADC 外部参考电压的高电平输入控制位。

0 = 禁止 ADC 参考电压的高电平输入;

1 = 允许 ADC 参考电压的高电平输入。

例:设置P4.0为普通输入模式, EVHENB和P4CON.0必须置0。

; 检查EVHENB状态。

B0BTS0 FEVHENB ;

B0BCLR FEVHENB ; EVHENB = 1, 禁止ADC外部参考电压的高电平输入。

; EVHENB = 0, 执行下一段程序。

;检查GCHS和CHS[2:0]的状态。

B0BCLR FGCHS ; CHS[2:0]指向P4.0 (CHS[2:0] = 000B) , 则GCHS=0。

; CHS[2:0]不指向P4.0(CHS[2:0] ≠000B),则忽略GCHS的状态。

;清P4CON。

B0BCLR P4CON.0 ; 使能P4.0的普通I/O功能。

;设置P4.0为输入模式。

B0BCLR P4M.0 ; P4.0 置为输入模式。

例:设置P4.0为普通输出模式,EVHENB和P4CON.0位必须置0。

; 检查EVHENB的状态。

B0BTS0 FEVHENB ;

BOBCLR FEVHENB ; EVHENB=1,清EVHENB并禁止ADC外部参考电压的高电平输入。

;检查GCHS和CHS[2:0]的状态。

B0BCLR FGCHS ; CHS[2:0]指向P4.0 (CHS[2:0] = 000B) , 设置GCHS=0。

;清P4CON。

B0BCLR P4CON.0 ; 使能P4.0的普通I/O功能。

;设置P4.0为输出模式。

B0BSET P4.0 ; 设置P4.0为1。

; 或

B0BCLR P4.0 ; 设置P4.0为0。

;设置P4.0为输出模式。 B0BSET P4M.0

5.7、定时器

5.7.1、看门狗定时器

看门狗定时器 WDT 是一个 4 位二进制计数器,用于监控程序的正常执行。如果由于干扰,程序进入了未知状态,看门狗定时器溢出,系统复位。看门狗的工作模式由编译选项控制,其时钟源由内部低速 RC 振荡器(16KHz



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

@3V, 32KHz @5V) 提供。

看门狗溢出时间=8192/内部低速振荡器周期(sec)

VDD	内部低速 RC	看门狗溢出时间
	Freq.	
3V	16KHz	512ms
5V	32KHz	256ms

看门狗定时器的3种工作模式由编译选项"WatchDog"控制:

●Disable: 禁止看门狗定时器功能。

表 733-11-I

●Enable: 使能看门狗定时器功能,在普通模式和低速模式下有效,在睡眠模式和绿色模式下看门狗停止工作。

•Always On: 使能看门狗定时器功能,在睡眠模式和绿色模式下,看门狗仍会正常工作。

在高干扰环境下,强烈建议将看门狗设置为"Always_On"以确保系统在出错状态和重启时正常复位。

看门狗清零的方法是对看门狗计数器清零寄存器 WDTR 写入清零控制字 5AH。

0ССН	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
WDTR	WDTR7	WDTR6	WDTR5	WDTR4	WDTR3	WDTR2	WDTR1	WDTR0
读/写	W	W	W	W	W	W	W	W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

例:如下是对看门狗定时器的操作,在主程序开头对看门狗清零。

A,#5AH ; 看门狗定时器清零。

B0MOV WDTR,A

...

CALL SUB1 CALL SUB2

• • •

JMP MAIN

看门狗定时器应用注意事项如下:

- ●对看门狗清零之前,检查I/O口的状态和RAM的内容可增强程序的可靠性;
- ●不能在中断中对看门狗清零,否则无法侦测到主程序跑飞的状况;
- •程序中应该只在主程序中有一次清看门狗的动作,这种架构能够最大限度的发挥看门狗的保护功能。

例:如下是对看门狗定时器的操作,在主程序开头对看门狗清零。

main:

.. ; 检测I/O口的状态。

;检测RAM的内容。

Err: JMP \$; I/O或RAM出错,不清看门狗等看门狗计

时溢出。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

第 59 页 共 97 页 版本: 2014-05-A1

http://www.i-core. cn

邮编: 214072



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I 编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

Correct: ; I/O和RAM正常,看门狗清零。

;

; 在整个程序中只有一处地方清看门狗。

MOV A, #5AH

B0MOV WDTR, A

...

CALL SUB1

CALL SUB2

...

JMP MAIN

5.7.2、定时/计数器 TC0

5.7.2.1、概述

8 位二进制定时/计数器具有基本定时器、事件计数器、PWM 和 Buzeer 功能。基本定时器功能可以支持标志显示(TC0IRQ)和中断操作(中断向量)。由 TC0M、TC0C、TC0R 寄存器控制 TC0 的中断间隔时间。事件计数器可以将 TC0 时钟源由系统时钟更改为外部时钟信号(如连续的脉冲、R/C 振荡信号等)。TC0 作为计数器时记录外部时钟数目以进行测量应用。TC0 还内置周期/占空比可编程控制的 PWM 功能,PWM 的周期和分辨率由 TC0M和 TC0R 寄存器控制。TC0 还内置 Buzzer 功能,以输出 TC0/2 信号。TC0 支持自动重装功能。TC0 溢出时,TC0R的值自动装入 TC0C。TC0 内置绿色模式唤醒功能,由 TC0GN 控制。

8位可编程定时器:根据选择的时钟信号,产生周期中断;

中断功能: TC0定时器支持中断, 当TC0溢出时, TC0IRQ置1, 系统执行中断;

外部事件计数器:对外部事件计数:

PWM输出:由TC0rate,TC0R寄存器和TC0M寄存器的ALOAD0和TC0OUT位控制占空比/周期;

Buzzer输出: Buzzer输出信号为TC0间隔时间的1/2周期;


绿色模式功能: TC0溢出时, TC0内置绿色模式唤醒功能, 由TC0GN控制。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层 http://www.i-core. cn 邮編: 214072 第 60 页 共 97 页 版本: 2014-05-A1 表 733-11-I

无锡中微爱芯电子有限公司


Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

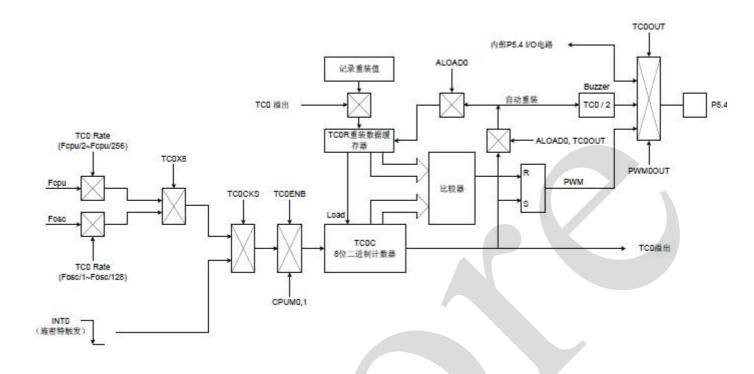

5.7.2.2、TC0 操作

TC0 定时器由 TC0ENB 控制。当 TC0ENB=0 时,TC0 停止工作;当 TC0ENB=1 时,TC0 开始计数。使能 TC0 之前,先要设定好 TC0 的功能模式,如基本定时器、TC0 中断等。TC0C 溢出(从 0FFH 到 00H)时,TC0IRQ 置 1 以显示溢出状态并由程序清零。在不同的功能模式下,TC0C 不同的值对应不同的操作,若改变 TC0C 的值影响到操作,会导致功能出错。TC0 内置双重缓存器以避免此种状况的发生。在 TC0C 计数的过程中不断的刷新 TC0C,保证将最新的值存入 TC0R(重装缓存器)中,当 TC0 溢出后,TC0R 的值由自动存入 TC0C。进入下一个周期后,TC0 按新的配置工作。使能 TC0 时,自动使能 TC0 的自动重装功能。如果使能 TC0 中断功能(TC0IEN=1),在 TC0 溢出时系统执行中断服务程序,在中断时必须由程序清 TC0IRQ。TC0 可以在普通模式、低速模式和绿色模式下工作。但在绿色模式下,TC0 虽继续工作,设置 TC0IRQ 和 PWM 输出、Buzzer 功能,由 TC0GN 控制将系统唤醒。

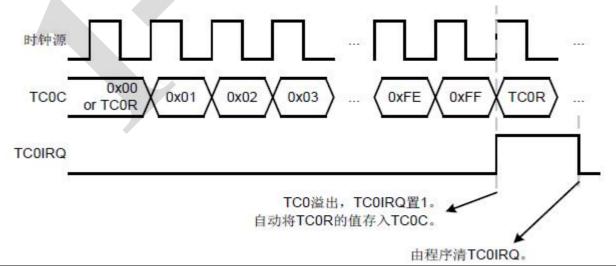

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层 http://www.i-core. cn 邮编: 214072 第 61 页 共 97 页 版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

TC0 根据不同的时钟源选择不同的应用模式,TC0 的时钟源由 Fcpu(指令周期)、Fhosc(高速振荡时钟)和外部引脚输入(P0.0)提供,由 TC0CKS 和 TC0X8 控制。TC0X8 选择时钟源来自 Fcpu 或者 Fhosc,当 TC0X8=0时,TC0 时钟源来自 Fcpu,可以由 TC0Rate[2:0]选择不同的分频。当 TC0X8=1 时,TC0 时钟源来自 Fhosc,可以由 TC0Rate[2:0]选择不同的分频。TC0CKS 决定时钟源由外部引脚输入或者由 TC0X8 控制,TC0CKS=0 时,TC0的时钟源由 TC0X8 控制,TC0CKS=1 时,TC0 时钟源由外部输入引脚提供,此时使能外部事件计数功能。TC0X8=1时,TC0Rate[2:0]处于无效状态。

TC0CKS1	TC0rate[2:0]	TC0时钟	TC0间隔时间			
			Fhosc=16MHz,	Fcpu=Fhosc/4	Fhose=4MHz, 1	Fcpu=Fhosc/4
			max. (ms)	Unit (us)	max. (ms)	Unit (us)
0	000b	Fcpu/256	16.384	64	65.536	256
0	001b	Fcpu/128	8.192	32	32.768	128
0	010b	Fcpu/64	4.096	16	16.384	64
0	011b	Fcpu/32	2.048	8	8.192	32
0	100b	Fcpu/16	1.024	4	4.096	16
0	101b	Fcpu/8	0.512	2	2.048	8
0	110b	Fcpu/4	0.256	1	1.024	4
0	111b	Fcpu/2	0.128	0.5	0.512	2
1	000b	Fhosc/128	2.048	8	8.192	32
1	001b	Fhosc/64	1.024	4	4.096	16
1	010b	Fhosc/32	0.512	2	2.048	8
1	011b	Fhosc/16	0.256	1	1.024	4
1	100b	Fhose/8	0.128	0.5	0.512	2
1	101b	Fhose/4	0.064	0.25	0.256	1
1	110b	Fhosc/2	0.032	0.125	0.128	0.5
1	111b	Fhose/1	0.016	0.0625	0.064	0.25

5.7.2.3、TC0M 模式寄存器

模式寄存器 TC0M 控制 TC0 的工作模式,包括 TC0 分频、时钟源和 PWM 功能等。这些设置必须在使能 TC0 定时器之前完成。

0DAH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TC0M	TC0ENB	TC0rate2	TC0rate1	TC0rate0	TC0CKS	ALOAD0	TC0OUT	PWM0O
								UT
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 0 PWM0OUT: PWM 输出控制。

0 = 禁止 PWM 输出;

1 = 使能 PWM 输出, PWM 输出占空比由 T0OUT 和 ALOAD0 控制。

Bit 1 TC0OUT: TC0 溢出信号输出控制位。仅当 PWM0OUT = 0 时有效。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层 http://www.i-core. cn 邮编: 214072 第 62 页 共 97 页 版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I 编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

0 = 禁止, P5.4 作为输入/输出口;

1 = 允许, P5.4 输出 TC0OUT 信号。

Bit 2 ALOADO: 自动装载控制位。仅当 PWM0OUT = 0 时有效。

0 = 禁止 TC0 自动重装;

1=允许 TC0 自动重装。

Bit 3 TC0CKS: TC0 时钟信号控制位。

0 = 内部时钟 (Fcpu 或 Fosc);

1 = 外部时钟, 由 P0.0/INT0 输入。

Bit [6:4] TC0RATE[2:0]: TC0 分频选择位。

TC0RATE [2:0]	TC0X8 = 0	TC0X8 = 1
000	Fcpu / 256	Fosc / 128
001	Fcpu / 128	Fosc / 64
010	Fcpu / 64	Fosc / 32
011	Fcpu / 32	Fosc / 16
100	Fcpu / 16	Fosc / 8
101	Fcpu / 8	Fosc / 4
110	Fcpu / 4	Fosc / 2
111	Fcpu / 2	Fosc / 1

Bit 7 TC0ENB: TC0 启动控制位。

0=关闭;

1=开启。

注: 若TC0CKS=1,则TC0用作外部事件计数器,此时不需要考虑TC0RATE的设置,P0.0口无中断信号(P00IRQ=0)。

5.7.2.4、TC0X8, TC0GN 标志

TC0 时钟源现在和绿色模式唤醒功能有 T0M 寄存器控制。

0D8H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
T0M	-	-	-	-	TC1X8	TC0X8	TC0GN	-
读/写	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W	-
复位后	-	-	-	-	0	0	0	-

Bit 1 TC0GN: TC0 绿色模式唤醒功能控制位。

0 = 禁止 TC0 的唤醒功能;

1= 允许 TC0 的唤醒功能。

Bit 2 TC0X8: TC0 内部时钟选择控制位。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层第 63 页 共 97 页http://www.i-core. cn邮编: 214072版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

0 = TC0 内部时钟来自 Fcpu, TC0RATE = Fcpu/2~Fcpu/256;

1=TC0 内部时钟来自 Fhose, TC0RATE = Fosc/1~Fosc/128。

注: TC0CKS=1时, TC0X8和TC0RATE可以忽略不计。

表 733-11-I

5.7.2.5、TC0C 计数寄存器

8 位计数器 TC0C 溢出时,TC0IRQ 置 1 并由程序清零,用来控制 TC0 的中断间隔时间。首先须写入正确的值到 TC0C 和 TC0R 寄存器,并使能 TC0 定时器以保证第一个周期正确。TC0 溢出后,TC0R 的值自动装入 TC0C。

0DBH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TC0C	TC0C7	TC0C6	TC0C5	TC0C4	TC0C3	TC0C2	TC0C1	TC0C0
读/写	R/W							
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

TC0C 初始值计算公式如下:

TC0C 初始值= N - (TC0 中断间隔时间* 输入时钟)

N为TC0二进制计数范围。各模式下参数的设定如下表所示:

TC0CKS	TC0X8	PWM0	ALOAD0	TC0OUT	N	TC0C 有效	TC0C二进制计数范围	备注
						值		
0	0	0	X	X	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b	每计数 256
	(Fcpu/2~							次溢出
	Fcpu/256)	1	0	0	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b	每计数256
								次溢出
		1	0	1	64	00H~3FH	xx000000b~xx111111b	每计数64次
								溢出
		1	1	0	32	00H~1FH	xxx000000b~xxx11111b	每计数32次
								溢出
		1	1	1	16	00H~0FH	xxxx0000b~xxxx1111b	每计数16次
								溢出
	1	0	X	X	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b	每计数256
	(Fosc/1~							次溢出
	Fosc/128)	1	0	0	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b	每计数256
								次溢出
		1	0	1	64	00H~3FH	xx000000b~xx111111b	每计数64次
								溢出
		1	1	0	32	00H~1FH	xxx000000b~xxx11111b	每计数32次
								溢出
		1	1	1	16	00H~0FH	xxxx0000b~xxxx1111b	每计数16次
								溢出

第 64 页 共 97 页

http://www.i-core. cn



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

1	-	-	-	-	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b	每计数 256
								次溢出

5.7.2.6、TC0R 自动装载寄存器

表 733-11-I

TC0 内置自动重装功能,TC0R 寄存器存储重装值。TC0C 溢出时,TC0R 的值自动装入 TC0C 中。TC0 定时器工作在计时模式时,要通过修改 TC0R 寄存器来修改 TC0 的间隔时间,而不是通过修改 TC0C 寄存器。在 TC0 定时器溢出后,新的 TC0C 值会被更新,TC0R 会将新的值装载到 TC0C 寄存器中。但在初次设置 TC0M 时,必须要在开启 TC0 定时器前把 TC0C 以及 TC0R 设置成相同的值。

TC0 为双重缓存器结构。若程序对 TC0R 进行了修改,那么修改后的 TC0R 值首先被暂存在 TC0R 的第一个缓存器中,TC0 溢出后,TC0R 的新值就会被存入 TC0R 缓存器中,从而避免 TC0 中断时间出错以及 PWM 误动作。

注: 在PWM模式下,系统自动开启重装功能,ALOAD0用于控制溢出范围。

0CDH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TC0R	TC0R7	TC0R6	TC0R5	TC0R4	TC0R3	TC0R2	TC0R1	TC0R0
读/写	W	W	W	W	W	W	W	W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

TCOR 初始值计算公式如下:

TCOR 初始值= N - (TCO 中断间隔时间*输入时钟)

N是TC0最大溢出值。TC0的溢出时间和有效值见下表:

TC0CKS	TC0X8	PWM0	ALOA	TC0OU	N	TC0C有效	TC0C二进制计数范	备注
			D1	T		值	韦	
0	0	0	X	X	256	00H~0FFH	00000000b~11111111	每计数256次溢
	(Fcpu/2~						b	出
	Fcpu/256)	1	0	0	256	00H~0FFH	00000000b~11111111	每计数256次溢
							b	出
		1	0	1	64	00H~3FH	xx000000b~xx111111	每计数64次溢
							b	出
		1	1	0	32	00H~1FH	xxx000000b~xxx11111	每计数32次溢
							b	出
		1	1	1	16	00H~0FH	xxxx00000b~xxxx1111	每计数16次溢
							b	出
	1	0	X	X	256	00H~0FFH	00000000b~11111111	每计数256次溢
	(Fosc/1~						b	出
	Fosc/128)	1	0	0	256	00H~0FFH	00000000b~11111111	每计数256次溢
							b	出
		1	0	1	64	00H~3FH	xx000000b~xx111111	每计数64次溢
							b	出

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

http://www.i-core.cn 邮编: 214072 版本: 2014-05-A1

第 65 页 共 97 页



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

		1	1	0	32	00H~1FH	xxx000000b~xxx11111	每计数32次溢
							b	出
		1	1	1	16	00H~0FH	xxxx00000b~xxxx1111	每计数16次溢
							ь	出
1	-	-	-	-	256	00H~0FFH	00000000b~11111111	计数256次溢出
							b	


例: TC0 中断间隔时间设置为 10ms, 时钟源选 Fcpu(TC0KS=0, TC0X8 = 0), 无 PWM 输出(PWM0=0), 高速时钟为外部 4MHz, Fcpu=Fosc/4, TC0RATE=010(Fcpu/64)。

TCOR = N - (TCO 中断间隔时间*输入时钟)

- = 256 (10ms * 4MHz / 4 / 64)
- = 256 (10-2 * 4 * 106 / 4 / 64)
- = 100
- = 64H

5.7.2.7、TC0 事件计数器

TC0 作为外部事件计数器时,其时钟源由外部输入引脚(P0.0)提供。当 TC0CKS=1 时,TC0 的时钟源由外部输入引脚(P0.0)提供,下降沿触发,下降沿触发时,TC0C 开始计数。TC0C 溢出(从 FFH 到 00H)时, TC0 触发事件计数器溢出。使能外部事件计数功能,同时外部输入引脚的唤醒功能被禁止以避免外部事件的触发信号将系统唤醒而耗电。此时,P0.0 的外部中断功能也被禁止,即 P00IRQ=0。外部事件计数器通常用来测量外部连续信号的比率,如连续的脉冲信号,R/C 振荡信号等,外部信号的相位与 MCU 时钟的相位并不同步,通过 TC0 事件计数器的测量和计算以达到不同的应用。

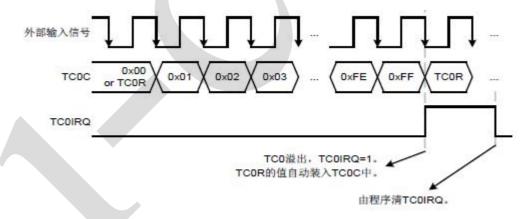

5.7.2.8、TC0 时钟频率输出(BUZZER)

Buzzer 输出(TC0OUT)为定时/计数器 TC0 频率输出功能,通过设置 TC0 时钟频率,时钟信号输出到 P5.4,此时自动禁止 P5.4 的普通 I/O 功能。TC0 间隔时间 2 分频后作为 TC0OUT 频率。通过 TC0 时钟可以获得不同的频率。TC0OUT 频率波形图如下所示:

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

第 66 页 共 97 页 版本: 2014-05-A1

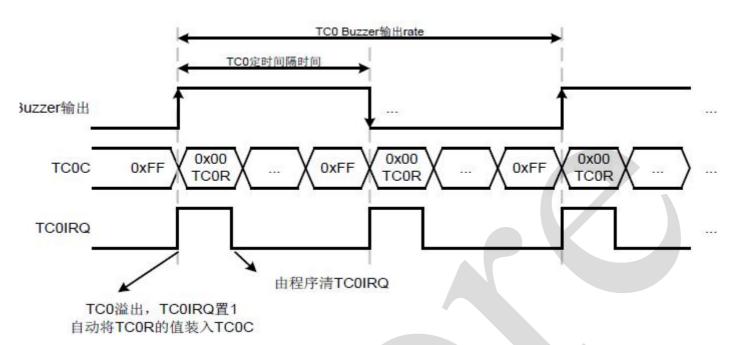


表 733-11-I

无锡中微爱芯电子有限公司


Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269



TC0 溢出后,Buzzer 输出时,TC0IRQ 有效,且当 TC0IEN=1 时,使能 TC0 中断功能。但强烈建议小心同时使用 Buzzer 和 TC0 定时器,以确保两种功能都能正常工作。

Buzzer 输出引脚与 GPIO 引脚共用,TC0OUT=1 时,该引脚自动设为 Buzzer 输出引脚。如清 TC0OUT 位以禁止 Buzzer 输出后,该引脚自动返回到最后一个 GPIO 模式。

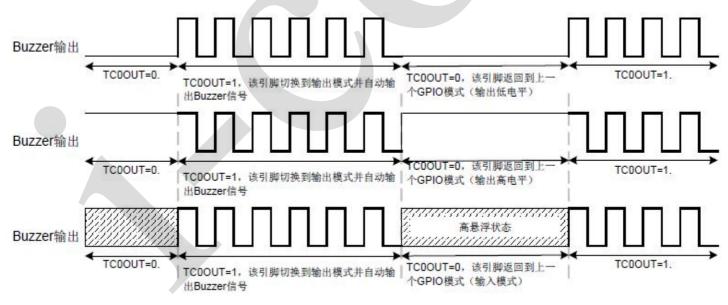

若外部高速时钟选择 4MHz, 系统时钟源采用外部时钟 Fosc/4, 程序中设置 TC0RATE2~TC0RATE1 = 110, TC0C = TC0R = 131, 则 TC0 的溢出频率为 2KHz, TC0OUT 的输出频率为 1KHz。下面给出范例程序。 设置 TC0OUT (P5.4)。

邮编: 214072

MOV A,#01100000B

http://www.i-core.cn

B0MOV TC0M,A ; TC0速率=Fcpu/4。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

第 67 页 共 97 页 版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

MOV A,#131 ; 自动加载参考值设置。

B0MOV TC0C,A B0MOV TC0R,A

表 733-11-I

B0BSET FTC0OUT : TC0的输出信号由P5.4输出,禁止P5.4的普通I/O功能。


BOBSET FALOADO ; 使能TCO自动装载功能。

BOBSET FTC0ENB ; 开启TC0定时器。

注:蜂鸣器的输出有效时,"PWM0OUT"必须被置为0。

5.7.2.9、脉冲宽度调制 (PWM)

可编程控制占空比/周期的 PWM 可以提供不同的 PWM 信号。使能 TC0 定时器且 PWM0OUT=1 时,由 PWM 输出引脚输出 PWM 信号。PWM 首先输出高电平,然后输出低电平。TC0RATE、ALOAD0 和 TC0OUT 位控制 PWM 的周期,TC0R 控制 PWM 的占空比(脉冲高电平的长度)。使能 TC0 定时器时,设置 TC0C 的初始值为 0。当 TC0C=TC0R 时,PWM 输出低电平;TC0 溢出时(TC0C 的值从 0FFH 到 00H),整个 PWM 周期完成,并进入下一个周期。在 PWM 输出的过程由程序更改 PWM 的周期,则在下一个周期开始输出新的占空比的 PWM 信号。

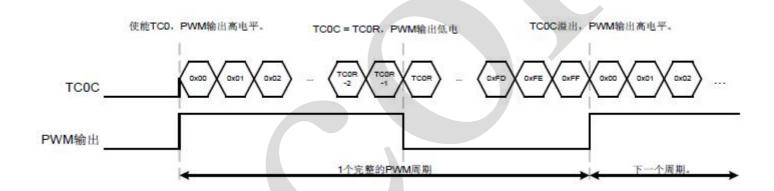

PWM 内置 4 种可编程控制的分辨率 (1/256、1/64、1/32、1/16), 在 PWM0OUT = 1 时由 ALOAD0 和 TC0OUT 位控制。

PWM0	ALOAD0	TC0OUT	PWM分辨率	TC0R有效值	TC0R值(二进制)
1	0	0	256	00H~0FFH	00000000B~1111111B
1	0	1	64	00H~3FH	xx000000B~xx111111B
1	1	0	32	00H~1FH	xxx00000B~xxx11111B
1	1	1	16	00H~0FH	xxxx0000B~xxxx1111B

PWM 的高电平宽度 (PWM 占空比)由 TC0R 控制。TC0C = TC0R 时,PWM 输出低电平。PWM 输出过程中,TC0 溢出时,TC0IRQ 有效,TC0IEN=1 时,即使能 TC0 中断时,PWM 模式下的 TC0 中断间隔时间与PWM 的周期相等,即 TC0 中断区域有 4 种不同的分辨率和 ALOAD0、TC0OUT 值。但强烈建议小心同时使用PWM 和 TC0 定时器功能,保证两种功能都能正常工作。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层 http://www.i-core. cn 邮編: 214072 第 68 页 共 97 页 版本: 2014-05-A1




表 733-11-I

无锡中微爱芯电子有限公司


Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

第 69 页 共 97 页

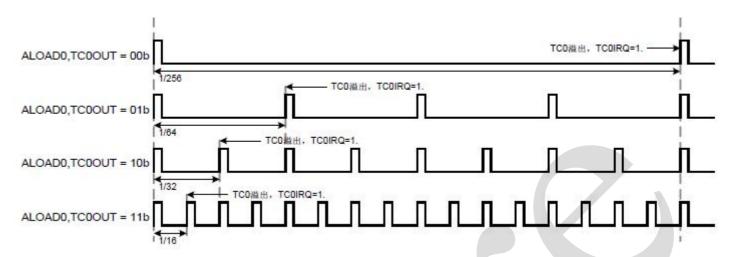

PWM 的输出引脚与 GPIO 共用,PWM0OUT=1 时,自动输出 PWM 信号; PWM0OUT=0,即禁止 PWM 时,该引脚自动返回到上一个 GPIO 模式。这样有利于处理 ON/OFF 操作的载波信号,而不控制 TC0ENB 位。

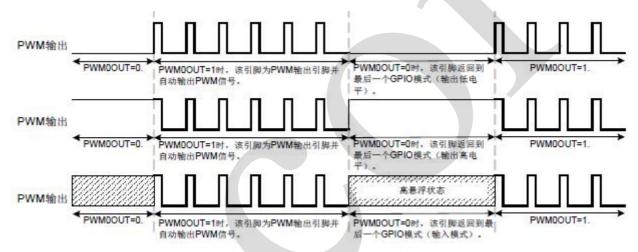

5.7.2.10、TC0 操作举例

.TC0定时器

;复位TC0。

MOV A, #00H ; 清TC0M。

B0MOV TC0M, A

;设置TC0Rate和自动重装功能。

MOV A, #0nnn0000b ; 设置TC0RATE[2:0]。

B0MOV TC0M, A B0BCLR FTC0AD0

;设置TC0C和TC0R获得TC0的间隔时间。

MOV A, #value B0MOV TC0C, A

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

http://www.i-core.cn 邮编: 214072 版本: 2014-05-A1



B0MOV

无锡中微爱芯电子有限公司

Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

第 70 页 共 97 页

表 733-11-I

;清TC0IRQ。

B0BCLR FTC0IRQ

;选择TC0 Fcpu / Fhosc内部时钟源。

B0BCLR FTC0X8 ;选择Fcpu。

TCOR, A

或

BOBSET FTCOX8 ;选择Fhosc。

;使能TC0定时器和中断功能。

BOBSET FTC0IEN ; 使能TC0中断。 BOBSET FTC0ENB ; 使能TC0定时器。

TC0事件计数器

;复位TC0。

MOV A, #00H ; 清TC0M。

B0MOV TC0M, A

;设置TC0自动重装功能

B0BSET FALOAD0

;使能TC0事件计数器。

BOBSET FTCOCKS ; 设置TCO的时钟源由外部输入引脚(P0.0)提供。

;设置TC0C和TC0R寄存器获得TC0的间隔时间。

MOV A, #value ; TC0C必须和TC0R相等。

B0MOV TC0C, A B0MOV TC0R, A

;清TC0IRQ。

B0BCLR FTC0IRQ ; 使能TC0定时器和中断功能。

BOBSET FTC0IEN ; 使能TC0中断。 BOBSET FTC0ENB ; 使能TC0定时器。

TC0 BUZZER输出

; 复位TC0。

MOV A, #00H ; 清TC0M。

B0MOV TC0M, A ; 设置TC0Rate和自动重装功能

MOV A, #0nnn0000b ; 设置TC0RATE[2:0]。

B0MOV TC0M, A B0BSET FALOAD0

;设置TC0C和TC0R获得TC0的间隔时间。

MOV A, #value B0MOV TC0C, A

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

http://www.i-core.cn 邮编: 214072 版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

B0MOV TC0R, A

;使能Buzzer和TC0定时器。

B0BSET FTC0OUT ; 使能Buzzer。 B0BSET FTC0ENB ; 使能TC0定时器。

TC0 PWM

; 复位TC0。

MOV A, #00H ; 清TC0M。

B0MOV TC0M, A ; 设置TC0Rate和PWM周期

MOV A, #0nnn0000b ; 设置TC0RATE[2:0]。

B0MOV TC0M, A

;设置PWM分辨率。

MOV A, #00000nn0b ; ALOAD0和TC0OUT位.

OR TC0M, A

;设置TC0R寄存器获得PWM占空比。

MOV A, #value B0MOV TC0R, A

;清TC0C。

CLR TC0C ; 使能PWM和TC0定时器。

B0BSET FTC0ENB ; 使能TC0定时器。

BOBSET FPWMOOUT ; 使能PWM。

设置TC0绿色模式唤醒功能

BOBSET FTCOGN :使能TCO绿色模式唤醒功能

注: TC0外部时钟源模式下, TC0X8处于无效状态。

5.7.3、定时/计数器 TC1

5.7.3.1、概述

8 位二进制定时/计数器具有基本定时器、事件计数器、PWM 和 Buzeer 功能。基本定时器功能可以支持标志显示(TC1IRQ)和中断操作(中断向量)。由 TC1M、TC1C、TC1R 寄存器控制 TC1 的中断间隔时间。事件计数器可以将 TC1 时钟源由系统时钟更改为外部时钟信号(如连续的脉冲、R/C 振荡信号等)。TC1 作为计数器时记录外部时钟数目以进行测量应用。TC1 还内置周期/占空比可编程控制的 PWM 功能,PWM 的周期和分辨率由 TC1M和 TC1R 寄存器控制。TC1 还内置 Buzzer 功能,以输出 TC1/2 信号。TC1 支持自动重装功能。TC1 溢出时,TC1R的值自动装入 TC1C。

TC0 的主要用途如下:

●8位可编程定时器:根据选择的时钟信号,产生周期中断;

• 中断功能: TC1 定时器支持中断, 当 TC1 溢出时, TC1IRQ 置 1, 系统执行中断;

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

第 71 页 共 97 页

http://www.i-core. cn

邮编: 214072

版本: 2014-05-A1




Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

• 外部事件计数器: 对外部事件计数;

表 733-11-I

- PWM 输出:由 TC1rate, TC1R 寄存器和 TC1M 寄存器的 ALOAD1 和 TC1OUT 位控制占空比/周期;
- Buzzer 输出: Buzzer 输出信号为 TC1 间隔时间的 1/2 周期;
- 绿色模式功能:绿色模式下,TC1 正常工作,但不能将系统唤醒。

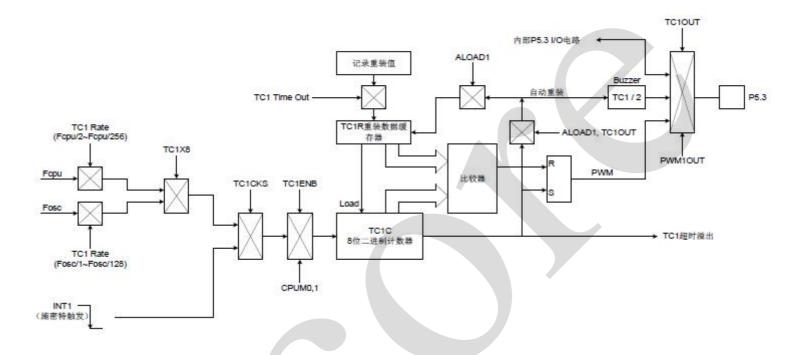

5.7.3.2、TC1 操作


TC1 定时器由 TC1ENB 控制。当 TC1ENB=0 时,TC1 停止工作;当 TC1ENB=1 时,TC1 开始计数。使能 TC1 之前,先要设定好 TC1 的功能模式,如基本定时器、TC1 中断等。TC1C 溢出(从 0FFH 到 00H)时,TC1IRQ 置 1 以显示溢出状态并由程序清零。在不同的功能模式下,TC1C 不同的值对应不同的操作,若改变 TC1C 的值影响到操作,会导致功能出错。TC1 内置双重缓存器以避免此种状况的发生。在 TC1C 计数的过程中不断的刷新 TC1C,保证将最新的值存入 TC1R(重装缓存器)中,当 TC1 溢出后,新的 TC1R 值将自动装载到 TC1C。进入下一个周期后,TC1 进行新的工作状态。定时/计数器模式时,使能 TC1 时,自动使能自动重装功能。如果使能 TC1 中断功能(TC1IEN=1),在 TC1 溢出时系统执行中断服务程序,在中断时必须由程序清 TC1IRQ。TC1 可以在普通模式、低速模式和绿色模式下工作。但在绿色模式下,TC1 虽继续工作,但不能唤醒系统。

表 733-11-I

无锡中微爱芯电子有限公司

Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

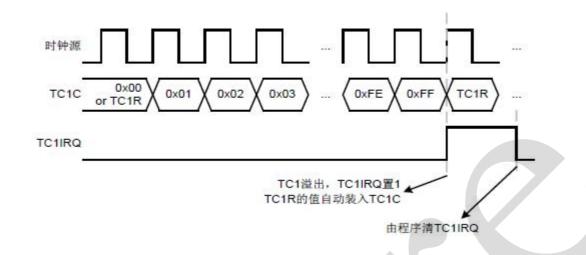

TC1 根据不同的时钟源选择不同的应用模式,TC1 的时钟源由 Fcpu(指令周期)、Fhosc(高速振荡时钟)提供和外部输入引脚 P0.1 提供,由 TC1CKS 和 TC1X8 位控制。TC1X8 选择时钟源来自 Fcpu 或者 Fhosc,当 TC1X8=0时,TC1 时钟源来自 Fcpu,可以由 TC1Rate[2:0]选择不同的分频,包括 Fcpu/2~Fcpu/256。当 TC1X8=1时,TC1时钟源来自 Fhosc,可以由 TC1Rate[2:0]选择不同的分频,包括 Fcpu/1~Fcpu/128。TC1CKS 选择时钟源来自外部输入引脚或由 TC1X8 位控制,TC1CKS=0时,TC1的时钟源由 TC1X8 位控制;TC1CKS=1时,TC1的时钟源由外部输入引脚提供,即使能事件计数器功能,此时 TC1Rate[2:0]处于无效状态。

TC1CKS	TC1X8	TC1rate[2:0]	TC1时钟	TC1间隔时间			
				Fhose=16MHz	Z,	Fhosc=4MHz,	
				Fcpu=Fhosc/4		Fcpu=Fhosc/4	
				max. (ms) Unit (us)		max. (ms)	Unit (us)
0	0	000b	Fcpu/256	16.384	64	65.536	256
	0	001b	Fcpu/128	8.192	32	32.768	128
	0	010b	Fcpu/64	4.096	16	16.384	64
	0	011b	Fcpu/32	2.048	8	8.192	32
	0	100b	Fcpu/16	1.024	4	4.096	16
	0	101b	Fcpu/8	0.512	2	2.048	8
	0	110b	Fcpu/4	0.256	1	1.024	4
	0	111b	Fcpu/2	0.128	0.5	0.512	2
	1	000b	Fcpu/128	2.048	8	8.192	32
	1	001b	Fcpu/64	1.024	4	4.096	16
	1	010b	Fcpu/32	0.512	2	2.048	8
	1	011b	Fcpu/16	0.256	1	1.024	4
	1	100b	Fcpu/8	0.128	0.5	0.512	2
	1	101b	Fcpu/4	0.064	0.25	0.256	1
	1	110b	Fcpu/2	0.032	0.125	0.128	0.5
	1	111b	Fcpu/1	0.016	0.0625	0.064	0.25

第 73 页 共 97 页 版本: 2014-05-A1

http://www.i-core. cn



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

第 74 页 共 97 页

版本: 2014-05-A1

5.7.3.3、TC1M 模式寄存器

表 733-11-I

模式寄存器 TC2M 控制 TC2 的工作模式,包括 TC2 分频、时钟源和 PWM 功能等。这些设置必须在使能 TC2 定时器之前完成。

0DCH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TC1M	TC1ENB	TC1rate2	TC1rate1	TC1rate0	TC1CKS	ALOAD1	TC1OUT	PWM1O UT
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 0 PWM1OUT: PWM 输出控制位。

0 = 禁止 PWM 输出, P5.3 为 GPIO 引脚;

1 = 使能 PWM 输出, P5.3 输出 PWM 信号, PWM 输出占空比由 TC1OUT 和 ALOAD1 控制。

Bit 1 TC1OUT: TC1 超时输出信号控制。仅当 PWM1OUT = 0 时有效。

0 = 禁止, P5.3 为 GPIO 引脚;

1 = 使能, P5.3 输出 TC1/2 Buzzer 信号。

Bit 2 ALOAD1: 自动装载控制位。仅当 PWM1OUT = 0 时有效。

0 = 禁止 TC1 自动装载;

1 = 使能 TC1 自动装载。

Bit 3 TC1CKS: TC1 时钟源控制位。

0 = 内部时钟 (Fcpu 或 Fhose, 由 TC1X8 位控制);

1 = 外部时钟, 由 P0.1/INT1 输入, 使能时间计数器功能。TC1Rate[2:0]位处于无效状态。

Bit [6:4] TC1RATE[2:0]: TC1 分频选择位。

TC1RATE [2:0]	TC1X8 = 0	TC1X8 = 1
000	Fcpu / 256	Fosc / 128
001	Fcpu / 128	Fosc / 64
010	Fcpu / 64	Fosc / 32
011	Fcpu / 32	Fosc / 16
100	Fcpu / 16	Fosc / 8
101	Fcpu / 8	Fosc / 4
110	Fcpu / 4	Fosc / 2
111	Fcpu / 2	Fosc / 1

Bit 7 TC1ENB: TC1 控制位。

0 = 禁止 TC1 定时器;

1 = 开启 TC1 定时器。

注: 若TC1CKS=1, 则TC1用作外部事件计数器,此时不需要考虑TC1RATE的设置,P0.1口无中断信号(P0.1IRQ=

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层 http://www.i-core. cn 邮编: 214072



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

0)。

5.7.3.4、TC1X8 标志

表 733-11-I

0D8H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
T0M	-	-	-	-	TC1X8	-	-	-
读/写	-	-	-	-	R/W	-	-	-
复位后	-	-	-	-	0	-		-

TC1X8: TC1 内部时钟选择控制位。 Bit 3

0=TC1 内部时钟来自 Fcpu, TC1RATE=Fcpu/2~Fcpu/256;

1 = TC1 内部时钟来自 Fhose, TC1RATE = Fosc/1~Fosc/128。

注: TC1CKS=1时, TC1X8和TC1RATE可以忽略不计。

5.7.3.5、TC1C 计数寄存器

8位计数器 TC1C 溢出时, TC1IRQ 置 1 并由程序清零, 用来控制 TC1 的中断间隔时间。首先须写入正确的值 到 TC1C 和 TC1R 寄存器,并使能 TC1 定时器以保证第一个周期正确。TC1 溢出后,TC1R 的值自动装入 TC1C。

0DDH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TC1C	TC1C7	TC1C6	TC1C5	TC1C4	TC1C3	TC1C2	TC1C1	TC1C0
读/写	R/W							
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

TC1C 初始值的计算公式如下:

TC1C 初始值= N - (TC1 中断间隔时间*输入时钟)

N为TC1二进制计数范围。各模式下参数的设定如下表所示:

TC1	CKS	TC1X8	PWM1	ALOAD1	TC1OUT	N	TC1C有效	TC1C二进制计数范围	备注
							值		
0		0	0	X	X	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b	每计数256次溢
		(Fcpu/2~							出
		Fcpu/256)	1	0	0	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b	每计数256次溢
									出
			1	0	1	64	00H~3FH	xx000000b~xx111111b	每计数64次溢
									出
			1	1	0	32	00H~1FH	xxx000000b~xxx11111b	每计数32次溢
									出
			1	1	1	16	00H~0FH	xxxx0000b~xxxx1111b	每计数16次溢
									出
		1	0	X	X	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b	每计数256次溢
		(Fosc/1~							出

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

第 75 页 共 97 页 http://www.i-core. cn 邮编: 214072 版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

第 76 页 共 97 页

	Fosc/128)	1	0	0	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b	每计数256次溢
								出
		1	0	1	64	00H~3FH	xx000000b~xx111111b	每计数64次溢
								出
		1	1	0	32	00H~1FH	xxx000000b~xxx111111b	每计数32次溢
								出
		1	1	1	16	00H~0FH	xxxx0000b~xxxx1111b	每计数16次溢
								出
1	-	-	-	-	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b	每计数256次溢
								H

5.7.3.6、TC1R 自动装载寄存器

TC1 内置自动重装功能,TC1R 寄存器存储重装数据。当 TC1C 溢出时,TC1R 的值自动装入 TC1C 中。TC1 定时器工作在计时模式时,要通过修改 TC1R 寄存器来修改 TC1 的间隔时间,而不是通过修改 TC1C 寄存器。在 TC1 定时器溢出后,新的 TC1C 值会被更新,TC1R 会将新的值装载到 TC1C 寄存器中。但在初次设置 TC1M 时,必须要在开启 TC1 定时器前把 TC1C 以及 TC1R 设置成相同的值。

TC1 为双重缓存器结构。若程序对 TC1R 进行了修改,那么修改后的 TC1R 值首先被暂存在 TC1R 的第一个缓存器中,TC1 溢出后,TC1R 的新值就会被存入 TC1R 缓存器中,从而避免 TC1 中断时间出错以及 PWM 误动作。

注:在PWM模式下,系统自动开启自动重装功能,ALOAD1用于控制溢出范围。

0DEH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TC1R	TC1R7	TC1R6	TC1R5	TC1R4	TC1R3	TC1R2	TC1R1	TC1R0
读/写	W	W	W	W	W	W	W	W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

TC1R 初始值计算公式如下:

TC1R 初始值= N - (TC1 中断间隔时间* 输入时钟)

N 是 TC1 最大溢出值。TC1 的溢出时间和有效值见下表:

TC1X8	TC10UT	TC1R二进	TC1X8	TC1OUT	TC1R二进	TC1X8	TC1OUT
		制有效范			制有效范		
		围			围		
1	0	0	X	X	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b
	(Fcpu/2~	1	0	0	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b
	Fcpu/256)	1	0	1	64	00H~3FH	xx000000b~xx111111b
		1	1	0	32	00H~1FH	xxx000000b~xxx11111b
		1	1	1	16	00H~0FH	xxxx0000b~xxxx1111b
	1	0	X	X	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

http://www.i-core.cn 邮编: 214072 版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

	(Fosc/1~	1	0	0	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b
	Fosc/128)	1	0	1	64	00H~3FH	xx000000b~xx111111b
		1	1	0	32	00H~1FH	xxx000000b~xxx11111b
		1	1	1	16	00H~0FH	xxxx0000b~xxxx1111b
0	-	-	-	-	256	00H~0FFH	00000000b~11111111b


例: TC1 中断间隔时间设置为 10ms,时钟源选 Fcpu(TC1CKS=0, TC1X8 = 0), 无 PWM 输出(PWM1=0),高速时钟为外部 4MHz,Fcpu=Fosc/4, TC1RATE=010 (Fcpu/64)。

TC1R 有效值= N - (TC1 中断间隔时间* 输入时钟)

- = 256 (10 ms * 4 MHz / 4 / 64)
- = 256 (10-2*4*106/4/64)
- = 100
- = 64H

5.7.3.7、TC1 事件计数器

TC1 作为外部事件计数器时,其时钟源由外部输入引脚(P0.1)提供。当 TC1CKS=1 时,TC1 的时钟源由外部输入引脚(P0.1)提供,下降沿触发,下降沿触发时,TC1C 开始计数。TC1C 溢出(从 FFH 到 00H)时, TC1 触发事件计数器溢出。使能外部事件计数功能,同时外部输入引脚的唤醒功能被禁止以避免外部事件的触发信号将系统唤醒而耗电。此时,P0.1 的外部中断功能也被禁止,即 P01IRQ=0。外部事件计数器通常用来测量外部连续信号的比率,如连续的脉冲信号,R/C 振荡信号等,外部信号的相位与 MCU 时钟的相位并不同步,通过 TC1 事件计数器的测量和计算以达到不同的应用。

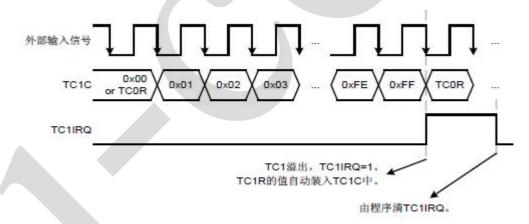

5.7.3.8、TC1 钟频率输出(BUZZER)

Buzzer 输出(TC1OUT)为定时/计数器 TC1 频率输出功能,通过设置 TC1 时钟频率,时钟信号输出到 P5.3,此时自动禁止 P5.3 的普通 I/O 功能。TC1 间隔时间 2 分频后作为 TC1OUT 频率。通过 TC1 时钟可以获得不同的频率。TC1OUT 频率波形图如下所示:

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层 http://www.i-core. cn 邮編: 214072 第 77 页 共 97 页 版本: 2014-05-A1

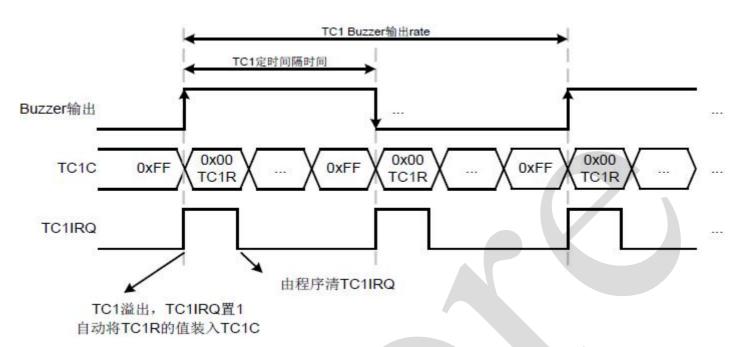


表 733-11-I

无锡中微爱芯电子有限公司


Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269



TC1 溢出后,Buzzer 输出时,TC1IRQ 有效,且当 TC1IEN=1 时,使能 TC1 中断功能。但强烈建议小心同时使用 Buzzer 和 TC1 定时器,以确保两种功能都能正常工作。

Buzzer 输出引脚与 GPIO 引脚共用,TC1OUT=1 时,该引脚自动设为 Buzzer 输出引脚。如清 TC1OUT 位以禁止 Buzzer 输出后,该引脚自动返回到最后一个 GPIO 模式。

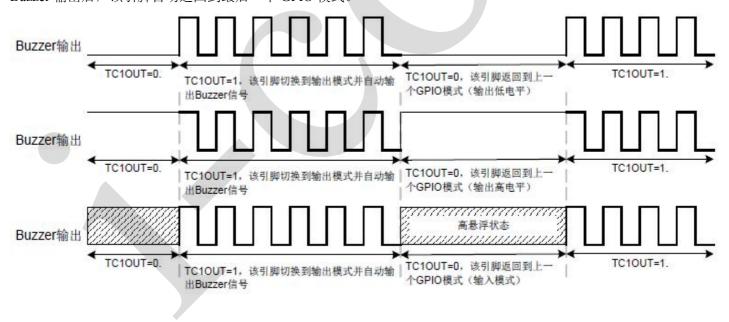

若外部高速时钟选择 4MHz,系统时钟源采用外部时钟 Fosc/4,程序中设置 TC1RATE2~TC1RATE1 = 110, TC1C = TC1R = 131,则 TC1 的溢出频率为 2KHz, TC1OUT 的输出频率为 1KHz。下面给出范例程序。

邮编: 214072

例:设置 TC1OUT (P5.3)。

http://www.i-core.cn

MOV A,#01100000B

B0MOV TC1M,A ; TC1速率=Fcpu/4。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

第 78 页 共 97 页 版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I 编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

MOV A,#131 ; 自动加载参考值设置。

BOMOV TC1C,A BOMOV TC1R,A

B0BSET FTC1OUT ; TC1的输出信号由P5.3输出,禁止P5.3的普通I/O功能。


BOBSET FALOAD1 ; 使能TC1自动装载功能。

BOBSET FTC1ENB ; 开启TC1定时器。

注: 蜂鸣器的输出有效时, "PWM1OUT"必须被置为0。

5.7.3.9、脉冲宽度调制 (PWM)

可编程控制占空比/周期的 PWM 可以提供不同的 PWM 信号。使能 TC1 定时器且 PWM1OUT=1 时,由 PWM 输出引脚(P5.3)输出 PWM 信号。PWM 首先输出高电平,然后输出低电平。TC1RATE、ALOAD1 和 TC1OUT 位控制 PWM 的周期,TC1R 控制 PWM 的占空比(脉冲高电平的长度)。使能 TC1 定时器时,设置 TC1C 的初始值为 0。当 TC1C=TC1R 时,PWM 输出低电平;TC1 溢出时(TC1C 的值从 0FFH 到 00H),整个 PWM 周期完成,并进入下一个周期。在 PWM 输出的过程由程序更改 PWM 的周期,则在下一个周期开始输出新的占空比的 PWM 信号。

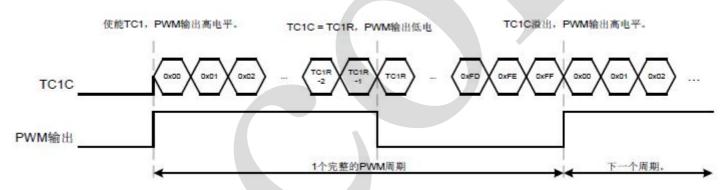

PWM 内置 4 种可编程控制的分辨率 (1/256、1/64、1/32、1/16), 在 PWM1OUT = 1 时由 ALOAD1 和 TC1OUT 位控制。

PWM1	ALOAD1	TC1OUT	PWM 分辨	TC1R 有效	TC1R 值
			率	值	(二进制)
1	0	0	256	00H~0FFH	00000000B
					~1111111B
1	0	1	64	00H~3FH	xx000000B
					~xx111111B
1	1	0	32	00H~1FH	xxx00000B
					~xxx11111
					В
1	1	1	16	00H~0FH	xxxx0000B
					~xxxx1111
					В

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

http://www.i-core.cn 邮编: 214072 版本: 2014-05-A1

第 79 页 共 97 页


表 733-11-I

无锡中微爱芯电子有限公司


Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

PWM 的高电平宽度 (PWM 占空比) 由 TC1R 控制。TC1C = TC1R 时, PWM 输出低电平。PWM 输出过程中, TC1 溢出时, TC1IRO 有效, TC1IEN=1 时,即使能 TC1 中断时,PWM 模式下的 TC1 中断间隔时间与 PWM 的周 期相等,即 TC1 中断区域有 4 种不同的分辨率和 ALOAD1、TC1OUT 值。但强烈建议小心同时使用 PWM 和 TC0 定时器功能,保证两种功能都能正常工作。

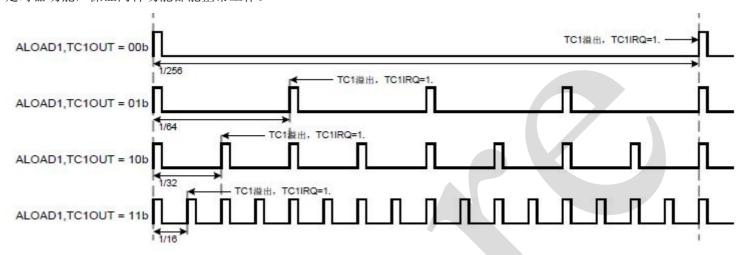

PWM 的输出引脚与 GPIO 共用, PWM1OUT=1 时, 自动输出 PWM 信号; PWM1OUT=0, 即禁止 PWM 时, 该引脚自动返回到上一个 GPIO 模式。这样有利于处理 ON/OFF 操作的载波信号,而不控制 TC1ENB 位。

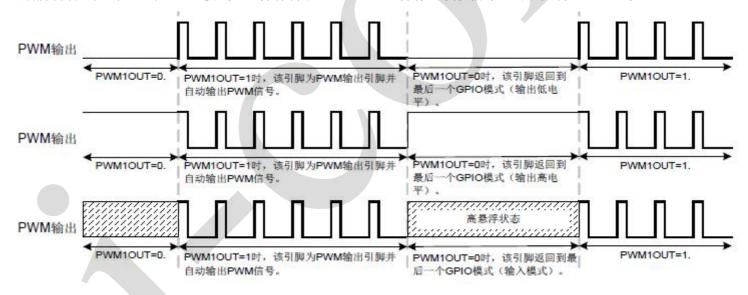

5.7.3.10、TC1 操作举例

.TC1定时器

; 复位TC1。

MOV A, #00H ;清TC1M。

TC1M, A **B0MOV**

;设置TC1Rate和自动重装功能。

MOV A, #0nnn0000b ;设置TC1RATE[2:0]。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

第 80 页 共 97 页 http://www.i-core.cn 邮编: 214072 版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

B0MOV TC1M, A **B0BCLR** FTC1AD1

;设置TC1C和TC1R获得TC1的间隔时间。

MOV A, #value **B0MOV** TC1C, A **B0MOV** TC1R, A

;清TC1IRQ。

B0BCLR FTC1IRQ

;选择TC1 Fcpu / Fhosc内部时钟源。

B0BCLR FTC1X8 ;选择Fcpu。

或

BOBSET FTC1X8 ; 选择Fhosc。

;使能TC1定时器和中断功能。

BOBSET ;使能TC1中断。 FTC1IEN **B0BSET** FTC1ENB ; 使能TC1定时器。

TC1事件计数器

; 复位TC1。

MOV A, #00H ;清TC1M。

B0MOV TC1M, A ;设置TC1自动重装功能

B0BSET FALOAD1

; 使能TC1事件计数器。

;设置TC1的时钟源由外部输入引脚(P0.0)提供。 **B0BSET** FTC1CKS

;设置TC1C和TC1R寄存器获得TC1的间隔时间。

MOV A, #value ; TC1C必须和TC1R相等。

TC1C, A **B0MOV** B0MOV TC1R, A

;清TC1IRQ。

B0BCLR FTC1IRQ ;使能TC1定时器和中断功能。

BOBSET FTC1IEN ; 使能TC1中断。 **B0BSET** FTC1ENB ; 使能TC1定时器。

TC1 BUZZER输出

; 复位TC1。

MOV A, #00H ;清TC1M。

B0MOV TC1M, A ;设置TC1Rate和自动重装功能

MOV A, #0nnn0000b ;设置TC1RATE[2:0]。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

第 81 页 共 97 页 http://www.i-core.cn 邮编: 214072 版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I

B0MOV TC1M, A B0BSET FALOAD1

;设置TC1C和TC1R获得TC1的间隔时间。

MOV A, #value B0MOV TC1C, A B0MOV TC1R, A ; 使能Buzzer和TC1定时器。

B0BSET FTC1OUT ; 使能Buzzer。 B0BSET FTC1ENB ; 使能TC1定时器。

TC1 PWM ; 复位TC1。

MOV A, #00H ; 清TC1M。

B0MOV TC1M, A ; 设置TC1Rate和PWM周期

MOV A, #0nnn0000b ; 设置TC1RATE[2:0]。

B0MOV TC1M, A

;设置PWM分辨率。

MOV A, #00000nn0b ; ALOAD1和TC1OUT位。

OR TC1M, A

;设置TC1R寄存器获得PWM占空比。

MOV A, #value B0MOV TC1R, A

;清TC1C。

CLR TC1C; 使能PWM和TC1定时器。

BOBSET FTC1ENB ; 使能TC1定时器。

BOBSET FPWM1OUT ; 使能PWM。

注: TC1外部时钟源模式下, TC1X8处于无效状态。

5.8、5+1 通道 ADC

5.8.1、概述

模拟数字转换(ADC)是一个 SAR 结构,内置 6 个模拟通道,高达 4096 阶的分辨率,能将一个模拟信号转换成相应的 12 位数字信号。通过 CHS[2:0]现在模拟信号输入引脚(AIN 引脚),内部 1/4*Vdd 电压源,GCHS 位使能全部 ADC 通道,模拟信号输入至 SAR ADC。ADC 的分辨率为 12 位;可以通过 ADCKS[1:0]位选择 ADC 的转换速率以决定 ADC 的转换时间。ADC 参考电压的高电平包括 2 种,内部参考源,包括 Vdd、4V、3V、2V(EBHENB=0),外部参考源,由 P4.0 提供(EVHENB=1)。ADC 内置 P4CON 寄存器来设置模拟输入引脚,必须由程序将 ADC 输入引脚设为不带上拉电阻的输入引脚。设置好 ADENB 和 ADS 位后,ADC 开始转换,转换结束时,ADC 电路将 EOC 和 ADCIRQ 置 1,并将转换结果存入 ADB 和 ADR 寄存器中。若 ADCIEN=1,ADC 请求中

TC1M, A

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

第 82 页 共 97 页 版本: 2014-05-A1

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

http://www.i-core. cn

邮编: 214072




表 733-11-I

无锡中微爱芯电子有限公司

Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

断,AD转换完成后,ADCIRQ=1时,程序计数器跳转中断向量地址(ORG 0008H)执行中断服务程序。

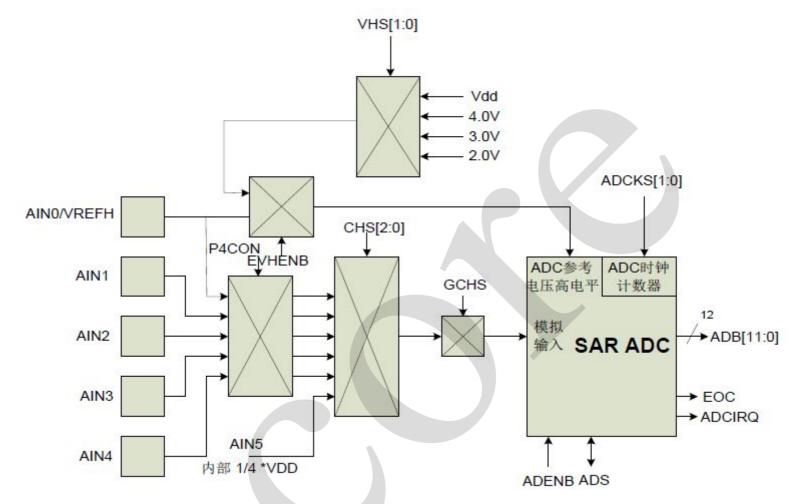

注:

- 1、设置ADS输入引脚为不带上拉电阻的输入模式;
- 2、进入睡眠模式前禁止ADC(ADENB=0)以省电;
- 3、睡眠模式下设置P4CON寄存器的相关位以避免额外的功耗;
- 4、使能 ADC 后 (ADENB=1) 延时 100us 以等待 ADC 电路稳定。

5.8.2、ADC 模式寄存器

ADC 模式寄存器 ADM 设置 ADC 的相关配置:包括 ADC 启动,ADC 通道选择,ADC 的参考源选择和 ADC 处理状态显示等。必须在 AD 开始转换前将这些配置设置完毕。

0B1H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
ADM	ADENB	ADS	EOC	GCHS	1	CHS2	CHS1	CHS0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	-	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	-	0	0	0

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

第 83 页 共 97 页 http://www.i-core.cn 邮编: 214072 版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I 编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

Bit 7 ADENB: ADC 控制位。睡眠模式下,禁止 ADC 以省电。

0 = 禁止;

1 = 使能。

Bit 6 ADS: ADC 启动位。ADC 处理完成后,ADS 位自动清零。

0 = 停止;

1 = 开始。

Bit 5 EOC: ADC 状态控制位。

0=转换过程中;

1= 转换结束, ADS 复位。

Bit 4 GCHS: 通道选择位。

0 = 禁止 AIN 通道;

1 = 使能 AIN 通道。

Bit[2:0] CHS[2:0]: ADC 输入通道选择位。

000 = AIN0; 001 = AIN1; 010 = AIN2;

011 = AIN3; 100 = AIN4; 101 = AIN5.

AIN5 是内部 1/4 VDD 输入通道,外部没有输入引脚。AIN5 可以作为电池系统的电池检测器。为了选择合适的内部 VREFH 电平并进行比较,系统内置了这个高性能、廉价的低电池检测器。

ADR 寄存器包括 ADC 模式控制和 ADC 低字节数据缓存器,ADC 配置包括 ADC 时钟速率和 ADC 分辨率。必须在启动 ADC 之前设置好这些配置。

0B3H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
ADR	-	ADCKS1	-	ADCKS0	ADB3	ADB2	ADB1	ADB0
读/写	-	R/W	-	R/W	R	R	R	R
复位后	-	0	-	0	X	X	X	X

Bit[6,4] ADCKS1, ADCKS0: ADC 时钟源选择位。

ADCKS1	ADCKS0	ADC时钟源
0	0	Fcpu/16
0	1	Fcpu/8
1	0	Fcpu
1	1	Fcpu/2

5.8.3、ADB 数据缓存器

ADC 数据缓存器共 12 位,用来存储 AD 转换结果,8 位只读寄存器 ADB 存放结果的高字节(bit4~bit11),ADR (ADR[3:0])存放低字节(bit0~bit3)。ADC 数据缓存器是只读寄存器,系统复位后处于未知状态。

ADB[11:4]: 8 位 ADC 模式下, ADC 数据存放于 ADB 寄存器中。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层第 84 页 共 97 页http://www.i-core. cn邮编: 214072版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

ADB[3:0]: 12 位 ADC 模式下, ADC 数据存放于 ADB 和 ADR 寄存器中。

0B2H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
ADB	ADB15	ADB14	ADB13	ADB12	ADB11	ADB10	ADB9	ADB8
读/写	D	D	D	R	D	D	D	R
跃/ 扫	K	K	K	K	K	K	K	K

Bit[7:0] ADB[7:0]: ADC 12 位分辨率的高字节数据缓存器。

0B3H	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
ADR	-	ADCKS1	-	ADCKS0	ADB3	ADB2	ADB1	ADB0
读/写	-	R/W	-	R/W	R	R	R	R
复位后	-	0	-	0	X	X	X	X

Bit[3:0]

ADB[3:0]: ADC 12 位分辨率的低字节数据缓存器。

AIN 的输入电压 v.s. ADB 的输出数据

AIN n	ADB11	ADB10	ADB9	ADB8	ADB7	ADB6	ADB5	ADB4	ADB3	ADB2	ADB1
0/4096*VREFH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/4096*VREFH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4094/4096*VREFH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4095/4096*VREFH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

针对不同的应用,用户可能需要精度介于 8 位到 12 位之间的 AD 转换器。对于这种情况,可以通过对保存在 ADR 和 ADB 中的转换结果进行处理得到。首先,用户必须选择 12 位分辨率的模式,进行 AD 转换,然后在转换结果中去掉最低的几位得到需要的结果。如下表所示:

ADC分辨率	ADB								ADR			
	ADB11	ADB10	ADB9	ADB8	ADB7	ADB6	ADB5	ADB4	ADB3	ADB2	ADB1	ADB0
8-bit	0	0	0	0	0	0	0	0	Х	Х	Х	х
9-bit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Х	Х	х
10-bit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Х	х
11-bit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х
12-bit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O = 可选位,;	x = 未使用i	的位										

注: ADC缓存器ADB在复位后的初始值是未知的。

5.8.4、ADC 参考电压寄存器

ADC 内置 5 种参考电压,由 VREFH 寄存器控制:包括 1 个外部参考电压和 4 个内部参考源(VDD、4V、3V、2V)。EVHENB = 1 时,ADC 参考电压由外部参考源提供(P4.0),必须输入一个电压作为 ADC 参考电压的高电平,且不能低于 2V。EVHENB = 0 时,ADC 参考电压由内部参考源提供,并由 VHS[1:0]选择控制。VHS[1:0] = 11 时,ADC 参考源选择 VDD; VHS[1:0] = 10 时,ADC 参考源选择 4V; VHS[1:0] = 01 时,ADC 参考源选择 3V;

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层第 85 页 共 97 页http://www.i-core. cn邮编: 214072版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

VHS[1:0] = 00 时, ADC 参考源选择 2V。外部参考源的限制条件为,最高为 VDD,最低为内部最低电平,否则默认为 VDD。

0AFH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
VREFH	EVHENB	-	-	-	-	-	VHS1	VHS0
读/写	R/W	-	-	-	-	-	R/W	R/W
复位后	0	-	-	-	-	-	0	0

Bit[1:0] VHS[1:0]: ADC 内部参考电压选择位。

VHS1	VHS0	内部 VREFH 电压
1	1	VDD
1	0	4.0V
0	1	3.0V
0	0	2.0V

Bit[7] EVHENB: ADC 内部参考电压控制位。

0 = 允许 ADC 内部 VREFH 功能, VREFH 引脚是 P4.0/AIN0 引脚;

1 = 禁止 ADC 内部 VREFH 功能, P4.0/AIN0/VREFH 引脚来自外部 VREFH 输入引脚。

5.8.5、ADC 操作说明和注意事项

5.8.5.1、ADC 信号格式

ADC 采样电压范围为参考电压高/低电平之间,ADC 参考低电压为 VSS,高电压包括 VDD/4V/3V/2V,外部 参考电压由 P4.0/AVREFH 引脚提供(由 EVHENB 控制)。EVHENB = 0 时,ADC 参考电压选择内部参考源;EVHENB = 1 时,ADC 参考电压选择外部参考源(P4.0/AVREFH)。ADC 参考电压的范围为:(ADC 参考高电压-ADC 参考低电压) \geq 2V,ADC 参考低电压为 VSS=0V,故 ADC 参考高电压范围为 2V~VDD,外部参考电压需在此范围之内。

ADC 内部参考低电压=0V。

ADC 内部端口低电压=VDD/4V/3V/2V。(EVHENB=0)

ADC 外部参考电压=2V~VDD。(EVHENB = 1)

ADC 采样输入信号电压必须在 ADC 参考低电压和 ADC 参考高电压之间,若 ADC 输入信号的电压不在此范围内,则 ADC 的转换结果会出错(满量程或者为 0)。

ADC 参考低电压≦ ADC 采用输入信号电压≦ ADC 参考高电压

5.8.5.2、AD 转换时间

ADC 转换时间是指从 ADS=1(开始 ADC)到 EOC=1(ADC 结束)所用的时间,由 ADC 分辨率和 ADC 时钟 Rate 控制,12 位 ADC 的转换时间为 1/(ADC 时钟/4)*16 S; 8 位 ADC 的转换时间为 1/(ADC 时钟/4)*12 S。 ADC 的时钟源为 Fcpu, 包括 Fcpu/1,Fcpu/2,Fcpu/8,Fcpu/16,由 ADCKS[1:0]位控制。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层 http://www.i-core. cn 邮编: 214072

第 86 页 共 97 页 版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

ADC 的转换时间会影响 ADC 的性能,如果输入高 Rate 的模拟信号,必须要选择一个高 Rate 的 ADC 转换 Rate。如果 ADC 的转换时间比模拟信号的转换 Rate 慢,则 ADC 的结果出错。故选择合适的 ADC 时钟 Rat 和 ADC 分辨率才能得到合适的 ADC 转换 Rate。

12 位 ADC 转换时间= 1/(ADC 时钟 Rate/4)*16 sec

ADLEN	ADCKS1,	ADC时钟rate	Fcpu=4MHz		Fcpu=16MHz	
	ADCKS0		AD转换时间	AD转换	AD转换时间	AD转换
				Rate		Rate
1 (12-bit)	00	Fcpu/16	1/(4MHz/16/4)*16	3.906KHz	1/(16MHz/16/4)*16	15.625KHz
			= 256 us		= 64 us	
	01	Fcpu/8	1/(4MHz/8/4)*16	7.813KHz	1/(16MHz/8/4)*16	31.25KHz
			= 128 us		= 32 us	
	10	Fcpu	1/(4MHz/4)*16	62.5KHz	1/(16MHz/4)*16	250KHz
			= 16 us		= 4 us	
	11	Fcpu/2	1/(4MHz/2/4)*16	31.25KHz	1/(16MHz/2/4)*16	125KHz
			= 32 us		= 8 us	

8 位 ADC 转换时间= 1/(ADC 时钟 Rate/4)*12 sec

ADLEN	ADCKS1,	ADC时钟rate	Fcpu=4MHz		Fcpu=16MHz	
	ADCKS0		AD转换时间	AD转换	AD转换时间	AD转换
				Rate		Rate
0 (8-bit)	00	Fcpu/16	1/(4MHz/16/4)*12	5.208KHz	1/(16MHz/16/4)*12	20.833KHz
			= 192 us		= 48 us	
	01	Fcpu/8	1/(4MHz/8/4)*12	10.416KHz	1/(16MHz/8/4)*12	41.667KHz
			= 96 us		= 24 us	
	10	Fepu	1/(4MHz/4)*12	83.333KHz	1/(16MHz/4)*12	333.333KHz
			= 12 us		= 3 us	
	11	Fcpu/2	1/(4MHz/2/4)*12	41.667KHz	1/(16MHz/2/4)*12	166.667KHz
			= 24 us		= 6 us	

5.8.5.3、ADC 引脚配置

ADC 输入引脚与 P4 口共用,ADC 输入通道的选择由 ADCHS[2:0]控制,ADCCHS[2:0]=000 时选择 AIN1,ADCCHS[2:0]=001 时选择 AIN1……同一时间设置 P4 口的一个引脚作为 ADC 的输入引脚,该引脚必须设置为输入引脚,禁止内部上拉,并首先由程序使能 P4CON 寄存器。通过 ADCHS[2:0]选择好 ADC 输入通道后,GCHS 置 1 以使能 ADC 功能。

- ●ADC 输入引脚为 GPIO 引脚时必须设为输入模式。
- ●必须禁止 ADC 输入引脚的内部上拉电阻。
- ●ADC 输入通道的 P4CON 位必须置 1。

第 87 页 共 97 页 版本: 2014-05-A1

http://www.i-core. cn 邮编: 214072



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I 编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

EVHENB=1时,P4.0/AIN0为 ADC外部参考源的输入引脚,此时,P4.0必须设为输入模式,并禁止其上拉电阻。

- ●ADC 外部参考源输入引脚为 GPIO 引脚时必须设为输入模式。
- ●必须禁止 ADC 外部参考源输入引脚的内部上拉电阻。

ADC 输入引脚与普通 I/O 引脚共用。当输入一个模拟信号到 CMOS 结构端口时,尤其当模拟信号为 1/2 VDD 时,可能产生额外的漏电流。当 P4 输入多个模拟信号时,也会产生额外的漏电流。睡眠模式下,上述漏电流会严重影响到系统的整体功耗。P4CON 为 P4 口的配置寄存器,将 P4CON[4:0]置 1,其对应的 P4 引脚将被设为纯模拟信号输入引脚,从而避免上述漏电流的产生。

0AEH	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
P4CON	-	-	-	P4CON4	P4CON3	P4CON2	P4CON1	P4CON0
读/写	-	-	-	W	W	W	W	W
复位后	-	-	-	0	0	0	0	0

Bit[4:0]

P4CON[4:0]: P4.n 配置控制位。

0=P4.n 可以作为模拟输入(ADC输入)引脚或者 GPIO 引脚;

1=P4.n 只能作为模拟输入引脚,不能作为 GPIO 引脚。

5.8.6、ADC 操作实例

ADC:

; 复位ADC。

CLR ADM

;清 ADM 寄存器。

; 设置ADC时钟Rate和ADC分辨率。

MOV A, #0nmn0000b

; nn DCKS[1:0]代表ADC时钟Rate。

B0MOV

ADR, A

; m代表ADC分辨率。

: 设置ADC参考电压高电平源。

B0BSET

FEVHENB

;外部参考源。

OR

MOV

A, #000000nnb

;内部VDD。

;"nn"选择内部参考源的电平。

; 11 = VDD, 10 = 4V, 01 = 3V, 00 = 2V

;设置ADC输入通道。

MOV

A, #value1

;设置P4CON选择ADC输入通道。

B0MOV

P4CON, A

MOV A, #value2

;设置ADC输入通道为输入模式。

B0MOV

P4M, A

MOV A, #value3

;禁止ADC输入通道的内部上拉电阻。

B0MOV

P4UR, A

; 使能ADC。

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

http://www.i-core. cn 邮编: 214072

第 88 页 共 97 页

版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I

BOBSET FADCENB

;执行ADC 100us启动时间延迟循环。

CALL 100usDLY ; 100us延迟循环。

;选择ADC输入通道。

MOV A, #value ; 设置ADCHS[2:0]选择ADC输入通道。

OR ADM, A

; 使能ADC输入通道。

B0BSET FGCHS

; 使能ADC中断功能。

B0BCLR FADCIRQ ; 清ADC中断请求。 B0BSET FADCIEN ; 使能ADC中断功能。

开始AD转换。

B0BSET FADS

注:

1、使能ADENB后(不是使能ADS),系统必须延迟100us等待启动ADC,然后设置ADS开始AD转换,否则ADC的结果出错。系统正常运行时,设置ADENB一次,延时一次。

2、睡眠模式和绿色模式下禁止 ADC 以省电。

ADC转换:

;禁止ADC中断模式。

(a)(a):

B0BTS1 FEOC ; 检查ADC状态标志。 JMP @B ; EOC=0: AD转换中。

B0MOV A, ADB ; EOC=1: AD转换结束, 处理AD转换结果。

B0MOV BUF1,A

MOV A, #00001111b

AND A, ADR B0MOV BUF2,A

.. ; AD转换结果处理完成。

CLR FEOC ; 清除ADC状态标志以准备下一次ADC。

; 使能ADC中断模式。

ORG 8 ; 中断向量。

INT_SR:

PUSH

B0BTS1 FADCIRQ ; 检查ADC中断标志。

JMP EXIT_INT ; ADCIRQ=0: 没有ADC中断发生。

B0MOV A, ADB ; ADCIRO=1: AD转换结束, 处理AD转换结果。

B0MOV BUF1,A

第 89 页 共 97 页 版本: 2014-05-A1

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

http://www.i-core. cn




Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I 编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

MOV A, #00001111b **AND** A, ADR **B0MOV** BUF2,A ; AD转换结果处理完成。 ... ;清除ADC状态标志以准备下一次ADC。 CLR **FEOC JMP** INT_EXIT INT_EXIT: POP **RETI** ;退出中断。

注: AD转换结束时自动将ADS清零,EOC即时反映ADC的转换状态,ADS=1时自动清除EOC,用户无需通过程序来清零。

5.8.7、ADC 应用电路

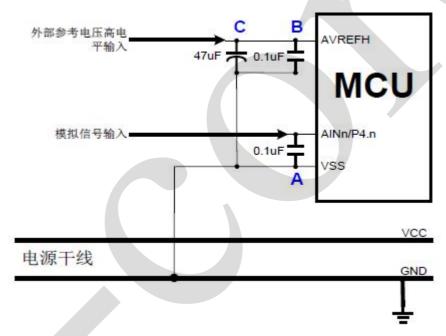

模拟信号从 ADC 输入引脚 AINn/P4.n 输入。在 ADC 输入引脚和 VSS 之间(A)必须连接一个 0.1uF 的电容,且要尽可能的靠近 ADC 输入引脚。不能将电容的 GND 直接连接到电源干线上的 GND,必须通过 VSS 引脚。该电容可以减少电源干扰对模拟信号的影响。

ADC 参考电压高电平由外部参考源提供,外部参考源连接到 AVREFH 引脚(P4.0)。在 AVREFH 引脚和 VSS 之间连接电容,首先在图中 C 处连接一个 47uF 的电解电容,再在 B 处连接一个 0.1uF 的电容,且要尽可能的靠近 AVREFH 引脚。不能将电容的 GND 直接连接到电源干线上的 GND,必须通过 VSS 引脚。



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

5.9、指令集

指令	指令格式		描述	C	DC	Z	周期
MOVE	MOV	A,M	$A \leftarrow M_{\circ}$	-	-	$\sqrt{}$	1
	MOV	M,A	$M \leftarrow A_{\circ}$	-	-	-	1
	B0MOV	A,M	$A \leftarrow M \text{ (bank 0)}_{\circ}$	-	-	V	1
	B0MOV	M,A	$M (bank 0) \leftarrow A_{\circ}$	-	-	-	1
	MOV	A,I	$A \leftarrow I$	-	-	-	1
	B0MOV	M,I	M←I。(M仅适用于系统寄存器R、Y、Z、RBANK、	-	-	-	1
			PFLAG。)			1	
	XCH	A,M	$A \longleftrightarrow M_{\circ}$		-	-	1+N
	В0ХСН	A,M	$A \longleftrightarrow M \text{ (bank 0)}_{\circ}$	1	-	-	1+N
	MOVC		$R, A \leftarrow ROM[Y,Z]_{\circ}$	-	-	-	2
ARITHMETIC	ADC	A,M	$A \leftarrow A + M + C$, 如果产生进位则 $C=1$, 否则 $C=0$ 。	1	V	1	1
	ADC	M,A	$M \leftarrow A + M + C$,如果产生进位则C=1,否则C=0。	V	$\sqrt{}$	1	1+N
	ADD	A,M	$A \leftarrow A + M$,如果产生进位则 $C=1$,否则 $C=0$ 。	V	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	1
	ADD	M,A	$M \leftarrow A + M$,如果产生进位则C=1,否则C=0。	V	V	$\sqrt{}$	1+N
	B0ADD	M,A	M (bank 0) ← M (bank 0) + A, 如果产生进位则C=1,	V	1	V	1+N
			否则C=0。				
	ADD	A,I	$A \leftarrow A + I$,如果产生进位则C=1,否则C=0。	$\sqrt{}$	V	V	1
	SBC	A,M	A ← A - M - /C, 如果产生借位则C=0, 否则C=1。	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	1
	SBC	M,A	M ← A - M - /C, 如果产生借位则C=0, 否则C=1。	V	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	1+N
	SUB	A,M	A ← A - M, 如果产生借位则C=0, 否则C=1。	V	V	V	1
	SUB	M,A	M ← A - M, 如果产生借位则C=0, 否则C=1。	V	V	V	1+N
	SUB	A,I	A ← A - I, 如果产生借位则C=0, 否则C=1。	V	V	V	1
LOGIC	AND	A,M	A ← A与M。	-	-	V	1
	AND	M,A	M←A与M。	-	-	$\sqrt{}$	1+N
	AND	A,I	A←A与I。	-	-	V	1
	OR	A,M	A ← A或M。	-	-	V	1
	OR	M,A	M ← A或M。	-	-	$\sqrt{}$	1+N
	OR	A,I	A ← A或I。	-	-	V	1
	XOR	A,M	A←A异或M。	-	-	V	1
	XOR	M,A	M ← A异或M。	-	-	V	1+N
	XOR	A,I	A←A 异或I。	-	-	V	1
PROCESS	SWAP	M	A (b3~b0, b7~b4) ←M(b7~b4, b3~b0)。	-	-	-	1
	SWAPM	M	$M(b3\sim b0, b7\sim b4) \leftarrow M(b7\sim b4, b3\sim b0)$.	-	-	-	1+N
	RRC	M	A ← M带进位右移。	V	-	-	1
	RRCM	M	M←M带进位右移。	V	-	-	1+N

第 91 页 共 97 页

http://www.i-core. cn

邮编: 214072

版本: 2014-05-A1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

表 733-11-I

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

	RLC	M	A ← M带进位左移。	V	-	-	1
	RLCM	M	M ← M带进位左移。	V	-	-	1+N
	CLR	M	M ← 0 ∘		-	-	1
	BCLR	M.b	M.b ← 0∘	-	-	-	1+N
	BSET	M.b	M.b ← 1	-	-	-	1+N
	B0BCLR	M.b	$M(bank 0).b \leftarrow 0.$	-	-	-	1+N
	B0BSET	M.b	$M(bank 0).b \leftarrow 1.$	-	-	-	1+N
BRANCH	CMPRS	A,I	比较,如果相等则跳过下一条指令C与ZF标志位会受	V	-	1	1 + S
			影响。				
	CMPRS	A,M	比较,如果相等则跳过下一条指令C与ZF标志位会受	1	-	1	1 + S
			影响。				
	INCS	M	$A \leftarrow M + 1$,如果 $A = 0$,则跳过下一条指令。	1	-	-	1+ S
	INCMS	M	$M \leftarrow M + 1$,如果 $M = 0$,则跳过下一条指令。	-	-	-	1+N+S
	DECS	M	A ←M - 1, 如果A = 0, 则跳过下一条指令。	-	-	-	1+ S
	DECMS	M	$M \leftarrow M - 1$,如果 $M = 0$,则跳过下一条指令。		-	-	1+N+S
	BTS0						1 + S
	BTS1 M.b 如果M.b = 1,则跳过下一条指令。 B0BTS0 M.b 如果M(bank 0).b = 0,则跳过下一条指令。						1 + S
							1 + S
	B0BTS1	M.b	如果M(bank 0).b = 1, 则跳过下一条指令。	1	-	-	1 + S
	JMP	d	跳转指令,PC15/14 RomPages1/0,PC13~PC0 d。	-	-	-	2
	CALL	d	子程序调用指令, Stack PC15~PC0, PC15/14	-	-	-	2
			RomPages1/0, PC13~PC0 d.				
MISC	RET		子程序跳出指令,PC Stack。	-	-	-	2
	RETI		中断处理程序跳出指令,PC . Stack, 使能全局中断	-	-	-	2
			控制位。				
	PUCH		进栈指令,保存ACC和工作寄存器。	-	-	-	1
	POR		出栈指令,恢复ACC和工作寄存器。	1	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	1
	NOP		空指令, 无特别意义。	-	-	-	1
) 1 (A D) 目 Z		D	1/4. 互际安方明时x1 0 不同x1 1		•	•	

注: 1."M"是系统寄存器或RAM, M为系统寄存器时N=0, 否则N=1。

^{2.}条件跳转指令的条件为真,则S=1,否则S=0。




Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.


编号: AiP62P2001-AX-BJ-269


6、封装尺寸与外形图

6.1、P-DIP 14 外形图与封装尺寸

表 733-11-I

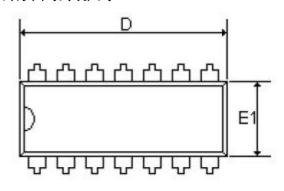

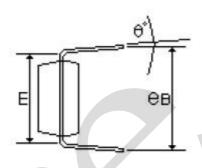

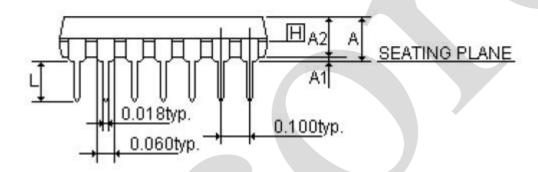

SYMBOLS	MIN	NOR	MAX	MIN	NOR	MAX
	(inch)			(mm)		
Α	1.0	3.4.3	0.210	-	(4)	5.334
A1	0.015	(-)	-	0.381		-
A2	0.125	0.130	0.135	3.175	3.302	3.429
D	0.735	0.075	0.775	18.669	1.905	19.685
E	0.300			7.62		
E1	0.245	0.250	0.255	6.223	6.35	6.477
L	0.115	0.130	0.150	2.921	3.302	3.810
e B	0.335	0.355	0.375	8.509	9.017	9.525
θ°	0°	7 °	15°	0°	7 °	15°

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层 http://www.i-core. cn 邮编: 214072 第 93 页 共 97 页 版本: 2014-05-A1




Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

第 94 页 共 97 页

6.2、SSOP 14 外形图与封装尺寸

表 733-11-I

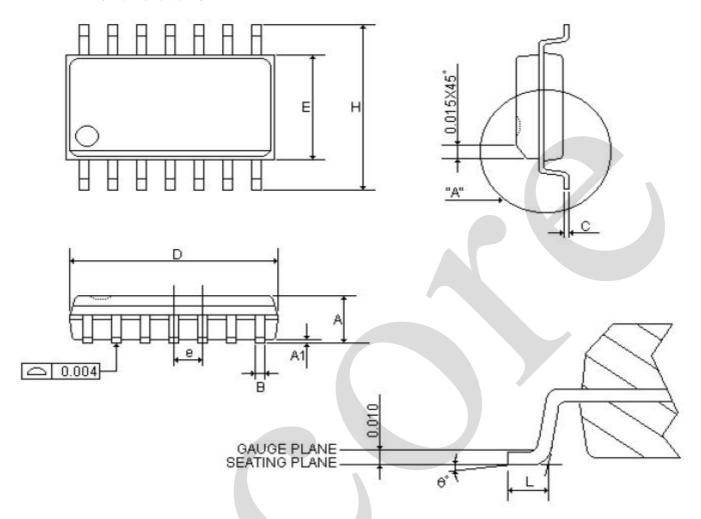

SYMBOLS	MIN	NOR	MAX	MIN	NOR	MAX
	(inch)			(mm)		
Α	0.058	0.064	0.068	1.4732	1.6256	1.7272
A1	0.004	-	0.010	0.1016	-	0.254
В	0.013	0.016	0.020	0.3302	0.4064	0.508
С	0.0075	0.008	0.0098	0.1905	0.2032	0.2490
D	0.336	0.341	0.344	8.5344	8.6614	8.7376
E	0.150	0.154	0.157	3.81	3.9116	3.9878
е	140	0.050	-	j -	1.27	3 <u>1</u>
Н	0.228	0.236	0.244	5.7912	5.9944	6.1976
L	0.015	0.025	0.050	0.381	0.635	1.27
θ°	0°	1-)	8°	0°	-	8°

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

http://www.i-core. cn 邮编: 214072 版本: 2014-05-A1




Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

第 95 页 共 97 页

6.3、SSOP 16 外形图与封装尺寸

表 733-11-I

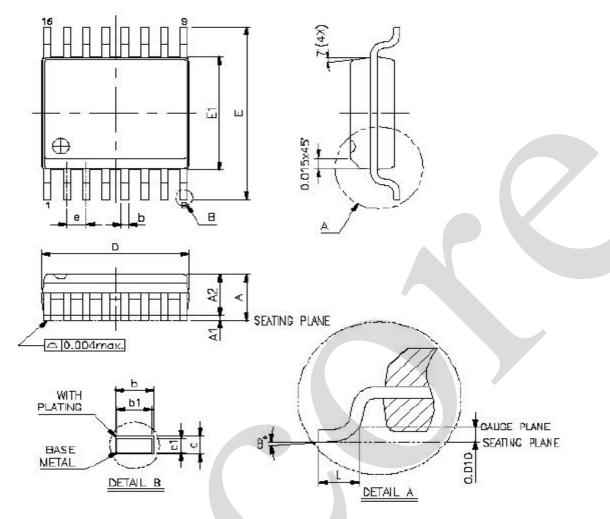

SYMBOLS	MIN	NOR	MAX	MIN	NOR	MAX
	(inch)			(mm)		
Α	0.053	A.	0.069	1.3462	11701	1.7526
A1	0.004		0.010	0.1016	-	0.254
A2	-	24	0.059	-	-	1.4986
b	0.008	2.4	0.012	0.2032	(4)	0.3048
b1	0.008	0.	0.011	0.2032	(#)	0.2794
С	0.007		0.010	0.1778	1953	0.254
c1	0.007		0.009	0.1778	•	0.2286
D	0.189	8° = 0	0.197	4.8006	-	5.0038
E1	0.150	35 - 3	0.157	3.81	() = ()	3.9878
E	0.228	8-3	0.244	5.7912	(*)	6.1976
L	0.016		0.050	0.4064		1.27
е	0.025 BASIC			0	.635 BASI	C
θ°	0°	20 2 0	8°	0°	-	8°

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

http://www.i-core. cn 邮编: 214072 版本: 2014-05-A1





Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269


6.4、SOP8 外形图与封装尺寸


表 733-11-I

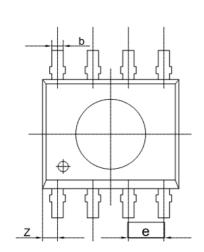

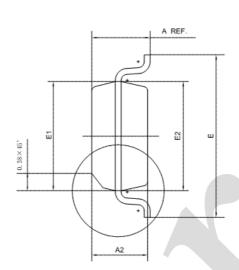

Symbol	Min	Nom	Max
Α	1.500	1.600	1.700
A1	0.100	0.150	0.200
A2		1.450	
A3		0.223	
b	0.356	0.406	0.456
b1	0.366	0.426	0.486
С	0.143	0.203	0.263
D1	4.790	4.840	4.890
D2	4.830	4.880	4.930
E	5.900	6.000	6.100
E1	3.810	3.860	3.910
E2	3.860	3.910	3.960
е		1.270	
L	0.650	0.660	0.670
L1	0.950	1.050	1.150
R		0.200	
R1		0.300	
θ	0	-8°	
θ 1	0		10°
У			0.1
Z		0.535	

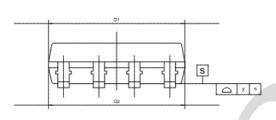

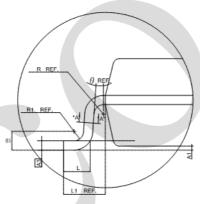

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层 http://www.i-core. cn 邮编: 214072



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP62P2001-AX-BJ-269

7、声明及注意事项:

7.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

表 733-11-I

	有毒有害物质或元素							
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六阶铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴联苯 醚(PBDEs)		
引线框	0	0	0	0	0	0		
塑封树脂	0	0	0	0	0	0		
芯片	0	0	0	0	0	0		
内引线	0	0	0	0	0	0		
装片胶	0	0	0	0	0	0		
说明	○:表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ×:表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。							

7.2 注意

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料;

本资料中的信息如有变化, 恕不另行通知;

本资料仅供参考,本公司不承担任何由此而引起的任何损失;

本公司也不承担任何在使用过程中引起的侵犯第三方专利或其它权利的责任。

8、联系方式:

无锡中微爱芯电子有限公司

Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

地址: 江苏省无锡市蠡园开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层 网址: http://www.i-core.cn

市场营销部: 江苏省无锡市蠡园开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

邮编: 214072 电话: 0510-85572708 传真: 0510-85887721

深圳办事处:广东省深圳市宝安区西乡银田路智谷科技园 C 栋 501-508

邮编: 518000 电话: 0755-88370507 传真: 0755-88370507

顺德办事处:广东省佛山市顺德区鉴海南路 2 号都汇豪庭 3 座 13F

邮编: 528399 电话: 18688498366

应用技术服务: 手机: 13631505987/13823745011

应用部: 江苏省无锡市蠡园开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层

邮编: 214072 传真: 0510-85572700

广东省深圳市宝安区西乡银田路智谷科技园 C 栋 501-508

邮编: 518000 传真: 0755-88370507

第 97 页 共 97 页

http://www.i-core. cn