COME FARE CAMBIO CORDE

Cambiare le corde della chitarra è l'atto manutentivo della stessa più frequente che si possa realizzare poichè dopo un uso prolungato le corde perdono alcune caratteristiche: il **suono** è **meno brillante**, tengono peggio l'**accordatura**, in alcun casi si arriva ad avere **rumori metallici**, in parole povere il suono diventa brutto, sgradevole. Un chiaro segno che le corde sarebbero da cambiare è il colore: quando diventano scure, tendenti al nero sono senz'altro da cambiare, quando diventano poco scivolose o rugginose senza dubbio anche, fate anche la prova per vedere se vi macchiano le dita, in quel frangente è il caso di cambiarle. La durata di questo declino varia dal modo di suonare del musicista, dalle ore dedicate dallo studio, dalla qualità delle corde, condizioni ambientali e dalla pulizia delle corde. La frequenza con cui cambiare le corde della propria chitarra dipende appunto da questi **fattori**: **quanto spesso si suona, quanto sudano le nostre dita** (il che alla lunga le corrode) e perfino dalle **condizioni climatiche**.

How to Change Your Electric Guitar Strings | Fend
Fender

Guarda su

Ci sono chitarristi che le cambiano molto di frequente, altri meno. Quel che è certo, è che quando la corda inizia a "friggere", sarà da cambiare (ma attenzione: ci possono essere anche altri fattori che portano a questo suono sgradevole, come ad esempio un'action troppo bassa o le sellette mal regolate). Per **action**, s'intende la distanza che c'è tra le corde e il manico stesso, come si vede in figura Si fa presente che con un'action più bassa sarà un pochino più facile suonare, anche se, di contro, il suo svantaggio è che le corde possono friggere perché

cookie

tenderanno a sfregare sui tasti. Un'action molto bassa riduce peraltro il volume della chitarra e ne peggiora la timbrica. Ad ogni modo, l'action, per quanto bassa è sempre un pochino più alta al 12° tasto.


Guitare action.jpg

Per far durare maggiormente le nostre corde, è buona norma asciugarle dopo aver suonato, prima di riporre la chitarra e certamente è bene NON usare lo stesso panno per spolverare il corpo della chitarra onde evitare antipatici aloni. Buona norma è lavarsi sempre le mani prima di iniziare a suonare la chitarra.

Wash your hands

Quando su una chitarra è montato un determinato set di corde, se si cambia lo spessore delle stesse, è di solito buona norma procedere a rifare (o far rifare ad un negozio specializzato) un settaggio per l'intonazione della chitarra.

Una corda alla volta o tutte insieme?


Tra i chitarristi corrono due filosofie per quanto riguarda la ri-cordatura: alcuni sostengono essere dannoso per il manico privarlo di tutte le corde (stress meccanico); altri, facendosi scudo del "per tutti gli interventi di liuteria si tolgono le corde, perché fare un'eccezione?", preferiscono la soluzione più radicale.


Un consiglio

Se in occasione della ri-cordature doveste decidere di pulire il manico e fare manutenzione di vario tipo, togliere tutte le corde contemporaneamente facilita molto il compito. Tuttavia, mentre sostituendo una corda per volta bastano piccoli ritocchi, in questo caso siamo costretti a effettuare un set-up molto approfondito! Quindi, in ogni caso, si consiglia ai meno esperti di sostituire una corda per volta.

🛠️Come effettuare la ri-cordatura

Strumenti necessari al cambio corde per tutti i tipi di chitarre:

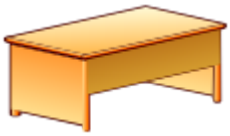- 
  Tavolo
- 

cookie

Accordatore



-

Pinze

- 
Set di corde nuove
- 
Tronchesine

Strumenti opzionali:


- 
Avvolgicorde a mano o elettrico (string winder)
- rimuovi pin

C'è da fare una raccomandazione: se la ricordatura non vi viene giusta al primo colpo, **non tagliate le corde e non buttate via tutto**, risfilatele con cautela e riprovate, alla fine si riesce comunque e sarebbe uno spreco di soldi. E' logico che le prime volte sarà un pochino più complicato ma ci si prende la mano. Normalmente questa è un'operazione che richiede una ventina di minuti quando si è provato un po' di volte.

1: Stendere la chitarra su un piano stabile

Per tutti i tipi di chitarre

Strumenti necessari per questa sezione:

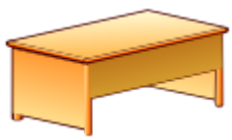- 
Tavolo

cookie

Per prima cosa stendere la chitarra su un piano stabile, pulito e leggermente imbottito in modo da non rigare la vernice dello strumento sul dorso: è sufficient

stendere un panno sotto il corpo della chitarra e inserire un cuscino sotto il manico, ma non all'altezza della paletta, altrimenti questo la scombussolerebbe. Oppure ci sono in vendita nei negozi di strumenti musicali una specie di piccoli stand da posizionare appunto sotto il manico.

Chitarra posizione sul tavolo per cambio corde.JPG Stella body.jpg

2: Togliere le vecchie corde

Strumenti necessari per questa sezione:

- 
  Avvolgicorde
- 
  Tronchesine

Les Paul Traditional.jpgPer chitarra elettrica modello tune'o'matic

Adesso allentare le corde (o la corda) fino al completo rilassamento. Per compiere quest'operazione si può o procedere a mano oppure usare un avvolgicorde che ci velocizzerà un po' il compito. Di solito, se le corde sono state precedentemente montate bene, si dovrà girare le meccaniche in senso antiorario (ad ogni modo vi accorgerete che la tensione si allenta). A questo punto si possono **tagliare** le corde con le tronchesine in un qualsiasi punto della loro lunghezza e sfilarle da una parte e dall'altra.
Si consiglia di tagliare le corde per velocizzare il processo e non rischiare di farsi male con la corda avvolta attorno al piolo, tagliandola mentre la chitarra è ancora accordata poichè vi schizzeranno in faccia. Oppure si possono svolgere completamente dal piolo e poi sfilare dal ponte. Occhio a quando sfilate le corde che non graffino il body della chitarra.

Tune-o-Matic LP1.jpg

Zeichen 101 **Attenzione!** Le due parti meccaniche che compongono il ponte (tune'o'matic e stop-tail) non sono solidali con lo strumento ma semplicemente appoggiate: potrebbero inavvertitamente cadervi e quindi rovinarsi.

cookie

Per chitarra elettrica modello Fender

Per chitarra acustica, 12 corde o classica

Allentare le vecchie corde tramite le meccaniche, solo dopo averle allentate togliere i pin (o bridge pin) dal ponte (che tengono ferme appunto le corde) e sfilarle. Se i pin sono messi giù troppo stretti e non riusciti a estrarli potete utilizzare con cautela una pinza mettendo sotto del cartone laddove essa si appoggia sul ponte della chitarra per non rovinarlo anche se molto probabilmente quando la corda sarà sfilata dalla meccanica, basterà poi tirarla u pochino per far "saltare" il bridge pin.

Cambio corde- girare in avanti la meccanica.jpg

3: inserire le nuove corde nel ponte

Strumenti necessari per questa sezione:

- 
  Set di corde nuove

Les Paul Traditional.jpgPer chitarra elettrica modello tune'o'matic

Svolgere le corde, evitando di farvele saltare in faccia, quindi agire con cautela. Infilare nel foro del ponte stop-tail la cima della corda e stenderla (per il momento senza creare pieghe) fino alla paletta. Si dovrebbe sentire la pallina, che si trova all'estremità della corda, inserirsi bene nella sua sede del ponte. Infilare poi la corda nel piolo: occhio, il piolo deve avere il foro parallelo alle cord quando viene inizialmente infilata la corda.

Inserimento corde nel ponte

cookie

Per chitarra elettrica modello Fender

Inserire le corde nel ponte di una chitarra modello Fender, ovvero di una chitarra string through holes, è relativamente semplice.


Fender Telecaster (SN5089056, c1973~76) string through holes.jpg

Per chitarra classica


Adesso è il momento di rimettere le nuove corde. Svolgere le nuove corde dopo averle estratte dalla confezione, evitando di farvele saltare in faccia, quindi agire con cautela. Ed Ecco come legare le corde al ponte. La muta di corde della chitarra classica potrebbe presentare delle corde che hanno un'**estremità** rigida e una più morbida, in quel caso si deve adoperare la parte più **rigida** per legarla **al ponte**. Innanzitutto si fa passare la corda nel buco del ponte, facendo appunto uscire quella con l'estremità più rigida da lì, poi la si fa sporgere un po' e si crea un cappio laddove l'estremità rigida rimane nella parte sottostante. Si riprende la parte rigida e la si avvolge su se stessa (anche più di una volta in special modo nel caso delle corde rivestite). Tenere la parte finale della corda giù con un dito attaccata al ponte, invece la parte libera della corda va tirata, così il cappio si stringerà.

cookie

① FAR PASSARE LA CORDA NEL BUCO.

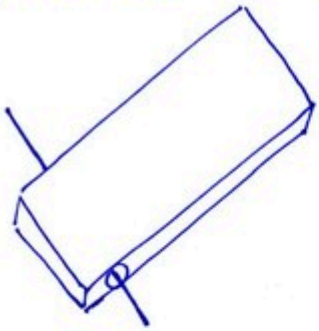


② FAR PASSARE LA CORDA CHE ESCE DAL BUCO SOTTO ALL'ALTRA PORZIONE A FORMARE UN NODO.

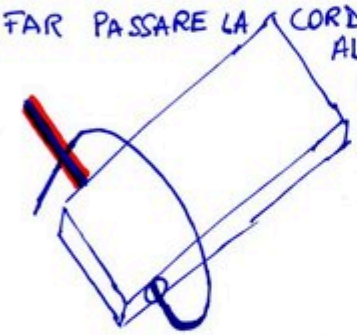


③ FAR PASSARE LA CORDA NEL CAPPIO FORMATO IN PRECEDENZA E FARLO USCIRE DA SOTTO. STRINGERE TENENDO UN DITO SULLA PORZIONE DI CORDA CHE ESCE.

N.B.: AGGIUNGERE UN GIRO ALLE CORDE RICOPERTE

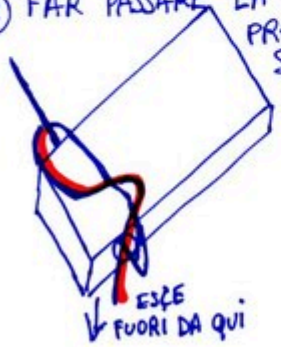

cookie

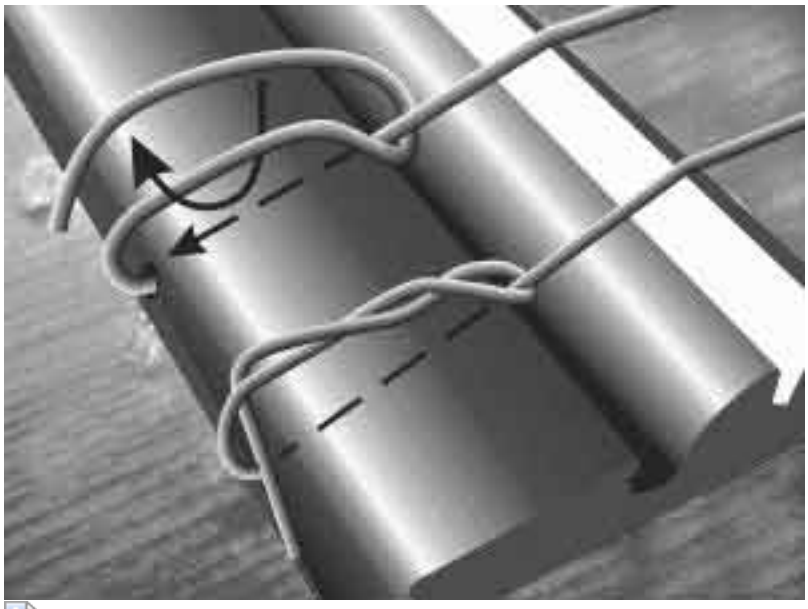

Corde chitarra nodo guitar strings knot.jpg
Gitara rubin.jpg Mostek gitary klasycznej.jpg

Per chitarra acustica o 12 corde

Prendere la **corda nuova**, estrarla dalla confezione e **svolgere** la corda, evitando di farvela saltare in faccia, quindi agire con cautela. Dopo averla svolta, **infilarla** la parte apposita della nel buchetto **sul ponte** che ormai sarà senza i fermi (bridge pin) facendo attenzione che la pallina della corda finisca proprio dentro a buchetto interno. **Rinfilare** poi **il fermo** e tirare un po' la corda assicurandoci che essa sia **ben ferma** dentro, altrimenti questa corda si scorderà spesso. La cosa da considerare con una 12 corde è che la prima fila di bridge pin sono generalmente riservati alle ottave invece quelli più indietro alle corde tradizionali che si trovano anche sulla 6 corde. Infilare contemporaneamente il bridge pin e la corda è una buona idea perchè così la fisserà meglio. Attenzione: come noterete dalla figura sottostante, i bridge pin hanno una parte "scavata" e il modo di infilare i suddetti bridge pin è con la parte scavata verso la buca della chitarra, non verso il suo fondo, è molto importante! Quando si infila la corda è bene tirare verso l'alto la corda mentre allo stesso tempo si spinge in bridge pin verso il basso.

Corda agganciata piolo chitarra.jpg Acoustic guitar string-pin.JPG

4: Infilare la corda nelle meccaniche

Les Paul Traditional.jpg

Per chitarra elettrica modello tune'o'matic, Fender, acustica o 12 corde

Per prima cosa mettere il **piolo con il buco che è dritto di fronte a noi**. Per sapere dove andremo successivamente a tagliare la **parte eccedente della corda** prendere come riferimento il punto in corrispondenza del piolo successivo (sono circa 3 dita sulle corde più spesse, circa 4 su quelle più fini). Controllare di lasciare il necessario per poter fare 2 o 3 giri attorno al piolo: se se ne lascia di più, questo causerà l'instabilità dell'accordatura, se se ne lascia meno di uno

cookie

completo, la corda potrebbe scivolare via. Più o meno sarà la lunghezza di 2 tasti e mezzo che dovrà rimanere come lassità per poi permettere che la corda si avvolga con questi 2 o 3 giri attorno al piolo. Riferendosi all'esempio riportato in figura, per tagliare la sesta corda recidere in corrispondenza del piolo della quinta. Quando si infila la corda il piolo deve avere il buco dritto di fronte a noi.

Buco del piolo dritto di fronte a noi

Cambio corde- buco piolo frontale.jpg

Andremo ad infilare la corda nel piolo e poi l'andremo a far passare sotto e poi la alzeremo verso l'alto.

Cambio corde - verso l'alto.jpg

Seconda fase della ri-cordatura

Tête de guitare (Epiphone-JoePass).jpg

In questo modo si faciliterà l'operazione. infilare l'estremità della corda in modo che sporga di 5-6 mm dal foro del piolo. Come vedete, in figura viene anche indicato approssimativamente l'angolo di 90 gradi che la corda deve fare.

Terza fase della ri-cordatura


Per chitarra classica

Andiamo adesso ad infilare la corda nella meccanica. Mettiamo il foro della meccanica rivolto verso il basso circa a 45 gradi, infiliamo la corda e facciamola ripassare da sotto in modo che si crei un altro cappio, poi girare la meccanica, il

cookie

che la stringe. Girare le meccaniche dei bassi in senso orario per stringerle e in senso antiorario quelle dei cantini.

Chitarra corde pioli.jpg Infilare corde meccanica chitarra classica.jpg

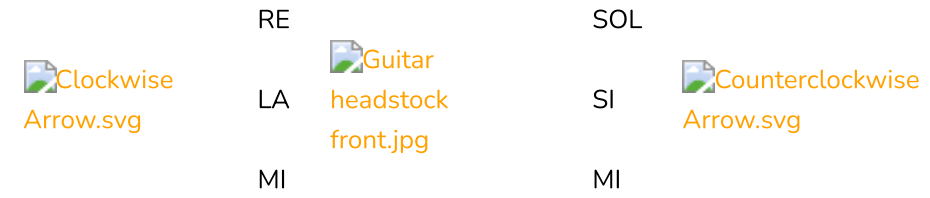

6: Avvolgere la corda

Per tutti i tipi di chitarre

Strumenti necessari per questa sezione:

- 
Avvolgicorde

Bisogna lasciare una certa lassità (una parte in più) di corda di modo che si riescano a fare almeno 2 o 3 giri attorno al piolo. Per capire quanta corda lasciare vediamo un attimo come in figura: se il piolo è a destra deve sporgere un pochino sulla sinistra della tastiera e viceversa.

Cambio corde- lassità della corda.jpg
Cambio corde- altra lassità della corda.jpg

Cominciare ad avvolgere la corda ruotando in senso anti-orario (gradando la paletta dall'esterno), come mostrato in figura. Affinché la corda non scivoli, avvolgerla come suggerito in figura. Per compiere quest'operazione ci si può aiutare con l'**avvolgicorde**, **oppure** si può scegliere di farla semplicemente **a mano**, in questo caso sarà solo un pochettino più lunga. Per la chitarra **acustica**: per le 3 corde più basse bisognerebbe avvolgere in senso orario, per i 3 cantini invece in senso antiorario.

Ricordatura 4 punkettaro.JPG



Una volta ultimato l'avvolgimento, eseguire la stessa operazione con le altre corde che si intende cambiare.

cookie

Fine della ri-cordatura



7: Stirare le corde e accordare

Per tutti i tipi di chitarre

Strumenti necessari per questa sezione:

- 


Accordatore

Successivamente all'avvolgimento si deve **accordare** ogni corda, attendere qualche minuto che il manico si sia stabilizzato e procedere con una **seconda accordatura**, infatti, le corde nuove ci mettono del tempo per trovare il loro assetto più performante quando vengono messe in tensione, poichè durante la messa in tensione si allungano gradualmente. n termini pratici si traduce come u processo che richiede un pochina di pazienza per il musicista poichè la chitarra si scorda continuamente mentre suona.

Per far fronte a questo inconveniente, si usa **stirare le corde** (prima ancora di ave accordato la chitarra), inducendo un allungamento forzato. Si esegue su una corda alla volta: imbracciare la chitarra, premere con un dito il primo tasto della corda in esame (per non arrecare stress al capotasto), con l'altra mano afferrare l

cookie

corda e, allontanandola dalla chitarra, tirare formando un movimento oscillatorio lungo tutta la tastiera. Le corde sono resistenti, ma attenzione a non eccedere, specialmente con le corde più fini. Eseguire questo movimento un paio di volte, intervallando ciascuna sessione con un'accordatura dello strumento. Oppure questo procedimento si può fare quando la chitarra è ancora stesa sul tavolo mettendo una mano vicino al ponte per non far saltare le corde e procedere come sopra.

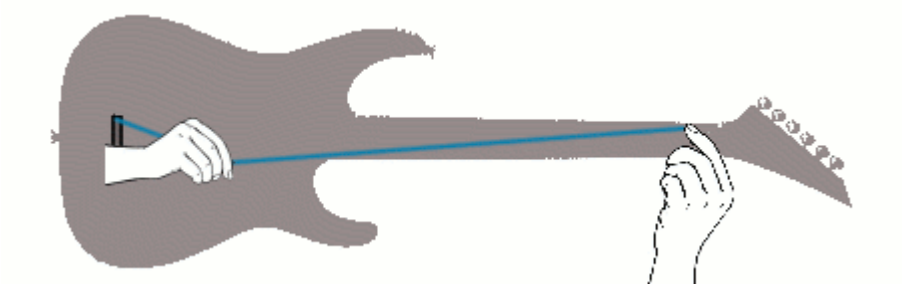

A questo punto accordare! Dopo aver cambiato le corde, la chitarra anche se accordata, tende a scordarsi subito. È quindi possibile che siano necessari più cicl di accordatura perché deve ritornare "in assetto".

8: Tagliare l'eccedenza

Per tutti i tipi di chitarre

Music@rte Strumenti Musicali - P. IVA 03412200754 - Piazza L. Ariosto 15 A, 73100, Lecce (LE)

cookie