# **ÍNDICE**

1. INTRODUCCIÓN AL SIMULADOR WINDLX	3
1.1. Instalación	3
2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE SIMULACIÓN	4
2.1. Ventana y menú Register	5
2.2. Ventana y menú Code	6
2.3. Ventana y menú Pipeline	8
2.4. Ventana y menú Clock Cicle Diagram	g
2.5. Ventana y menú Statistics	11
2.6. Ventana y menú Breakpoints	12
2.7. La Barra de menús	13
2.7.1. Menú <i>File</i>	13
2.7.2. Menú Window	14
2.7.3. Menú Execute	14
2.7.3.1. Ventana DLX-I/O	16
2.7.4. Menú Memory	17
2.7.5. Menú Configuration	19
2.7.6. Menú <i>Help</i>	21
3. LA ESTRUCTURA DEL PIPELINE DE DLX	21
3.1. Etapa IF	21
3.2. Etapa ID	21
3.3. Etapa EX	21
3.4. Etapa MEM	22
3.5. Etapa WB	22
4. EL LENGUAJE ENSAMBLADOR DEL SIMULADOR V	WinDLX 22
4.1. Repertorio de instrucciones del DLX	22
4.1.1. Instrucciones de transferencia de datos	23
4.1.2. Instrucciones lógicas y aritméticas	24
4.1.3. Instrucciones de control	26
4.1.4. Instrucciones de coma flotante	27
4.2. Sintaxis de las expresiones	29
4.3. Directivas	29

5.	TRAPS	30
	5.1. Trap #1: Apertura de un archivo	31
	5.2. Trap #2: Cierre de un archivo	32
	5.3. Trap #3: Lectura de un bloque de un archivo	32
	5.4. Trap #4: Escritura de un bloque a un archivo	33
	5.5. Trap #5: Envío de información hacia la salida estándar	34
6.	EJECUCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES	34
	6.1. Ejecución de las instrucciones en coma flotante	35
7.	EJEMPLOS DE CÓDIGO DLX	36
	7.1. Cálculo del máximo común divisor	36
	7.2. Cálculo del factorial de un número	38
		39

### 1. INTRODUCCIÓN AL SIMULADOR WINDLX

WinDLX (*Windows De LuXe simulator*) es un simulador del *pipeline* del procesador DLX que se estudia en el libro "Arquitectura de Computadores: Una Aproximación Cuantitativa" 1ª de, Patterson y Hennessy.

Este software de simulación permite el procesamiento de programas escritos en ensamblador de DLX, mostrando toda la información relevante de la CPU (estado del *pipeline*, banco de registros, entrada/salida, memoria, estadísticas,...). Su versatilidad posibilita la modificación de la estructura y tiempos de latencia del *pipeline* de la CPU y del tamaño de la memoria, así como del contenido de otros de sus componentes mientras se desarrolla la ejecución de un programa.

El software que se distribuye ha sido desarrollado en el Departamento de Diseño-VLSI de la Universidad Tecnológica de Viena, y funciona bajo el entorno Microsoft Windows 3.1 o una versión superior.

El simulador se encuentra disponible en:

......

CD-ROM Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.

(000 0041 4 ) 0: 1 1

Servidor WWW del Dpto. de Informática y Automática. UNED: http://www.dia.uned.es

Servidor WWW de la ETSI en Informática. UNED: http://www.ii.uned.es

#### 1.1. Instalación

Todos los programas que conforman el software de simulación vienen comprimidos en un fichero autoexpandible denominado WINDLX\_D.EXE. Para proceder a su instalación en el disco duro del ordenador siga los siguientes pasos:

- 1. Cree un directorio WINDLX en algún lugar del disco duro de su ordenador y sitúese en ese directorio.
- Escriba el siguiente comando y ejecútelo: A:\WINDLX\_D.EXE. Esto ocasionará que los archivos sean desempaquetados e instalados en el directorio actual del disco duro. Los archivos que deben haber sido creados son:

WINDLX.EXE	(222.621 bytes)	Simulador
WINDLX .HLP	(92.389 bytes)	Archivo de ayuda (idioma: inglés)
WDLXTUT.DOC	(341.802 bytes)	Breve tutorial (idioma: inglés, formato: Word)
FACT.S	(1.279 bytes)	Archivo ejemplo en ensamblador de DLX
GCM.S	(1.395 bytes)	Archivo ejemplo en ensamblador de DLX
INPUT.S	(1.539 bytes)	Archivo ejemplo en ensamblador de DLX
PRIM.S	(1.308 bytes)	Archivo ejemplo en ensamblador de DLX
README	(2.139 bytes)	Información sobre la instalación (ASCII)
README.TXT	(2.777 bytes)	Información sobre la instalación (Bloc de Notas)

3. Si no está en Windows 3.1, entre y cree un nuevo grupo de programa denominado WinDLX. Dentro de él cree dos elementos del programa que correspondan a los ficheros WINDLX.EXE y WINDLX.HLP. Deberán aparecer dos iconos con el siguiente aspecto:



Vindlx



Si dispone de Windows 9x, 2000 o XP no será necesaria la creación del grupo de programa. Simplemente abriendo la carpeta WINDLX visualizará los iconos de todos los ficheros que componen el software de simulación.

4. Haga doble clic sobre el icono del simulador para comenzar a realizar experimentos.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE SIMULACIÓN

Una vez abierta la aplicación podrá observar que aparece una ventana principal que a su vez contiene 6 ventanas inicialmente minimizadas, mostrando cada una de ellas diferentes aspectos relacionados con el procesador que se está simulando. El nombre de cada una de estas seis ventanas es:

- Registros (Register).
- Código (Code)
- Pipeline.
- Diagrama de Ciclos de Reloj (Clock Cycle Diagram)
- Estadísticas (Statistics)
- Puntos de ruptura (Breakpoints)

Una característica de estas ventanas es que no pueden cerrarse por lo que permanecen abiertas o minimizadas durante todo el tiempo que se esté empleando el simulador. Junto con estas ventanas, existen otras que son creadas dinámicamente (hasta un máximo de 10) y que muestran el estado de la memoria asociada al procesador.

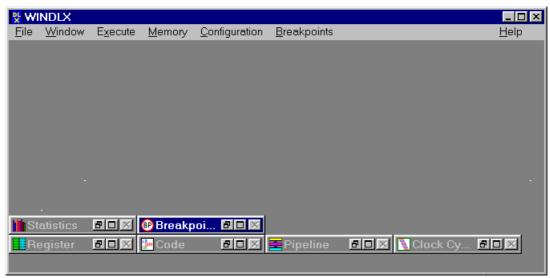


Figura 1. Ventana principal de WinDLX

La *Barra de menús* de WinDLX contiene 7 menús con los comandos necesarios para manejar las distintas posibilidades del simulador. En realidad el número de menús es superior, ya que el quinto comenzando por la izquierda cambia según sea la ventana que se encuentre activa en ese instante. Por lo tanto, tendremos los siguientes menús: *File, Window, Execute, Memory, Configuration, Register, Code, Pipeline, Clock Cycle Diagram, Statistics, Breakpoints* y *Help.* 

## 2.1. Ventana y menú Register

Todos los valores de los registros disponibles en el procesador son visualizados en esta ventana (Figura 3). Los registros existentes son:

- Especiales. 16 registros. Se describirán más adelante.
- Enteros o de propósito general. 32 registros (R0 al R31) de 32 bits. El registro R0 es siempre 0.
- Coma flotante. Pueden considerarse como 32 registros de simple precisión (F0 al F31) o de doble precisión (64 bits), en cuyo caso sólo se dispone de 16 registros (D0, D2, D4,..., D30).

Para modificar el contenido de los registros basta con hacer doble clic sobre uno de ellos en la ventana de registros; tras esto aparecerá una ventana de diálogo en la que se puede introducir el nuevo valor. Los registros que pueden modificarse son los de **propósito general**, **coma flotante** y los especiales **PC** y **FPSR**. Valores legales para los registros enteros son expresiones enteras que pueden incluir nombres de registros (por ejemplo, R19 \* 20), admitiéndose para los registros en coma flotante únicamente valores constantes (es decir, R19 \* 20 no sería validado, mientras que 12.9, sí).

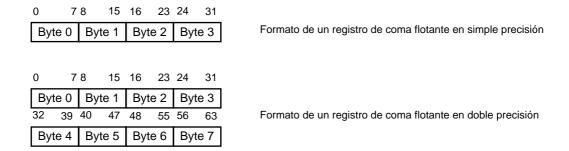


Figura 2. Formato de los registros de coma flotante

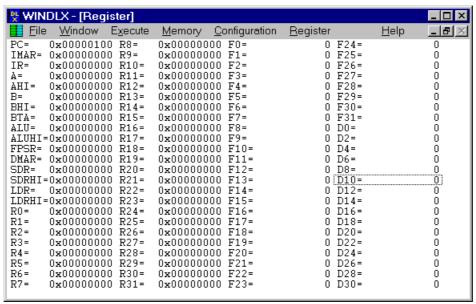


Figura 3. Ventana de registros

Los registros de propósito especial son los siguientes:

- **FPSR** (*Floating-Point Status Register*). Es un registro de estado de 1 bit de longitud, utilizado para comparaciones y excepciones de coma flotante. Todos los movimientos desde y hacia este registro se realizan a través de los registros de propósito general. Las comparaciones en punto flotante asignan el bit de este registro, estando disponibles instrucciones de salto que basan su resultado en el valor del bit (1 cierto, 0 falso).
- **PC** (*Program Counter*). Siempre contiene la dirección de la próxima instrucción que va a ser ejecutada. Los saltos y las bifurcaciones pueden cambiar el contenido del mismo.
- IMAR (Instruction Memory Address Register). Este registro es inicializado con el contenido del contador de programa en la etapa IF a causa de que está conectado con el sistema de memoria, mientras que el PC no.
- IR (Instruction Register). En la etapa IF es cargado con la próxima instrucción a ejecutarse.
- A, B. Son cargados en la etapa ID y sus valores son enviados a los operandos de la unidad aritmético lógica en la siguiente etapa, la EX. En WinDLX, además existen los pseudo-registros AHI y BHI que contienen los 32 bits superiores para valores en coma flotante de doble precisión.
- **BTA** (*Branch Target Address*). En la etapa ID, la dirección de salto/bifurcación es calculada y escrita en este registro (ver página 292 del texto base de la asignatura).
- **ALU** (*Aritmethic Logical Unit*). El resultado de una operación en la ALU es transferido a este registro. En WinDLX existe un pseudo-registro llamado **ALUHI** que contiene los 32 bits superiores para valores en coma flotante de doble precisión.
- **DMAR** (*Data Memory Address Register*). La dirección de memoria a la que se va acceder es transferida a este registro en la etapa EX. En la etapa MEM, el acceso a la memoria para lectura o escritura es efectuado con el valor almacenado en este registro.
- **SDR** (*Store Data Register*). El dato que se va a escribir en memoria por medio de una instrucción es almacenado previamente en este registro. En WinDLX existe un pseudo-registro llamado **SDRHI** que contiene los 32 bits superiores para valores en coma flotante de doble precisión.
- LDR (Load Data Register). El dato que es leído de memoria se almacena en este registro. En WinDLX existe un pseudo-registro llamado LDRHI que contiene los 32 bits superiores para valores en coma flotante de doble precisión.

Los comandos situados en el menú *Register* permiten visualizar uno o varios subconjuntos de registros, así como especificar si el contenido de los registros se representan en decimal o hexadecimal. Los registros en punto flotante siempre se representan en forma decimal.

#### 2.2. Ventana y menú Code

En la ventana Code son visualizadas tanto en forma hexadecimal como desemsambladas las instrucciones de DLX que hay almacenadas en memoria junto con sus direcciones. Por otra parte, los puntos de ruptura (breakpoints) de cada instrucción son indicados con Bxx, siendo xx el tipo de punto de ruptura.

Cuando una instrucción está ejecutándose en una etapa determinada del *pipeline*, un color característico de cada etapa es utilizado como color de fondo para la instrucción. Junto con el color y a la derecha de la representación hexadecimal de la instrucción aparece una etiqueta indicando la etapa en que se encuentra (ver Figura 4).

Es posible recorrer todas la memoria existente utilizando la teclas de desplazamiento de páginas (RePág, AvPág, Inicio, Fin), las teclas de posición ( $\leftarrow$ ,  $\uparrow$ ,  $\rightarrow$ ,  $\checkmark$ ) o la barra de desplazamiento (lateral derecho de la ventana). Siempre que se ejecutan instrucciones del código ensamblador almacenado en la memoria, las procesadas en último lugar son las que se visualizan en la ventana.

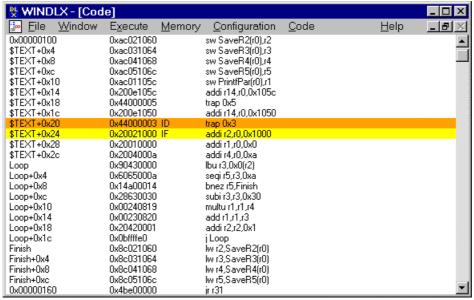


Figura 4. Ventana de código

Para obtener información detallada de las instrucciones que están en el *pipeline* se selecciona la instrucción con el cursor del ratón o con la tecla *TAB* y se pulsa *ENTER*, o se hace doble clic directamente sobre la instrucción. Tras esto aparecerá la *ventana de información de la instrucción* como se puede apreciar en la Figura 5 (más adelante se describirán con mayor detalle los contenidos de esta ventana). Para deseleccionar una instrucción pulse la tecla *ESC*.

En principio, para establecer y suprimir los puntos de ruptura desde la ventana *Code* es necesario seleccionar la instrucción tal y como se ha descrito y recurrir a los comandos del menú *Code*.

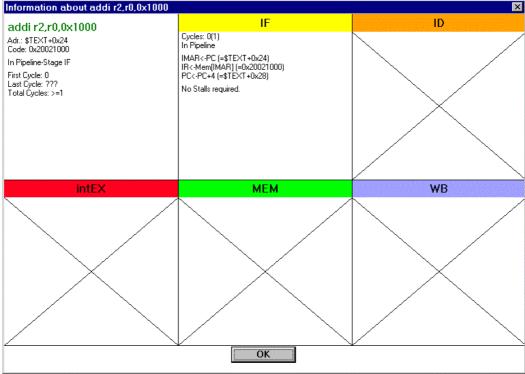


Figura 5. Ventana de información de instrucción

El menú Code contiene los siguiente comandos:

• From Address. Al activar este comando aparece una ventana de diálogo similar a la que se puede apreciar en la siguiente figura. Por medio de este comando es posible especificar la primera dirección de memoria que se comienza a visualizar en la ventana Code. El valor que se especifica puede ser cualquier expresión entera (se permiten operadores y símbolos).



Figura 6. Ventana del comando From Address

• Set Breakpoint. Al activar este comando aparece una ventana de diálogo en la que es posible asignar un punto de ruptura a la instrucción seleccionada (máximo 20 puntos de ruptura).

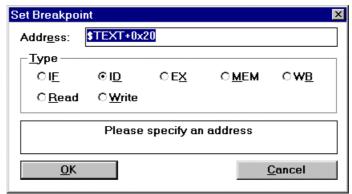


Figura 7. Ventana de diálogo del comando Set Breakpoint

• Delete Breakpoint. Permite eliminar el punto de ruptura asignado a la instrucción seleccionada.

### 2.3. Ventana y menú Pipeline

En la ventana *Pipeline* se visualizan las etapas por las que pasan las instrucciones dentro de la estructura del *pipeline* del procesador. Si la ventana tiene un tamaño suficientemente grande, las cajas coloreadas que representan las etapas visualizan la instrucción que en ese preciso instante se está ejecutando.

Haciendo doble clic con el puntero del ratón sobre las cajas, es posible obtener información detallada sobre las instrucciones que en ese instante se están ejecutando en cada etapa. La información se visualiza por medio de la *ventana de información de la instrucción* (Figura 8).

El menú *Pipeline* contiene un único ítem denominado *Display Floating point stages*. Su utilidad es la de mostrar en la ventana *Pipeline* las etapas en coma flotante existentes o por el contrario, visualizar sólo las cinco etapas básicas del *pipeline* del DLX (en la Figura 8 se puede apreciar el aspecto de la ventana *Pipeline* con la opción *Display Floating point stages* activa).

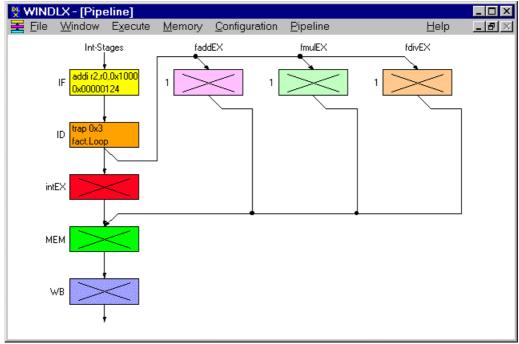


Figura 8. Ventana Pipeline

### 2.4. Ventana y menú Clock Cicle Diagram

En esta ventana se visualizan las operaciones que se realizan en cada ciclo de reloj y en cada etapa. Como puede apreciarse en la Figura 9, cada columna representa el estado del *pipeline* en un ciclo de reloj. El estado actual del *pipeline* es representado en color gris en la columna situada en el extremo derecho de la ventana. Al igual que en la ventana *Code*, es posible obtener más información sobre una instrucción haciendo doble clic sobre ella.

Las detenciones (*stalls*) son representadas en cajas coloreadas en el color asociado a la etapa detenida. La etiqueta que aparece en el interior de las cajas proporciona más información sobre el tipo de detención:

- R-Stall (Read After Write Stall). Una flecha en color rojo señala la instrucción que está produciendo la detención por causa de este tipo de riesgo de datos.
- **T-Stall** (*Trap Stall*). Esta detención sólo se produce ante una instrucción de *trap*. La instrucción de *trap* permanece en la etapa IF hasta que no queden más instrucciones en el interior del *pipeline*.
- W-Stall (Write After Write Stall). Una flecha roja señala la instrucción que causa la detención. Este
  riesgo sólo se presenta en pipelines que escriben en los registros o en memoria en varias etapas.
  El pipeline de DXL escribe sólo los registros en la etapa WB, evitando esta clase de riesgos para
  las instrucciones enteras, pero no con las operaciones en coma flotante, como veremos más
  adelante.
- S-Stall (Structural Stall). No existen suficientes recursos hardware para ejecutar la instrucción.
- Stall. Cuando una instrucción de coma flotante está en la etapa MEM, la próxima instrucción será detenida en la etapa intEX etiquetándola con la palabra Stall.

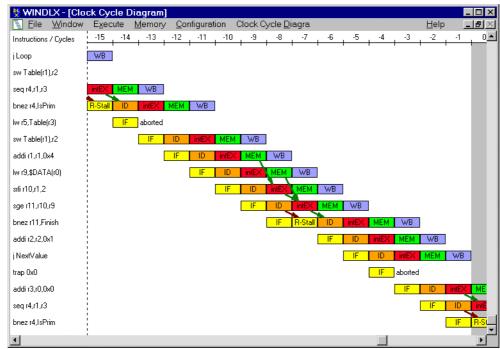


Figura 7. Diagrama de ciclos de reloj

El menú Clock Cycle Diagram contiene los siguientes ítems:

- Display Forwarding. Si esta opción está activa, tanto la etapa origen como la etapa destino del adelantamiento de datos son unidas con una flecha verde en el diagrama de ciclos de reloj.
- Display Cause of Stalls. Si esta opción está activa, la instrucción que causa una detención por riegos de datos (RAW o WAW) es marcada con una flecha roja.
- Delete History. Su activación provoca que el historial de instrucciones ejecutadas que aparecen en el diagrama de ciclos de reloj sea eliminado. Estas instrucciones no podrán volver a ser visualizadas en el diagrama.
- Set History Length... Su ejecución provoca la aparición de una ventana de diálogo (Figura 8) en la que se puede especificar la longitud del historial entre 0 y 100. Un historial de longitud 0 implica que sólo se visualiza en el diagrama la instrucción que está siendo ejecutada en ese momento.

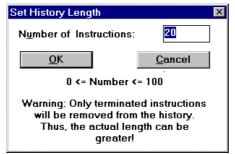


Figura 8. Ventana del comando Set History Length

## 2.5. Ventana y menú Statistics

La ventana *Statistics* es utilizada para visualizar estadísticas sobre la simulación que está siendo realizada. Los datos son organizados en los siguiente grupos:

- Total. Este grupos siempre es visualizado y contiene el número de ciclos consumidos, el número de instrucciones ejecutadas que han pasado por la etapa ID y el total de instrucciones que están siendo ejecutadas en el pipeline en ese instante.
- Hardware configuration. Este grupo proporciona información referente al tamaño de la memoria, el
  total de unidades de proceso en coma flotante y los ciclos que se consumen en la realización de
  operaciones, y si está o no habilitado el mecanismo de adelantamiento (comando Enable
  Forwarding del menú Configuration).
- Stalls. Proporciona valores absolutos y relativos sobre:
  - El número de riesgos RAW. En caso de que el adelantamiento esté habilitado y la opción Detail Info del menú Statistics esté activa, el número de detenciones se dividirá en:
    - Número de riegos RAW provocados por una instrucción de carga.
    - Número de riegos RAW provocados por una instrucción de salto o bifurcación.
    - ♦ Número de riegos RAW provocados por una instrucción de coma flotante.
  - ♦ Número de riesgos WAW.
  - Número de detenciones estructurales antes de instrucciones de coma flotante.
  - Número de detenciones de control. Esta cifra es equivalente al número de saltos condicionales efectivos debido a que el procesador DLX simulado aplica la política de predecir-no-efectivo. De esta forma, los saltos no efectivos no producen detenciones en el pipeline mientras que los efectivos ocasionan una detención de 1 ciclo.
  - ◊ Número de detenciones causadas por una instrucción de trap.
- Conditional Branches. Detalla el número de saltos condicionales. Si la opción Detail Info está
  activada se amplia la información mostrando los saltos efectivos y los no efectivos.
- Load/Store-Instructions. Total de instrucciones de carga y almacenamiento ejecutadas. Si la opción Detail Info está activa la información es dividida en cargas y almacenamientos.
- Floating point stages instructions. Proporciona el total de instrucciones ejecutadas en las etapas de coma flotante (faddEX, fmulEX, fdivEX). Si la opción Detail Info está activa la información es dividida en:
  - $\Diamond$  Total de instrucciones ejecutadas en la etapa fadd EX-Stage.
  - ◊ Total de instrucciones ejecutadas en la etapa fmulEX-Stage.
  - ♦ Total de instrucciones ejecutadas en la etapa fdivEX-Stage.
- Traps. Total de traps realizados.

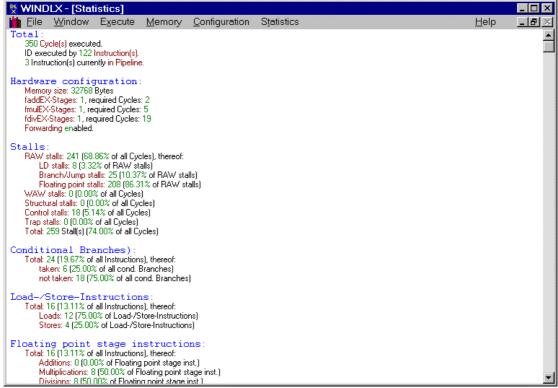


Figura 9. Diagrama de ciclos de reloj

El menú *Statistics* contiene varios comandos para configurar la información que aparece en la ventana. Uno de ellos, el comando *Display*, es a su vez un menú desplegable que ofrece las siguientes opciones: *Hardware*, *Stalls*, *Conditional Branches*, *Load/Store-Instructions*, *Floating point stages instructions*, *Traps y All*. La activación/desactivación de una de estas opciones origina el despliegue o no del correspondiente grupo de datos en la ventana *Statistics* 

Otros comandos del menú son *Detail Info* y *Reset*. Este último realiza una inicialización de todos los valores de los grupos de datos que aparecen en la ventana *Statistics*.

### 2.6. Ventana y menú Breakpoints

El contenido de esta ventana es el conjunto de instrucciones que tienen puntos de ruptura asignados (el número máximo de puntos de ruptura que es posible tener es de 20). Por medio de los comandos del menú propio de esta ventana es posible visualizar, modificar o eliminar los puntos de ruptura ya existentes. Como ya se describió, otra posibilidad de asignar o eliminar puntos de ruptura es a través de la ventana *Code*.

Para modificar un punto de ruptura sin recurrir al menú basta con hacer doble clic sobre alguna de las instrucciones que aparecen en la ventana. Los comandos que ofrece el menú son:

- Set...Tras activar el comando se visualiza una ventana de diálogo (Figura 10) en la que es posible fijar un punto de ruptura con los siguientes datos:
  - Address. La dirección puede ser una expresión entera formada por valores, operadores y símbolos. El resultado de evaluar la expresión debe ser múltiplo de 4 (de lo contrario la dirección es convertida al siguiente múltiplo de 4).
  - Type. El tipo de punto de ruptura indica que la instrucción almacenada en la dirección Address será abortada cuando alcance esa etapa del pipeline. Un punto de ruptura del tipo Read se produce cuando se efectúa la lectura del dato (o parte de él) almacenado en la

dirección *Address* (por ejemplo, por medio de una instrucción de carga o de *fecth*). Análogamente ocurre con el tipo *Write*: escritura del dato especificado por la dirección *Address* (por ejemplo, por medio de una instrucción de almacenamiento o de ciertos *traps*).

- Delete. Elimina el punto de ruptura que está seleccionado.
- · Delete All .
- Change... Similar a la acción de doble clic sobre la instrucción.

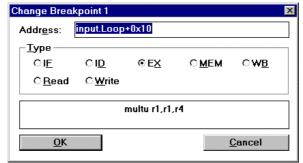


Figura 10. Ventana de diálogo del comando Change...

### 2.7. La Barra de menús

Junto con los menús asociados a las seis ventanas de trabajo del entorno de simulación existen otros seis menús: File, Window, Execution, Memory, Configuration y Help.

#### 2.7.1. Menú File

Dispone de las siguientes opciones:

- Reset DLX. Su selección implica la realización de las siguientes operaciones:
  - ♦ El pipeline es limpiado.
  - Las estadísticas son inicializadas.
  - ♦ Todos los registros son inicializados (PC con el valor \$TEXT y los restantes con cero).
  - ♦ Todo el historial de la instrucciones ejecutadas es eliminado.
  - ♦ Todos los archivos abiertos son cerrados.
  - ♦ La redirección DLX-I/O es cancelada.
  - ♦ El contenido de la ventana DLX-I/O es borrado.

El contenido de la memoria y de los símbolos definidos permanece inalterado.

- Reset All. Junto con todas las tareas efectuadas por el comando Reset DLX, la memoria es inicializada a ceros y todos los símbolos son eliminados. Los símbolos \$TEXT y \$DATA permanecen inalterados por estar fijados en la configuración del simulador.
- Load Code or Data. La selección de esta opción ocasiona la aparición de una ventana de diálogo similar a la que se puede apreciar en la Figura 11. Es posible seleccionar un número arbitrario de ficheros con código DLX siempre que tengan la extensión .s mediante la pulsación del botón Select. Los ficheros seleccionados aparecerán en el campo situado en la zona inferior de la ventana. Tras la selección de los ficheros y para proceder a la carga y ensamblado de los mismos en la memoria del simulador hay que pulsar el botón Load. Si se producen errores, estos se

visualizan en una caja de diálogo alternativa y todos los datos escritos en memoria serán considerados inválidos.

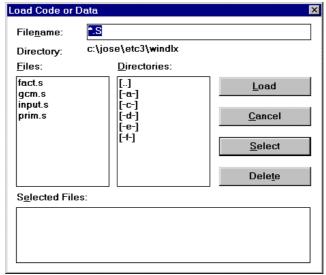


Figura 11. Ventana de diálogo del comando Load Code or Data

La posibilidad de cargar múltiples módulos al mismo tiempo permite definir símbolos globales que pueden ser utilizados en varios módulos. Por otra parte, es posible cargar módulos con independencia del orden

• Quit WINDLX. Antes de abandonar el simulador, aparecerá una caja de diálogo en la que se contempla la posibilidad de almacenar la configuración actual del entorno (Figura 12).




Figura 12. Cuadro de diálogo asociado al comando QuitWinDLX

## 2.7.2. El menú Window

Los comandos contenidos en este menú son los típicos de cualquier aplicación Windows, por lo que no se entrará en mayor detalle. Debajo de estos comandos (*Cascade*, *Tile*, *Arrange Icons*) se encuentran las opciones para visualizar o seleccionar alguna de las seis ventanas de trabajo descritas anteriormente.

## 2.7.3. El menú Execute

En este menú se encuentran los comandos necesarios para ejecutar el código ensamblado en la memoria y visualizar la ventana de entrada/salida:

Single Cycle. Su activación ocasiona que un único ciclo del procesador DLX sea simulado. Siempre
que suceda una entrada o salida durante este ciclo la ventana DLX-I/O será visualizada. Si durante
la simulación ocurre un error, se ejecuta un trap indefinido o un punto de ruptura es alcanzado, una
ventana de mensajes mostrará información detallada sobre el estado de la instrucción causante del
mensaje.

- Multiple Cycles. Esta opción permite fijar en una ventana de diálogo (Figura 13) el número de ciclos que van a ser simulados. Al igual que ocurre con las opciones Run o Run to..., la ventana DLX-I/O es visualizada. La simulación será abortada cuando:
  - ♦ El número indicado de ciclos sea simulado.
  - ♦ Se pulse el botón *Cancel* que aparece en la ventana *DLX-I/O*.
  - ♦ Ocurra un error.
  - Se alcance un punto de ruptura.
  - ♦ Un trap indefinido sea procesado.

Para los tres últimos casos, se visualizará una ventana de mensajes.




Figura 13. Ventana de diálogo del comando Multiple Cycles

- Run. Si se activa este comando, la simulación del procesador DLX continuará hasta que:
  - ♦ Se detenga por medio del botón *Cancel* situado en la ventana *DLX-I/O*.
  - ♦ Suceda un error.
  - ♦ Se alcance un punto de ruptura.
  - ♦ Se procese un *trap* indefinido.

En todos estos casos se visualizará una ventana de mensajes.

- Run to... Es similar a Run, excepto que permite asignar un punto de ruptura temporal por medio de una ventana de diálogo. Este punto de ruptura sólo es válido durante el proceso de ejecución de la simulación, pero por defecto es almacenado para la próxima vez que se utilice este comando.
- Display DLX-I/O. La activación de este comando provoca la visualización de la ventana DLX-I/O aunque la simulación no esté funcionando.

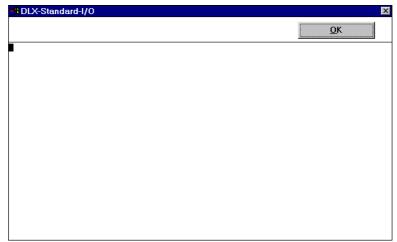


Figura 14. Ventana DLX-I/O

#### 2.7.3.1. Ventana DLX-I/O

Como ya hemos visto, esta ventana es visualizada cuando:

- El usuario ha activado el comando Display DLX-I/O situado en el menú Execute.
- Un *trap* es ejecutado en un único paso y la salida de datos y errores no ha sido redireccionada a un archivo. Esto obliga a visualizar toda la información de salida en la ventana *DLX-I/O*.
- Un trap es ejecutado en un único paso y una introducción de datos es necesaria, no estando la entrada de datos redireccionada desde un fichero. Como datos de entrada es posible escribir cualquier cadena de caracteres, terminando la entrada de datos con la pulsación de la tecla ENTER.
- Más de un paso es ejecutado (comando *Run to...* del menú *Execute*). Esto permite abortar la simulación presionando el botón *Cancel*. Si algún *trap* procesado requiere de una entrada vía teclado, un mensaje será visualizado en la ventana.

La ventana *DLX-I/O* dispone de un menú denominado *DLX-Standard-I/O* que se obtiene al pulsar en la esquina superior izquierda de la ventana. Contiene los siguientes comandos:

- Delete Window. La información que aparece en la ventana DLX-I/O es borrada, situándose el cursor en la esquina superior izquierda.
- Redirect to File. Esta opción tiene un submenú con las siguientes posibilidades:
  - ♦ Standard input. Es la entrada de datos hacia el programa que se está procesando.
  - ♦ Standard output. Es la salida de datos producidos por la aplicación.
  - ♦ Standard error. Es la salida de errores producidos durante el proceso de simulación.

Es posible redireccionar cualquiera de estas entradas y salidas de datos y errores a un archivo mediante una ventana de diálogo (Figura 15). Las extensiones que por defecto se colocan a los nombres de los archivos de entrada y salida son:

- ◊ "IN" para la entrada estándar de datos.
- ◊ "OUT" para la salida estándar de datos.
- "ERR" para la salida estándar de errores.

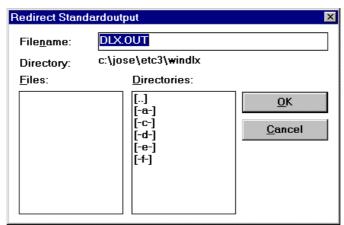


Figura 15. Ventana de diálogo para la redirección de la salida estándar

Siempre que reinicialice el procesador, todas las redirecciones serán anuladas.

- Redirect to Window. Esta opción realiza la función contrario que el comando anterior, es decir, obliga a que una de las tres vías de datos sea redireccionada hacia la ventana anulando la redirección a un archivo. Las opciones del comando son:
  - ♦ Standard input.
  - ♦ Standard output.
  - ♦ Standard error.

## 2.7.4. Menú Memory

Este menú proporciona comandos para crear ventanas de memoria, cambiar el contenido de las posiciones de memoria y manipular símbolos. Las órdenes del menú son:

Display... Permite la creación de hasta 10 ventanas en las que se visualiza el contenido de las
posiciones de memoria en varios tipos y formatos. La activación de este comando provoca la
aparición de una ventana de diálogo (Figura 16) en la que se puede seleccionar el tipo, formato y la
dirección de comienzo de la sección de memoria que se desea visualizar:

Tipo
Byte (8 bits)
Half-word (16 bits)
Word
Single floating point (32 bits)
double floating point (64 bits)

Formato
hexadecimal, decimal o decimal
hexadecimal o decimal
decimal
decimal
decimal

La dirección de memoria puede ser una expresión entera formada por valores, operadores y símbolos. Las opciones que se seleccionen en la ventana de diálogo serán almacenadas y utilizadas como valores por defecto la próxima vez que se active este comando del menú.

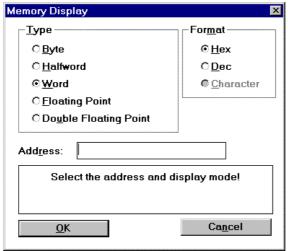


Figura 16. Ventana del comando Display... del menú Memory

Change... Mediante la activación de este comando se obtiene una ventana de diálogo (Figura 17)
desde la que es posible cambiar o visualizar el contenido de una posición de memoria. Es posible
seleccionar el formato del dato que va a ser visualizado en la ventana.

Para modificar el contenido de una posición de memoria, se selecciona el tipo y formato de visualización, se introduce una expresión entera para especificar la dirección y se presiona el botón Set. El nuevo valor será almacenado en la posición de memoria especificada sustituyendo el valor anterior.

Los botones *Next* y *Previous* muestran el contenido de las posiciones de memoria inmediatamente anterior y posterior a la dirección especificada. La dirección es incrementada o decrementada por en tantos bytes como lleve asociado el tipo de formato seleccionado.

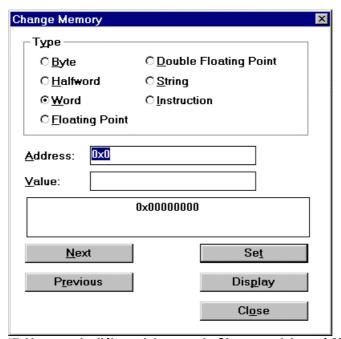


Figura 17. Ventana de diálogo del comando Change... del menú Memory

• Symbols... Este comando permite la manipulación de símbolos a través de la ventana de diálogo de la Figura 18. Dentro de la ventana y en el cuadro Symbol List son mostrados todos los símbolos, clasificados por el nombre y valor.

Para definir símbolos globales, se introduce el nombre y valor del nuevo símbolo (una expresión entera) y se presiona el botón *New*.

Para cambiar el valor de un símbolo existente se selecciona el símbolo, se introduce un valor en el campo *Value* y se pulsa el botón *Change*.

Para eliminar un símbolo, se selecciona el símbolo de la lista y se presiona el botón Delete.

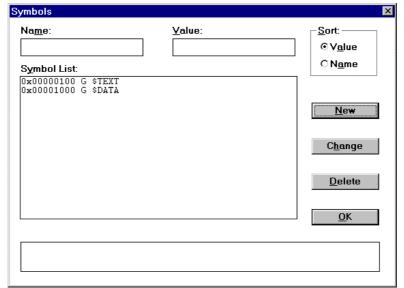


Figura 18. Ventana de diálogo del comando Symbol... del menú Memory

Siempre que se dispone de una ventana de memoria activa, se añade un nuevo ítem a la *Barra de menús* denominado *Memory Display* con comandos que se aplican sobre la ventana de memoria activa. Estos comandos son:

- Change...Es similar al comando Change... del menú Memory.
- Exit. Cierra la ventana de memoria activa.

## 2.7.5. Menú Configuration

Los comandos para la configuración del procesador DLX situados dentro de este menú son los siguientes:

• Floating point stages... Por medio de este comando es posible determinar el número de unidades en punto flotante (1..8) o sus latencias (1..50 ciclos). La modificación de estos valores implica la inmediata reinicialización del procesador.

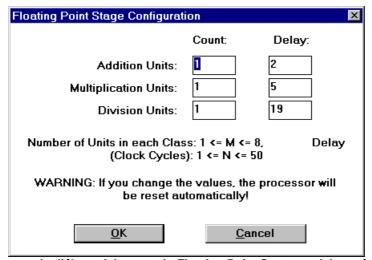


Figura 19. Ventana de diálogo del comando Floating Point Stages... del menú Configuration

Memory size... Permite modificar el tamaño de la memoria disponible por el procesador.
 Teóricamente, el tamaño de la memoria puede estar entre 512 bytes (0x200) y 16 Megabytes (0x1000000). En la práctica, el tamaño está limitado por la configuración del entorno Windows.

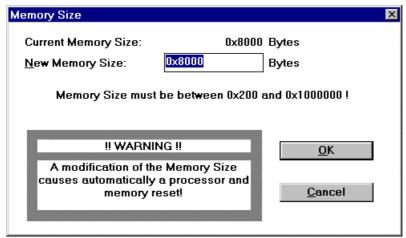


Figura 20. Ventana de diálogo del comando Memory size... del menú Configuration

- Symbolic Addresses. Si se habilita este comando, las direcciones de memoria serán visualizadas como "símbolo+desplazamiento". En caso contrario serán presentadas en hexadecimal.
- Absolute Cycle Count. Si se habilita este comando, los ciclos de reloj se cuentan desde 0, reinicializando el procesador y las estadísticas. De lo contrario, los ciclos de reloj son contados a partir del instante actual, es decir, el ciclo actual es el 0 y los previos son etiquetados como -1, -2, etc.
- Enable Forwarding. Permite activar o desactivar el mecanismo de adelantamiento de datos.
- Load... Mediante este comando es posible recuperar un fichero de configuración del procesador.
   Tras cargar la nueva configuración, el entorno WinDLX será reinicializado con los nuevos valores, pero los contenidos de la memoria y los símbolos permanecerán sin cambios.

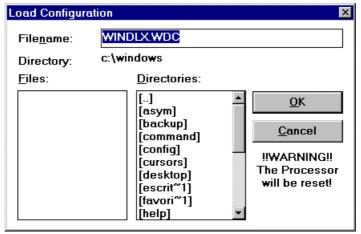


Figura 21. Ventana de diálogo del comando Load... del menú Configuration

 Save... Permite almacenar la configuración actual del procesador en un archivo con la extensión ".WDC". Por defecto, y si no se especifica otro, el nombre del archivo será "WINDLX.WDC". Cuando se arranca WinDLX por primera vez, la configuración almacenada en el fichero WINDLX.WDC será recuperada automáticamente. El almacenamiento de la configuración puede efectuarse al finalizar la sesión de trabajo con el simulador (al salir aparece una ventana de diálogo preguntando esta cuestión) o, como ya hemos visto, mediante la activación de este comando.

### 2.7.6. Menú *Help*

El menú *Help* contiene un conjunto de comandos que permite acceder al sistema de ayuda del entorno WinDLX. En cualquier instante se puede obtener información de ayuda presionando la tecla *F1*.

El sistema de ayuda está constituido por un manual de usuario y una descripción del procesador DLX y de su repertorio de instrucciones. Prácticamente toda la información contenida en el sistema de ayuda de WinDLX se ha traducido y trasladado a este manual con el fin de proporcionar al estudiante una pequeña guía en castellano del entorno de simulación, junto con las características más importantes del procesador DLX.

### 3. LA ESTRUCTURA DEL PIPELINE DE DLX

Como ya sabemos, la estructura del *pipeline* del procesador DLX está compuesta por cinco etapas. En el gráfico siguiente (Figura 22) se pueden apreciar junto con las etapas correspondiente a las operaciones en coma flotante.

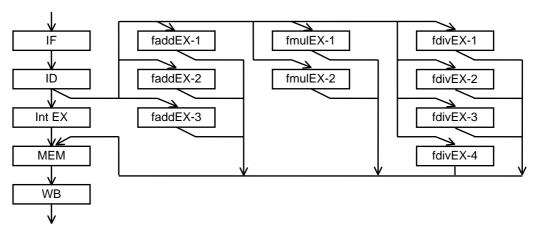


Figura 22. Estructura del pipeline de DLX

### 3.1. Etapa IF

Una instrucción es leída de memoria y almacenada en el registro de instrucciones, al mismo tiempo que el contador de programa se incrementa para apuntar a la siguiente instrucción.

## 3.2. Etapa ID

La instrucción leída en la etapa anterior es decodificada y los registros implicados en la instrucción son transferidos del banco de memoria y almacenados en los registros A y B. Los saltos condicionales son calculados en esta etapa con el fin de reducir los riesgos de control.

### 3.3 Etapas EX

En esta etapa, la unidad adecuada es seleccionada para que opere sobre los operandos ya preparados en el paso anterior. Las unidades de procesamiento implicadas en esta etapa pueden ser:

- intEX (1 unidad entera). Esta unidad realiza operaciones aritméticas enteras (excepto multiplicar y dividir) y calcula las direcciones efectivas de salto para las referencias a memoria y bifurcaciones.
- faddEX (hasta 8 unidades). Esta unidad efectúa sumas y restas en coma flotante tanto en simple como en doble precisión.
- fmulEX (hasta 8 unidades). Realiza multiplicaciones en simple y doble precisión en coma flotante y sobre números enteros con y sin signo.
- fdivEX (hasta 8 unidades). Realiza divisiones en simple y doble precisión en coma flotante y sobre números enteros con y sin signo.

### 3.4. Etapa MEM

Las únicas instrucciones activas en esta etapa son las cargas y almacenamientos. Si la instrucción es una carga los datos son leídos de la memoria, y si es un almacenamiento los datos son transferidos a la memoria. En ambos casos, las direcciones utilizadas han sido calculadas en la etapa anterior.

## 3.5. Etapa WB

El resultado obtenido de las etapas anteriores es transferido al banco de registros. La operación de escritura en los registros se efectúa durante la primera mitad del ciclo, de forma que la instrucción que se encuentra en ese instante en la etapa ID puede leer el registro en la segunda mitad del ciclo de reloj, eliminando la necesidad de adelantar los resultados a esa instrucción.

### 4. EI LENGUAJE ENSAMBLADOR DEL SIMULADOR WINDLX

En entorno de simulación WinDLX permite cargar uno o más ficheros con código ensamblador, efectuándose la carga de los mismo siempre en orden alfabético. Junto con las instrucciones DLX, el ensamblador que soporta el simulador dispone de varias directivas que afectan a la forma de situar los datos e instrucciones en memoria.

## 4.1. Repertorio de instrucciones del DLX

El repertorio de instrucciones del procesador DLX consta de cuatro clases de instrucciones:

- Instrucciones de transferencia de datos.
- Instrucciones lógicas y aritméticas.
- Instrucciones de control.
- Instrucciones de coma flotante.

con tres tipos de formatos: I, R y J (consultar el libro de texto de la asignatura).

Todas las instrucciones son de 32 bits de longitud con un código de operación de 6 bits.

#### 4.1.1. Instrucciones de transferencia de datos

Son empleadas para la transferencia de datos entre registros y memoria, o entre registros enteros y registros de coma flotante o especiales. El único modo de acceso a memoria es

Adr = (16 bits de desplazamiento con signo + registro de propósito general) = Desp(RPG)

DLX proporciona instrucciones de transferencia de datos con y sin signo tanto de bytes como de medias palabras. Una carga con signo de un byte o de media palabra sitúa los datos transferidos en la parte baja del registro, llenando la parte superior con el valor del bit de signo. Una carga sin signo de media palabra o de un byte situará la cantidad cargada en la parte baja del registro llenando el resto con ceros.

```
Carga un byte (con extensión del signo)
LB Rd, Desp(Ra)
                        Tipo I
                        Rd \leftarrow_{32} \{ M\{ [ (Desp_0)^{16} || Desp ] + (Ra) \}_0 \}^{24} ||
                                   M\{[(Desp_0)^{16} || Desp] + (Ra)\}
LBU Rd, Desp(Ra) Carga un byte (sin signo)
                        Tipo I
                        Rd \leftarrow_{32} 0^{24} \parallel M\{ (Desp_0)^{16} \parallel Desp \} + (Ra) \}
                       Carga media palabra (con extensión del signo)
LH Rd, Desp(Ra)
                        I oqiT
                        \dot{R}d \leftarrow_{32} \{ M\{ [ (Desp_0)^{16} || Desp ] + (Ra) \}_0 \}^{16} ||
                                   M\{ [(Desp_0)^{16} || Desp] + (Ra) \}
LHU Rd, Desp(Ra) Carga media palabra (sin signo)
                        I ogiT
                        Rd \leftarrow_{32} 0^{16} \parallel M\{ [(Desp_0)^{16} \parallel Desp] + (Ra) \}
LW Rd, Desp(Ra) Carga una palabra
                        Tipo I
                        Rd \leftarrow_{32} \{ M\{ [ (Desp_0)^{16} || Desp ] + (Ra) \} 
                       Carga un número en coma flotante en simple precisión
LF Fd, Desp(Ra)
                        Tipo I
                        Fd \leftarrow_{32} \{ M\{ [ (Desp_0)^{16} || Desp ] + (Ra) \} 
LD Fd, Desp(Ra)
                       Carga un número en coma flotante en doble precisión
                        \stackrel{\cdot}{Fd} || Fd+1 \leftarrow_{64} \{ M\{ [ (Desp_0)^{16} || Desp ] + (Ra) \} \}
SB Desp(Ra), Rs Almacena un byte
                        Tipo I
                        M\{[(Desp_0)^{16} || Desp] + (Ra)\} \leftarrow_8 (Rd)_{24..31}
                       Almacena media palabra
SH Desp(Ra), Rs
                        M\{ [(Desp_0)^{16} || Desp] + (Ra) \} \leftarrow_{16} (Rd)_{16..31}
SW Desp(Ra), Rs Almacena una palabra
                        Tipo I
                        M\{ [(Desp_0)^{16} || Desp] + (Ra) \} \leftarrow_{32} (Rd)
SF Desp(Ra), Fs
                       Almacena un número en coma flotante en simple precisión
                        M\{[(Desp_0)^{16} || Desp] + (Ra)\} \leftarrow_{32} (Fs)
```

SD Desp(Ra), Fs Almacena un número en coma flotante en doble precisión

Tipo I

. M{ [ (Desp<sub>0</sub>)<sup>16</sup> || Desp ] + (Ra)} ←<sub>64</sub> Fd || Fd+1

MOVI2FP Fd, Rs Mueve 32 bits desde un registro entero a uno en coma flotante

Tipo R  $Fd \leftarrow_{32} Rs$ 

MOVFP2I Rd, Fs Mueve 32 bits desde un registro en coma flotante a uno entero

Tipo R  $Rd \leftarrow_{32} Fs$ 

MOVF Fd, Fs Copia un registro en coma flotante a otro

Tipo R  $Fd \leftarrow_{32} Fs$ 

MOVD Fd, Fs Copia un registro en doble precisión a otro

Tipo R  $Fd \leftarrow_{32} Fs$  $Fd+1 \leftarrow_{32} Fs+1$ 

MOVI2S SR, Rs Copia un registro GPR a un registro especial (no implementado)

Tipo R  $SR \leftarrow_{32} Rs$ 

MOVS2I Rs, SR Copia un registro especial a un registro GPR (no implementado)

Tipo R Rs  $\leftarrow_{32}$  SR

**IMPORTANTE**: En las instrucciones de coma flotante en doble precisión LD, SD y MOVD, los registros *Fs* y *Fd* a los que se hace referencia son siempre registros pares de coma flotante, es decir, *F0*, *F2*, *F4*...

### 4.1.2. Instrucciones lógicas y aritméticas

Son utilizadas para la realización de operaciones enteras o lógicas en los registros de propósito general. Los desbordamientos a causa de operaciones entre números con signo no producen ningún aviso.

ADD Rd,Ra,Rb Suma con signo

Tipo R

 $Rd \leftarrow_{32} Ra + Rb$ 

ADDI Rd, Ra, Imm Suma un inmediato (todos los inmediatos son de 16 bits)

Tipo I

 $Rd \leftarrow_{32} Ra + [(Imm_0)^{16} || Imm]$ 

ADDU Rd,Ra,Rb Suma sin signo

Tipo R

 $Rd \leftarrow_{32} Ra + Rb$ 

ADDUI Rd, Ra, Imm Suma un inmediato sin signo

Tipo I

 $Rd \leftarrow_{32} Ra + [0^{16} || Imm]$ 

SUB Rd,Ra,Rb Resta con signo

Tipo R

Rd ←32 Ra - Rb

SUBI Rd, Ra, Imm Resta un inmediato

Tipo I

 $Rd \leftarrow_{32} (Ra) - [(Imm_0)^{16} || Imm]$ 

SUBU Rd, Ra, Rb Resta sin signo

Tipo R

 $Rd \leftarrow_{32} Ra - Rb$ 

SUBUI Rd,Ra,Imm Resta un inmediato sin signo

Tipo I

 $Rd \leftarrow_{32} Ra - [0^{16} || Imm]$ 

MULT Rd, Ra, Rb Multiplicación con signo

Tipo R

 $Rd \leftarrow_{32} Ra * Rb$ 

MULTU Rd, Ra, Rb Multiplicación sin signo

Tipo R

 $Rd \leftarrow_{32} Ra * Rb$ 

DIV Rd,Ra,Rb División con signo

Tipo R

 $Rd \leftarrow_{32} Ra \div Rb$ 

DIVU Rd,Ra,Rb Divide sin signo

Tipo R

 $Rd \leftarrow_{32} Ra \div Rb$ 

AND Rd,Ra,Rb And

Tipo R

 $Rd \leftarrow_{32} Ra \& Rb$ 

ANDI Rd,Ra,Imm And con un operando inmediato

Tipo I

 $Rd \leftarrow_{32} Ra \& [0^{16} || Imm]$ 

OR Rd,Ra,Rb Or

Tipo R

 $Rd \leftarrow_{32} Ra \mid Rb$ 

ORI Rd,Ra,Imm Or con un operando inmediato

Tipo I

 $Rd \leftarrow_{32} Ra \mid [0^{16} \mid | Imm]$ 

XOR Rd,Ra,Rb Xor

Tipo R

 $Rd \leftarrow_{32} Ra \oplus Rb$ 

XORI Rd,Ra,Imm Xor con un operando inmediato

Гіро I

 $Rd \leftarrow_{32} Ra \oplus [0^{16} \parallel Imm]$ 

LHI Rd,Imm Carga la mitad superior del registro con un inmediato

Tipo I

 $Rd \leftarrow_{32} Imm \mid\mid 0^{16}$ 

SLL Rd,Rs,Rc Desplazamiento lógico hacia la izquierda

Tipo R

 $Rd \leftarrow_{32} Rs_{desp..31} \parallel 0^{desp}$  siendo  $desp = Rc_{27..31}$ 

SRL Rd,Rs,Rc Desplazamiento lógico hacia la derecha

Tipo R

 $Rd \leftarrow_{32} 0^{desp} \parallel Rs_{0..[31-desp]}$  siendo  $desp = Rc_{27..31}$ 

SRA Rd,Rs,Rc Desplazamiento aritmético hacia la derecha

Tipo R

 $Rd \leftarrow_{32} [(Rs)_0]^{desp} || Rs_{0..[31-desp]} \text{ siendo desp} = Rc_{27..31}$ 

SLLI Rd,Rs,Imm Desplazamiento lógico hacia la izquierda de "Imm" bits

Tipo I

 $Rd \leftarrow_{32} Rs_{desp..31} || 0^{desp}$  siendo  $desp = Imm_{27..31}$ 

SRLI Rd,Rs,Imm Desplazamiento lógico hacia la derecha de "Imm" bits

Tipo I

 $Rd \leftarrow_{32} 0^{desp} \parallel Rs_{0..[31-desp]}$  siendo  $desp = Imm_{27..31}$ 

SRAI Rd, Rs, Imm Desplazamiento aritmético hacia la izquierda de "Imm" bits

Tipo I

 $Rd \leftarrow_{32} [(Rs)_0]^{desp} \parallel Rs_{0..[31-desp]} \text{ siendo desp} = Imm_{27..31}$ 

S\_ Rd,Ra,Rb Asignación condicional: "\_" puede ser EQ, NE, LT, GT, LE o GE

Tipo R

Si Ra \_ Rb entonces Rd $\leftarrow_{32}$  (0  $^{31}$  || 1) de lo contrario Rd $\leftarrow_{32}$  (0  $^{32}$ )

S\_I Rd,Ra,Imm Asignación condicional con inmediato: "\_" puede ser EQ, NE, LT, GT, LE o GE

Tipo I

Si Ra  $_{-}$  [(Imm $_{0}$ )<sup>16</sup>|| Imm] entonces Rd $\leftarrow_{32}$  (0  $^{31}$  || 1) de lo contrario Rd $\leftarrow_{32}$  (0  $^{32}$ )

S\_U Rd,Ra,Rb Asignación condicional sin signo: "\_" puede ser EQ, NE, LT, GT, LE o GE

Tipo R

S\_UI Rd,Ra,Imm Asignación condicional sin signo con inmediato: "\_" puede ser EQ, NE, LT,

GT, LE o GE

Tipo I

NOP No realiza ninguna operación

Tipo R

#### 4.1.3. Instrucciones de control

El flujo de control en los programas es soportado por medio de un conjunto de instrucciones de salto y bifurcación. Las instrucciones de bifurcación se diferencian por las dos formas de especificar la dirección destino y por la existencia o no de enlace. Dos de las bifurcaciones emplean un desplazamiento de 26 bits con signo añadido al contador de programa para determinar la dirección destino; las otros dos utilizan un registro para especificar la dirección de salto, el R31. Por lo tanto, hay bifurcaciones sin y con enlace (estas últimas se emplean para realizar llamadas a procedimientos).

Todos los saltos son condicionales, estando la condición especificada en el código de operación de la instrucción, la cual debe chequear el registro fuente para comprobar si es cero o no (este valor puede ser el resultado de una comparación o de una operación). La dirección destino del salto se construye con un desplazamiento de 16 bits con signo que se suma al contador de programa.

En WinDLX, los saltos y bifurcaciones se completan al final de la etapa ID con el objeto de reducir el número de detenciones. En el *pipeline* de DLX, el **esquema de predecir-no-efectivo** es implementado ejecutando la siguiente instrucción del programa como si nada sucediese; en caso de que el salto sea efectivo entonces habrá que detener el *pipeline* y leer de memoria la nueva instrucción destino.

BEQZ Rt, Dest Salta si Rt es igual a cero. El desplazamiento Dest es de 16 bits sobre el PC

l ipo l

Si ( Rt = 0 ) entonces PC  $\leftarrow_{32} \{ [ PC+4 ] + [ (Dest_0)^{16} || Dest ] \}$ 

BNEZ Rt,Dest Salta si Rt no es igual a cero. El desplazamiento Dest es de 16 bits sobre el PC

Tipo I

Si ( Rt  $\neq$  0 ) entonces PC  $\leftarrow_{32} \{ [ PC+4 ] + [ (Dest_0)^{16} || Dest ] \}$ 

BFPT Dest Test de bit de comparación en el registro de estado FP. Bifurca si cierto; el

desplazamiento es de 16 bits sobre el PC

Tipo I

Si (FPSR = 1) entonces PC  $\leftarrow_{32} \{ [PC+4] + [(Dest_0)^{16} || Dest] \}$ 

BFPF Dest Test de bit de comparación en el registro de estado FP. Bifurca si falso; el

desplazamiento es de 16 bits sobre el PC

Tipo I

Si (FPSR = 0) entonces PC  $\leftarrow_{32} \{ [PC+4] + [(Dest_0)^{16} || Dest] \}$ 

J Dest Bifurca. El desplazamiento Dest es de 26 bits sobre el PC

Tipo 、

 $PC \leftarrow_{32} \{ [PC+4] + [(Dest_0)^6 || Dest] \}$ 

JR Rx Bifurca. La dirección destino está en el Rx

Tipo I  $PC \leftarrow_{32} Rx$ 

JAL Dest Bifurca y enlaza. Almacena PC+4 en R31. El desplazamiento Dest es de 26

bits sobre el PC

Tipo J

R31 ←32 PC+4

 $PC \leftarrow_{32} \{ [PC+4] + [(Dest_0)^6 || Dest] \}$ 

JALR Rx Bifurca y enlaza registro. Almacena PC+4 en R31; el destino está en Rx

Tipo I

 $R31 \leftarrow_{32} PC+4$  $PC \leftarrow_{32} Rx$ 

TRAP Imm Transfiere el control a una rutina del sistema operativo; ver Traps. El

desplazamiento es de 26 bits. Mueve el PC+4 al IAR

Tipo J

 $IAR \leftarrow_{32} PC+4$  $PC \leftarrow_{32} 0^6 \parallel Dest$ 

RFE Dest Devuelve el control al usuario después de una excepción. Mueve IAR al PC

Tipo J  $PC \leftarrow_{32} IAR$ 

## 4.1.4. Instrucciones de coma flotante

Este conjunto de instrucciones manipula los registros en coma flotante e indican si la operación que va a ser realizada es de simple o doble precisión. Operaciones en simple precisión pueden ser efectuadas sobre cualquiera de los registros, mientras que las de doble precisión sólo se aplican a parejas de registros par-impar (por ejemplo, F4-F5), lo que se especifica por el número del registro par.

ADDD Dd, Da, Db Suma números en doble precisión

Tipo R

Fd || Fd+1  $\leftarrow_{64}$  [ (Fa || Fa+1) + (Fb || Fb+1) ]

ADDF Fd,Fa,Fb Suma números en simple precisión

Tipo R

 $Fd \leftarrow_{32} Fa + Fb$ 

SUBD Dd, Da, Db Resta números en doble precisión

Tipo R

Fd || Fd+1  $\leftarrow_{64}$  [ (Fa || Fa+1) - (Fb || Fb+1) ]

```
SUBF Fd,Fa,Fb Resta números en simple precisión.
                     Tipo R
                     Fd \leftarrow_{32} Fa - Fb
MULTD Dd,Da,Db Multiplica números en doble precisión
                     Tipo R
                     Fd || Fd+1 ←<sub>64</sub> [ (Fa || Fa+1) * (Fb || Fb+1) ]
MULTF Fd,Fa,Fb Multiplica números en simple precisión
                     Tipo R
                     Fd \leftarrow_{32} Fa * Fb
DIVD Dd, Da, Db
                     Divide números en doble precisión
                     Fd || Fd+1 ←<sub>64</sub> [ (Fa || Fa+1) \div (Fb || Fb+1) ]
DIVF Fd, Fa, Fb
                     Divide números en simple precisión
                     Tipo R
                     Fd \leftarrow_{32} Fa \div Fb
CVTF2D Dd,Fs
                     Convierte de simple a doble precisión
                     Tipo R
                     Fd || Fd+1 \leftarrow 64 DPFP { SPFP [ Fs ] }
CVTD2F Fd,Ds
                     Convierte de doble a simple precisión
                     Tipo R
                     Fd \leftarrow_{32} SPFP \{ DPFP [ Fs || Fs+1 ] \}
CVTF2I Fd,Fs
                     Convierte de simple precisión a entero
                     Tipo R
                     Fd \leftarrow_{32} FxPI \{ SPFP [ Fs ] \}
CVTI2F Fd,Fs
                     Convierte de entero a simple precisión
                     Fd \leftarrow_{32} SPFP \{ FxPI [ Fs ] \}
CVTD2I Fd,Ds
                     Convierte de doble precisión a entero
                     Tipo R
                     Fd \leftarrow_{39} FxPI \{ DPFP [ Fs || Fs+1 ] \}
CVTI2D Dd,Fs
                     Convierte de entero a doble precisión
                     Tipo R
                     Fd || Fd+1 \leftarrow_{64} DPFP { FxPI [ Fs ] }
                     Compara en doble precisión: "_" puede ser EQ, NE, LT, GT, LE o GE; asigna
_D Da,Db
                     el bit de comparación en el registro de estado FP
                     Tipo R
                     Si ( [Fa || Fa+1] "_" [Fb || Fb+1]) entonces FPSR \leftarrow_1 1
                                                            de lo contrario FPSR \leftarrow_1 0
```

Compara en simple precisión: "\_" puede ser EQ, NE, LT, GT, LE o GE; asigna

el bit de comparación en el registro de estado FP

de lo contrario FPSR  $\leftarrow_1 0$ 

Si (Fa "\_" Fb ) entonces FPSR ←<sub>1</sub> 1

\_F Fa,Fb

## 4.2. Sintaxis de la expresiones

La sintaxis para las expresiones es similar a C (por ejemplo, los strings deben estar encerrados entre "").

- Números: WinDLX acepta números en notación decimal, notación hexadecimal si los dos primeros caracteres son 0x, o notación octal si el primer carácter es 0.
- Direcciones: La forma más simple de expresión de esta clase es un número, el cual es interpretado como una dirección de memoria. Más genéricamente, las direcciones pueden consistir en números, símbolos (los cuales deben estar definidos en los archivos cargados de ensamblador), los operadores \*, /, +, -, <<, >>, &, | y ^ (tienen los mismos significados y precedencias que en C), y paréntesis para agrupamientos.

El valor de una expresión debe estar dentro del rango apropiado al tipo de la expresión:

Bytes: -128 ... +255 (8 Bit)

Medias palabras: -32768 ... +65535 (16 Bit)

Palabras: -2147483648 ...+2147483647 (32 Bit)

#### 4.3. Directivas

Cuando el ensamblador procesa un archivo de instrucciones, los datos y las sentencias son situadas en memoria de acuerdo a un puntero de texto o de datos, el cual no se selecciona por el tipo de información, sino en función de si la más reciente directiva era .data o .text. El programa inicialmente se carga en el segmento de texto fijado por defecto a partir de la posición \$CODE (inicialmente asignada a 0x100), y los datos son almacenados a partir de la posición \$DATA (inicialmente asignada a 0x1000).

El ensamblador soporta varias directivas que afectan a la carga del código DLX en memoria:

.align n Ocasiona que el próxima dato o instrucción sea cargado en la próxima dirección con los n bits de más bajo peso a 0 (la dirección más cercana que

sea mayor o igual a la dirección actual que sea múltiplo de  $2^n$ ). Por ejemplo, si n es 2, la siguiente dirección sobre la que se escribirá será la

inmediatamente siguiente que sea múltiplo de 4.

.ascii "string1","..." Almacena en memoria las cadenas "strings" indicadas en la directiva como una lista de caracteres. Las cadenas no se completan con un byte 0.

.asciiz "string1","..." Similar a .ascii, excepto que cada cadena es terminada por un byte 0 de

forma similar a los strings en C.

.byte byte1,byte2,... Almacena secuencialmente en memoria los bytes indicados en la directiva.

Por ejemplo, *.byte 0x1, 0x2, 0x3* almacena a partir de la última dirección utilizada en el segmento de datos los valores *0x1, 0x2* y *0x3* consecutivamento utilizando un buto para cada una de ellos

consecutivamente utilizando un byte para cada uno de ellos.

.data [address] Ocasiona que el código o datos que sigue a esta directiva sea almacenado

en el área de datos. Si se proporciona una dirección, los datos serán situados a partir de esa dirección. En caso contrario, se utilizará el último valor del puntero de datos. Si se estuviese leyendo código utilizando el puntero de texto (código), hay que almacenar la dirección para poder continuar desde ese punto posteriormente (mediante una directiva .text)

.double number1,... Almacena secuencialmente en memoria los números indicados en la

directiva en doble precisión.

.global label Hace pública la etiqueta para que pueda ser referenciada por código perteneciente a archivos cargados en memoria después de éste.

.space size Mueve size bytes hacia adelante el actual puntero de almacenamiento con

el fin de dejar libre algún espacio en memoria.

.text [address] Ocasiona que el siguiente código o dato que aparezca en el fichero sea

almacenado en el área de texto (código). Si una dirección es proporcionada, los datos serán situados a partir de esa dirección. En caso contrario, se utilizará el último valor del puntero de texto. Si estuviésemos leyendo datos por medio del puntero de texto, es necesario almacenar la dirección para

poder continuar más tarde (por medio de una directiva .data).

.word word1, ,... Almacena secuencialmente en memoria las direcciones de los símbolos

indicados en la directiva. Si por ejemplo, el símbolo *PrintFormat* hace referencia a la dirección 1017, se almacenará en memoria este valor.

#### 5. TRAPS

Los *traps* constituyen la interfaz entre los programas DLX y el sistema de entrada/salida. Hay cinco *traps* definidos en WinDLX:

Trap #1: Abrir un archivo.

Trap #2: Cerrar un archivo.

Trap #3: Leer un bloque de un archivo.

Trap #4: Escribir bloques a un archivo.

Trap #5: Formatear y enviar información hacia la salida estándar.

Para todos estos *traps* se cumple lo siguiente:

- Representan respectivamente las llamadas al sistema UNIX/DOS de la biblioteca de funciones C open(), close(), read(), write() y printf().
- Los descriptores de archivo 0, 1 y 2 están reservados para *stdin*, *stdout* y *stderr*. La entrada y la salida hacia la ventana I/O puede ser controlada con estos descriptores.
- La dirección del primer parámetro requerido por una llamada al sistema debe almacenarse en el registro R14. Los siguientes argumentos se situarán en la dirección R14+4, R14+8, etc.
- De acuerdo con el punto anterior todos los parámetros tiene que ser de 32 bits de longitud, excepto
  los números en doble precisión que son de 64 bits. En este caso, si se pasa un valor en doble
  precisión como argumento a una llamada al sistema, éste ocupará en memoria dos palabras
  adyacentes con la palabra más baja conteniendo el valor del registro par y la más alta el valor del
  registro impar (F0 en R14+0, F1 en R14+4). Los strings son referenciados mediante sus direcciones
  de comienzo.
- El resultado es almacenado en R1.
- Si durante la ejecución de una llamada al sistema ocurre un error, el registro R1 es asignado a -1, y si el símbolo "\_errno" es asignado con el valor A entonces el código de error es almacenado en la dirección de memoria A y la simulación continuará; en caso contrario la simulación será abortada. Ver la documentación de MS-DOS para detalles sobre los códigos de error.

## 5.1. Trap #1: Apertura de un archivo

Es posible abrir un archivo tanto para lectura como escritura. Todos los archivos abiertos serán automáticamente cerrados después de un *reset* del procesador o cuando se abandone el simulador.

#### Parámetros del trap:

- 1. Nombre del archivo: Dirección de un string terminado en cero que contiene el *path* del archivo que va a ser abierto.
- 2. Modo en que se va abrir el archivo: Los siguientes modos pueden ser combinados utilizando el operador lógico OR.

0x0001	O_RDONLY	(read only)
0x0002	O_WRONLY	(write only)
0x0004	O_RDWR	(read and write)
0x0100	O_CREATE	(create file)
0x0200	O_TRUNC	(truncate file)
0x0400	O_EXCL	(open file exclusively (with SHARE))
0x0800	O_APPEND	(append to file)
0x4000	O_TEXT	(Convert CR/LF)
0x8000	O_BINARY	(No conversion of CR/LF)

(Aviso: Estos flags están predefinidos en MS-DOS y no son compatibles con UNIX).

3. Flags adicionales:

0x0000	S_IFREG	(Archivo normal, no es un directorio, etc.)
0x0100	S_IREAD	(Permiso de acceso de lectura)
0x0080	S_IWRITE	(Permiso de acceso de escritura)
0x0040	S_IEXEC	(Permiso de ejecución)

(Aviso: Estos flags están predefinidos en MS-DOS y no son compatibles con UNIX).

El descriptor del archivo es devuelto en el registro R1.

## Ejemplo:

.DATA

FileName: .asciiz "C:\BSP\DATEI.DAT"

.align 2

Par: ;\*\*\*\*\*Parámetros para el Trap1 (OPEN)

;Dirección de la cadena que especifica el path al fichero

.word FileName;Creado para R/W:.word 0x0104

;Permisos de acceso de R/W:

.word 0x0180

FileDescr: .space 4

Error: .space 4

\_errno: .word Error

.TEXT

; Carga la dirección de comienzo los parámetros en r14

addui r14,r0,Par

trap 1

;Almacena el descriptor en el espacio de memoria reservado

sw FileDescr,R1

## 5.2. Trap #2: Cierre de un archivo

Se utiliza para cerrar un archivo abierto previamente con el Trap #1.

#### Parámetros:

1. Descriptor del archivo a cerrar.

El valor cero es devuelto en el registro R1 si la operación concluyó con éxito; de lo contrario -1.

## Ejemplo:

.DATA

;Memoria reservada para el descriptor del archivo a cerrar

FileDescr: .space 4

.TEXT

;Previamente será necesario disponer del descriptor del archivo

;a cerrar en la posición de memoria FileDescr

lhi r14,FileDescr>>16 ; higher 16 bits addui r14,r14,FileDescr&0xffff ; lower 16 bits

trap 2

## 5.3. Trap #3: Lectura de un bloque de un archivo

Mediante este trap es posible leer un bloque de un archivo o una línea de stdin.

#### Parámetros:

- 1. Descriptor del fichero.
- 2. Dirección para el destino de la operación de lectura.

3. Tamaño en bytes del bloque que va a ser leído.

El número de bytes que es leído es devuelto en el registro R1.

### Ejemplo:

.DATA

;Reserva de 500 bytes para el buffer de lectura

Buffer: .space 500

Par: ;Descriptor del archivo, dirección del buffer, tamaño del bloque

;Reserva 4 bytes para el descriptor del fichero

.space 4

;Coloca la dirección de comienzo del buffer

.word Buffer

;Coloca en memoria la longitud del buffer

.word 500

.TEXT

;Previamente hay que obtener el descriptor del fichero y escribirlo

;en la posición de memoria reservada para ello

;....

lhi r14,Par>>16 ; higher 16 bits

addui r14,r14,Par&0xffff; lower 16 bits

trap 3

## 5.4. Trap #4: Escritura de un bloque a un archivo

Mediante este trap es posible escribir un bloque a la memoria o a la salida estándar.

#### Parámetros:

- 1. Descriptor del archivo.
- 2. Dirección del bloque que va a ser escrito.
- 3. Tamaño en bytes del bloque.

El número de bytes escrito es devuelto en el registro R1.

## Ejemplo:

.DATA

Buffer: .space 500

Par: ;Descriptor del archivo, dirección del buffer, tamaño del bloque

.space 4

.word Buffer

.word 500

.TEXT

;...

lhi r14,Par>>16 ; higher 16 bits

addui r14,r14,Par&0xffff; lower 16 bits

trap 4

## 5.5. Trap #5: Envío de información hacia la salida estándar

Este trap es equivalente a la función de C printf().

#### Parámetros:

1. Formato de la cadena. Consultar la descripción de la función printf()

2. Argumentos concordantes con el formato de la cadena; consultar la función C printf()

El número de bytes transferidos a la salida estándar es devuelto en el registro R1.

## Ejemplo:

.DATA

FormatStr: .asciiz "Pi=%f, N=%d\n"

.align 2

Par: ;Dirección de la cadena, valores

.word FormatStr

;El argumento en coma flotante especificado en "Pi=%f, N=%d\n"

.double 3.141592654

;El argumento entero especificado en "Pi=%f, N=%d\n"

.word 17

.TEXT

;...

lhi r14,Par>>16 ; higher 16 bits

addui r14,r14,Par&0xffff; lower 16 bits

trap 5

## 6. EJECUCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES

Con la excepción de las operaciones de coma flotante, todo el repertorio de instrucciones de DLX puede ser descompuesto en cinco pasos básicos: *fetch*, decodificación, ejecución, acceso a memoria y escritura de los resultados. Estos pasos se asocian a las cinco etapas de la estructura del *pipeline* de DLX. La tabla siguiente muestra los eventos que ocurren en cada una de las etapas del *pipeline* de DLX.

Etapa	Inst. ALU	Inst. de carga o almacenamiento	Inst. de salto o bifuración
IF	IMAR <- PC;	IMAR <- PC;	IMAR <- PC;
	IR <- Mem [IMAR];	IR <- Mem [IMAR];	IR <- Mem [IMAR];
	PC <- PC + 4	PC <- PC + 4	PC <- PC + 4
ID	A <- Rs1; B <- Rs2;	A <- Rs1; B <- Rs2;	A <- Rs1; B <- Rs2;
			BTA <- PC + offset;
			si (Rs1 op. 0) entonces
			PC <- BTA
EX	ALUoutput <- A op. B;	DMAR <- A op. inmediato;	
	0	SDR <- B;	
	ALUoutput <- A op. Inmediato;		
MEM		LDR <- Mem[DMAR];	
		o	
		Mem[DMAR] <- SDR	
WB	Rd <- ALUoutput	Rd <- LDR	

## 6.1. Ejecución de instrucciones en coma flotante

Las siguientes instrucciones de DLX utilizan las unidades funcionales de procesamiento en coma flotante:

Instrucciones	Etapa
ADDF, ADDD, SUBF, SUBD	faddEX
MULT, MULTU, MULTF, MULTD	fmulEX
DIV, DIVU, DIVF, DIVD	fidvEX

Las etapas de procesamiento en coma flotante consumen más de un ciclo de reloj para efectuar la operación. El número de unidades en coma flotante y su latencia pueden ser configuradas en el simulador.

Si dos o más etapas de coma flotante terminan la ejecución de una instrucción simultáneamente, no está definido qué instrucción acomete primero la etapa MEM. Si una instrucción entera y otra en coma flotante salen de su etapa de ejecución al mismo tiempo, la instrucción en coma flotante se introduce en la siguiente etapa en primer lugar.

Los riesgos WAW pueden ocurrir con las instrucciones en coma flotante. Este conflicto es detectado en WinDLX antes de que la instrucción se introduzca en la etapa EX y cause la detención a consecuencia del riesgo WAW.

Un ejemplo sería:

ADDD	F0, F2,	F4	IF	ID	EX	EX	MEM	WB	
MOVF	F1, F4			IF	ID	w-stall	EX	MEM	WB

Por defecto, la etapa faddEX en el simulador WinDLX consume 2 ciclos.

## 7. EJEMPLOS DE CODIGO DLX

A continuación se listan los tres programas desarrollados en el ensamblador de DLX y que van incluidos en el software de simulación. Son bastante ilustrativos y su análisis ayuda de forma notoria a comprender el objetivo y el empleo de las directivas del ensamblador, así como de las instrucciones de DLX. Estos tres ejemplos son:

- Obtención del máximo común divisor de dos números.
- · Cálculo del factorial.
- Generación de una tabla de números primos.

### 7.1. Cálculo del máximo común divisor

Este primer ejemplo es muy ilustrativo ya que implica la carga simultánea en memoria de dos ficheros: una se ocupa de realizar la toma de datos (fichero INPUT.S) y el segundo de realizar el cálculo y enviar la solución a la pantalla (GCM.S).

#### Fichero GCM.S

```
;****** WINDLX Ex.1: Greatest common measure **********
;************ (c) 1991 Günther Raidl
************ Modified 1992 Maziar Khosravipour
; Program begins at symbol main
; requires module INPUT
; Read two positive integer numbers from stdin, calculate the gcm
; and write the result to stdout
                .data
               ;*** Prompts for input
                .asciiz "First Number:"
Prompt1:
                .asciiz "Second Number: "
Prompt2:
                ;*** Data for printf-Trap
PrintfFormat:
               .asciiz "gcM=%d\n\n"
                               2
               .align
PrintfPar:
               .word
                               PrintfFormat
PrintfValue:
               .space
                               4
                .text
                .global main
main:
                ;*** Read two positive integer numbers into R1 and R2
                               r1,r0,Prompt1
                addi
                               InputUnsigned
                                               ;read uns.-integer into R1
               jal
               add
                               r2,r1,r0 ;R2 <- R1
                addi
                               r1,r0,Prompt2
                               InputUnsigned ;read uns.-integer into R1
               jal
                ;*** Compare R1 and R2
Loop:
               seq r3,r1,r2; R1 == R2?
                bnez
                               r3,Result
                               r3,r1,r2 ;R1 > R2?
                sgt
```

r3,r1Greater

bnez

```
r2Greater: ;**** subtract r1 from r2 sub r2,r2,r1 j Loop

r1Greater: ;*** subtract r2 from r1 sub r1,r1,r2 j Loop

Result: ;*** Write the result (R1) sw PrintfValue,r1 addi r14,r0,PrintfPar trap 5

;*** end
```

trap

#### **Fichero INPUT.S**

0

.data

;\*\*\* Data for Read-Trap .space 80

ReadBuffer: .space 80 ReadPar: .word 0,ReadBuffer,80

;\*\*\* Data for Printf-Trap

PrintfPar: .space 4

SaveR2: .space 4 SaveR3: .space 4 SaveR4: .space 4 SaveR5: .space 4

.text

.global InputUnsigned InputUnsigned:

\*\*\* save regist

;\*\*\* save register contents sw SaveR2,r2 sw SaveR3,r3 sw SaveR4,r4 sw SaveR5,r5

;\*\*\* Prompt

sw PrintfPar,r1 addi r14,r0,PrintfPar

trap 5

```
;*** call Trap-3 to read line
                 addi
                                  r14,r0,ReadPar
                 trap
                 ;*** determine value
                                  r2,r0,ReadBuffer
                 addi
                                  r1,r0,0
                 addi
                                  r4,r0,10 ;Decimal system
                 ;*** reads digits to end of line
Loop:
                 lbu
                                 r3,0(r2)
                 seqi
                                  r5,r3,10 ;LF -> Exit
                 bnez
                                  r5,Finish
                                  r3,r3,48 ;´0´
                 subi
                 multu
                                 r1,r1,r4 ;Shift decimal
                                  r1,r1,r3
                 add
                 addi
                                  r2,r2,1 ;increment pointer
                                  Loop
                 ;*** restore old register contents
Finish:
                                  r2,SaveR2
                 lw
                                  r3,SaveR3
                 lw
                                  r4,SaveR4
                 lw
```

r5,SaveR5

r31

## 7.2. Cálculo del factorial de un número

lw

jr

Este ejemplo es ilustrativo del uso de instrucciones de coma flotante. Al igual que en el ejemplo anterior requiere del fichero INPUT.S para realizar la lectura del número.

; Return

## Fichero FACT.S

```
:******* WINDLX Ex.3: Factorial
.************ (c) 1991 Günther Raidl
******* Modified: 1992 Maziar Khosravipour *********
; Program begin at symbol main
; requires module INPUT
; read a number from stdin and calculate the factorial (type: double)
; the result is written to stdout
                 .data
Prompt: .asciiz "An integer value >1:"
PrintfFormat:
                 .asciiz "Factorial = %g\n\n"
                 .align
                                  2
PrintfPar:
                                  PrintfFormat
                 .word
PrintfValue:
                 .space
                 .text
                 .global main
main:
                 ;*** Read value from stdin into R1
                 addi
                                  r1,r0,Prompt
                                  InputUnsigned
                 jal
```

;\*\*\* init values 10,r1 ;R1 -> D0 movi2fp D0..Count register cvti2d f0,f10 addi r2,r0,1 1 -> D2 D2..result movi2fp f11,r2 cvti2d f2,f11 f4,f2 ;1-> D4 D4..Constant 1 movd ;\*\*\* Break loop if D0 = 1 Loop: led f0,f4 ;D0<=1? Finish bfpt ;\*\*\* Multiplication and next loop multd f2,f2,f0 subd f0,f0,f4 Loop Finish: \*\*\* write result to stdout sd PrintfValue,f2 r14,r0,PrintfPar addi trap ;\*\*\* end 0 trap

# 7.3. Generador de una tabla de números primos

Programa que realiza el cálculo de una tabla de números primos, la cual es almacenada en memoria a partir de la posición especificada por el símbolo *Table*. En el ejemplo, el tamaño de la tabla es 10 (símbolo *Count*) y se reservan 40 bytes en memoria para su almacenamiento (Count\*4).

## Listado de PRIM.S

;\*\*\*\*\*\*\* WINDLX Exp.2: Generate prime number table \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ;\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* (c) 1991 Günther Raidl ;\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Modified 1992 Maziar Khosravipour \*\*\*\*\*\* ; Program begins at symbol main ; generates a table with the first 'Count' prime numbers from 'Table' .data ;\*\*\* size of table Count .global Count: 10 .word .global Table Table: Count\*4 .space .text .global main main: ;\*\*\* Initialization

addi r1,r0,0 ;Index in Table addi r2,r0,2 ;Current value

;\*\*\* Determine, if R2 can be divided by a value in table

NextValue: Loop: addi r3,r0,0 ;Helpindex in Table seq r4,r1,r3 ;End of Table?
bnez r4,lsPrim ;R2 is a prime number

lw r5,Table(R3)
divu r6,r2,r5
multu r7,r6,r5
subu r8,r2,r7
beqz r8,lsNoPrim
addi r3,r3,4
j Loop

IsPrim: ;\*\*\* Write value into Table and increment index

sw Table(r1),r2 addi r1,r1,4

;\*\*\* 'Count' reached?

 Iw
 r9,Count

 srli
 r10,r1,2

 sge
 r11,r10,r9

 bnez
 r11,Finish

IsNoPrim: ;\*\*\* Check next value

addi r2,r2,1 ;increment R2

j NextValue

Finish: ;\*\*\* end

trap 0