bokar

Conform cerințelor Eco Design

Sticlă refractară germană, până la 760 °C

Ceramatex, ceramică fiabilă din producție proprie

Garanție 5 ani

Un produs ucrainean de încredere, conform cerințelor europene

MANUAL

de instalare și utilizare

www.bokar.ro · www.bokar.com.ua

URMĂREȘTE BOKAR:



CUPRINS

1. DISPOZIȚII GENERALE 4

2. REGULI DE BAZĂ DE SIGURANȚĂ 4

2.1. Avertismente de siguranță 4

2.2. Avertismente în timpul utilizării 5

3. CARACTERISTICI TEHNICE 5

3.1. Conținutul pachetului 5

3.2. Construcție 5

3.3. Particularități 5

3.3.1. Particularități de instalare 6

3.3.2. Variante de amplasare 6

3.4. Parametri tehnici 6

3.5. Combustibil 6

4. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 7

5. INSTALARE 7

5.1. Locul de instalare 7

5.2. Ușile focarelor și sobelor BOKAR 9

5.3. Deflector dublu 9

5.4. Alimentarea cu aer 10

5.5. Montarea ramei decorative 10

6. COȘUL DE FUM 11

6.1. Cerințe pentru coșul de fum 11

6.2. Racordarea focarelor la coșul de fum 12

7. PLACAREA FOCARELOR 12

8. UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE 13

8.1. Regulatorul de intensitate a arderii 13

8.2. Prima aprindere 13

8.3. Îngrijirea și curățarea focarului 14

8.4. Inspecția coșului de fum 14

9. DEFECȚIUNI POSIBILE ȘI REMEDIERE 15

10. ELIMINAREA DEȘEURILOR 17

11. STRUCTURA FOCARELOR BOKAR 17

12. GARANȚIA PRODUSELOR BOKAR 18

12.1. Condiții de garanție 18

12.2. Obligațiile de service în garanție 18

12.3. Cazuri neacoperite de garanție 18

12.4. Procedura de reclamație 18

12.5. Răspundere 18

1. DISPOZIȚII GENERALE

Focarele și sobele BOKAR fac parte din echipamentele de încălzire și sunt destinate încălzirii locuințelor și spațiilor comerciale, ca sursă principală sau suplimentară de energie termică. Produsele BOKAR respectă cerințele standardului EN 16510-2-2:2022 („Aparate de încălzire rezidențiale cu combustibil solid. Partea 2-2: Aparate încorporate, inclusiv șeminee deschise"), cerințele EcoDesign și reglementările de securitate la incendiu aplicabile. Construcția focarului prevede utilizarea exclusivă a lemnului de esență tare drept combustibil.

Acest „Manual de instalare și utilizare" face parte integrantă din produs și trebuie predat utilizatorului împreună cu aparatul. Citiți-l cu atenție și păstrați-l pentru consultări ulterioare: conține instrucțiuni importante privind instalarea, utilizarea și întreținerea în siguranță a echipamentului.

Utilizarea necorespunzătoare, un combustibil nepotrivit, supraîncărcarea aparatului sau întreținerea insuficientă pot produce deteriorări neacoperite de garanție. Acordați o atenție deosebită instrucțiunilor de siguranță din acest document: ele vă ajută să identificați riscurile și să preveniți daunele.

Conținutul acestui manual este proprietatea BOKAR și este protejat de drepturile de autor. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica această publicație fără notificare prealabilă, în cadrul îmbunătățirii continue a produselor. Informații actualizate găsiți oricând pe ***https://bokar.com.ua/*** și pe ***bokar.ro***.

2. REGULI DE BAZĂ DE SIGURANȚĂ

2.1. AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

- La utilizarea echipamentului trebuie respectate cu strictețe reglementările naționale și locale de siguranță. Instalarea se face conform tuturor cerințelor normative în vigoare în regiunea sau țara respectivă.
- Echipamentul nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse ori fără experiența și cunoștințele necesare, decât sub supravegherea unei persoane responsabile de siguranța lor.
- Echipamentul se folosește doar în scopul pentru care a fost conceput. Orice altă utilizare este necorespunzătoare și poate fi periculoasă.
- Înainte de instalare, verificați dacă pardoseala sau structura de susținere din locul ales poate suporta greutatea aparatului. Dacă aveți dubii privind rezistența bazei, zona trebuie consolidată în prealabil.
- În caz de defecțiune, aparatul poate fi folosit din nou doar după eliminarea completă a problemei.
- Utilizatorul răspunde personal pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului; în astfel de cazuri BOKAR este exonerat de orice răspundere civilă sau penală.
- Orice modificare a aparatului sau înlocuire a pieselor cu componente neoriginale poate pune în pericol utilizatorul și exonerează BOKAR de orice răspundere civilă sau penală.
- Instalarea sau întreținerea care nu respectă reglementările de construcție și recomandările tehnice din acest manual poate duce la vătămarea persoanelor sau a animalelor ori la pagube materiale. În astfel de cazuri, BOKAR nu poartă nicio răspundere civilă sau penală.

2.2. AVERTISMENTE ÎN TIMPUL UTILIZĂRII APARATULUI

- Nu folosiți aparatul cu ușa deschisă sau dacă geamul ușii este deteriorat (de exemplu, fisurat).
- Suprafețele aparatului devin foarte fierbinți în timpul funcționării (ușă, mâner, geam, țeavă de racord etc.). Evitați contactul cu ele fără echipament de protecție (mănuși rezistente la căldură etc.).
- Țineți copiii și animalele de companie departe de aparatul în funcțiune, pentru a preveni arsurile.
- Nu așezați și nu uscați haine sau rufe pe aparat. Textilele și alte obiecte inflamabile trebuie ținute la distanță, deoarece pot provoca un incendiu. Distanțele minime de siguranță față de materialele inflamabile (mobilier, perdele etc.) sunt indicate în secțiunea 5.1.
- Dacă baza pe care se instalează aparatul este din material combustibil (parchet, pardoseală din lemn etc.), sub sobă se așază o placă izolantă, care depășește dimensiunile aparatului cel puțin cu distanța minimă necesară (vezi secțiunea 5.1).
- Combustibilul folosit trebuie să respecte cerințele din acest manual (vezi secțiunea 3.5).
- Este strict interzisă folosirea lichidelor inflamabile, a cărbunelui sau a produselor chimice pentru aprinderea focului.
- Părțile interioare ale focarului (sobei) nu se spală cu apă sau alte lichide.
- Nu lăsați apa să atingă suprafețele exterioare vopsite până la întărirea completă a vopselei. Vopseaua aparatelor noi nu este anticorozivă; vopseaua termorezistentă își capătă proprietățile de protecție abia după întărirea la temperaturi ridicate (după primele câteva aprinderi).
- Asigurați-vă întotdeauna că ușa camerei de ardere este bine închisă în timpul funcționării.
- Verificați și curățați periodic canalele de evacuare a gazelor de ardere (de la țeava de racord până la coșul de fum).

3. CARACTERISTICI TEHNICE

3.1. CONȚINUTUL PACHETULUI

- Focar / sobă – 1 buc.;
- Căptușeala ceramică a camerei de ardere – 1 set;
- Manual de instalare și utilizare.

Focarul (soba) se livrează pe palet, complet asamblat și ambalat în folie de polietilenă. La cerere, pachetul poate include componente suplimentare (de exemplu ramă de montaj sau grile de ventilație).

3.2. CONSTRUCȚIE

Focarul (soba) funcționează ca un încălzitor prin convecție pentru încăperea în care este instalat.

Corpul este realizat din oțel european slab aliat de înaltă calitate. Camera de ardere este căptușită cu ceramică de înaltă temperatură din producție proprie, „Ceramatex", care crește eficiența arderii, asigură stabilitate termică și protejează pereții focarului de supraîncălzire.

Aerul rece necesar arderii vine din exterior, prin racordul de aer din partea de jos a aparatului. Racordul de evacuare a gazelor de ardere se află în partea de sus a focarului sau a sobei.

3.3. PARTICULARITĂȚI

Focarele și sobele diferă prin modul de instalare, amplasarea în încăpere și posibilitățile de utilizare.

WWW.BOKAR.COM.UA

3.3.1. Particularități de instalare

Un focar necesită construirea unei camere de convecție (nișă), racordarea la coșul de fum și finisaj decorativ.

O sobă nu necesită o instalare complexă: se așază pe o bază rezistentă la foc, se racordează la canalul de fum și se poate folosi imediat.

3.3.2. Variante de amplasare

Focarul se instalează permanent, de aceea locul lui se stabilește de preferință încă din faza de proiectare a interiorului.

Soba oferă mai multă flexibilitate: poate fi așezată lângă un perete, într-un colț sau chiar în mijlocul încăperii, dacă există acces la coșul de fum.

3.4. PARAMETRI TEHNICI

Pentru desene și date tehnice, vezi secțiunea 11.

3.5. COMBUSTIBIL

Focarul sau soba este destinat arderii lemnului de esență tare (stejar, carpen, frasin, fag) cu umiditate sub 20%. Lemnul trebuie uscat corespunzător, cel puțin doi ani înainte de utilizare.

Lemnul de rășinoase (pin, molid) și cel de esență moale (salcie, plop) arde prea repede, deoarece conține multă rășină și are densitate mică. Rășina poate contamina coșul și poate provoca un incendiu al coșului. Rășinoasele produc și mai puțină căldură decât esențele tari.

Pentru focare și sobe se recomandă lemnul de esență tare: arde mai încet, produce mai multă căldură și murdărește mai puțin coșul.

Lungimea maximă a lemnelor depinde de camera de ardere a fiecărui model (vezi Tabelul 1). Ca regulă generală, lungimea și grosimea buștenilor trebuie să fie de aproximativ 3/4 din lățimea deschiderii frontale. Dimensiuni optime: lungime 300–350 mm, diametru 90–140 mm. Lemnele trebuie despicate.

Tabelul 1. Lungimea maximă a lemnelor pentru focarele și sobele BOKAR

Model	Putere, kW	Lungime max. lemne, mm
BOKAR Aston ST, FD, WD; BOKAR Forum	9,0–9,2	350
BOKAR 6050, BOKAR 655047	14,4	500
BOKAR 7050, BOKAR 755047	15,2	600
BOKAR 8050, BOKAR 855047	16,8–17,0	700
BOKAR 9050	19,1	800

- Nu umpleți complet focarul (soba): volumul de lemne încărcat nu trebuie să depășească 1/3 din volumul camerei de ardere.
- Nu folosiți lemn umed (neuscat): produce multă funingine, murdărește focarul și scade randamentul.
- Este interzisă folosirea oricărui alt combustibil, inclusiv cărbune mineral, rășinoase, lemn putrezit sau deteriorat, esențe tropicale și orice combustibil lichid.
- Este interzisă arderea gunoiului sau a deșeurilor de lemn. Materialele nepotrivite pentru aprindere pot deteriora șemineul și pun în pericol viața și sănătatea (gaze toxice).

Atenție! Combustibilul de calitate slabă sau care nu respectă recomandările de mai sus poate deteriora echipamentul, duce la pierderea garanției și exonerează BOKAR de răspundere pentru produs.

4. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Focarul (soba) se transportă pe palet, complet asamblat și protejat cu folie de polietilenă. Se recomandă transportul în ambalajul original cât mai aproape de locul de instalare, pentru a reduce riscul de deteriorare a corpului.

Pentru ridicare și mutare folosiți echipamente adecvate. În timpul transportului, focarul se fixează bine pe platforma vehiculului (ca să nu alunece sau să se răstoarne), cu chingi, pene și calaje din lemn.

Atenție! Focarul (soba) se transportă în poziție verticală.

Focarul (soba) se depozitează într-un spațiu uscat, acoperit și bine ventilat.

Înainte de instalare, verificați ca toate piesele să fie curățate de unsoare și în stare tehnică bună.

5. INSTALARE

Instalarea și racordarea focarului (sobei) se fac de specialiști calificați, conform acestui manual și reglementărilor de construcție și de securitate la incendiu aplicabile. Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de instalare și de utilizare.

După instalare, lucrarea trebuie recepționată de autoritățile competente și confirmată printr-un certificat sau proces-verbal de inspecție.

5.1. LOCUL DE INSTALARE

Alegerea corectă a locului este esențială pentru încălzirea corespunzătoare a spațiului. Stabiliți un loc cât mai aproape de coșul de fum.

Focarul (soba) se instalează pe o suprafață plană, orizontală, din material necombustibil. Verificați dacă pardoseala poate suporta greutatea focarului.

Dacă rezistența pardoselii este insuficientă, structura ei se consolidează în prealabil. Normele ucrainene pentru clădiri rezidențiale (BNiP 2.01.07-85) prevăd o sarcină de exploatare a planșeelor de 150 kg/m²; dacă această condiție este îndeplinită, focarul BOKAR se poate instala fără consolidare. *În România se aplică normativele românești în vigoare.*

Pardoseala sau baza izolantă trebuie să fie din materiale necombustibile (plăci ceramice, tablă de oțel, sticlă securizată, piatră etc.).

Respectați distanțele minime admise între suprafețele fierbinți ale focarului și materialele sensibile la căldură sau inflamabile (vezi Figurile 1 și 2). În jurul sobei se prevede o bandă de protecție din material necombustibil, cu lățimea minimă necesară (vezi Figura 2).

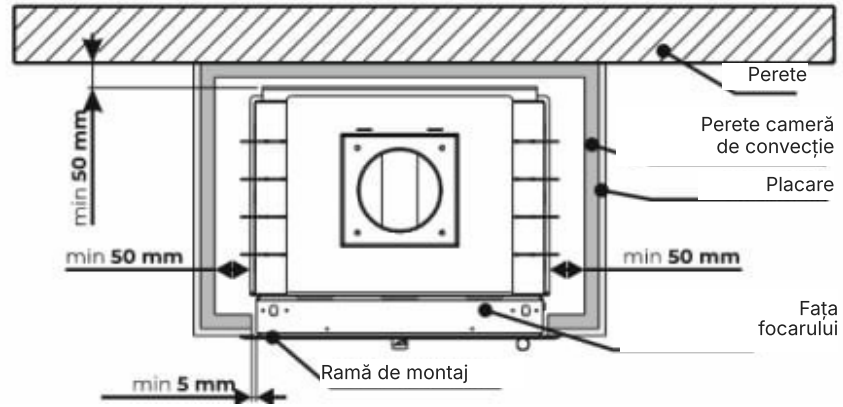


Figura 1. *Distanțe minime de siguranță la instalarea unui focar.*

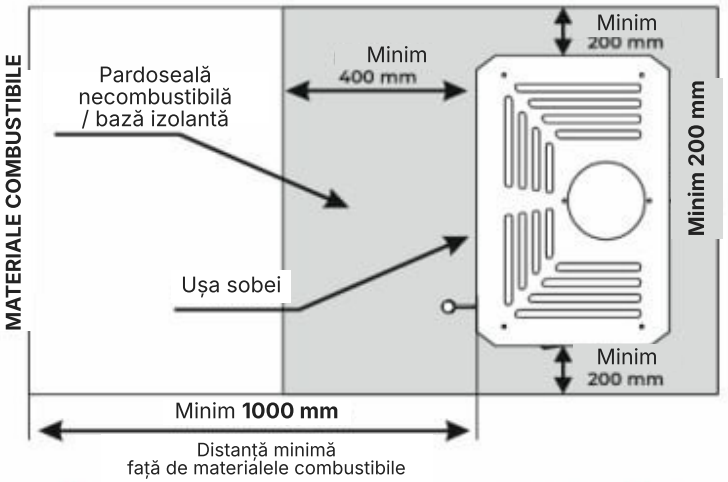


Figura 2. *Distanțe minime de siguranță la instalarea unei sobe.*

Distanțe minime de siguranță la instalarea unei sobe:

- Baza izolantă trebuie să depășească soba cu cel puțin 400 mm în fața ușii și cu 200 mm pe celelalte laturi.
- Distanța minimă de la pereții sobei (laterali și spate) la materiale de combustibilitate medie este de 400 mm.
- În fața focarului, pe cel puțin 1000 mm de la partea frontală a aparatului, nu se așază obiecte combustibile.

Dacă aceste distanțe nu pot fi respectate, se iau măsuri tehnologice și constructive de izolare a suprafețelor de contact din materiale combustibile sau inflamabile.

În caz de incendiu, este bine să aveți la îndemână o cantitate suficientă de nisip pentru stingerea locală a flăcărilor. Reduceți și alimentarea cu oxigen a zonei de ardere, din regulatorul aparatului, pentru a înăbuși flacăra.

5.2. UȘILE FOCARELOR ȘI SOBELOR BOKAR

Rama ușilor focarelor și sobelor BOKAR este realizată dintr-un profil de înaltă rezistență, care nu se deformează și rezistă la dilatare termică și răsucire la temperaturi ridicate.

Etanșarea focarului crește randamentul arderii și reduce riscul scăpărilor de substanțe nocive, lucru important pentru funcționarea sigură și eficientă. O cameră de ardere etanșă permite un control mai bun al arderii, crește eficiența încălzirii și reduce consumul de combustibil.

La focarele BOKAR 6050, 7050, 8050 și 9050 cu sticlă dreaptă se poate schimba sensul de deschidere a ușii, spre dreapta sau spre stânga. Aceasta nu se aplică focarelor de colț și modelelor cu ridicare verticală a ușii (mecanism ghilotină).



Figura 3. *Ușile focarelor și sobelor.*

La modelele BOKAR cu deschidere verticală (modul principal de funcționare) există și o deschidere laterală suplimentară, pentru întreținere. Sistemul trage automat ușa închisă, pentru o etanșare bună, și permite fixarea ușii în orice poziție. Mecanismul de ridicare se reglează după greutatea ușii, pentru o forță de deschidere și închidere confortabilă.

5.3. DEFLECTOR DUBLU

Deflectorul schimbă direcția gazelor de ardere și redirecționează căldura înapoi în camera de ardere, crescând temperatura de ardere și randamentul. Eficiența lui depinde de formă, poziție și număr.

Focarele BOKAR au deflector dublu: căldura se distribuie uniform, traseul gazelor se prelungește și crește transferul de căldură prin pereții focarului și ai colectorului de fum.

Toate produsele BOKAR au deflectoare duble din vermiculit, care se scot înainte de transport. Primul deflector are două părți, al doilea una singură. Se montează înclinat: marginea din spate pe raft, cea din față pe suporturi, cu un suport metalic deasupra. Poziționarea corectă asigură funcționarea eficientă (vezi foto).

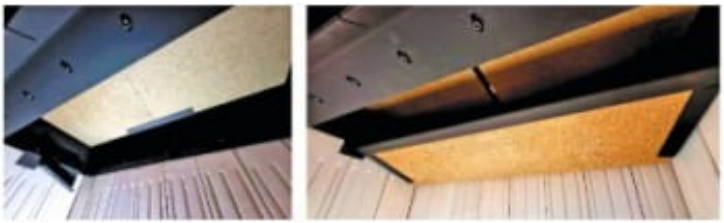


Figura 4. *Deflector dublu.*

5.4. ALIMENTAREA CU AER

Pentru funcționarea corectă a focarului (sobei) trebuie asigurată o alimentare adecvată cu aer de ardere: conform reglementărilor, până la 10 m³/h de aer pentru fiecare 1 kW de putere nominală.

Pentru un randament mai bun, se recomandă aducerea aerului din exterior (sau din subsol) direct în camera de ardere, ca să nu se consume oxigenul din încăpere. Se poate prelua aer și din încăperi învecinate cu ventilație din exterior, cu excepția dormitoarelor, băilor și a spațiilor cu potențial exploziv (garaje, magazii de lemne, depozite de combustibil). Dacă încăperea are ventilație mecanică de evacuare, alimentarea cu aer din exterior este obligatorie.

Aerul se aduce printr-o deschidere permanentă de cel puțin 100 cm² (diametru de aproximativ 120 mm sau secțiune de 100 × 100 mm), în peretele exterior (vezi Figura 5). Deschiderea se protejează cu o grilă, plasă metalică sau capac care să nu reducă secțiunea minimă a canalului.

Focarele și sobele BOKAR permit racordarea canalului de aer în partea de jos a aparatului.



Figura 5. *Alimentare cu aer exterior pentru focar și sobă.*

Picioarele focarelor BOKAR sunt reglabile pe înălțime, ceea ce simplifică racordarea aerului.



Figura 6. *Picioarele focarelor și sobelor.*

5.5. MONTAREA RAMEI DECORATIVE (DE MONTAJ)

După instalarea focarului se montează rama decorativă BOKAR (inclusă în prețul focarelor distribuite în România). Rama este din oțel de calitate și, datorită vopselei termorezistente, își păstrează aspectul și după o utilizare îndelungată.

Montajul e simplu: rama se prinde de corpul focarului, fără scule complicate, și dă un aspect finisat.

Atenție! Rama decorativă nu trebuie lipită de camera de convecție (placare). Între ramă și camera de convecție se lasă un rost de dilatare de 5–10 mm.

6. COȘUL DE FUM

După instalare, focarul (soba) se racordează la un coș de fum separat. Montajul coșului se face de un specialist calificat, conform instrucțiunilor producătorului și reglementărilor de construcție și de securitate la incendiu din țara de instalare. Coșurile aparatelor folosite sezonier se verifică și se curăță cel puțin o dată pe an (înainte de sezonul de încălzire); cele ale aparatelor folosite tot anul, de două ori pe an (primăvara și toamna).

Atenție! Este interzisă racordarea mai multor aparate la același canal de fum!

6.1. CERINȚE PENTRU COȘUL DE FUM

Înălțimea coșurilor și poziția lor față de acoperiș sunt reglementate în Ucraina de BNiP 2.04.05-91; *în România se aplică normativele în vigoare.*

Înălțimea coșului deasupra acoperișului (vezi Figura 7):

- **Acoperiș plat:** coșul depășește acoperișul cu cel puțin 0,5 m.
- **Acoperiș în pantă:**
  - *coș la cel mult 1,5 m de coamă: vârful cu cel puțin 0,5 m deasupra coamei;*
  - *distanță între 1,5 și 3 m: vârful cel puțin la nivelul coamei;*
  - *distanță peste 3 m: vârful nu sub linia trasă de la coamă în jos, la 10° față de orizontală.*

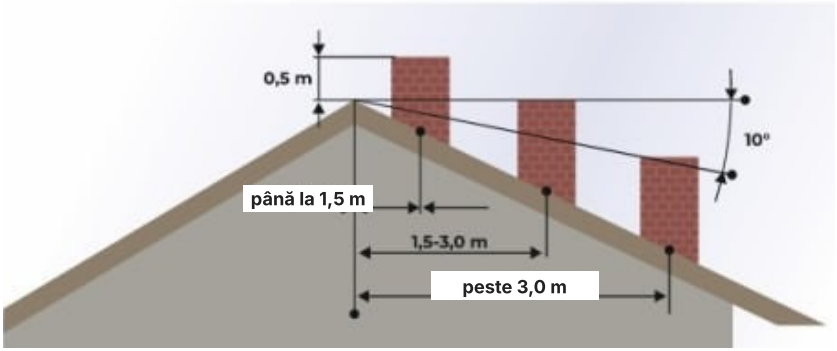


Figura 7. *Cerințe privind înălțimea coșului de fum.*

Cerințe de bază pentru coșurile la care se racordează focare:

- Coșul are secțiune circulară sau altă formă permisă de reglementări (la secțiune pătrată sau dreptunghiulară, colțurile se rotunjesc cu o rază de cel puțin 20 mm).
- Secțiunea interioară rămâne constantă pe toată înălțimea (nu se îngustează).

WWW.BOKAR.COM.UA

- Coșul este izolat termic, etanș și realizat din materiale rezistente la foc.
- Nu are intersecții sau abateri de la verticală mai mari de 45°.
- La canalele dreptunghiulare, raportul maxim al laturilor secțiunii este 1:2.
- Înălțimea minimă recomandată este de 4 m (din punctul în care țeava de racord intră în coș).
- Coșul are o ușă de vizitare (de curățare) pentru îndepărtarea reziduurilor.
- O secțiune prea mare poate îngreuna funcționarea; în acest caz se recomandă tubarea coșului, cu o țeavă metalică de diametrul necesar, pe toată lungimea.
- O secțiune prea mică dă tiraj insuficient, iar fumul poate intra în încăpere.
- Tirajul necesar este de 12 ± 2 Pa (minim admis 6 ± 1 Pa), măsurat cu aparatul la regim nominal. Peste 20 Pa se montează un regulator de tiraj (stabilizator).

6.2. RACORDAREA FOCARELOR LA COȘUL DE FUM

Înainte de racordare, canalele de fum se curăță dacă e nevoie și se verifică respectarea cerințelor de la secțiunea 6.1.

Dacă aparatul se racordează fără tubare, trebuie asigurată etanșeitatea pereților coșului.

Racordarea se face cu țeavă certificată pentru combustibil solid. Unghiul dintre țeavă și coș nu depășește 45°; nu se folosesc coturi de 90°. Țeava de racord are același diametru ca ștuțul de evacuare al focarului sau sobei.

7. PLACAREA FOCARELOR

Pe lângă rolul estetic, placarea și camera de convecție controlează circulația aerului de convecție și protejează focarul de supraîncălzire (vezi Figura 8).

Cerințe pentru placare:

- Placarea și structura camerei de convecție sunt din materiale necombustibile;
- Corpul focarului nu atinge pereții camerei de convecție; se lasă spațiu pentru dilatare. În spate și lateral distanța este de cel puțin 50 mm;
- Între rama ușii (rama decorativă) și pereții camerei de convecție se lasă un rost de dilatare de 5–10 mm.



Figura 8. *Placarea focarului.*

- Camera de convecție (placarea) iese cu cel puțin 10 mm în fața fațadei focarului, pentru circulația liberă a aerului.
- Dacă nișa de sub focar servește drept canal de convecție inferior și loc pentru lemne, nu o blocați complet (lăsați suprafața liberă cerută de grilele de ventilație).

Focarul se poate racorda și la un sistem de distribuție a aerului cald.

8. UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

În primele zile, focarul (soba) BOKAR se folosește la aproximativ 30% din puterea nominală. Temperatura se crește treptat, pentru a evita șocurile termice.



Figura 9. *Regulatorul de intensitate a arderii.*

8.1. REGULATORUL DE INTENSITATE A ARDERII

Focarul (soba) are un regulator de aer (vezi foto). Cu mânerul la stânga (poziția 1), aerul în camera de ardere este minim. Mutând mânerul spre dreapta, aerul crește (poziție intermediară – 2, complet deschis – 3). Regulatorul controlează comod aerul și intensitatea arderii.

8.2. PRIMA APRINDERE

Înainte de prima pornire, îndepărtați foliile de protecție și ambalajele și verificați garniturile.

Deschideți regulatorul de aer la maxim (poziția 3). Așezați lemne de mărimi diferite: întâi bușteni mai mari, apoi surcele mici. Încărcați aproximativ 1 kg de lemne și aprindeți-le. Închideți ușa.



Figura 10. *Prima aprindere.*

După aprindere, adăugați lemne până la volumul recomandat (cel mult 1/3 din camera de ardere). Arderea se reglează din regulatorul de aer.

Nu lăsați ușa deschisă în funcționare. Deschideți-o doar pentru a adăuga lemne, după ce flacăra a scăzut și a rămas jarul.

În primele ore, aparatul poate mirosi a vopsea; este normal. Aerisiți încăperea.

La prima ardere, vopseaua termorezistentă se întărește. Nu atingeți suprafețele vopsite până la întărirea completă.

După ce lemnele au ars complet și aparatul s-a răcit, verificați din nou etanșeitatea îmbinărilor.

8.3. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA FOCARULUI

Întreținerea și reparațiile se fac cu atenție, doar de adulți care cunosc acest manual. Nu curățați un focar fierbinte și **nu lucrați în prezența copiilor.**

Atenție! Toate operațiunile de curățare se fac doar după răcirea completă a aparatului. Folosiți mănuși de protecție rezistente la căldură.

Îndepărtați regulat cenușa în exces: acumularea ei poate bloca aerul din zona de ardere. Cenușa se pune într-un recipient necombustibil, cu capac etanș, așezat pe o suprafață necombustibilă, departe de materiale inflamabile, până se răcește complet. Ventilați încăperea în timpul curățării.

Fiecare focar și sobă BOKAR are sistemul „sticlă curată", care direcționează aer pe fața interioară a geamului și îl păstrează curat mai mult. Pot apărea totuși depuneri: la lemn insuficient uscat, rășinoase, bușteni prea aproape de geam, tiraj slab sau funcționare prelungită cu aer minim. Atunci geamul se curăță cu o perie moale și uscată; la murdărie puternică, cu produse speciale pentru geamurile șemineelor.

La temperaturi ridicate, garniturile ușii și ale geamului se uzează. Verificați-le și înlocuiți-le la timp: garniturile uzate se deformează, se ard sau cad, iar focarul își pierde etanșeitatea și randamentul.

Atenție! Nu folosiți produse abrazive pentru curățarea geamului. Nu pulverizați soluția de geamuri direct pe piesele vopsite sau pe garnitura ușii (șnur din fibră ceramică).

Verificați curățenia canalului exterior de aer al focarului cel puțin o dată pe an.

8.4. INSPECȚIA ȘI VERIFICAREA COȘULUI DE FUM

Baza funcționării sigure este un coș de fum funcțional, curățat regulat. Conform reglementărilor, coșul se curăță și se verifică de cel puțin două ori pe an, mai des dacă e slab izolat sau dacă se folosesc lemne cu umiditate peste 20%. Atunci crește mult riscul de aprindere a funinginii, din cauza depunerilor de creozot, care trebuie îndepărtate regulat.

Semne ale aprinderii funinginii: miros de ars în încăpere, un huruit neobișnuit în coș, încălzirea excesivă a pereților coșului, scântei sau flăcări în vârful coșului.

În cazul unui incendiu la coș:

- Sunați imediat la pompieri (**112**);
- Dacă se poate, stingeți focul din coș turnând nisip sau pământ;
- Opriți aerul focarului: închideți ușa și regulatorul de aer.

După stingere, un specialist calificat inspectează coșul. Focarul (soba) se folosește din nou doar după confirmarea că coșul este apt.

Atenție! Este strict interzisă stingerea cu apă a unui incendiu la coș: răcirea bruscă și evaporarea intensă pot fisura coșul și pot extinde incendiul!

9. DEFECȚIUNI POSIBILE ȘI REMEDIERE

DEFECȚIUNE	CAUZĂ	ACȚIUNI RECOMANDATE
Lemnele se aprind greu sau nu se aprind Focul se stinge	Lemne cu umiditate mare	Folosiți lemn de esență tare cu umiditate de **cel mult 20%**. Vezi secțiunea 3.5.
	Bușteni prea mari pentru aprindere	Folosiți lemne mai mici sau despicate. Creșteți intensitatea arderii mutând regulatorul de aer spre dreapta.
	Aer insuficient	Deschideți regulatorul de aer al camerei de ardere.
	Cameră de ardere înfundată	Scoateți cenușa înainte de aprindere. Așezați lemnele astfel încât să nu blocheze aerul.
	Tiraj insuficient	Verificați clapeta coșului; dacă e închisă, deschideți-o. Verificați etanșeitatea și blocajele coșului (curățați dacă e nevoie). Verificați cerințele de la secțiunea 6.1.
Flacără prea mare. Lemnele ard prea repede	Bușteni mici	Folosiți bușteni mai mari (secțiunea 3.5). Reduceți arderea mutând regulatorul spre stânga.
	Prea mult aer	Reduceți aerul din regulatorul camerei de ardere.
	Lemne de calitate slabă	Folosiți esențe tari. Rășinoasele și foioasele moi ard prea repede. Vezi secțiunea 3.5.
	Tiraj excesiv	Montați un regulator automat de tiraj.

WWW.BOKAR.COM.UA

DEFECȚIUNE	CAUZĂ	ACȚIUNI RECOMANDATE
Fum sau miros în încăpere	Tiraj slab sau coș blocat	Verificați dacă coșul e blocat și dacă clapeta e deschisă. Verificați etanșeitatea și blocajele canalului (curățați dacă e nevoie).
	Coș rece	Preîncălziți coșul (ardeți hârtie sau surcele mici în coș).
	Vântul intră în coș	Montați o căciulă de protecție la vârful coșului.
	Ventilatoare (baie, bucătărie) care creează depresiune și trag fumul din sobă	Opriți toate aceste aparate.
Geamul se murdărește repede	Lemne de calitate slabă	Folosiți esențe tari cu umiditate de **cel mult 20%**. Nu folosiți rășinoase sau foioase moi. Vezi secțiunea 3.5.
	Ușa nu este etanșă	Verificați garnitura ușii.
	Tiraj slab	Verificați dacă coșul e blocat și dacă clapeta e deschisă. Verificați etanșeitatea și blocajele canalului (curățați dacă e nevoie).
	Aer insuficient	Deschideți regulatorul de aer al camerei de ardere.
Funingine pe căptușeala ceramică	Lemne de calitate slabă	Folosiți esențe tari cu umiditate de **cel mult 20%**. Nu folosiți rășinoase sau foioase moi. Vezi secțiunea 3.5.
	Aer insuficient	Deschideți regulatorul de aer al camerei de ardere.
	Prea puține lemne – camera de ardere rămâne rece	Adăugați lemne, dar nu peste 1/3 din volumul camerei de ardere.
Condens pe geam, picături de apă	Lemne de calitate slabă	Folosiți esențe tari cu umiditate de **cel mult 20%**. Evitați lemnul umed sau insuficient uscat. Vezi secțiunea 3.5.
	Umezeală în coș	Montați o căciulă pe coș, ca să nu intre apa de ploaie.

10. ELIMINAREA DEȘEURILOR

Focarul este realizat din materiale nedăunătoare mediului. Piesele se elimină după regulile general acceptate, în principal ca fier vechi.

- Focarele (sobele) BOKAR nu se aruncă împreună cu deșeurile menajere.
- Oțelul, sticla și ceramica sunt reciclabile și se predau la un punct local de colectare.
- Geamul termorezistent se predă firmelor specializate, autorizate pentru gestionarea deșeurilor.

11. STRUCTURA FOCARELOR BOKAR

Structura focarelor BOKAR este prezentată în Figura 11.

RAMĂ LATĂ A UȘII
Acoperă coșul până la linia ușii

PROFILUL UȘII
Ușă din profil extra-rezistent

RAMĂ DE MONTAJ
Finisarea carcasei cu ramă decorativă

ALIMENTARE CENTRALĂ CU AER
Un singur reglaj, fin și comod

MULTIFLOW
Aer distribuit în camera de ardere pentru un control excelent

SISTEM STICLĂ CURATĂ
Aer dirijat pe geam, care îl păstrează curat

SENS DE DESCHIDERE REVERSIBIL
Ușa se deschide spre dreapta sau spre stânga



RADIATOARE
Elemente dese care cedează mai multă căldură și rigidizează structura

SISTEM DE ȚEVI
Crește randamentul arderii

INTERIOR NEGRU
Ceramică cu acoperire neagră care mărește vizual camera de ardere

VOPSEA
Vopsea europeană rezistentă la temperaturi ridicate

CERAMICĂ
Îmbunătățește arderea și acumulează căldura

MÂNER COLD-TECHNOLOGY
Oțel inoxidabil cu design perforat, care se răcește natural

GEAM DE ȘEMINEU
Sticlă germană Schott Robax, rezistentă până la 760 °C

Figura 11. *Structura focarului.*

Parametrii tehnici și desenele modelelor sunt disponibile prin codul QR (în secțiunea „Documente" a modelului ales) și pe bokar.ro.

12. GARANȚIA PRODUSELOR BOKAR

Marca BOKAR garantează calitatea materialelor și a execuției produselor sale. Dacă se descoperă defecte de fabricație, compania se angajează să le elimine sau să înlocuiască produsul. Garanția este valabilă conform legislației în vigoare privind protecția consumatorilor.

12.1. Condiții de garanție

Perioada de garanție începe la data cumpărării, indicată în documentele de vânzare. Garanția pentru focarele BOKAR este de 5 ani, dacă specificațiile produsului nu prevăd altfel.

Pentru service în garanție se prezintă:

- certificatul de garanție înregistrat de un dealer autorizat;
- dovada cumpărării (bon fiscal sau factură).

Dacă documentul lipsește, contactați dealerul autorizat care a vândut aparatul.

12.2. Obligațiile de service în garanție

Garantul repară gratuit defectele de fabricație descoperite în perioada de garanție sau înlocuiește produsul cu unul nou, la alegerea sa, în funcție de complexitatea și natura defectului.

Garanția se aplică doar produselor cumpărate de la dealeri autorizați și instalate de specialiști calificați, cu certificatele corespunzătoare.

12.3. Cazuri neacoperite de garanție

Garanția nu se aplică în cazul:

- utilizării produsului în alt scop decât cel prevăzut;
- deteriorărilor mecanice cauzate de consumator sau de terți;
- modificărilor de construcție neaprobate de producător;
- instalării incorecte de către persoane necalificate;
- daunelor cauzate de combustibil de calitate slabă sau nepotrivit.

Garanția nu acoperă elementele din sticlă, garniturile, căptușeala ceramică și alte piese supuse uzurii normale.

12.4. Procedura de reclamație

Pentru defecte, contactați centrul de service autorizat sau dealerul de la care ați cumpărat produsul. Dacă dealerul nu poate fi contactat, trimiteți reclamația scrisă importatorului pentru România, Flamart (contact@flamart.ro), sau producătorului (info@bokar.com.ua).

Service-ul în garanție se face la locul de utilizare sau la centrele de service desemnate de Garant.

12.5. Răspundere

Garantul nu răspunde pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, instalare necorespunzătoare sau reparații necalificate.

Se recomandă întreținerea periodică a focarului de către specialiști calificați, pentru o utilizare îndelungată și sigură.

NOTIȚE

Focare de colț | Focare drepte
Focare cu ghilotină | Sobe
Grile de ventilație | Rame de montaj

IMPORTATOR ȘI DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA

Flamart
Str. Alecu Russo nr. 88, Bacău
0757 355 813
contact@flamart.ro · bokar.ro

PRODUCĂTOR

BOKAR
Chernivtsi, str. Ruska 129, Ucraina
+38 (067) 372 18 18 · +38 (067) 222 18 18
info@bokar.com.ua