Jabra

Elite 75t

Jabra GN

사용 안내서

GN Making Life Sound Better

© 2020 GN Audio A/S. All rights reserved. Jabra®는 GN Audio A/S의 등록상표입니다. Bluetooth® 워드마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록상표로서 GN Audio A/S는 라이선스 허가 하에 이를 사용합니다.

MADE IN CHINA
모델:
이어버드: OTE120L, OTE120R
충전 케이스: CPB120
무선 충전 케이스: CPB125

자기 적합성 선언은 www.jabra.com/doc에서 확인하실 수 있습니다.

1. 환영합니다 5
2. Jabra Elite 75t 개요..... 6
2.1 포함된 액세서리
3. 착용 방법 8
3.1 EarGel 교체
4. 충전 방법 10
4.1 이어버드 충전하기
4.2 이어버드 급속 충전
4.3 USB를 사용한 케이스 충전
4.4 무선 충전 패드를 사용한 케이스 충전
5. LED의 의미 14
6. 페어링 방법 16
6.1 모바일 장치와 페어링
7. 사용 방법 17
7.1 이어버드 끄기/켜기
7.2 음악 컨트롤
7.3 통화 제어
7.4 ANC, HearThrough, 음성 어시스턴트 제어
7.5 액티브 노이즈 캔슬링 (ANC)
7.6 HearThrough
7.7 사이드톤
7.8 모노 이어버드 사용
7.9 음악 자동 일시 중지

7.10 절전 모드
7.11 MyControls
7.12 다자간 통화 관리
7.13 다중 연결
7.14 음성 안내 및 언어
7.15 음성 어시스턴트
7.16 펌웨어 업데이트
7.17 이어버드 초기화
8. Jabra Sound+ 앱 31
9. 지원 32
9.1 자주 묻는 질문
9.2 이어버드 관리 방법
9.3 교체용 액세서리
9.4 교체용 이어버드 사용하기
9.5 교체용 충전 케이스 사용하기

1. 환영합니다

Jabra Elite 75t를 사용해 주셔서 감사합니다.
유용하게 사용하시길 바랍니다!

Jabra Elite 75t 특징

- **액티브 노이즈 캔슬링 (ANC).** 주변 소음을 줄여서 방해 없이* 음악에 집중할 수 있도록 해 줍니다.
- **컴팩트하고 편안함.** 새로운 초소형 디자인. 안정적인 착용감을 위해 테스트를 마쳤습니다.
- **어디에서나 탁월한 통화 품질을 자랑합니다.** 4-마이크 통화 기술이 만드는 훌륭한 통화 품질.
- **더 많은 시간, 더 많은 자유.** 이어버드로 최대 5.5시간, 충전 케이스 사용 시 총 24시간(ANC 이용 시). 이어버드로 최대 7.5시간, 충전 케이스 사용 시 총 28시간(ANC 꺼짐 시).
- **자신이 원하는 대로 음악을 감상해보세요.** Jabra Sound+ 앱으로 사용자 정의 가능한 이퀄라이저를 사용하여 정확하게 원하는 대로 음악을 들을 수 있습니다.
- **검증된 연결성.** 소리의 끊어짐이 없는 입증된 안정적인 트루 와이어리스 연결.
- **단단한 내구성.** IP55등급으로 먼지와 물로 인한 고장에 2년 보증이 적용됨(Jabra Sound+ 앱을 통한 등록 필요).
- **간편하게 이용하는 음성 어시스턴트.** Siri® 및 Google Assistant™로의 원터치 액세스

*ANC를 사용하려면 Jabra Sound+ 앱을 다운로드하십시오. ANC는 음악 및 미디어 재생 시 적용됩니다(통화는 제외).

2. Jabra Elite 75t 개요

Jabra Elite 75t 이어버드

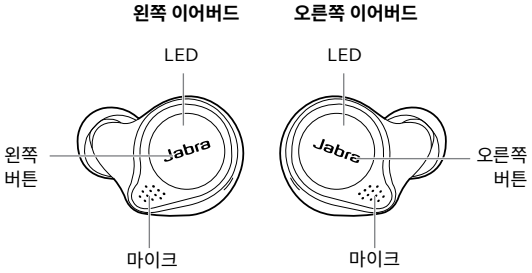

휴대형 충전 케이스

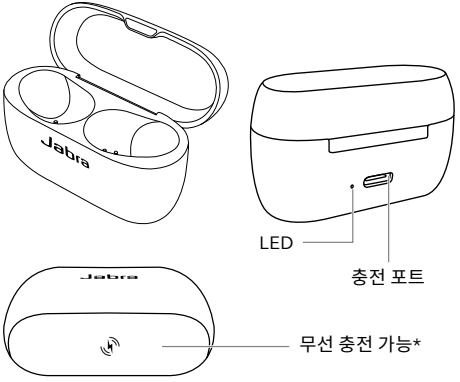

*무전 충전 모델에만 해당됨

2.1 포함된 액세서리

EarGel

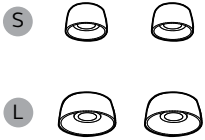

이어버드에 사전 장착됨

USB-A - USB-C 충전 케이블



3. 착용 방법

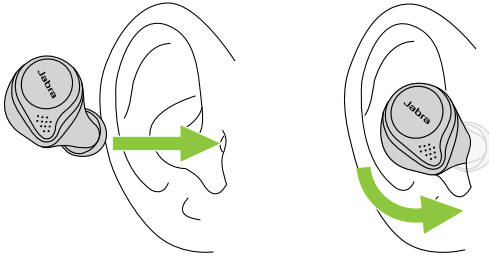

귀에 이어버드를 삽입 후 돌려 편안하게 맞춥니다.
마이크는 입을 향해야 합니다.

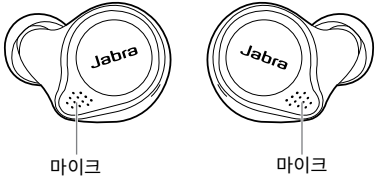

3.1 EarGel 교체

최적의 오디오와 ANC를 위해, 모든 크기의 EarGel을 사용해 보세요. 헐겁지 않게 귀에 딱 맞는 느낌이어야 합니다. 중간 크기의 EarGel이 이어버드에 사전 장착되어 있습니다. EarGel이 잘 부착되었는지 확인합니다.

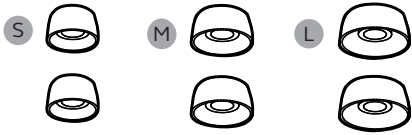

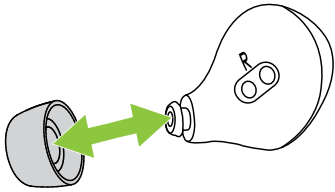

4. 충전 방법

한 번 충전으로 최대 5.5시간을 사용할 수 있으며(ANC 이용 시) 충전 케이스로 총 최대 24시간을 사용할 수 있습니다. ANC와 HearThrough 없이 이어버드를 사용하는 경우, 이어버드로 최대 7.5 시간, 충전 케이스 사용 시 총 최대 28시간까지 배터리를 사용할 수 있습니다.

4.1 이어버드 충전하기

이어버드를 케이스에 넣고 뚜껑을 닫으면 충전됩니다. 이어버드를 완충하는 데에는 약 2 시간이 걸립니다.

충전케이스를 열면 LED는 이어버드의 배터리 상태를 표시하기 위해 빨간색, 노란색 또는 녹색으로 깜박입니다. 충전 케이스 뒷면의 LED는 충전 케이스의 배터리 상태를 나타냅니다.

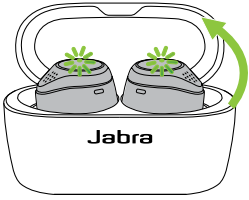

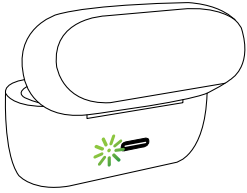

4.2 이어버드 급속 충전

이어버드의 배터리가 낮을 때, 15분 동안 충전 케이스에 넣어두면 빠르게 충전되어 60분 간 추가로 사용할 수 있습니다. 이어버드에서 급속 충전을 사용하려면 충전 케이스의 배터리가 완전히 충전된 상태여야 합니다.

Jabra Sound+ 앱을 사용하여 이어버드와 충전 케이스의 현재 배터리 상태를 확인할 수 있습니다.

4.3 USB를 사용한 케이스 충전

제공된 USB-A, B, C 타입 충전 케이블을 케이스와 전원 공급 장치 또는 인증된 충전기에 꽂습니다. 이어버드와 충전 케이스를 함께 완충하는 데에는 약 2시간 20분이 걸립니다.

충전 케이스는 표준 USB 전압 5v +- 0.25v를 사용합니다. 이보다 높은 전압의 전원 공급 장치를 사용하여 이어버드를 충전하지 않는 것이 좋습니다.

참고: 정품이 아닌 충전기를 사용하는 경우, 충전 케이스 충전에 더 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다.

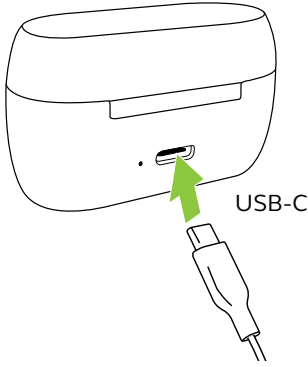

4.4 무선 충전 패드를 사용한 케이스 충전

Jabra Elite 75t 무선 충전 모델을 사용하는 경우 무선 충전 패드*를 사용해 충전 케이스를 충전할 수 있습니다.

무선 충전 패드 위에 케이스를 올려 놓습니다. 케이스가 올바른 자리에 위치한 경우 케이스의 LED가 깜박입니다. 이어버드와 충전 케이스를 함께 완전히 충전하기 위해서는 최대 6시간이 걸립니다.

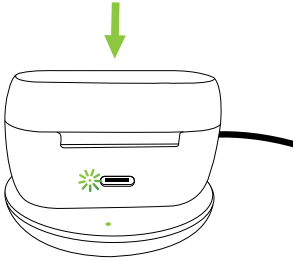

무선 충전 패드는 장치를 완전히 충전하기까지 더 긴 시간이 필요하므로, 장치가 일시적으로 따뜻해질 수 있습니다. 온도 상승은 안전 작동 요구 사항에 부합하며 장치의 수명이나 성능에 영향을 미치지 않습니다.

*이 제품에는 무선 충전 패드가 함께 제공되지 않음

5. LED의 의미

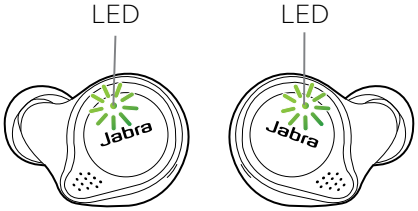

이어버드 상태

- 배터리 높음/전원 켜짐
- 배터리 중간
- 배터리 낮음
- 전원 끄기
- 페어링
- 초기화 중

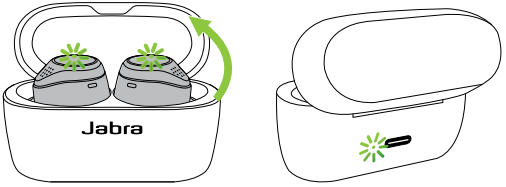

충전 케이스를 열 때의 배터리 상태

- 배터리 높음
- 배터리 중간
- 배터리 낮음

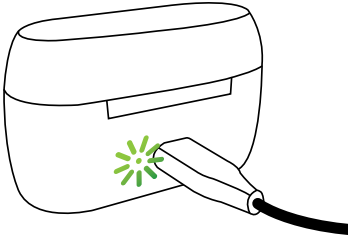

USB 케이블 사용 시의 충전 상태

- 배터리 높음
- 배터리 중간
- 배터리 낮음
- 완충됨
- 펌웨어 업데이트 중
- 펌웨어 업데이트 오류 (섹션 7.16 참조)

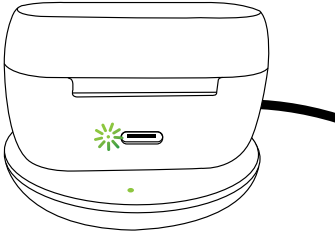

무선 충전 패드* 사용 시의 충전 상태

- 배터리 높음
- 배터리 중간
- 배터리 낮음
- 펌웨어 업데이트 중
- 펌웨어 업데이트 오류 (섹션 7.16 참조)

*무전 충전 모델에만 해당됨

6. 페어링 방법

6.1 모바일 장치와 페어링

1. 충전 케이스에서 이어버드를 꺼내서 켭니다. 또는 **왼쪽**(Left)과 **오른쪽**(Right) 버튼을 동시에 1초 간 길게 눌러 전원을 켭니다.
2. 오른쪽 이어버드 LED가 파란색으로 깜박일 때까지 이어버드의 **왼쪽**(Left)과 **오른쪽**(Right) 버튼을 동시에 3초 간 길게 누릅니다. 이어버드가 이제 휴대폰과 페어링할 준비가 되었습니다.
3. 이어버드를 착용하고, 음성 안내에 따라 모바일 장치를 페어링합니다.

7. 사용 방법

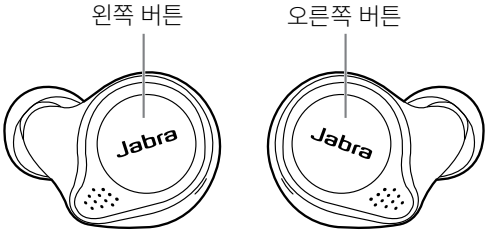

7.1 이어버드 끄기/켜기

이어버드를 충전 케이스에 넣어서 끄거나 충전 케이스에서 꺼내어 켭니다.

또는 이어버드의 **왼쪽**과 **오른쪽** 버튼을 동시에 눌러 이어버드의 전원을 수동으로 끌 수 있습니다. 전원을 켜려면 **왼쪽**과 **오른쪽** 버튼을 동시에 1초 간 길게 누릅니다.

7.2 음악 컨트롤



왼쪽 이어버드	기능	오른쪽 이어버드
	음악 재생하기/ 정지하기	통화 중이 아닌 경우 **오른쪽** 버튼을 누릅니다.
	볼륨 키움	**오른쪽** 버튼을 길게 누릅니다.
왼쪽 버튼을 길게 누릅니다.	볼륨 줄임	
음악을 듣는 도중에 **왼쪽** 버튼을 두 번 누릅니다.	다음 트랙	
음악을 듣는 도중에 **왼쪽** 버튼을 세 번 누릅니다 이전 트랙으로 건너뛰려면 반복합니다.	트랙 또는 이전 트랙 다시 시작	

Jabra Sound+ 앱에서 MyControls를 사용하여 모든 버튼 기능을 재설정할 수 있습니다.

7.3 통화 제어

왼쪽 이어버드	기능	오른쪽 이어버드
	통화 연결/종료	**오른쪽** 버튼을 누릅니다.
	통화 거부	**오른쪽** 버튼을 두 번 누릅니다.
	통화 보류/재개	**오른쪽** 버튼을 두 번 누릅니다.
통화 중일 때 **왼쪽** 버튼을 누릅니다.	마이크 음소거/음소거 해제	
통화 중일 때 **왼쪽** 버튼을 두 번 누릅니다.	사이드톤(Sidetone) 켜기/끄기	
	볼륨 키우기	**오른쪽** 버튼을 길게 누릅니다.
왼쪽 버튼을 길게 누릅니다.	볼륨 낮추기	

Jabra Sound+ 앱에서 MyControls를 사용하여 모든 버튼 기능을 재설정할 수 있습니다.

7.4 ANC, HearThrough, 음성 어시스턴트 제어



왼쪽 이어버드	기능	오른쪽 이어버드
통화 중이 아닐 때 **왼쪽** 버튼을 누릅니다.	ANC*, HearThrough, 꺼짐 간 전환	
	음성 어시스턴트 활성화 (Siri, Google Assistant)	통화 중이 아닐 때 **오른쪽** 버튼을 두 번 누릅니다.

Jabra Sound+ 앱에서 MyControls를 사용하여 모든 버튼 기능을 재설정할 수 있습니다.

*최신 펌웨어 버전이 필요함

7.5 액티브 노이즈 캔슬링 (ANC)

고급 액티브 노이즈 캔슬링(ANC)은 들어오는 소리의 패턴을 감지하고 분석한 뒤 이 소리를 제거하는 소음 차단 신호를 생성하여 소음을 제거합니다. 이로 인해 음악 및 미디어 재생 중에 주변 소음** 수준이 감소하는 것을 느낄 수 있습니다.

왼쪽 버튼	ANC	
	ANC*, HearThrough, 꺼짐 간 전환	통화 중이 아닐 때 **왼쪽** 버튼을 누릅니다.

*최신 펌웨어 버전이 필요함

**기차 소리나 에어컨 소음과 같은 저주파 소음

7.6 HearThrough

HearThrough는 통화 중이 아닐 때, 이어버드를 빼지 않고도 주변 소리에 집중할 수 있게 해줍니다. 마이크가 주위의 소리를 감지하여 이를 스피커로 전송하기 때문입니다.

왼쪽 버튼	HearThrough	
	ANC, HearThrough, 꺼짐 간 전환	통화 중이 아닐 때 **왼쪽** 버튼을 누릅니다.

HearThrough 레벨은 Jabra Sound+ 앱에서 조정할 수 있습니다.

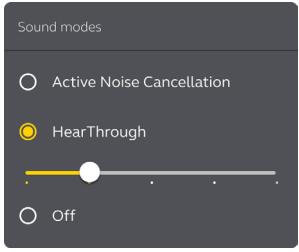

7.7 사이드톤

사이드톤(Sidetone)은 통화 중에 자신의 목소리를 들을 수 있게 합니다. 사이드톤은 사용자의 목소리 크기를 파악할 수 있게 해줍니다.

왼쪽 버튼	사이드톤	
	Sidetone 켜기/끄기	통화 중일 때 **왼쪽** 버튼을 두 번 누릅니다.

사이드톤은 통화 중 기본으로 켜져 있으며, Jabra Sound+ 앱을 사용하여 켜거나 끌 수 있습니다.

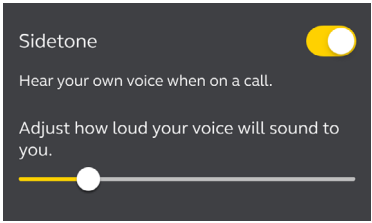

7.8 모노 이어버드 사용

모노 음악 재생 또는 통화를 위해 오른쪽 이어버드만 사용할 수 있습니다. 모노 이어버드로 사용할 때는 오른쪽 이어버드가 사용 중인 버튼 기능을 유지합니다.

오른쪽을 모노 이어버드로 사용하기 위해, 오른쪽 이어버드를 귀에 넣고 왼쪽 이어버드를 충전 케이스에 넣습니다. 모노 이어버드 사용을 활성화하려면 오른쪽 이어버드의 버튼을 눌러야 할 수 있습니다.

오른쪽 버튼	모노 이어버드 사용	
	통화 연결/종료	**오른쪽** 버튼을 누릅니다.
	통화 거부	전화가 걸려오면 **오른쪽** 버튼을 두 번 누릅니다.
	음악 재생하기/정지하기	음악을 듣는 도중에 **오른쪽** 버튼을 누릅니다.
	음성 어시스턴트 활성화(Siri, Google Assistant)	통화 중이 아닐 때 **오른쪽** 버튼을 두 번 누릅니다.
	볼륨 조정	페어링된 모바일 장치의 볼륨 조절 기능을 사용합니다.

두 이어버드를 모두 귀에 꽂으면 이어버드가 자동으로 다시 연결됩니다.

7.9 음악 자동 일시 중지

음악 청취 도중에 귀에서 이어버드를 떼면 음악이 자동으로 일시 중지됩니다.

음악의 일시 중지를 취소하려면 60초 내로 이어버드를 다시 귀에 착용합니다. 60초 후에 **오른쪽**(Right) 버튼을 눌러 음악을 일시 중지할 수 있습니다.

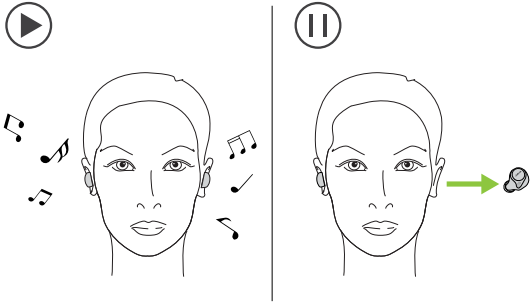

음악 자동 일시 중지 설정은 Jabra Sound+ 앱에서 조정할 수 있습니다.

7.10 절전 모드

모바일 장치가 15분 동안 범위 밖에 있고, 충전 케이스에 있지 않거나, 30분 동안 비활성 상태인 경우, 배터리 소모를 줄이기 위해 이어버드가 자동으로 꺼집니다.

이어버드 전원을 켜려면 **왼쪽**(Left)과 **오른쪽**(Right) 버튼을 동시에 1초 간 길게 누릅니다. 또는 충전 케이스에 넣은 다음 다시 꺼냅니다.

Jabra Sound+ 앱에서 절전 모드를 구성할 수 있습니다.

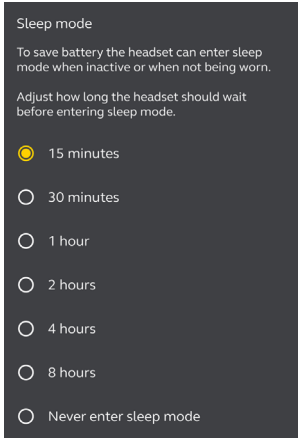

7.11 MyControls

MyControls는 Jabra Sound+ 앱 내에서 각각의 이어버드 버튼에 어떠한 기능이든 재설정할 수 있게 해주는 기능으로, 개인의 취향에 맞춰 이어버드를 구성하는 유연성을 제공합니다.

7.12 다자간 통화 관리

이어버드가 다자간 통화를 동시에 처리할 수 있습니다.

오른쪽 이어버드	다자간 통화 취급	
	통화 종료 및 걸려오는 전화 받기	**오른쪽** 버튼을 누릅니다.
	현재 통화를 보류하고 다른 걸려오는 전화 받기	**오른쪽** 버튼을 세 번 누릅니다.
	보류된 통화 및 현재 통화 간 전환하기	**오른쪽** 버튼을 두 번 누릅니다.
	통화 중 수신 전화 거부	**오른쪽** 버튼을 두 번 누릅니다.

7.13 다중 연결

이어버드를 동시에 두 모바일 장치에 연결하여, 두개의 장치 어느 쪽에서 걸려오는 전화든 받을 수 있습니다.

두 모바일 장치를 페어링하려면, 먼저 각 모바일 장치에서 일반적인 페어링을 진행합니다. (섹션 5 참조) 두 모바일 장치 모두를 페어링한 후 첫 모바일 장치의 Bluetooth 설정에서 Jabra Elite 75t를 다시 선택하여 두 모바일 장치 모두의 페어링을 완료합니다.

참고: 활성 오디오 채널은 두 장치 중 하나에서만 가능하며, 음성 어시스턴트는 마지막으로 페어링된 장치에서 활성화됩니다.

7.14 음성 안내 및 언어

음성 안내는 켜거나 끌 수 있으며, 안내 언어는 Jabra Sound+ 앱으로 변경할 수 있습니다.

사용 가능 언어: 영어, 프랑스어, 독일어, 일본어, 중국어, 한국어.

7.15 음성 어시스턴트

오른쪽 버튼	음성 어시스턴트	
	Siri, Google Assistant 활성화	통화 중이 아닐 때 **오른쪽** 버튼을 두 번 누릅니다.

음성 어시스턴트 설정은 Jabra Sound+ 앱에서 조정할 수 있습니다.

7.16 펌웨어 업데이트

Jabra Elite 75t는 Jabra Sound+ 앱의 최신 버전을 사용하여 최신 펌웨어 버전으로 업데이트할 수 있습니다.

Jabra Sound+ 앱에서 알림이 켜져 있다면, 펌웨어 업데이트가 가능할 때 자동 알림을 받게 됩니다.

펌웨어 업데이트 후 충전 케이스의 LED가 빨간색으로 깜박이는 것은, 충전 케이스가 제대로 업데이트되지 않았다는 의미입니다. 펌웨어 업데이트를 올바르게 완료하려면 충전 케이스를 전원에 연결하고, 이어버드를 충전 케이스에서 제거한 다음, 이어버드를 충전 케이스에 다시 넣고 5초 동안 뚜껑을 닫아 둡니다. 그러면 펌웨어 업데이트가 완료됩니다.

7.17 이어버드 초기화

이어버드를 초기화하면 페어링된 장치 목록이 지워지고 모든 설정이 초기화됩니다(ANC 개인 맞춤 설정 제외).

1. 양쪽 이어버드를 충전 케이스에 넣습니다.
2. 이어버드의 LED가 자주색으로 깜박일 때까지 이어버드의 **왼쪽**과 **오른쪽** 버튼을 동시에 10초 간 길게 누릅니다.
3. 재설정을 완료하려면 충전 케이스의 뚜껑을 5초 동안 닫아 둡니다.

이어버드를 모바일 장치에 다시 페어링해야 합니다. 모바일 장치의 Bluetooth 메뉴에서 페어링을 삭제하거나 지웁니다.

8. Jabra Sound+ 앱

*Jabra Sound+ 앱 및 본 사용 설명서의 스크린샷 이미지는 무엇이든 변경될 수 있습니다.

9. 지원

9.1 자주 묻는 질문

Jabra.com/help/elite75t에서 FAQ를 확인해 보세요.

9.2 이어버드 관리 방법

- 이어버드는 항상 충전 케이스에 넣어 안전하게 보관합니다.
- 배터리 사용 시간 또는 용량이 줄어드는 것을 방지하기 위해, 이어버드를 고온 혹은 저온 환경에 두지 마십시오.
- 배터리의 보관 온도는 15°C~25°C(59°F~77°F) 사이를 권장합니다.
- 충전하지 않은 채 이어버드를 장기간 보관하지 마십시오. (최대 3개월)
- 이어버드나 충전 케이스가 더러워지면 깨끗한 물로 적신 극세사 천으로 부드럽게 닦는 것을 권장합니다.
- 충전 문제를 겪지 않으려면 이어버드의 충전 접점을 깨끗하게 유지하십시오.
- 충전 케이스는 표준 USB 전압 5v +- 0.25v를 사용합니다. 더 높은 전압의 전원 공급 장치를 사용하여 이어버드를 충전하지 않는 것이 좋습니다.

9.3 교체용 액세서리

jabra.com/accessories에서 온라인으로 교체용 또는 추가 액세서리를 구매할 수 있습니다.

왼쪽 및 오른쪽 이어버드 세트

충전 케이스

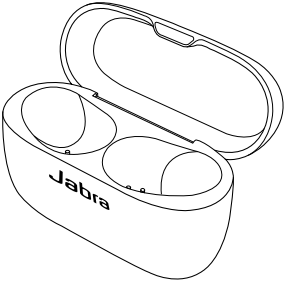

EarGel

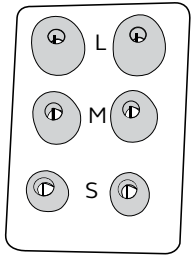

USB 충전 케이블

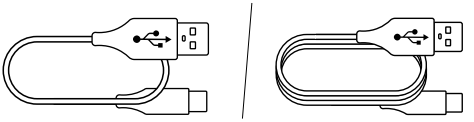

9.4 교체용 이어버드 사용하기

1. 교체 이어버드를 충전 케이스에 넣고 뚜껑을 닫습니다.
2. 충전 케이스 뚜껑을 열고 이어버드를 꺼냅니다.
3. 이어버드를 착용하고, 음성 안내에 따라 모바일 장치를 페어링합니다.
4. Jabra Sound+ 앱을 사용하여 이어버드 펌웨어를 업데이트합니다.

9.5 교체용 충전 케이스 사용하기

교체용 충전 케이스를 처음 사용하기 전, 현재 사용 중인 이어버드와 동기화하고 1시간 동안 충전해야 합니다.

동기화를 시작하려면 현재 이어버드를 교체용 충전 케이스에 넣고 뚜껑을 닫습니다. 펌웨어 업데이트 사실을 표시하기 위해 충전 케이스의 LED가 자주색으로 깜박일 수 있습니다. 충전 케이스를 열기 전에 LED가 자주색으로 깜박이는 것이 멈추십시오.

한국을 위해 기술 명세

송신주파수 : 2402MHz ~ 2480MHz
송신출력 : 3.2m
W채널수 : 79CH
발진방식 : X-tal
사용전압 : DC 3.7V
크기 : 21.9mmX19.4mmX16.2mm
무게 : 5.5g
사용온도범위 : -5 ℃ ~ +45 ℃
전파형식 : F1E
통신방식 : 복신방식
변조방식 : GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
- 인증라벨 표시사항
1.기기의명칭(모델명) : 무선데이터통신시스템용 무선기기 (OTE120R,OTE120L)
2.인 증 번 호 : R-R-GNs-OTE120
3.인증받은 자의 상호 : GN Audio A/S
4.제 조 년 월 일: 2019 . 10.25 .
5.제 조 자 / 제 조 국 가 : VTech Communications Ltd / 중국

사용자 안내문
※ 제작자 및 설치자는 당해 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.