

Algemene voorschriften

- De IPBox heeft geen geforceerde koeling (ventilator), hierdoor is deze ook onderhoudsvrij. Door deze conventionele manier van koelen is het zeer belangrijk dat deze opgesteld wordt in een goed geventileerde ruimte. Het plaatsen van dit toestel bovenop andere apparatuur (modems, switchen,..) kan leiden tot oververhitting !

Functionele kenmerken


De IPBox is uitgerust met alle nodige software voor het beheer van alle IPBuilding componenten en uitbreidingen.

- IPBuilding service.. (voor het beheer van IP1100, IP0200, IP0300, IP0600,.....)
- Muziek server (voor het streamen van alle audio onderdelen)
- Remote server (voor de connectie en supervisie op afstand)
- Webserver (voor het beheer van de mobile software en algemene instellingen)
- DNS server (het onderhouden van de unieke web naam)

Technische kenmerken

- Voeding via bijgeleverde adaptor (230V)
- RJ45 netwerkaansluiting
- Programmatie via netwerkinterface

Foto

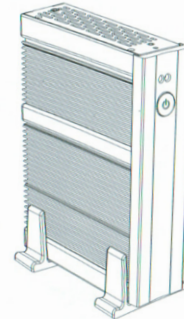

De IPBox is vooraan voorzien van een AAN/UIT knop en 2 indicatie lampjes.
Groen: toestel functioneert
Oranje: Activiteit van het toestel.

Opmerking: De IPBox is zo ingesteld dat deze automatisch opstart bij het opkomen van de spanning.

Aansluiting



12VDC
voedingsadaptor

Netwerk
aansluiting

USB aansluiting
voor mogelijke
DMX sturing

- De IPBox moet aangesloten worden op de juiste netwerkinterface (zie afbeelding). Deze netwerkaansluiting is voorgeprogrammeerd op 10.10.1.1.

- Elke IPBox is voorzien van een uniek nummer, paswoord en login.

Opstelling

De IPBox kan op 3 manieren opgesteld worden.

A. Montage met beugels



Monteer de wandbeugels zowel rechts al links van de IPBox met de bij geleverde schroeven. Zorg er hierbij voor dat de bovenkant(gekartelde koelvin) hierbij vrij is, weg van de muur dus.



B. Montage op DIN rail



Bevestig de DIN-rail clips op wandbeugels met de bijhorende 2.75mm schroeven.



Ondanks het feit dat de IPBox te monteren is op DIN rail is het in alle opzicht te vermijden dat deze opgesteld wordt in de nabijheid van stroomgeleidende componenten.(zekeringen, differentieel)

C. Desktop montage



Plaats de IPBOX in de 2 beugels, zodanig dat de ON/OFF toets zich aan de bovenzijde bevindt. (zie afbeelding)
Dit is de ideale opstelling om het toestel in een 19" rack te plaatsen bijvoorbeeld, maar zorg hoe dan ook voor voldoende ventilatie.