

HexBitr 操作マニュアル

目次

1. [はじめに](#)
2. [HEXBTR](#)
 - 2.1 [入出力の割り当て](#)
 - 2.2 [操作方法](#)
 - 2.3 [動作解説](#)
3. [免責事項](#)
4. [改版履歴](#)

1-はじめに

TriggerHappyはRP2040マイコンを搭載したユーロラック・モジュール用の多機能トリガー／ゲート／CVジェネレーターです。

本ファームウェアはTriggerHappy上で動作します。

TriggerHappyのハードウェア概要、基本操作、ファームウェア書き換え方法などはTriggerHappyマニュアルを参照ください。

[TriggerHappy Operation Manual](#)

2-HEXBITR

本ファームウェアは以下の機能を備えています。

1. CV量子化トリガー：クロック入力でCV入力を6bit量子化しビットごとにトリガー出力します。
2. CVクオンタイザー：上記とは別のクロック入力でCV入力をV/OCTでクオンタイズ&ホールド出力します。

2.1-入出力の割り当て

- 入力
 - **CLOCK** CV量子化トリガー用クロック入力
 - **RESET** CVクオンタイザー用クロック入力
 - **DATA** CV入力（0~5V範囲）
- 出力
 - **OUT1~6** 6bit出力
 - **CV** CVクオンタイザー出力（1~5オクターブ）

2.2-操作方法

- **B** 出力設定の選択（OUT1:暗緑,2:明緑,3:暗黄,4:明黄,5:暗赤,6:明赤）
- **A** 出力設定の選択（OUT1:暗緑,2:明緑,3:暗黄,4:明黄,5:暗赤,6:明赤）
- **MODE** OUT1~6出力のゲート出力・トリガー出力を切り替え（各出力LEDで光る時間が変わって確認できます）
- **ロータリーエンコーダー押し込み** なし
- **ロータリーエンコーダー** 全出力のゲート長さを選択します（7段階）
- **A長押し+ロータリーエンコーダー** CVクオンタイザー出力のオクターブ範囲を選択します（1~5オクターブ）
- **B長押し+ロータリーエンコーダー** CVクオンタイザー出力のスケールを選択します（メジャー/ナチュラルマイナー）

2.3-動作解説

CV量子化トリガー


LFOやノイズなどをDATA入力に接続、ゲートかトリガーをCLOCK入力に接続すると、CLOCK入力の立ち上がりでDATA入力を6bit値でサンプリング、そのbitをOUT1~6に割り当ててゲートとして出力します。

DATA入力は0~5V範囲を認識するので、適宜オフセット付きのアッテネータなどを挟んで調整してください。 全の出力ゲート長さはロータリーエンコーダー操作で変更出来ます。トリガーのような短いパルスから、CLOCK立ち上がり間隔(100%)まで伸ばせます。

また、A/Bボタンで出力を選択、MODEを押すとゲート出力を100% or 全出力ゲート長さに切り替えられます。

HEXBITR ~CV Bit Fracture Engine~ (App for Trigger Happy on Eurorack Module) Operation overview

CV to Trigger quantization

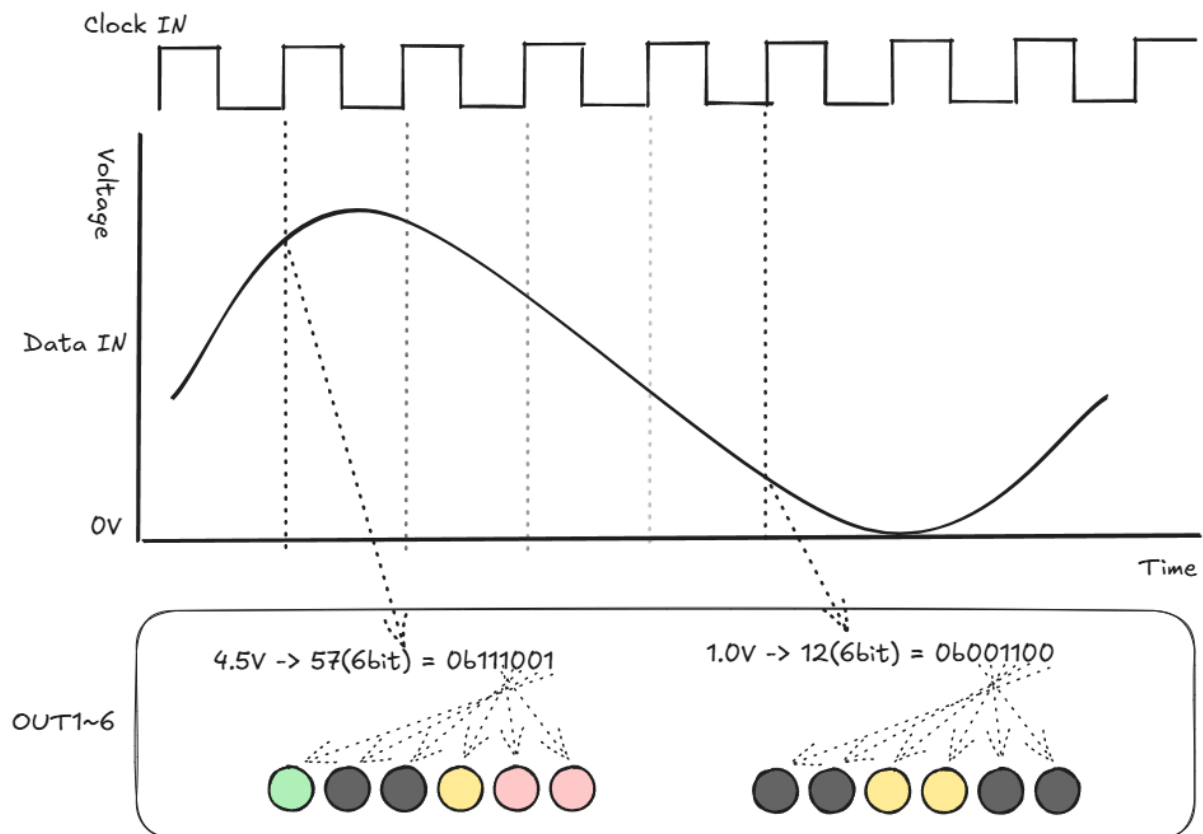

HEXBITR Operation Manual © 2026 by marksard.


CVクオンタイザー

LFOやノイズなどをDATA入力に接続、ゲートかトリガーをRESET入力に接続すると、RESET入力立ち上がりでDATA入力をサンプリング、V/OCTスケールに変換しCV出力します。

DATA入力は0~5V範囲を認識するので、適宜オフセット付きのアッテネータなどを挟んで調整してください。 サンプリングの波高は1~5オクターブ範囲にマッピングするか選択できます。 スケールはメジャーかナチュラルマイナーから選択できます。

HEXBITR ~CV Bit Fracture Engine~ (App for Trigger Happy on Eurorack Module) Operation overview

CV to V/OCT quantization

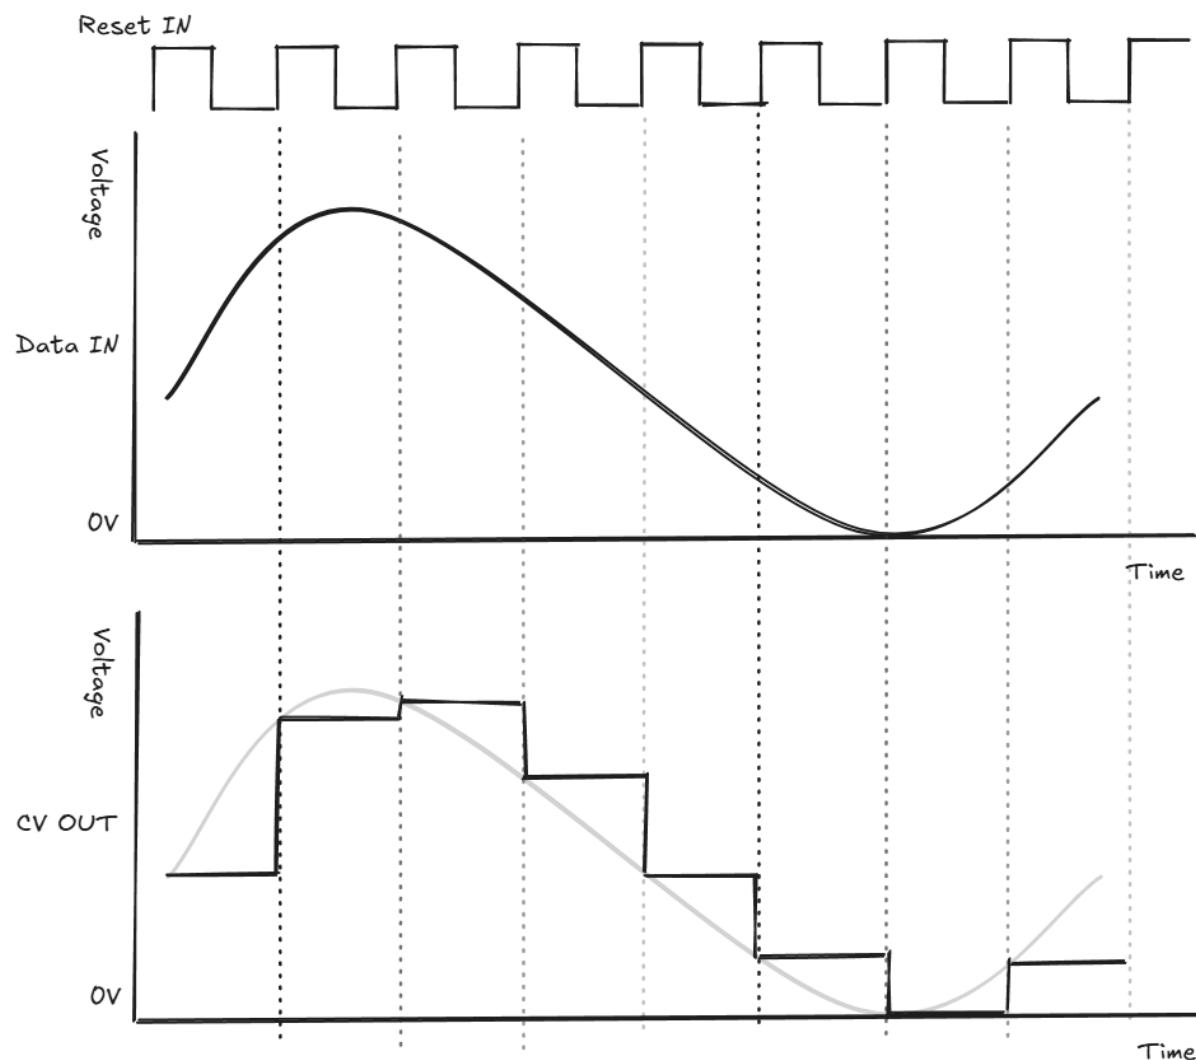

HEXBITR Operation Manual © 2026 by marksard.

各出力のデフォルト設定

出力	設定
OUT1	ゲート (100%)
OUT2	ゲート (100%)
OUT3	ゲート (100%)
OUT4	ゲート (100%)
OUT5	ゲート (100%)
OUT6	ゲート (100%)

クオンタイザー 2オクターブ範囲、ナチュラルマイナー

3.-免責事項

品質・動作保証について

本モジュールは十分な検証を行っておりますが、全ての環境において正常に動作することを保証するものではありません。

本モジュールの使用によって発生したいかなる損害（直接的・間接的を問わず）について、開発者および販売者は責任を負いません。

技術的サポートについて

本モジュールに関するサポートは可能な範囲で提供しますが、商業製品のような継続的なサポートや保証をお約束するものではありません。

お問い合わせへの対応は任意で行われ、必ずしもすべての問題に対応できるとは限りません。

安全性について

本モジュールは十分な注意をもって設計されていますが、使用環境や誤った取り扱いによって事故が発生する可能性があります。

適切に注意を払い自己責任にてご使用ください。

免責事項の変更について

必要に応じて免責事項を変更する場合があります。

4.-改版履歴

- 2026-05-29 初版
- 2026-08-06 デフォルト設定値の追加、体裁の修正

HEXBTR Operation Manual © 2026 by marksard.