

ESQUEMA ELÉTRICO

PAINEL MONO-BIFÁSICO 220V

2 UNIDADE REMOTA

LIMPEZA SEMI-AUTOMÁTICA

ORDEMILK

EQUIPAMENTO :
QUADRO DE COMANDO TANQUE
DE LEITE UMA UNIDADE REMOTA
TRIFÁSICA 220V

CAPA

No. CLIENTE : --


ESCALA : --

DATA : 28/04/2022

FOLHA : 01 / 06

	1	2	3	4	5	6	7	8
	LEGENDA DO ESQUEMA ELÉTRICO E DIMENSIONAMENTO DE PEÇAS E CONDUTORES							
A	LEGENDA ESQUEMA ELÉTRICO							
	MARCAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	MARCAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO				
	S1	CHAVE SECCIONADORA GERAL	K4	CONTATORA ABB AGITADOR				
	DG1	DISJUNTOR GERAL	B1 - a/b	BOTÃO 3 POSIÇÕES COMPRESSOR / AGITADOR				
B	DPS	DISPOSITIVO DE SURTO	B2	COMUTADOR 2 POSIÇÕES COMPRESSOR 01				
	RFF	RELÉ FALTA SEQUÊNCIA DE FASE 3~	B3	COMUTADOR 2 POSIÇÕES COMPRESSOR 02				
	DM1	DISJUNTOR MOTOR COMPRESSOR 01	B4	BOTÃO START / STOP MODO LIMPEZA				
	DM2	DISJUNTOR MOTOR COMPRESSOR 02	T1	TEMPORIZADOR RETARDO COMPRESSOR 02				
C	DM3	DISJUNTOR MOTOR BOMBA LIMPEZA	LED1	SINALIZADOR ALARME (VERMELHO)				
	DM4	DISJUNTOR MOTOR AGITADOR	LED2	SINALIZADOR COMPRESSOR 01 (VERDE)				
	DC1	DISJUNTOR DE COMANDO BIFÁSICO	LED3	SINALIZADOR COMPRESSOR 02 (VERDE)				
	K1	CONTATORA ABB COMPRESSOR 01	LED4	SINALIZADOR AGITADOR (AMARELO)				
D	K2	CONTATORA ABB COMPRESSOR 02	X1	REGUA DE BORNE PAINEL PRINCIPAL				
	K3	CONTATORA ABB BOMBA LIMPEZA						
E	COR UTILIZADA NOS CONDUTORES							
	COR	DESCRIÇÃO						
	BRANCO	CONDUTOR DE POTÊNCIA FASE "L1" / "L2"						
	AZUL	CONDUTOR DE POTÊNCIA NEUTRO "N1" / "N2"						
	AMARELO/VERDE	ATERRAMENTO $\leq 10 \Omega$						
	VERMELHO	CONDUTOR DE COMANDO (FASE) "6T"						
	AZUL	CONDUTOR DE COMANDO NEUTRO "S6"						
	LEGENDA ESQUEMA ELÉTRICO				EQUIPAMENTO : LIMPEZA SEMI-AUTOMÁTICA	No. CLIENTE : --		
					TÍTULO : LEGENDA ESQUEMA ELÉTRICO	ESCALA : --		
						DATA : 28/04/2022		
						FOLHA : 02 / 06		

DIAGRAMA DE POTÊNCIA

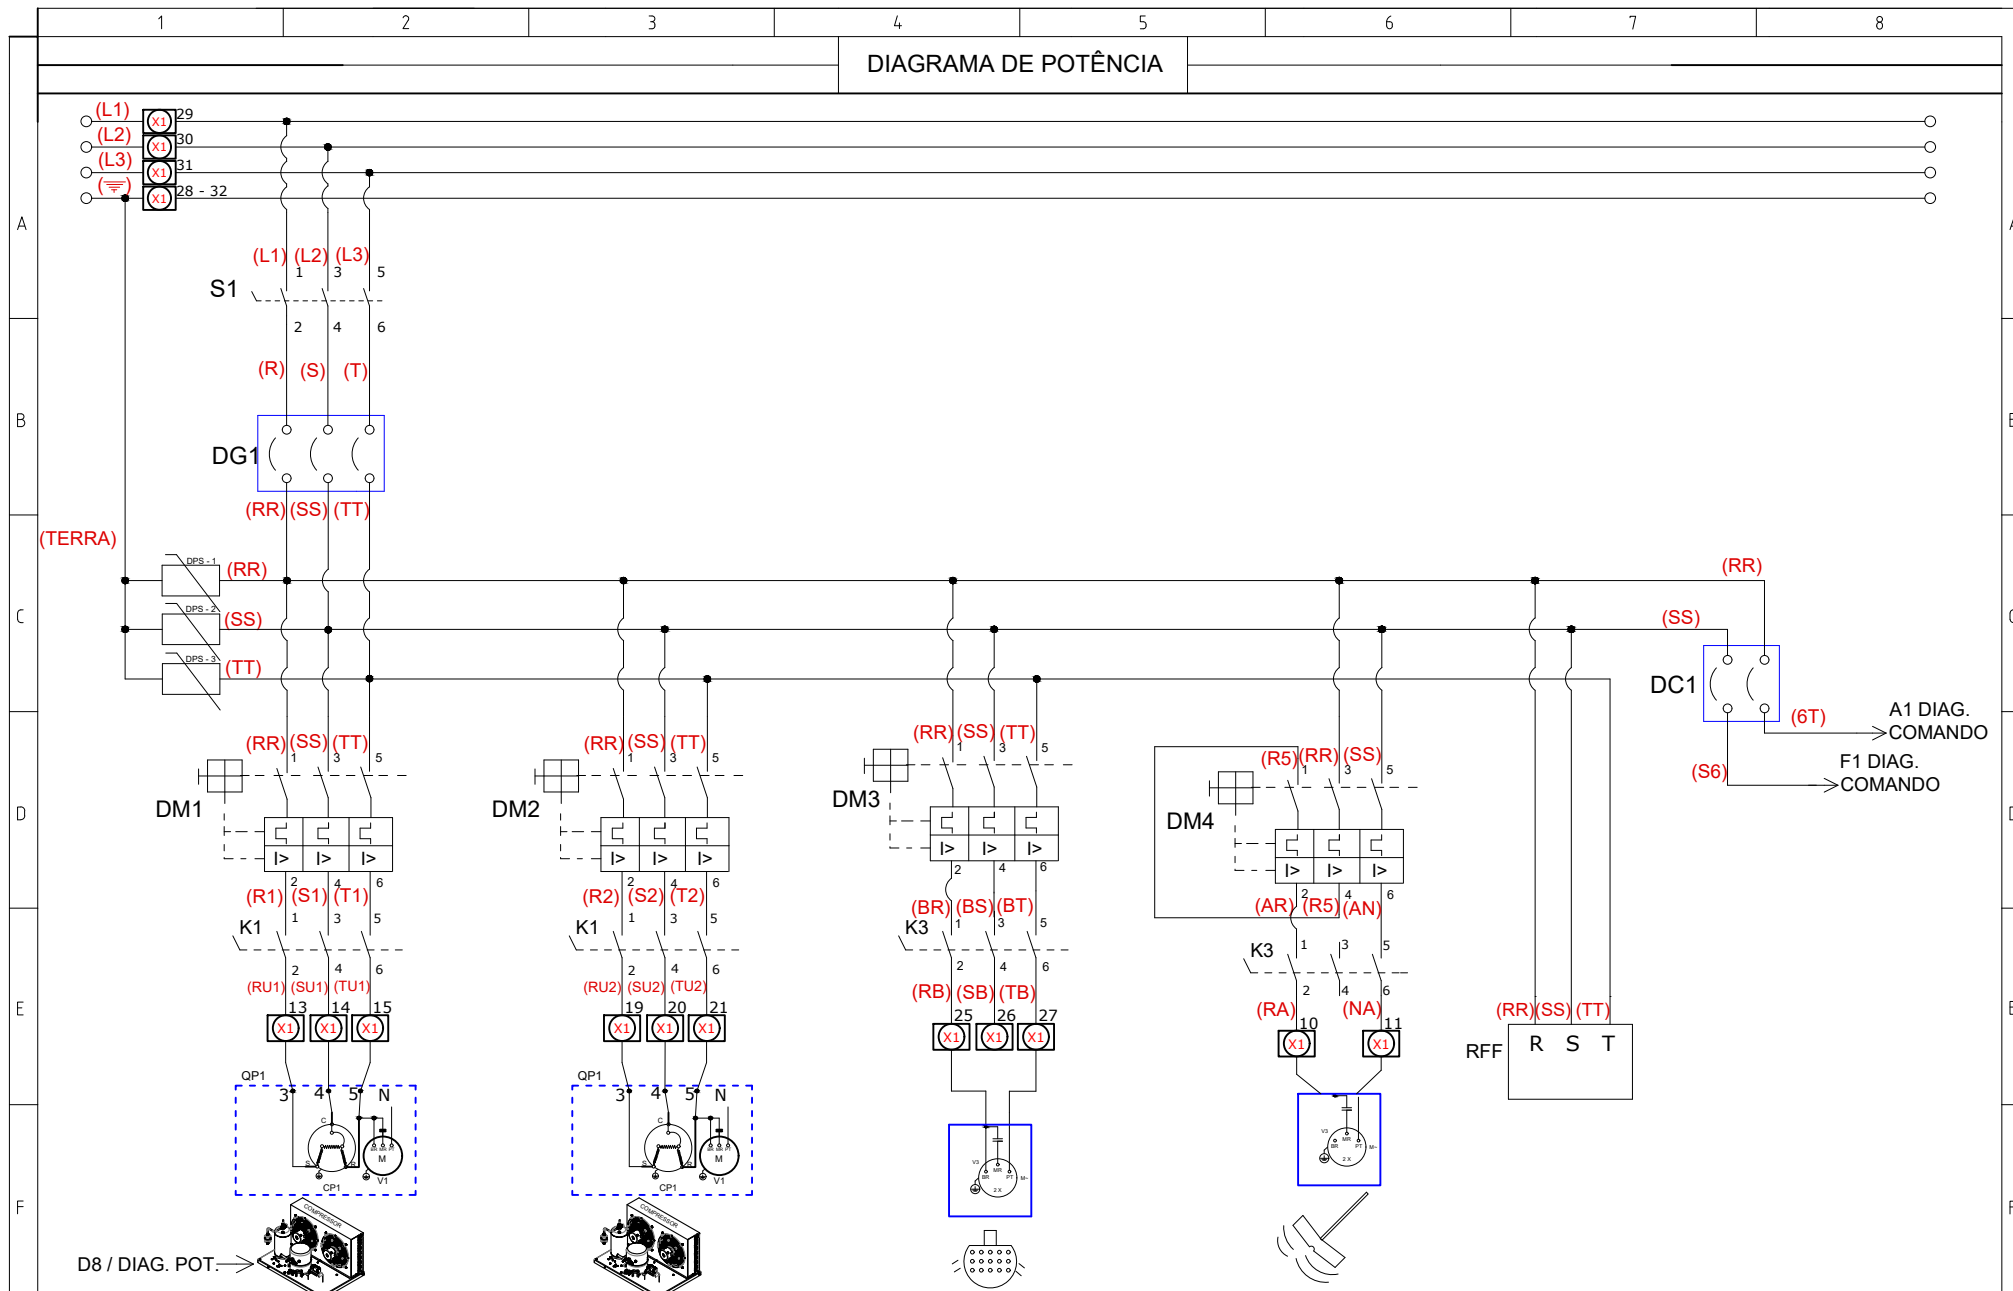

D8 / DIAG. POT. →



DIAGRAMA DE POTÊNCIA

EQUIPAMENTO : LIMPEZA SEMI-AUTOMÁTICA

No. CLIENTE : --

TÍTULO : DIAGRAMA DE POTÊNCIA

ESCALA : --

DATA : 28/04/2022

FOLHA : 03 / 06

DIAGRAMA DE COMANDO

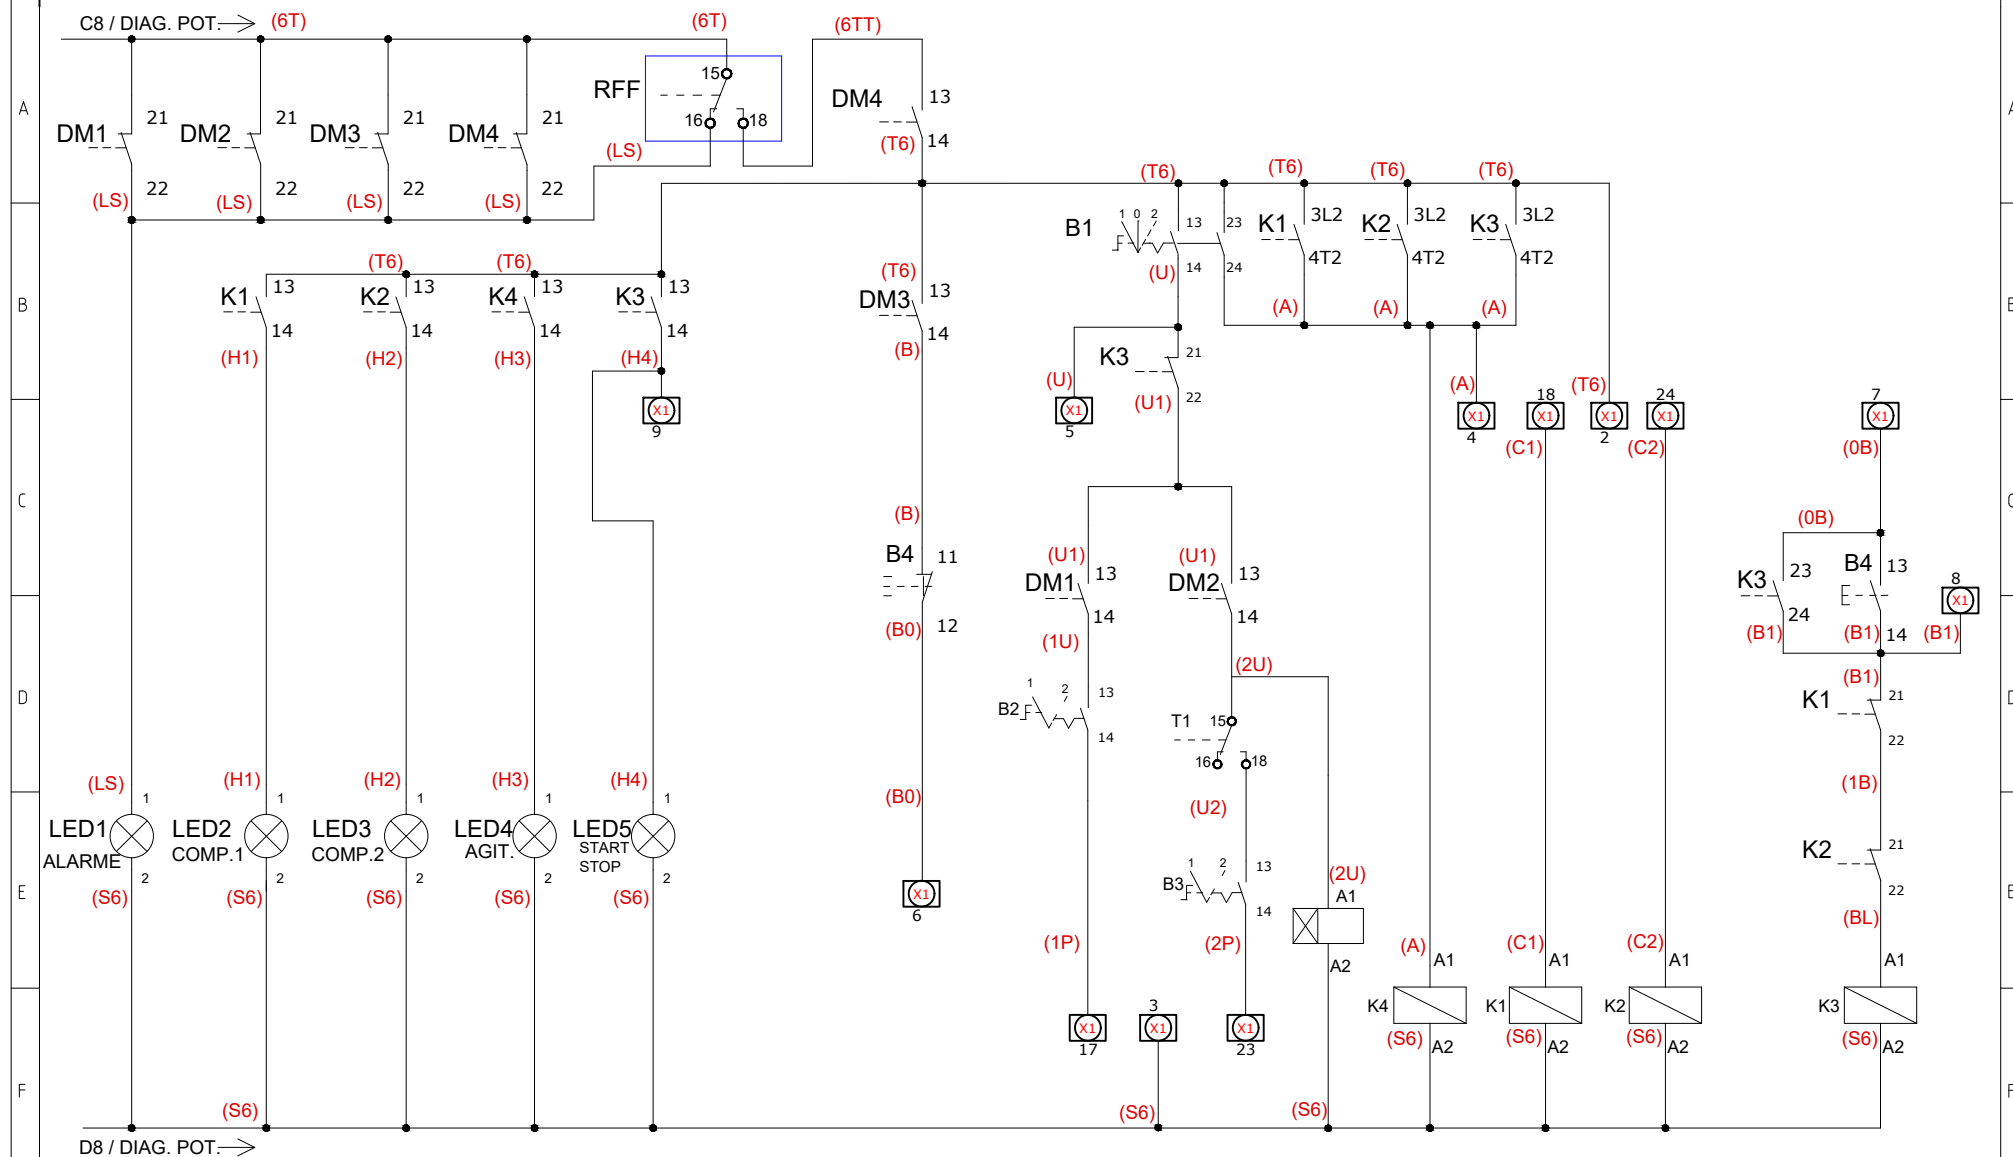


DIAGRAMA DE COMANDO

EQUIPAMENTO : LIMPEZA SEMI-AUTOMÁTICA


No. CLIENTE : --

ESCALA : --

TÍTULO : DIAGRAMA DE COMANDO

DATA : 28/04/2022

FOLHA : 04 / 06

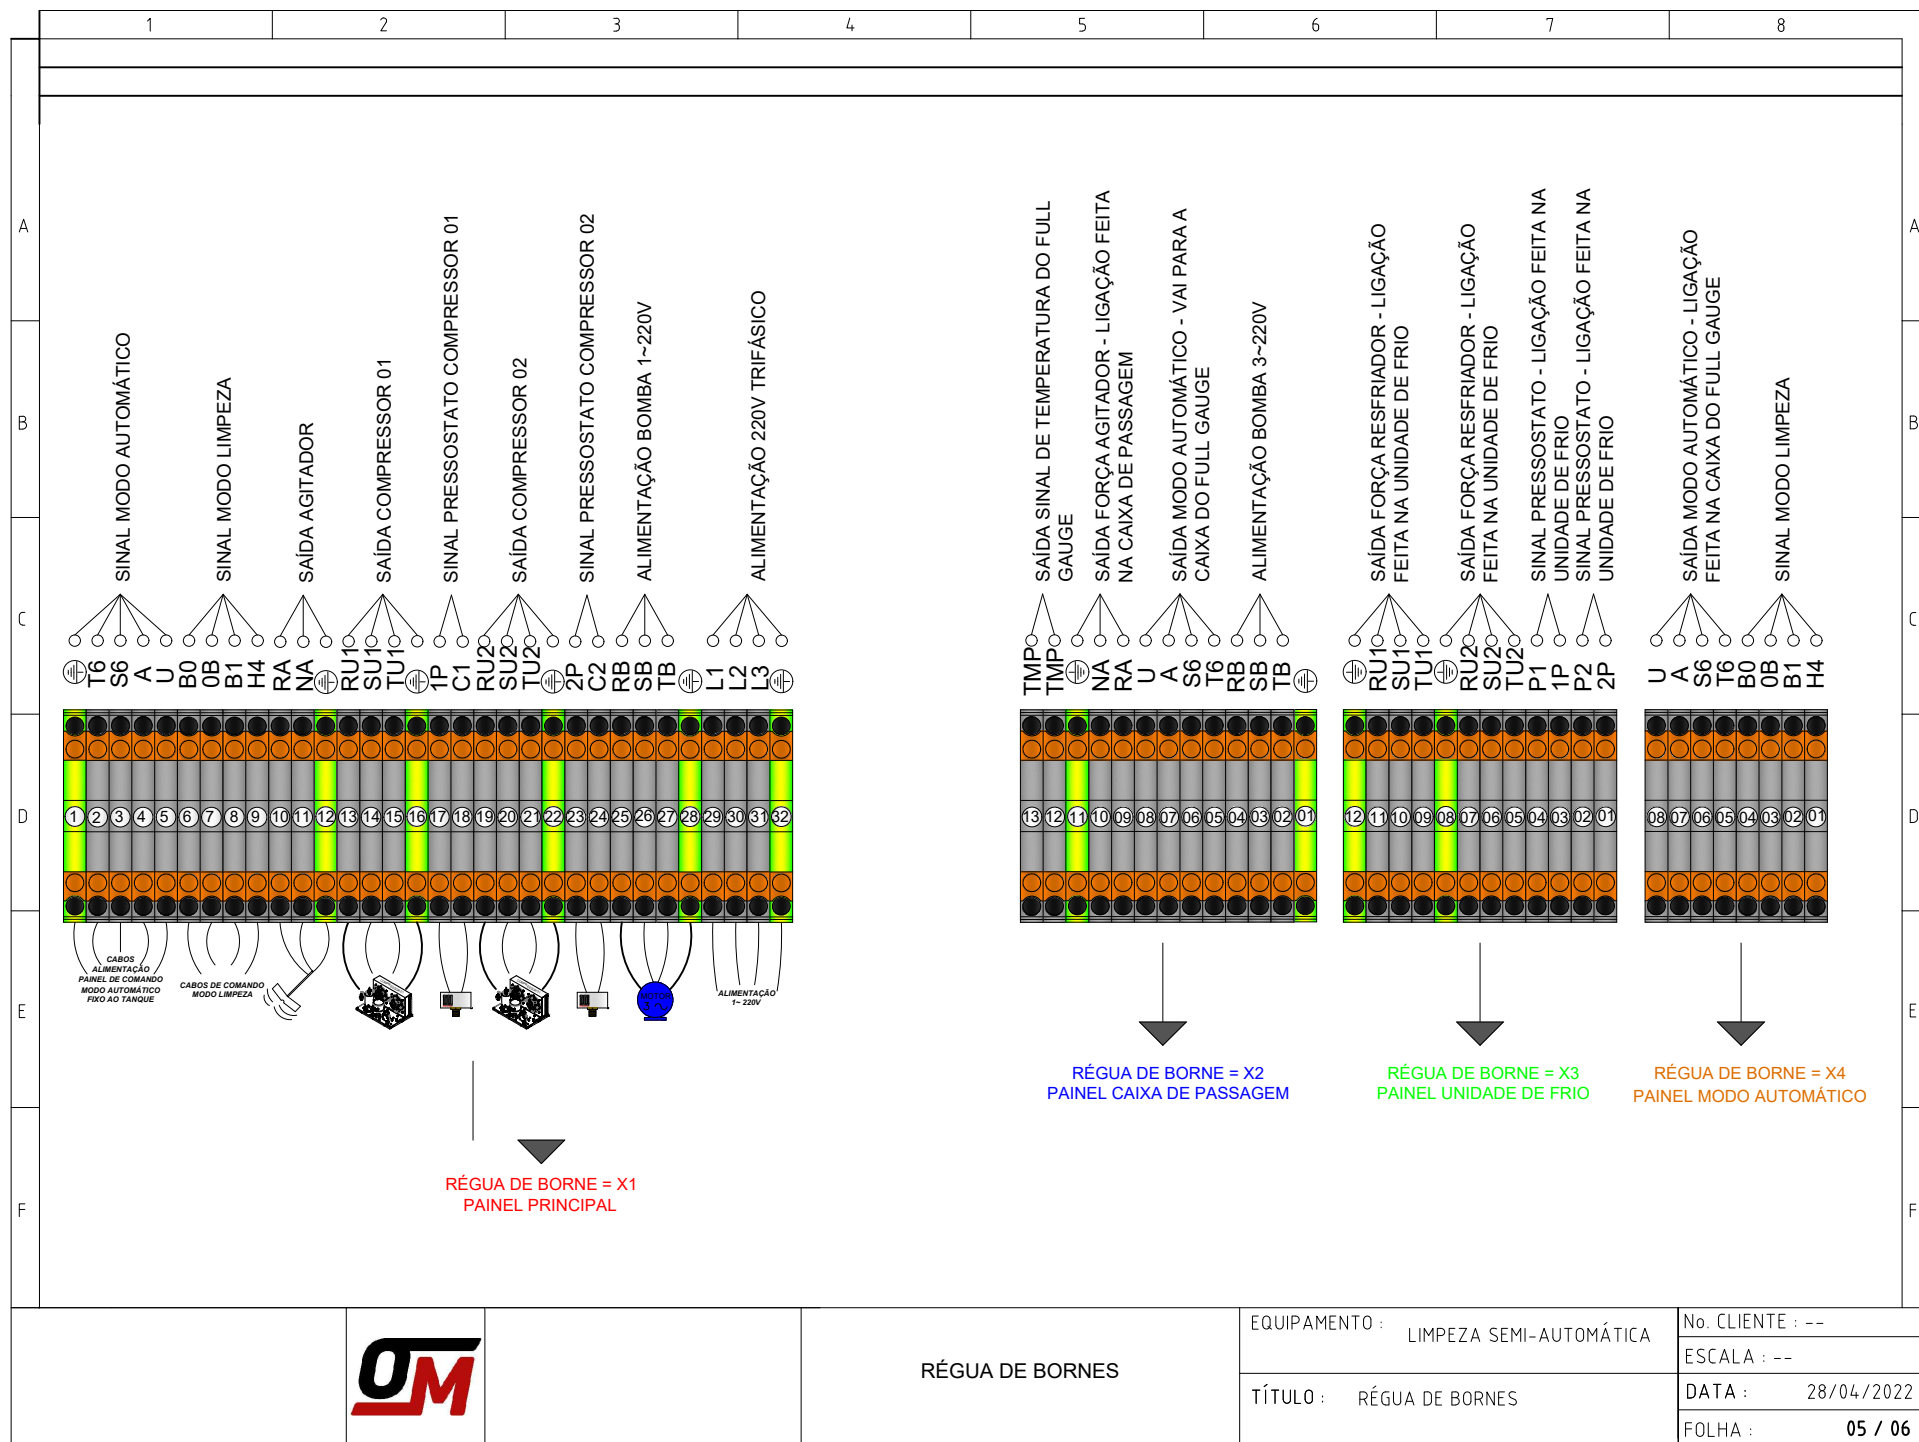

RÉGUA DE BORNES

EQUIPAMENTO : LIMPEZA SEMI-AUTOMÁTICA

No. CLIENTE : --

ESCALA : --

TÍTULO : RÉGUA DE BORNES

DATA : 28/04/2022

FOLHA : 05 / 06

	1	2	3	4	5	6	7	8
				CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS				
A	Ajuste de parâmetros Como ultimo passo da montagem dos painéis, é necessário ajustar os parâmetros do controlador de temperatura. Para isso siga os passos abaixo, e configure conforme a tabela a seguir. -Acesse a função F01 pressionando simultaneamente as teclas ▼ e ▲ por 2 segundos até aparecer "Fun" no display , soltando em seguida. Logo aparecerá "F01" no dispaly , então pressione a tecla "set" (toque curto); -Utilize as teclas ▼ e ▲ para entrar com o código de acesso e, quando pronto, pressione a tecla "set"para entrar. -Utilize as teclas ▼ e ▲ para acessar a função desejada. -Após selecionar a função, pressione a tecla "set" (toque curto) para visualizar o valor configurado para aquela função. -Utilize as teclas ▼ e ▲ para alterar o valor e, quando pronto, pressione a tecla "set" para memorizar o valor configurado e retornar ao menu de funções. - Para sair do menu de funções e retornar à operação normal, pressione a tecla "set" até aparecer no display "- - -" .							A
B								B
C								C
D								D
E								E
F								F
			CONFIGURAÇÕES DOS PARÂMETROS			EQUIPAMENTO : LIMPEZA SEMI-AUTOMÁTICA		No. CLIENTE : --
						TÍTULO : CONFIGURAÇÕES DOS PARÂMETROS		ESCALA : --
								DATA : 28/04/2022
								FOLHA : 06 / 06