

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F									F
	C:\Users\Terminal\Downloads\WhatsApp Image 2022-04-19 at 10.28.33.jpeg		EQUIPAMENTO : TRIFÁSICA 380V 2 UNIDADE REMOTA SEM LIMPEZA			CAPA		No. CLIENTE : --	
								ESCALA : --	
								DATA : 28/04/2022	
								FOLHA : 01 / 06	

ESQUEMA ELÉTRICO

PAINEL TRIFÁSICO 380V

2 UNIDADE REMOTA

SEM LIMPEZA

1

2

3

4

5

6


7

8

LEGENDA DO ESQUEMA ELÉTRICO E DIMENSIONAMENTO DE PEÇAS E CONDUTORES

A


DIAGRAMA DE POTÊNCIA

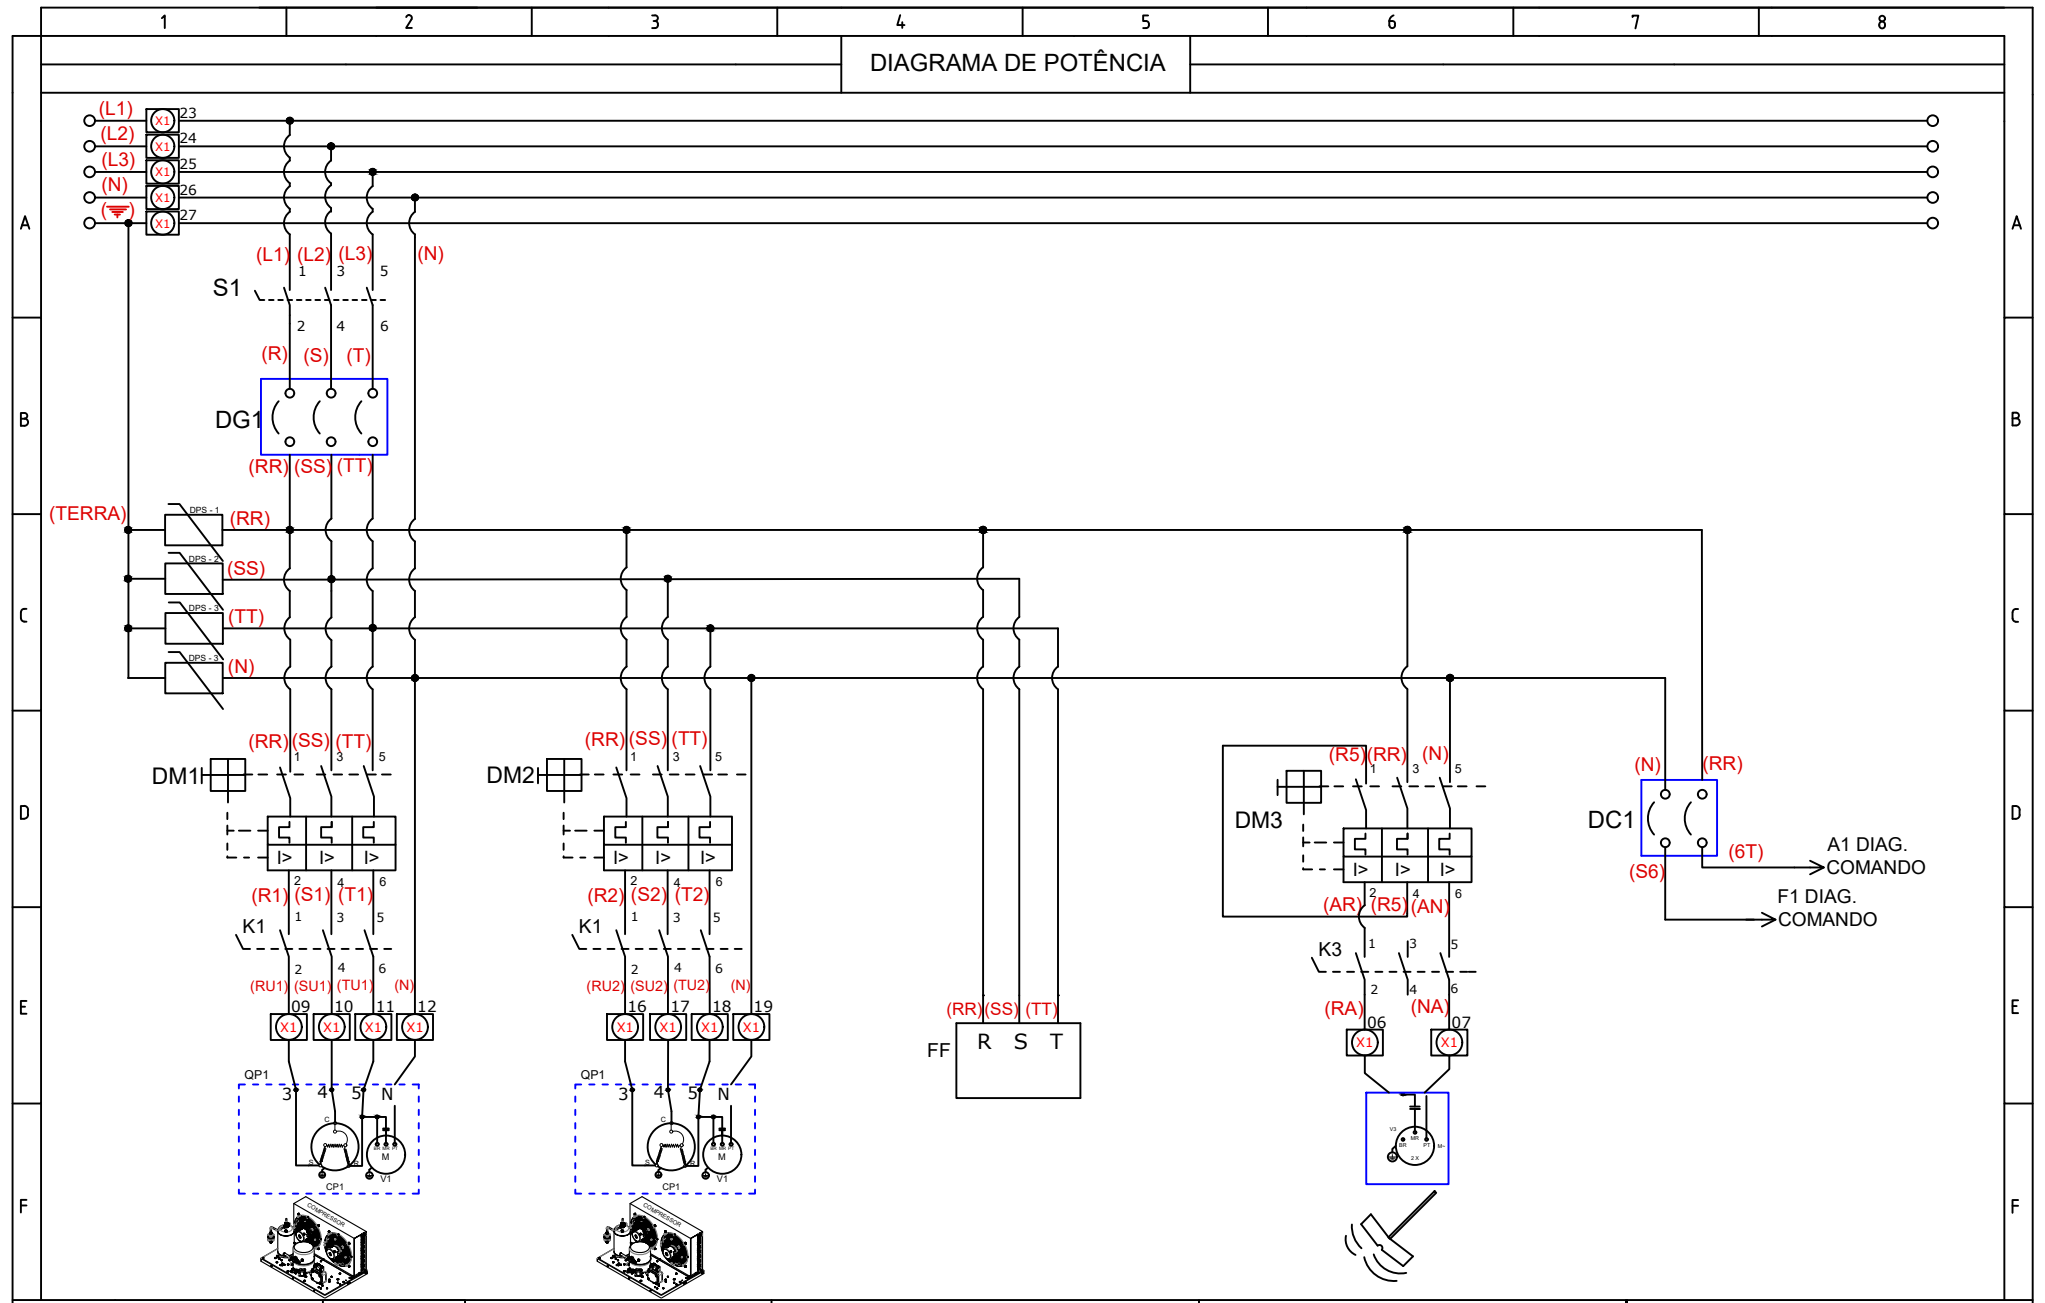

ESQUEMA DE MONTAGEM - FORÇA

EQUIPAMENTO : SEM LIMPEZA UNIDADE REMOTA	No. CLIENTE : --
	ESCALA : --
	DATA : 28/04/2022
TÍTULO : ESQUEMA DE MONTAGEM - FORÇA	FOLHA : 03 / 06

DIAGRAMA DE COMANDO

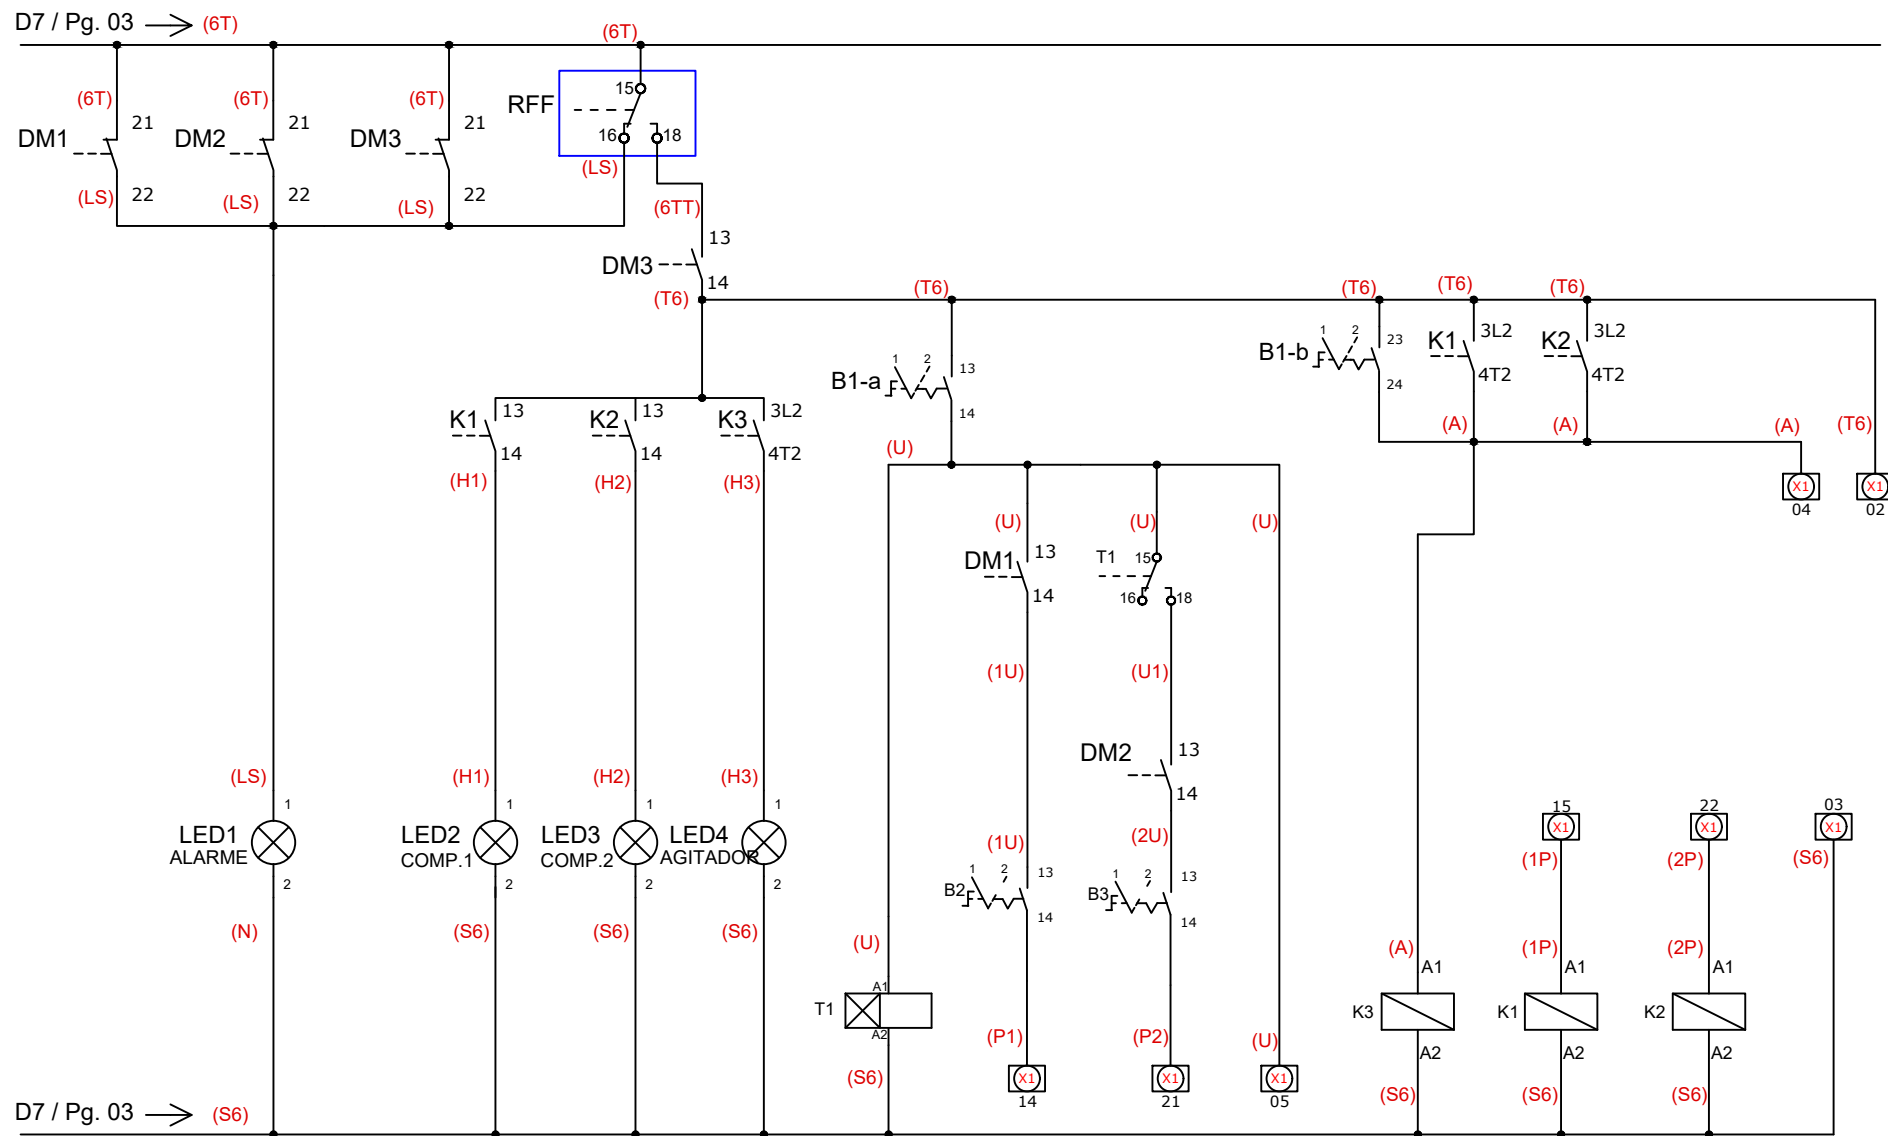

ESQUEMA DE MONTAGEM - COMANDO

EQUIPAMENTO : SEM LIMPEZA UNIDADE REMOTA


No. CLIENTE : --

TÍTULO : ESQUEMA DE MONTAGEM - COMANDO

ESCALA : --

DATA : 28/04/2022

FOLHA : 03 / 06

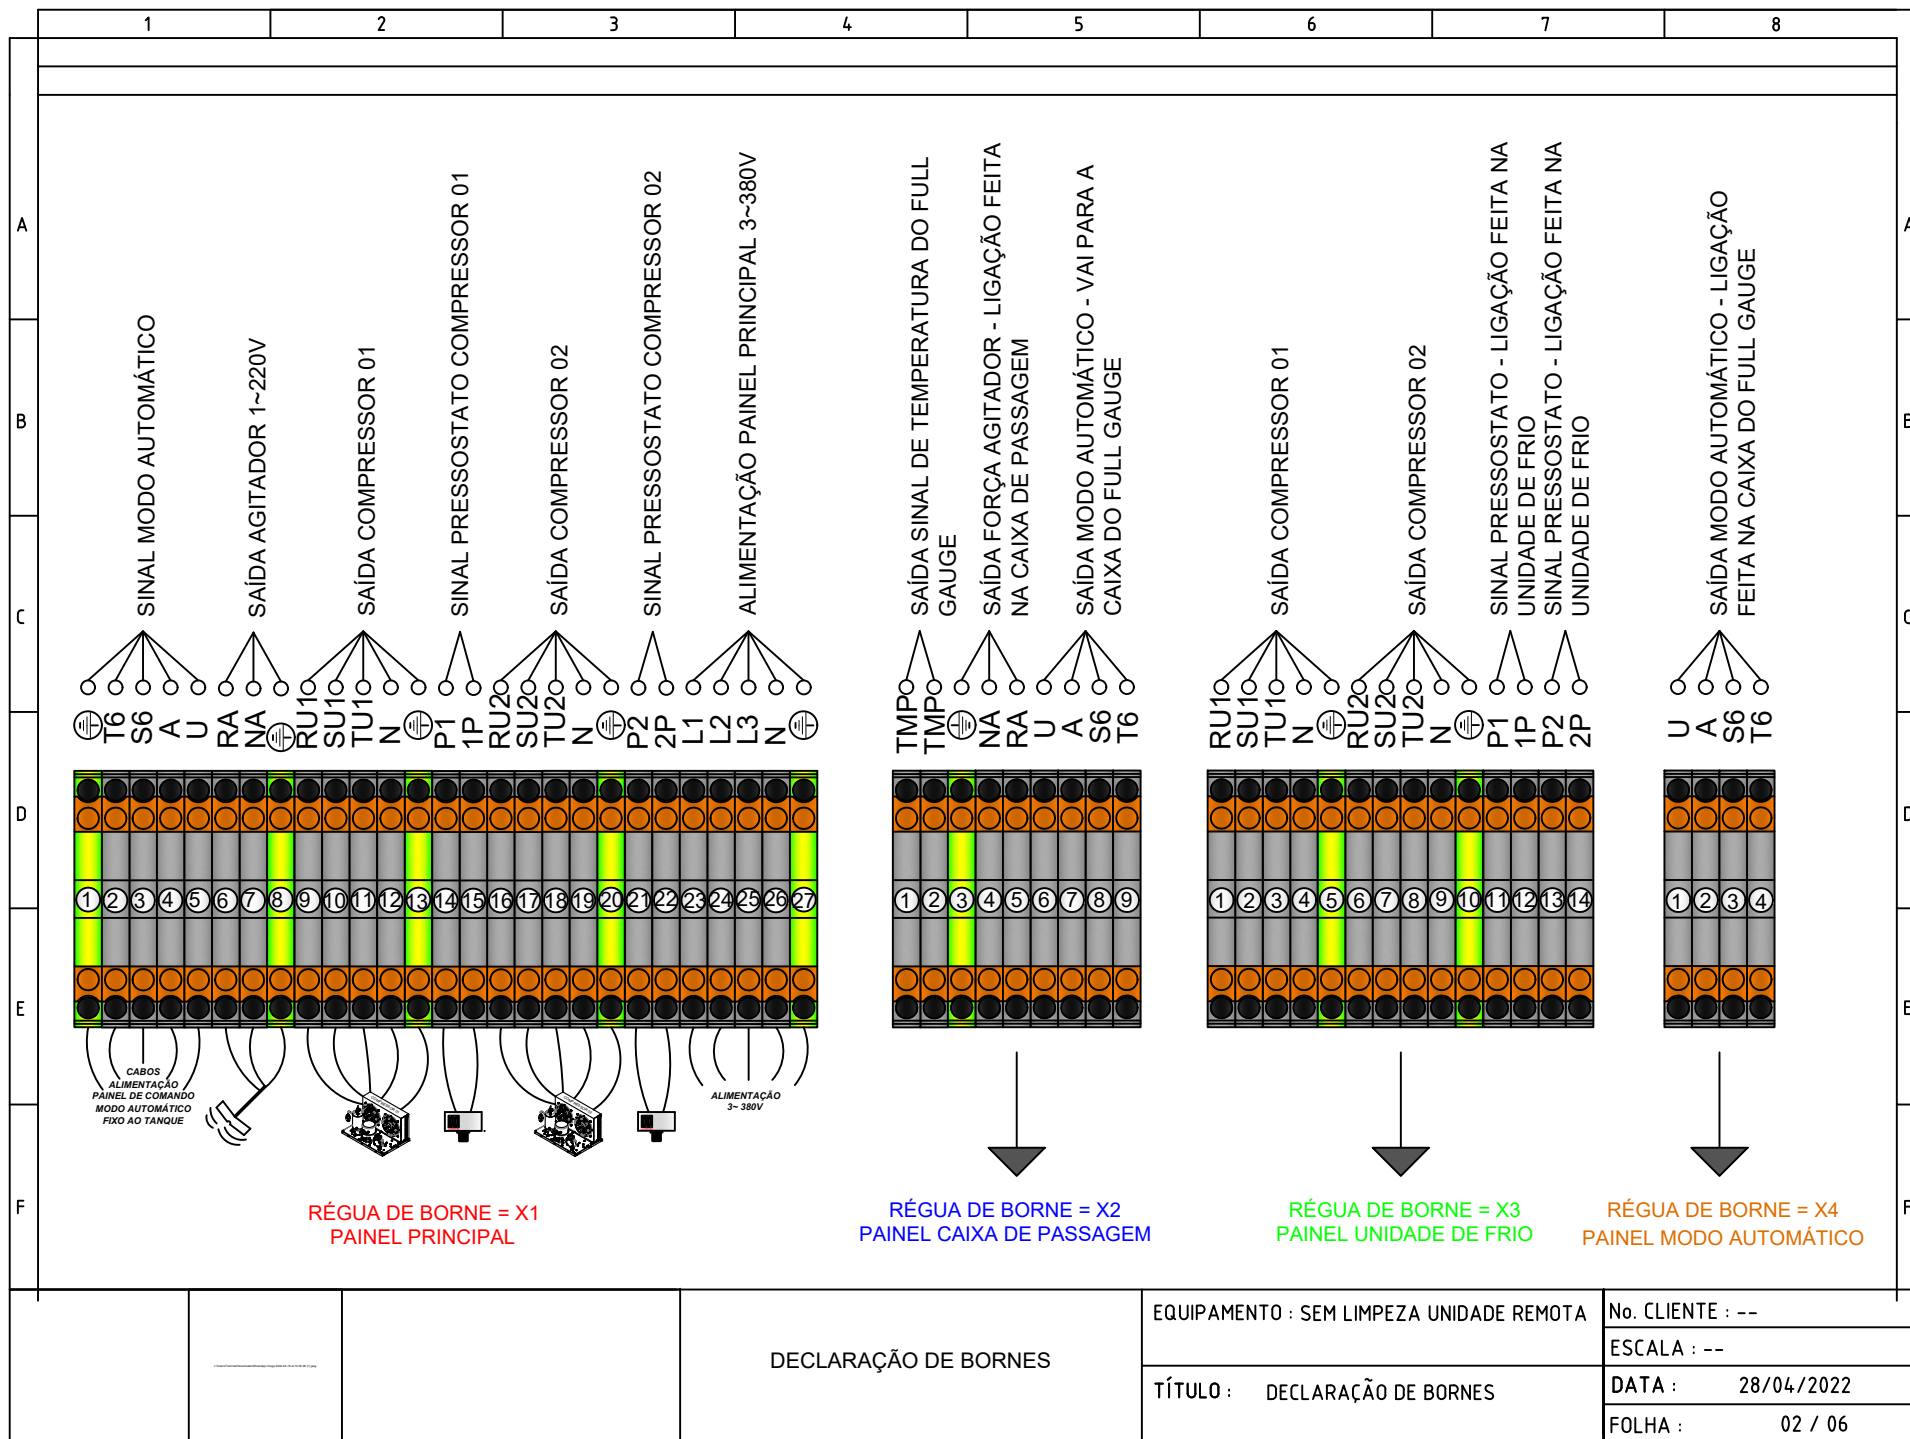

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																		
				CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS																																																																						
A	Ajuste de parâmetros Como ultimo passo da montagem dos painéis, é necessário ajustar os parâmetros do controlador de temperatura. Para isso siga os passos abaixo, e configure conforme a tabela a seguir. -Acesse a função F01 pressionando simultaneamente as teclas ▼ e ▲ por 2 segundos até aparecer "Fun" no display , soltando em seguida. Logo aparecerá "F01" no dispaly , então pressione a tecla "set" (toque curto); -Utilize as teclas ▼ e ▲ para entrar com o código de acesso e, quando pronto, pressione a tecla "set"para entrar. -Utilize as teclas ▼ e ▲ para acessar a função desejada. -Após selecionar a função, pressione a tecla "set" (toque curto) para visualizar o valor configurado para aquela função. -Utilize as teclas ▼ e ▲ para alterar o valor e, quando pronto, pressione a tecla "set" para memorizar o valor configurado e retornar ao menu de funções. - Para sair do menu de funções e retornar à operação normal, pressione a tecla "set" até aparecer no display "- - -" .							A																																																																		
B								B																																																																		
C	<table><tr><th colspan="3">LEGENDA COMPONENTES</th></tr><tr><th>FUNÇÃO</th><th>DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Cd</td><td>CÓDIGO DE ACESSO (CD = 28)</td><td>28</td></tr><tr><td>r0</td><td>Diferencial (HISTERESE)</td><td>1.5</td></tr><tr><td>r1</td><td>MENOR SETPOINT PERMITIDO</td><td>-2</td></tr><tr><td>r2</td><td>MAIOR SETPOINT PERMITIDO</td><td>10</td></tr><tr><td>r4</td><td>CALIBRAÇÃO DO SENSOR</td><td>-1.5</td></tr><tr><td>r9</td><td>RETARDO NA ENERGIZAÇÃO DO APARELHO</td><td>0</td></tr><tr><td>C2</td><td>RETARDO APÓS DESACIONAMENTO DO RELÉ 1</td><td>0</td></tr><tr><td>C9</td><td>DEFASAGEM ENTRE A PARTIDA DOS RELÉS</td><td>120</td></tr><tr><td>d1</td><td>TEMPO COM AGITADOR DESLIGADO (RELÉ 2)</td><td>15</td></tr><tr><td>d2</td><td>TEMPO COM AGITADOR LIGADO (RELÉ 2)</td><td>2</td></tr><tr><td>L0</td><td>DIFERENCIAL DO ALARME</td><td>0</td></tr><tr><td>L1</td><td>LIMITE INFERIOR DO ALARME</td><td>0</td></tr><tr><td>L2</td><td>LIMITE SUPERIOR DO ALARME</td><td>0</td></tr><tr><td>L3</td><td>MODO DE COR DO DISPLAY</td><td>2</td></tr><tr><td>u0</td><td>SELEÇÃO DA TENSÃO NOMINAL</td><td>ON</td></tr><tr><td>u1</td><td>TENSÃO MÍNIMA PERMITIDA</td><td>200</td></tr><tr><td>u2</td><td>TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA</td><td>240</td></tr><tr><td>u3</td><td>RETARDO DO CONTROLE DA TENSÃO</td><td>10</td></tr><tr><td>u4</td><td>AGITADOR DESLIGADO EM CASO DE PROTEÇÃO ATIVA</td><td>SI</td></tr><tr><td>u6</td><td>CALIBRAÇÃO DO CONTROLE DE TENSÃO</td><td>0</td></tr></table>							LEGENDA COMPONENTES			FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO	VALOR	Cd	CÓDIGO DE ACESSO (CD = 28)	28	r0	Diferencial (HISTERESE)	1.5	r1	MENOR SETPOINT PERMITIDO	-2	r2	MAIOR SETPOINT PERMITIDO	10	r4	CALIBRAÇÃO DO SENSOR	-1.5	r9	RETARDO NA ENERGIZAÇÃO DO APARELHO	0	C2	RETARDO APÓS DESACIONAMENTO DO RELÉ 1	0	C9	DEFASAGEM ENTRE A PARTIDA DOS RELÉS	120	d1	TEMPO COM AGITADOR DESLIGADO (RELÉ 2)	15	d2	TEMPO COM AGITADOR LIGADO (RELÉ 2)	2	L0	DIFERENCIAL DO ALARME	0	L1	LIMITE INFERIOR DO ALARME	0	L2	LIMITE SUPERIOR DO ALARME	0	L3	MODO DE COR DO DISPLAY	2	u0	SELEÇÃO DA TENSÃO NOMINAL	ON	u1	TENSÃO MÍNIMA PERMITIDA	200	u2	TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA	240	u3	RETARDO DO CONTROLE DA TENSÃO	10	u4	AGITADOR DESLIGADO EM CASO DE PROTEÇÃO ATIVA	SI	u6	CALIBRAÇÃO DO CONTROLE DE TENSÃO	0	C
LEGENDA COMPONENTES																																																																										
FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO	VALOR																																																																								
Cd	CÓDIGO DE ACESSO (CD = 28)	28																																																																								
r0	Diferencial (HISTERESE)	1.5																																																																								
r1	MENOR SETPOINT PERMITIDO	-2																																																																								
r2	MAIOR SETPOINT PERMITIDO	10																																																																								
r4	CALIBRAÇÃO DO SENSOR	-1.5																																																																								
r9	RETARDO NA ENERGIZAÇÃO DO APARELHO	0																																																																								
C2	RETARDO APÓS DESACIONAMENTO DO RELÉ 1	0																																																																								
C9	DEFASAGEM ENTRE A PARTIDA DOS RELÉS	120																																																																								
d1	TEMPO COM AGITADOR DESLIGADO (RELÉ 2)	15																																																																								
d2	TEMPO COM AGITADOR LIGADO (RELÉ 2)	2																																																																								
L0	DIFERENCIAL DO ALARME	0																																																																								
L1	LIMITE INFERIOR DO ALARME	0																																																																								
L2	LIMITE SUPERIOR DO ALARME	0																																																																								
L3	MODO DE COR DO DISPLAY	2																																																																								
u0	SELEÇÃO DA TENSÃO NOMINAL	ON																																																																								
u1	TENSÃO MÍNIMA PERMITIDA	200																																																																								
u2	TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA	240																																																																								
u3	RETARDO DO CONTROLE DA TENSÃO	10																																																																								
u4	AGITADOR DESLIGADO EM CASO DE PROTEÇÃO ATIVA	SI																																																																								
u6	CALIBRAÇÃO DO CONTROLE DE TENSÃO	0																																																																								
D								D																																																																		
E								E																																																																		
F								F																																																																		
				PARÂMETROS CONTROLADOR DE TEMPERATURA		EQUIPAMENTO : SEM LIMPEZA UNIDADE REMOTA		No. CLIENTE : --																																																																		
						TÍTULO : PARÂMETROS AGEON		ESCALA : --																																																																		
								DATA : 28/04/2022																																																																		
								FOLHA : 06 / 06																																																																		