

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F									F
			EQUIPAMENTO : TRIFÁSICA 220V 2 UNIDADE REMOTA SEM LIMPEZA			CAPA		No. CLIENTE : -- ESCALA : -- DATA : 28/04/2022 FOLHA : 01 / 06	

ESQUEMA ELÉTRICO

PAINEL TRIFÁSICO 220V

2 UNIDADE REMOTA

SEM LIMPEZA

1

2

3

4

5

6

7

8

LEGENDA DO ESQUEMA ELÉTRICO E DIMENSIONAMENTO DE PEÇAS E CONDUTORES

A

B

C

D

E

F

LEGENDA ESQUEMA ELÉTRICO

MARCAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	MARCAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
S1	CHAVE SECCIONADORA GERAL	B1 - a/b	BOTÃO 3 POSIÇÕES COMPRESSOR / AGITADOR
DG1	DISJUNTOR GERAL	B2	COMUTADOR 2 POSIÇÕES COMPRESSOR 01
DPS	DISPOSITIVO DE SURTO	B3	COMUTADOR 2 POSIÇÕES COMPRESSOR 02
DM1	DISJUNTOR MOTOR COMPRESSOR 01	T1	TEMPORIZADOR RETARDO COMPRESSOR 02
DM2	DISJUNTOR MOTOR COMPRESSOR 02	LED1	SINALIZADOR ALARME (VERMELHO)
DM3	DISJUNTOR MOTOR AGITADOR	LED2	SINALIZADOR COMPRESSOR 01 (VERDE)
DC1	DISJUNTOR DE COMANDO BIFÁSICO	LED3	SINALIZADOR COMPRESSOR 02 (VERDE)
K1	CONTATORA ABB COMPRESSOR 01	LED4	SINALIZADOR AGITADOR (AMARELO)
K2	CONTATORA ABB COMPRESSOR 02	RFF	RELÉ FALTA DE FASE TRIFÁSICO
K3	CONTATORA ABB AGITADOR	X1	REGUA DE BORNE PAINEL PRINCIPAL

COR UTILIZADA NOS CONDUTORES

COR	DESCRIÇÃO
PRETO	CONDUTOR DE POTÊNCIA FASE "L1"
BRANCO	CONDUTOR DE POTÊNCIA FASE "L2"
VERMELHO	CONDUTOR DE POTÊNCIA FASE "L3"
AMARELO/VERDE	ATERRAMENTO ≤ 10 Ω
VERMELHO	CONDUTOR DE COMANDO (FASE) "6T"
AZUL	CONDUTOR DE COMANDO NEUTRO "S6"

LEGENDA ESQUEMA ELÉTRICO

EQUIPAMENTO : SEM LIMPEZA UNIDADE REMOTA

No. CLIENTE : --


ESCALA : --

TÍTULO : LEGENDA ESQUEMA ELÉTRICO

DATA : 28/04/2022

FOLHA : 02 / 06

DIAGRAMA DE POTÊNCIA

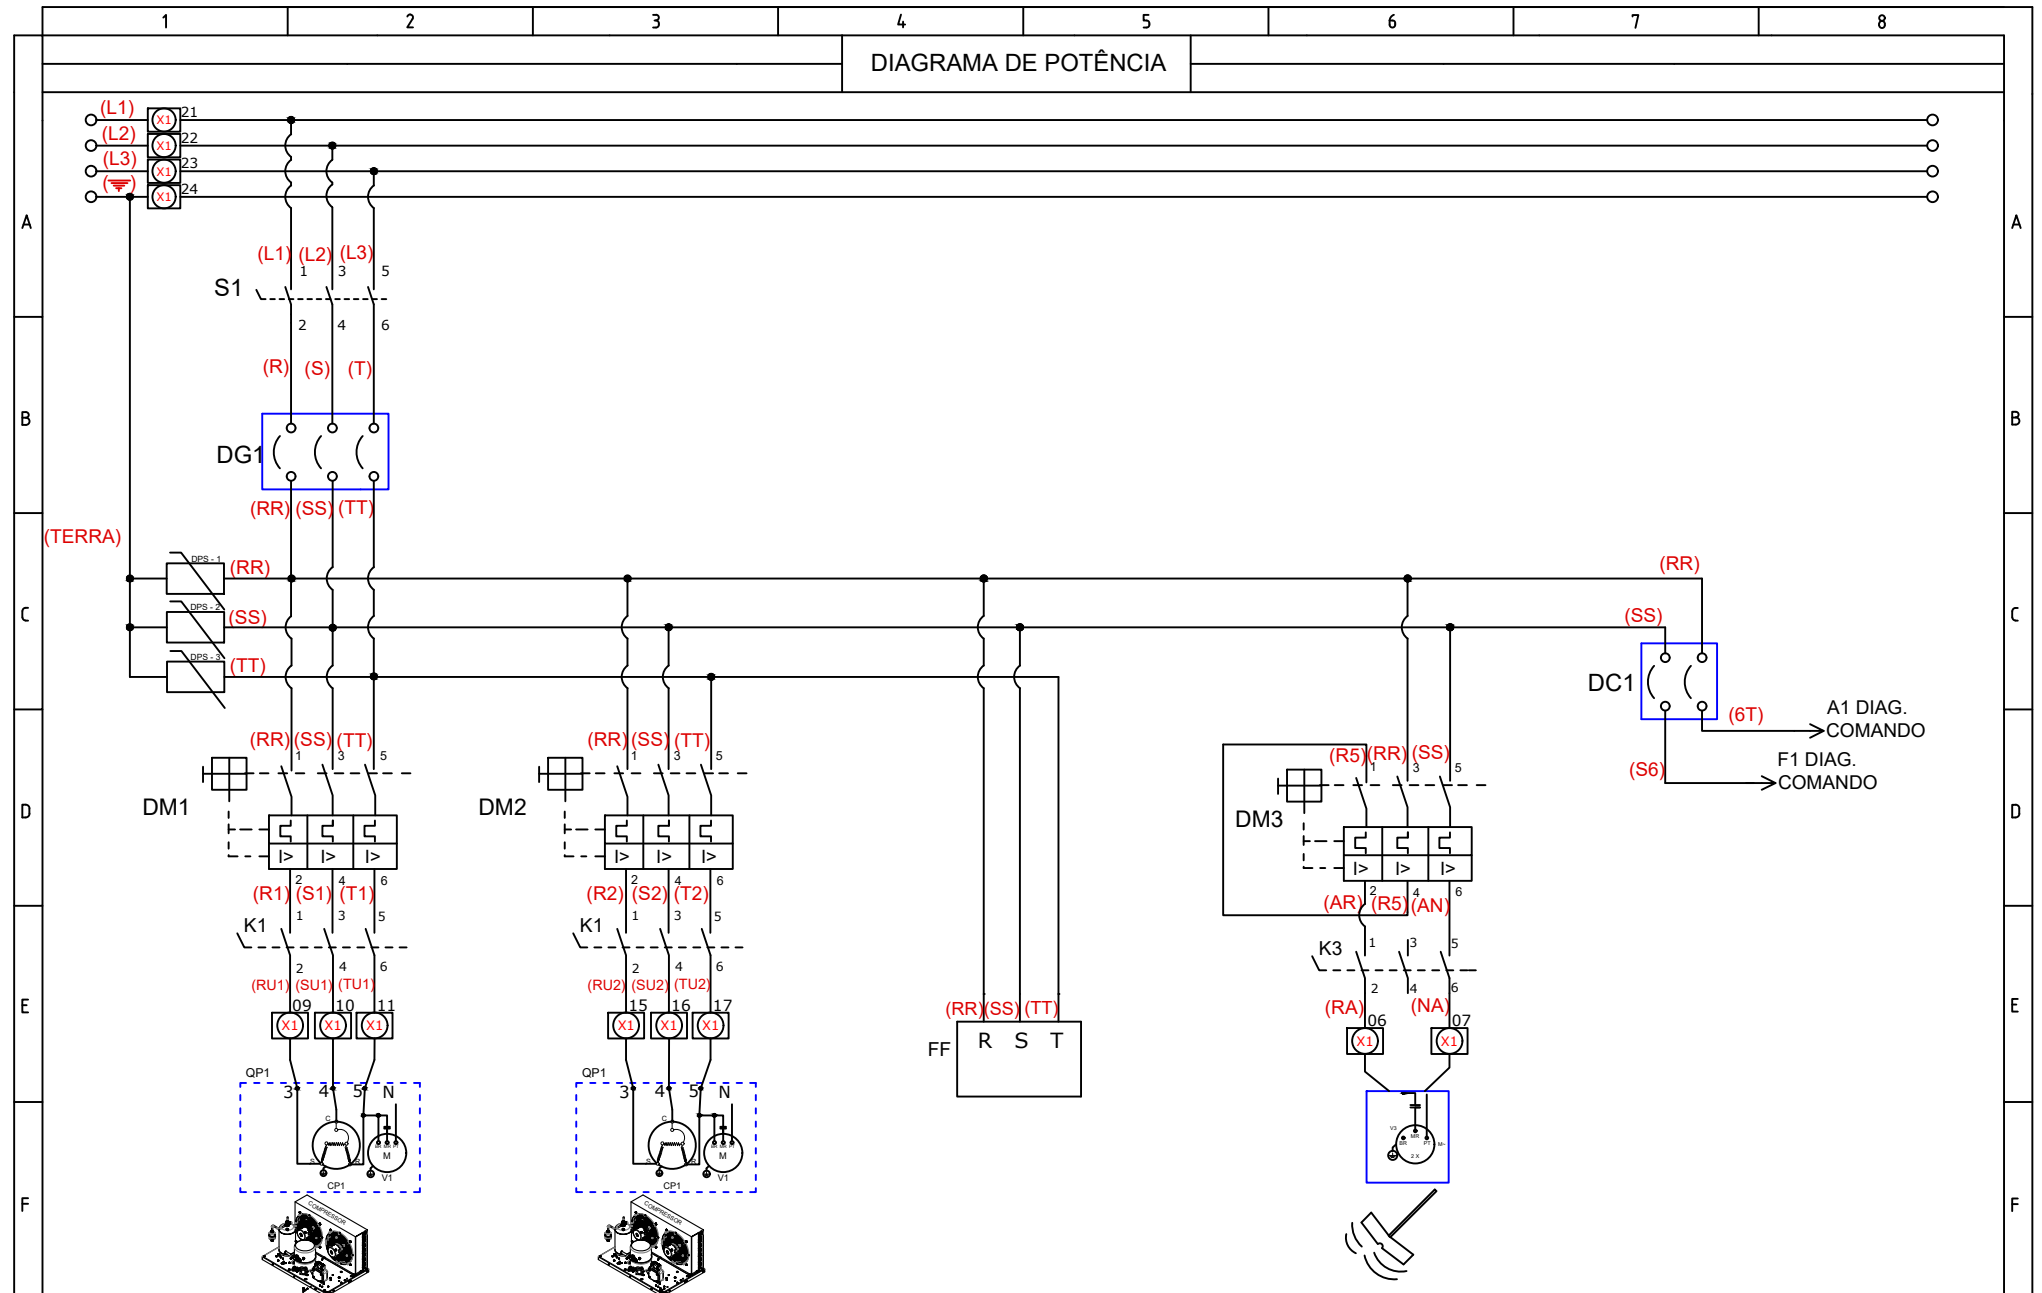

ESQUEMA DE MONTAGEM - FORÇA

EQUIPAMENTO : SEM LIMPEZA UNIDADE REMOTA

No. CLIENTE : --


TÍTULO : ESQUEMA DE MONTAGEM - FORÇA

ESCALA : --

DATA : 28/04/2022

FOLHA : 03 / 06

DIAGRAMA DE COMANDO

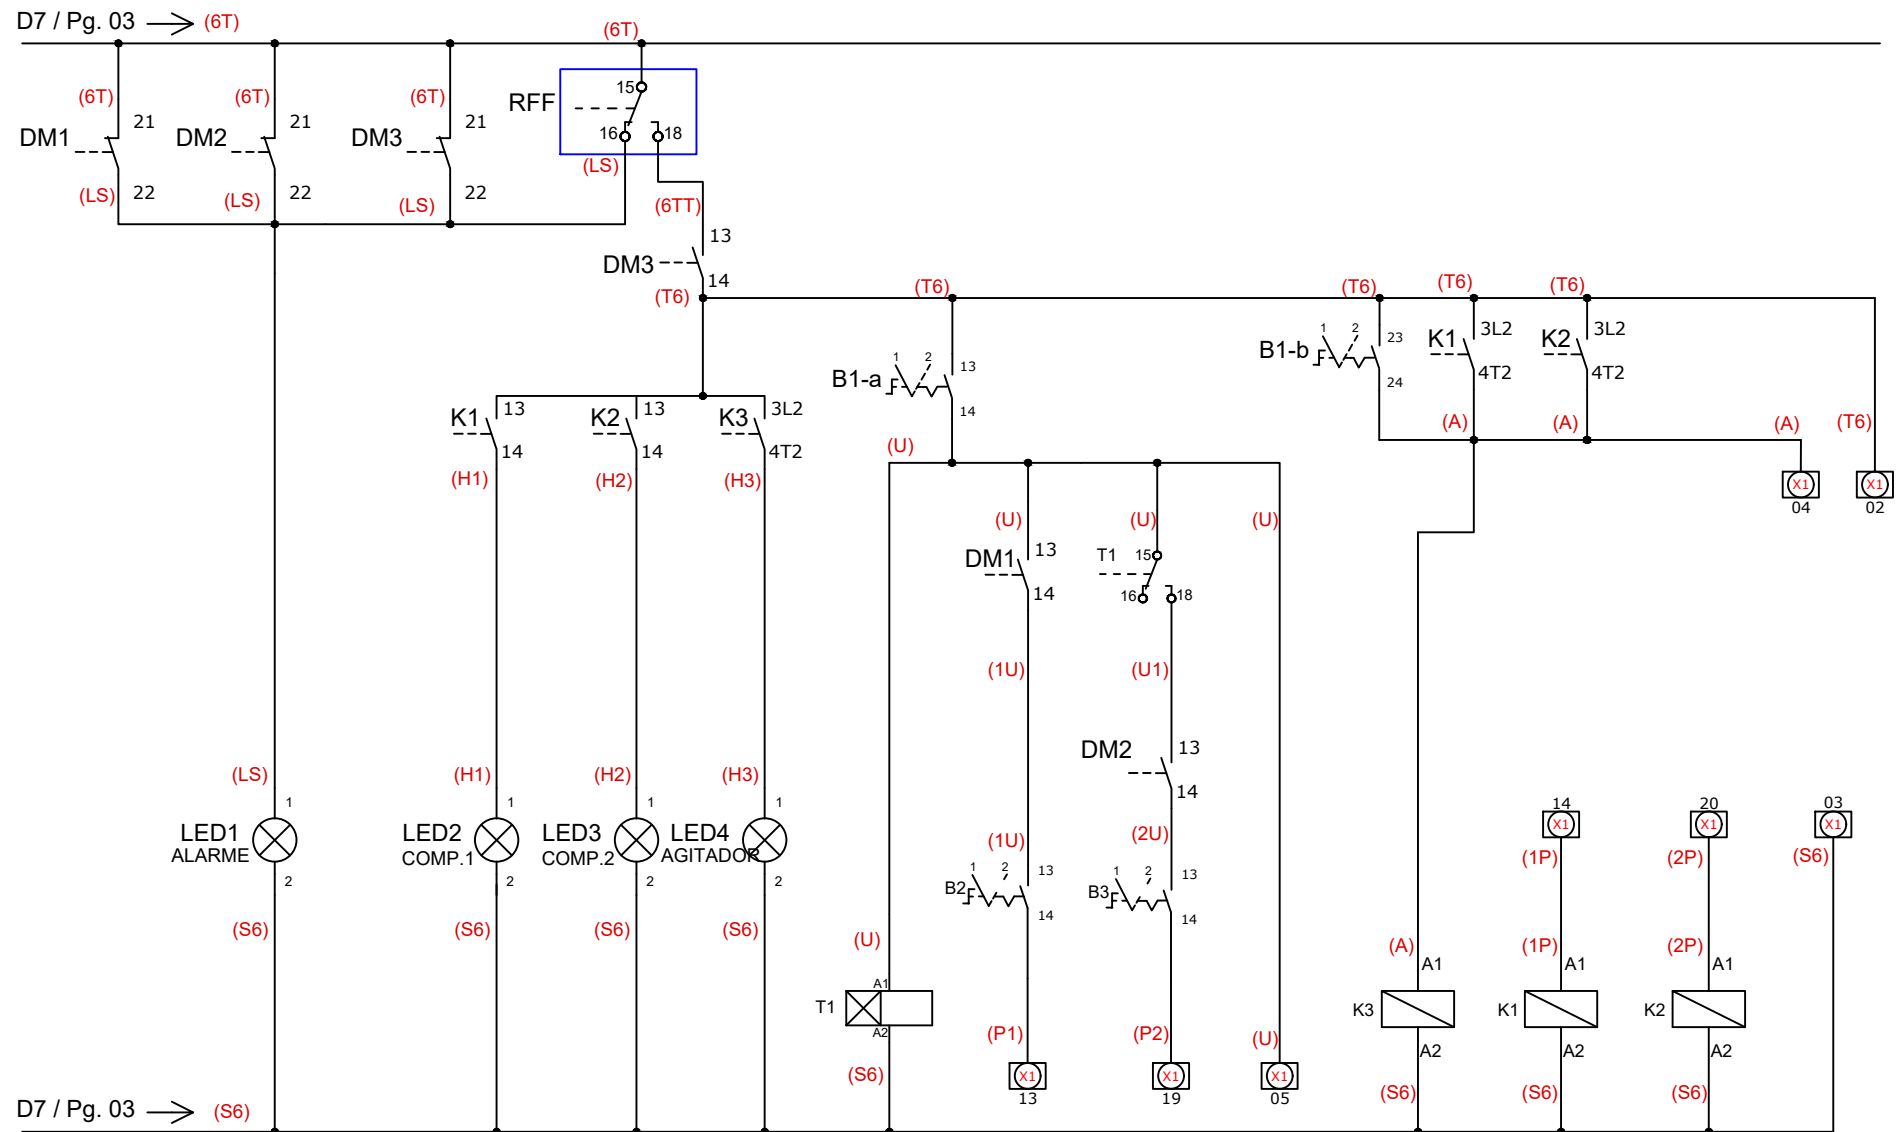

ESQUEMA DE MONTAGEM - COMANDO

EQUIPAMENTO : SEM LIMPEZA UNIDADE REMOTA

No. CLIENTE : --

TÍTULO : ESQUEMA DE MONTAGEM - COMANDO

ESCALA : --

DATA : 28/04/2022

FOLHA : 03 / 06

	1	2	3	4	5	6	7	8
				CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS				
A	Ajuste de parâmetros Como ultimo passo da montagem dos painéis, é necessário ajustar os parâmetros do controlador de temperatura. Para isso siga os passos abaixo, e configure conforme a tabela a seguir. -Acesse a função F01 pressionando simultaneamente as teclas ▼ e ▲ por 2 segundos até aparecer "Fun" no display , soltando em seguida. Logo aparecerá "F01" no dispaly , então pressione a tecla "set" (toque curto); -Utilize as teclas ▼ e ▲ para entrar com o código de acesso e, quando pronto, pressione a tecla "set"para entrar. -Utilize as teclas ▼ e ▲ para acessar a função desejada. -Após selecionar a função, pressione a tecla "set" (toque curto) para visualizar o valor configurado para aquela função. -Utilize as teclas ▼ e ▲ para alterar o valor e, quando pronto, pressione a tecla "set" para memorizar o valor configurado e retornar ao menu de funções. - Para sair do menu de funções e retornar à operação normal, pressione a tecla "set" até aparecer no display "- - -" .							A
B								B
C								C
D								D
E								E
F								F
				PARÂMETROS CONTROLADOR DE TEMPERATURA		EQUIPAMENTO : SEM LIMPEZA UNIDADE REMOTA		No. CLIENTE : --
						TÍTULO : PARÂMETROS AGEON		ESCALA : --
								DATA : 28/04/2022
								FOLHA : 06 / 06