CAPA

ESQUEMA DE MONTAGEM

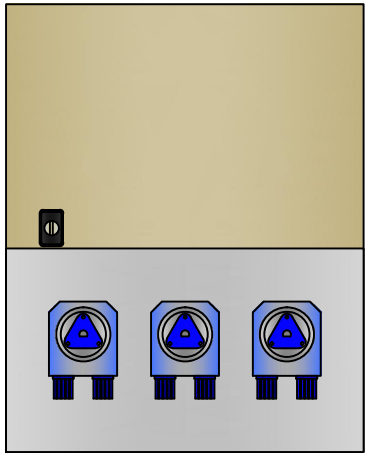

09185 - QCLA3STRE - QUADRO DE COMANDO LIMPEZA AUTOMÁTICA 3 COMPRESSORES STANDART " RÉGUA ELETRÔNICA "

ORDEMILK®

EQUIPAMENTO :

QUADRO DE COMANDO LIMPEZA AUTOMÁTICA 3 COMPRESSORES STANDART

CAPA

TÍTULO : CAPA

DIAGRAMA DE COMANDO

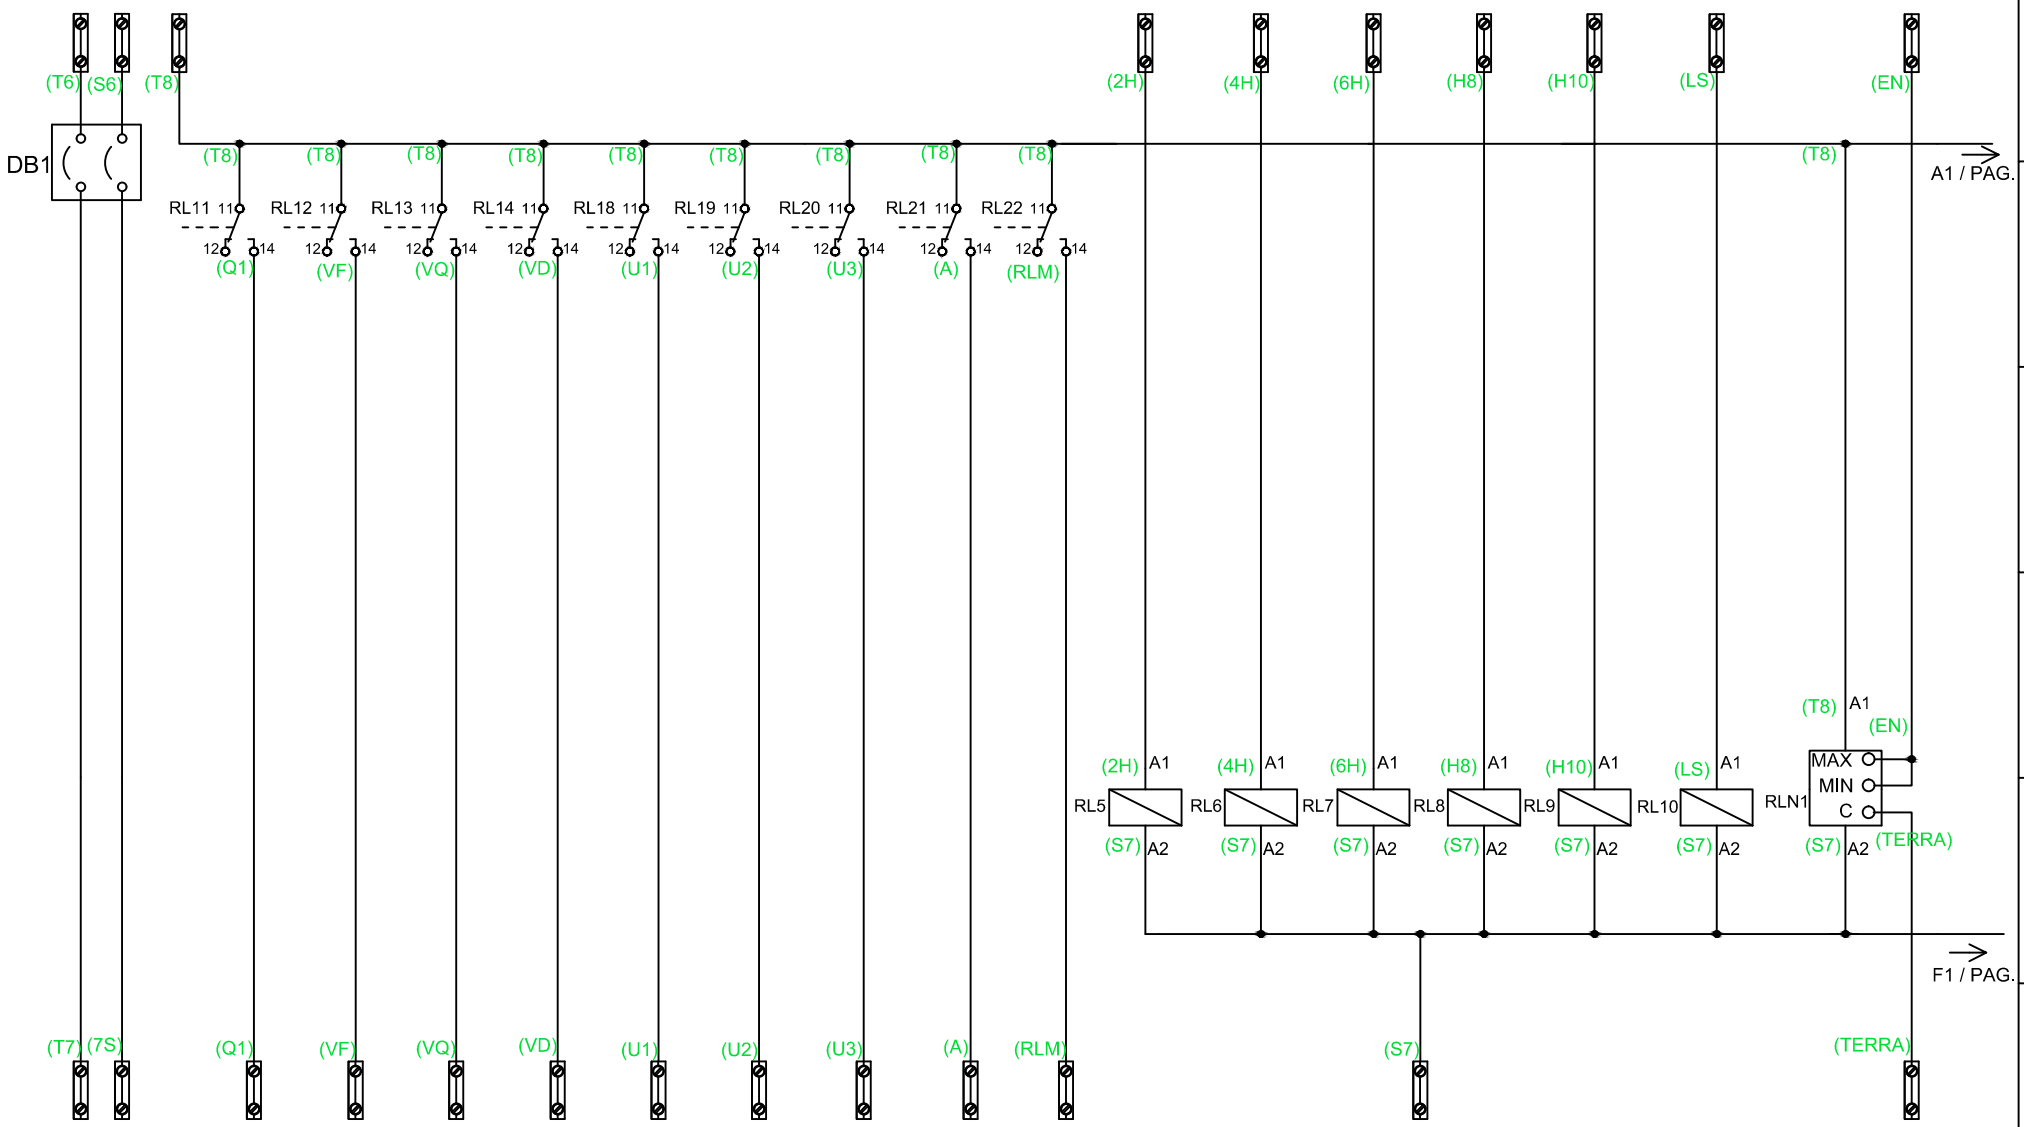

ORDEMILK	EQUIPAMENTO : QUADRO DE COMANDO LIMPEZA AUTOMÁTICA 3 COMPRESSORES STANDART	ESQUEMA ELÉTRICO	No. CLIENTE : --
			ESCALA : --
		TÍTULO : DIAGRAMA DE COMANDO	DATA :
			FOLHA : 01 / 06

DIAGRAMA DE COMANDO

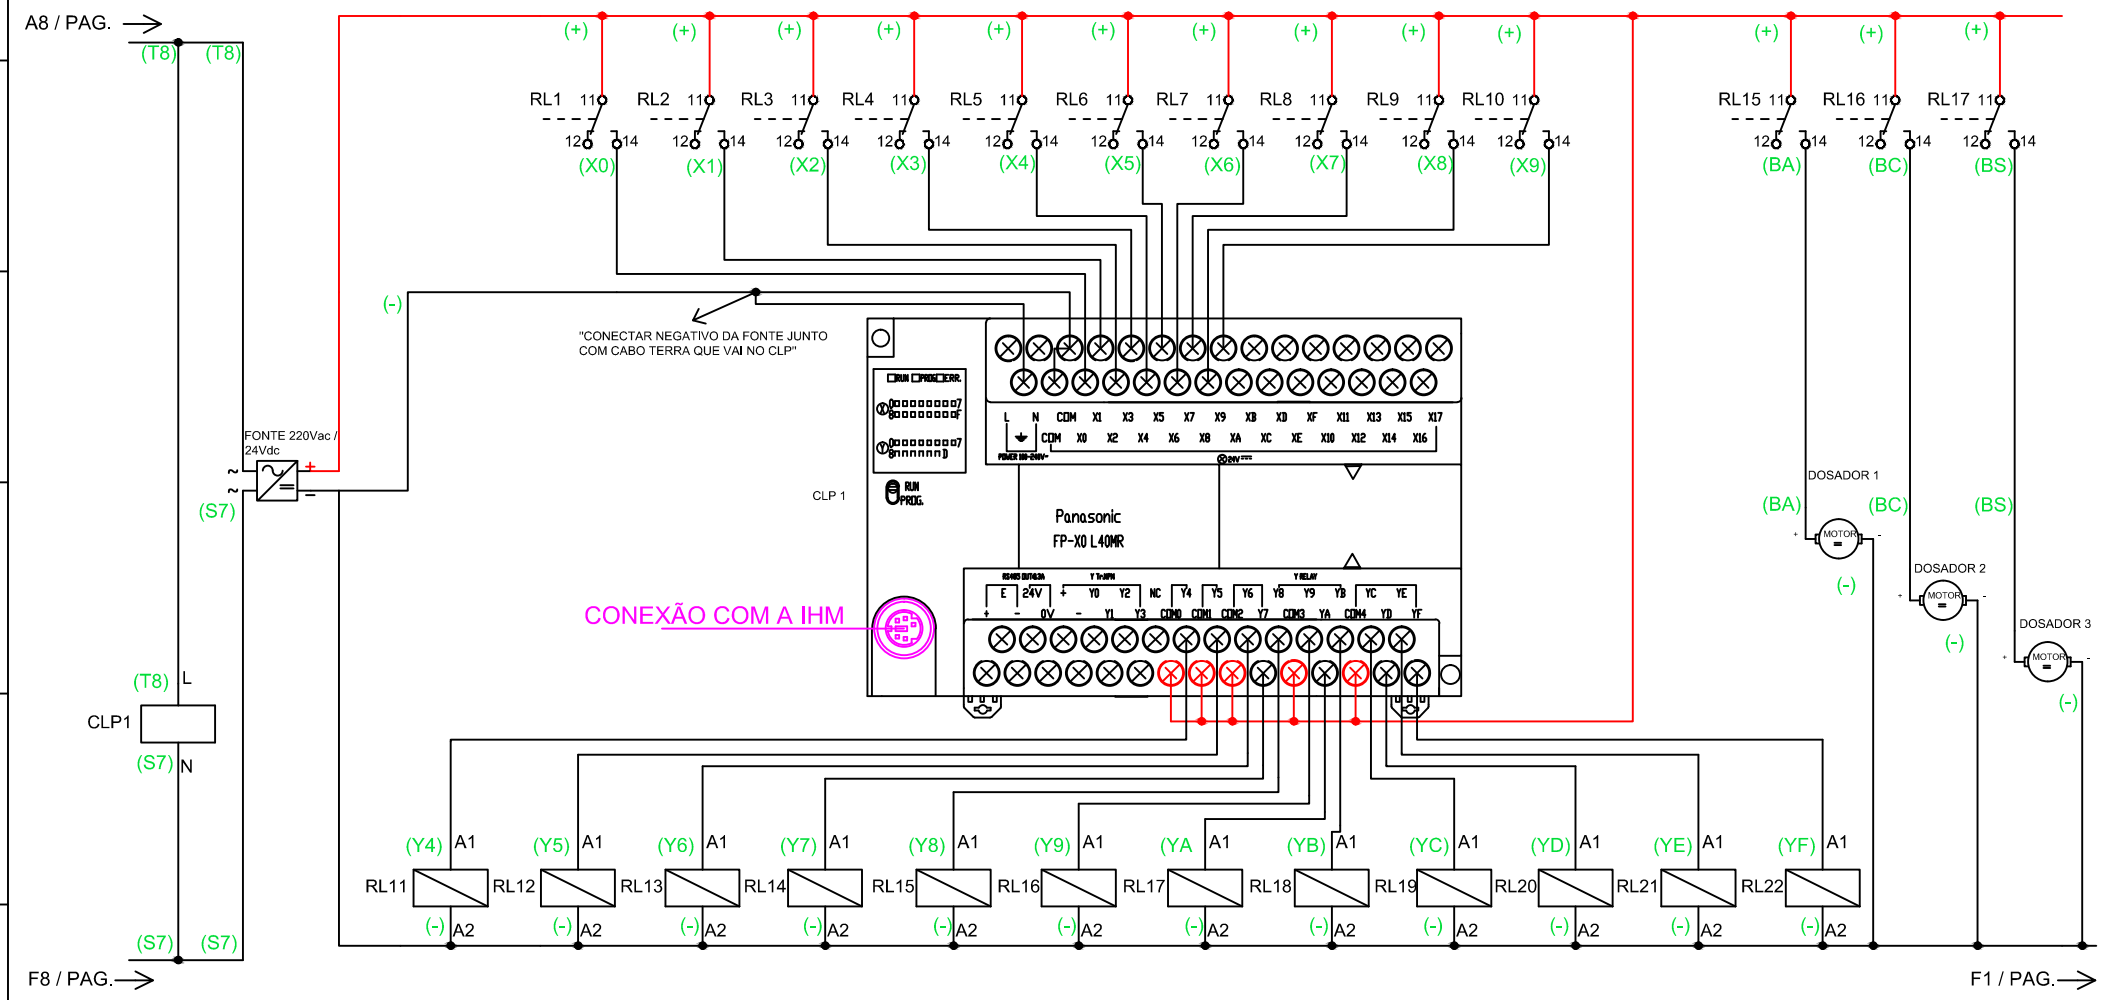

ORDEMILK	EQUIPAMENTO : QUADRO DE COMANDO LIMPEZA AUTOMÁTICA 3 COMPRESSORES STANDART	ESQUEMA ELÉTRICO	No. CLIENTE : --
			ESCALA : --
		TÍTULO : DIAGRAMA DE COMANDO	DATA :
			FOLHA : 02 / 06

DIAGRAMA DE COMANDO

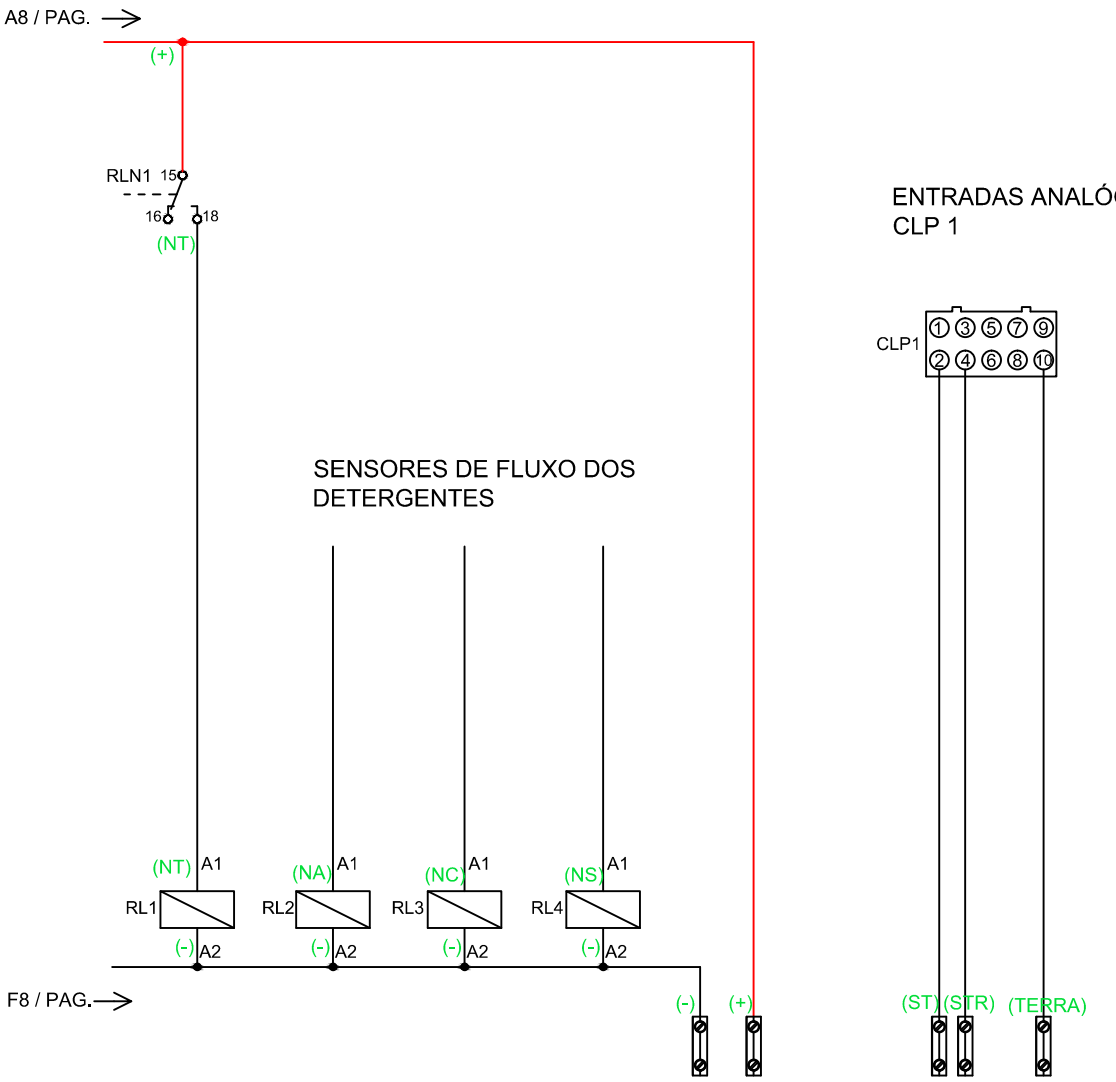

ORDEMILK

EQUIPAMENTO : QUADRO DE COMANDO LIMPEZA AUTOMÁTICA 3 COMPRESSORES STANDART	ESQUEMA ELÉTRICO	No. CLIENTE : --
		ESCALA : --
	TÍTULO : DIAGRAMA DE COMANDO	DATA :
		FOLHA : 03 / 06

DIAGRAMA DE COMANDO

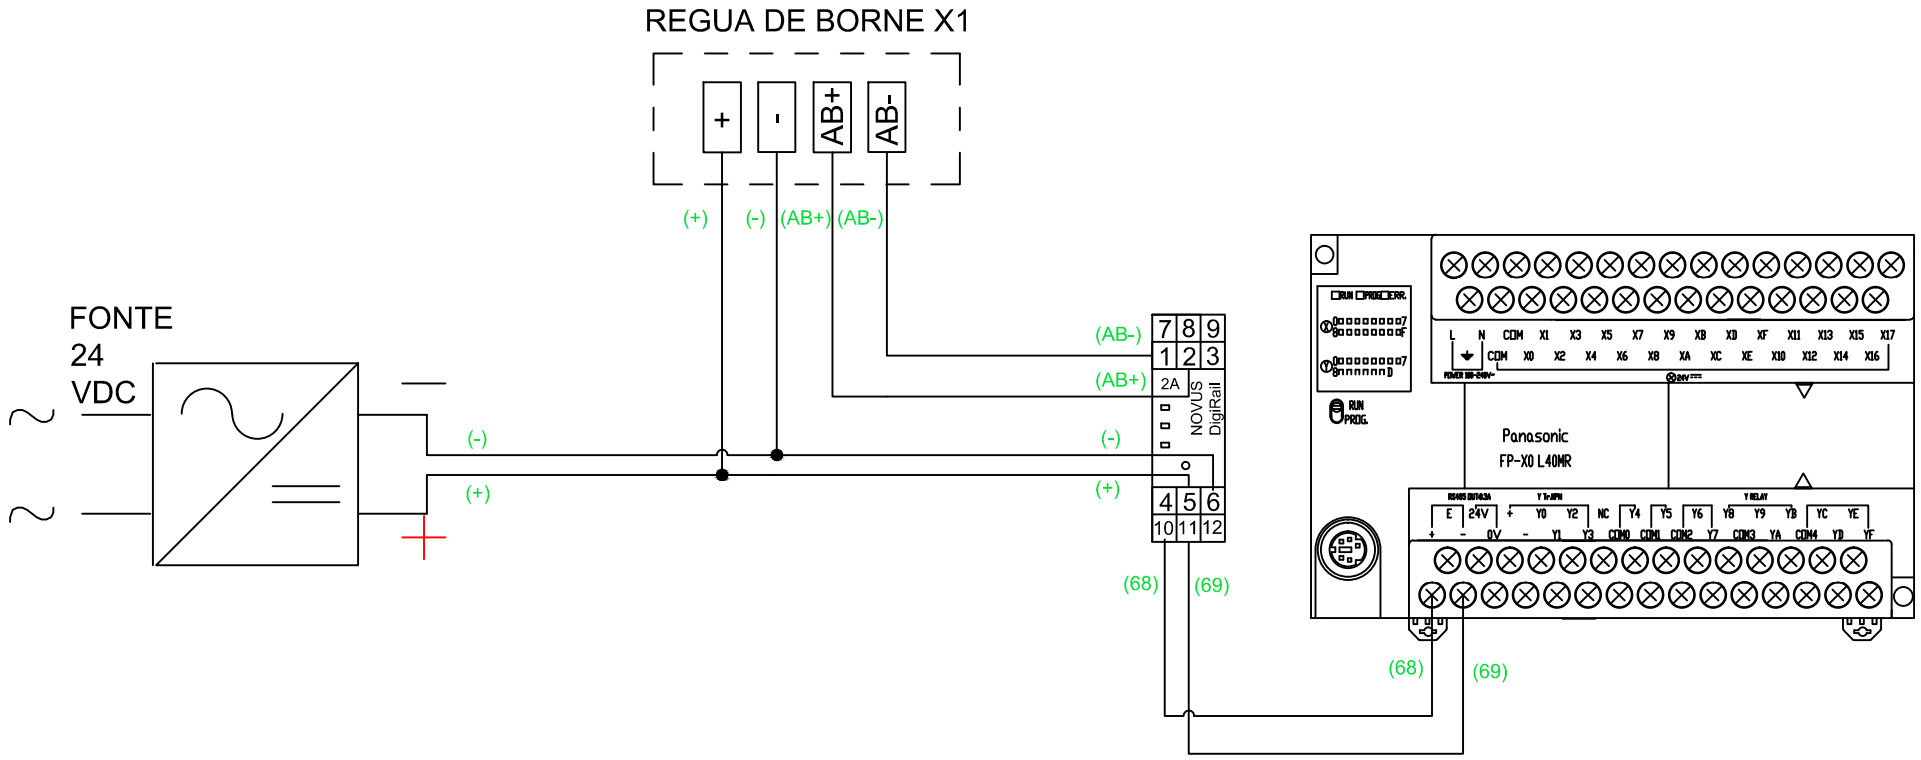

ORDEMILK	EQUIPAMENTO :	ESQUEMA ELÉTRICO	No. CLIENTE : --
			ESCALA : --
		TÍTULO : DIAGRAMA DE COMANDO	DATA : 21/08/2015
			FOLHA : 04/ 06

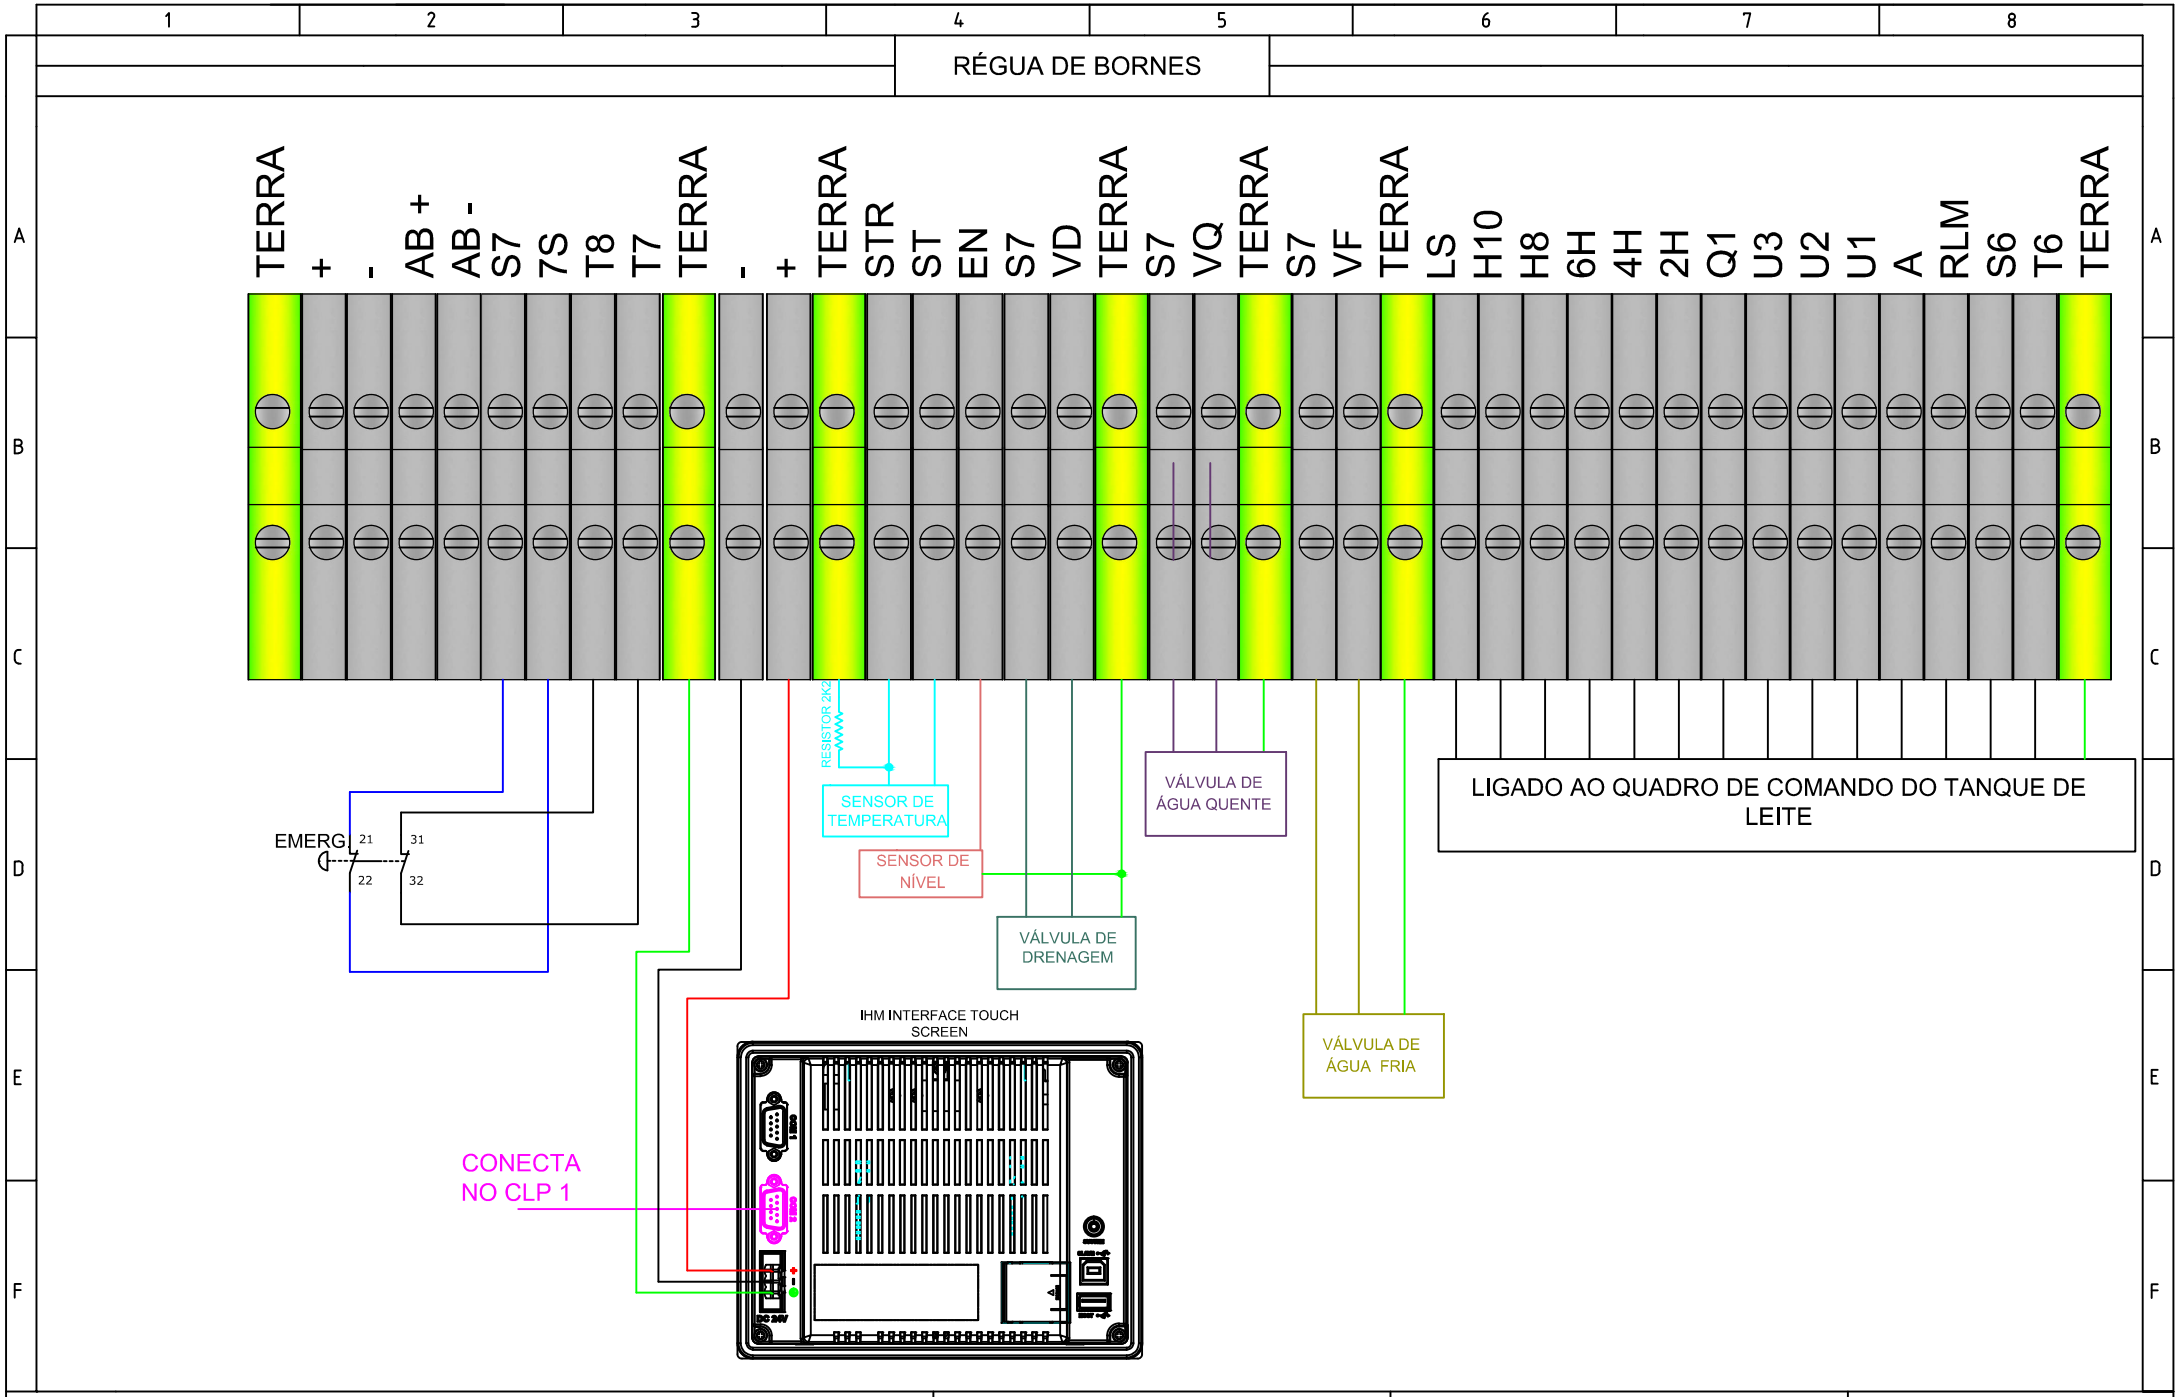

ORDEMILK

EQUIPAMENTO :

QUADRO DE COMANDO LIMPEZA AUTOMÁTICA 3 COMPRESSORES STANDART

ESQUEMA ELÉTRICO

TÍTULO : DIAGRAMA DE COMANDO

No. CLIENTE : --

ESCALA : --

DATA :

FOLHA : 05 / 06

DIAGRAMA DE MONTAGEM

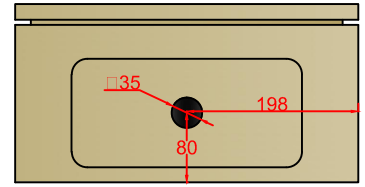

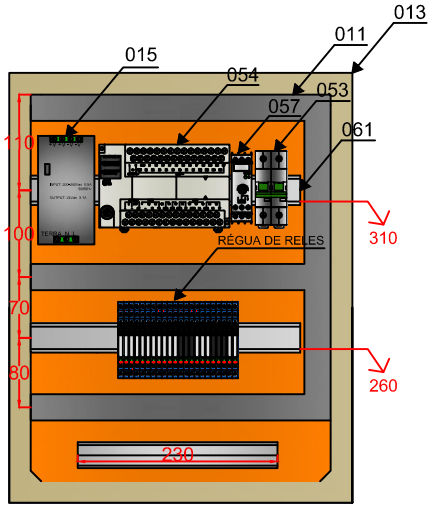

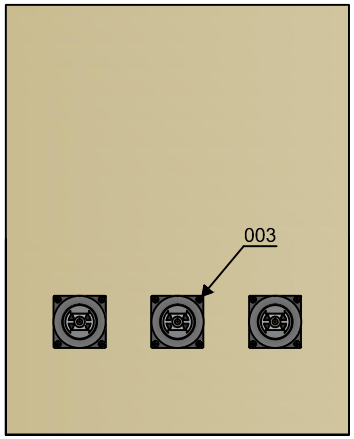

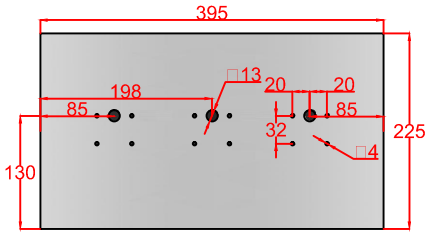

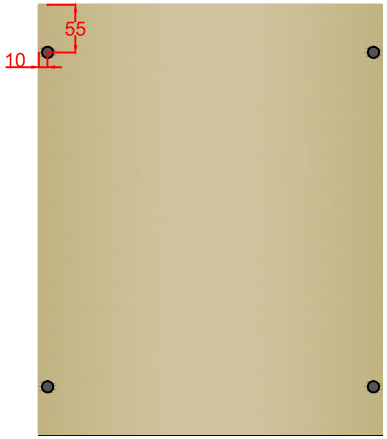

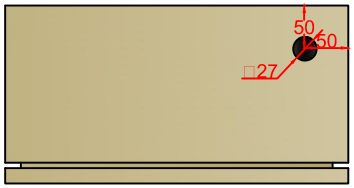

RÉGUA DE RELES

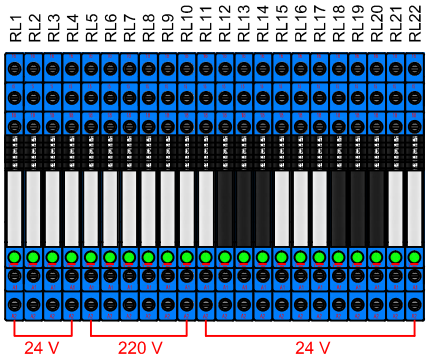

LEGENDA	
CLP=	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL
DB1=	DISJUNTOR BIPOLAR DE COMANDO
EMERG=	BOTÃO DE EMERGÊNCIA
RL1=	INTERFACE RELÉ/ RELÉ NÍVEL
RL2=	INTERFACE RELÉ/ FALTA PRODUTO ÁCIDO
RL3=	INTERFACE RELÉ/ FALTA PRODUTO ALCALINO
RL4=	INTERFACE RELÉ/ FALTA PRODUTO SANITIZANTE
RL5=	INTERFACE RELÉ/ ALARME COMPRESSOR 01
RL6=	INTERFACE RELÉ/ ALARME COMPRESSOR 02
RL7=	INTERFACE RELÉ/ ALARME COMPRESSOR 03
RL8=	INTERFACE RELÉ/ ALARME BOMBA DE LAVAGEM
RL9=	INTERFACE RELÉ/ ALARME AGITADOR
RL10=	INTERFACE RELÉ/ FALTA DE FASE
RL11=	INTERFACE RELÉ/ HABILITA LAVAGEM
RL12=	INTERFACE RELÉ/ VÁLVULA DE ÁGUA FRIA
RL13=	INTERFACE RELÉ/ VÁLVULA DE ÁGUA QUENTE
RL14=	INTERFACE RELÉ/ ACIONA DRENAGEM
RL15=	INTERFACE RELÉ/ DOSADORA DE ÁCIDO
RL16=	INTERFACE RELÉ/ DOSADORA DE ALCALINO
RL17=	INTERFACE RELÉ/ DOSADORA DE SANITIZANTE
RL18=	INTERFACE RELÉ/ ACIONA COMPRESSOR 01
RL19=	INTERFACE RELÉ/ ACIONA COMPRESSOR 02
RL20=	INTERFACE RELÉ/ ACIONA COMPRESSOR 03
RL21=	INTERFACE RELÉ/ ACIONA AGITADORES
RL22=	INTERFACE RELÉ/ HABILITA MODO MANUAL
RLN1=	RELÉ DE NÍVEL

ORDEMILK

EQUIPAMENTO :

QUADRO DE COMANDO LIMPEZA AUTOMÁTICA 3 COMPRESSORES STANDART

ESQUEMA ELÉTRICO

TÍTULO : DIAGRAMA DE COMANDO

No. CLIENTE : --

ESCALA : --

DATA :

FOLHA : 06 / 06