

Back-UPS® RS BR1200BI-BR Manual do Usuário

Conecte a Bateria

Por segurança, o Back-UPS RS é fornecido com o fio de bateria desconectado. O No-break só funcionará depois que o fio for conectado ao terminal de bateria.

/ OBSERVAÇÃO: Podem ocorrer pequenas faíscas ao se conectar a bateria. Antes de conectar a bateria, desplugar o Back-UPS da tomada da parede e todos os produtos ligados no painel traseiro.

Pressione a trava que se encontra embaixo do No-break e puxe o painel plástico pela parte





no desencaixe do painel Isto é normal.

Conecte o fio da bateria com firmeza ao seu terminal (polo positivo).



Encaixe a parte superior do painel nos furos e force levemente o painel plástico até encaixar na trava inferior.

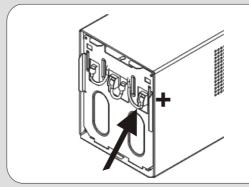

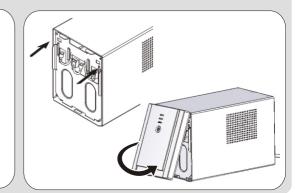

Conecte os Equipamentos

Coloque o Back-UPS RS em um local de modo a evitar:

- Luz solar direta:
- Calor excessivo;
- Umidade excessiva ou contato com líquidos.

Conecte o cabo de força do Back-UPS RS diretamente a uma tomada da parede e não a um protetor contra surtos de tensão nem a um multiplicador de tomadas.


Caso queira utilizar a função de gerenciamento do seu Back-UPS RS, você deve adquirir o kit de comunicação (part number AP9937).

O cabo e o CD-ROM que compõem o kit de comunicação permitem o salvamento automático de arquivos e o desligamento automático do sistema operacional em caso de longos períodos de falta de energia.

Se você possui o kit de comunicação, conecte o cabo de interface à porta de dados na parte traseira do Back-UPS RS e a outra extremidade à porta USB do seu computador.


Conecte FAX / modem (ADSL) / telefone

O Back-UPS RS protege fax, modem ou telefone de linha única (2 fios) contra surtos de tensão quando conectados no mesmo.

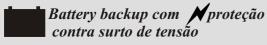

Todas as tomadas recebem energia sempre que o Back-UPS RS estiver LIGADO.

Durante a falta de energia ou outros problemas elétricos (queda de tensão), o Back-UPS RS fornecerá energia a estas tomadas por um tempo limitado. Conecte seu computador, monitor e qualquer outro dispositivo relacionado a dados sensíveis (um disco externo ou um drive de fita) nestas tomadas.

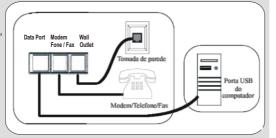

Indicador	Indicação Visual/sonora	Definição
On Line - Operação normal (indicador verde).	Aceso constantemente. Quatro sons de bipe a cada 30 segundos. Um som de bipe a cada segundo.	A energia da rede elétrica está em níveis seguros. O No-break está operando através da bateria e a energia da rede elétrica está falha. O No-break está operando através da bateria e esta encontra-se com carga baixa. O No-break será desligado em um minuto.
Voltage Regulation - Regulação de tensão em uso (indicador amarelo).	Aceso constantemente.	A energia da rede elétrica está acima ou abaixo da faixa especificada do produto. O No-break está automaticamente regulando a tensão para níveis seguros.
Overload - Sobrecarga (Indicador vermelho).	Aceso constantemente, som contínuo.	O No-break está sobrecarregado; desconecte parte da carga conectada.
Check Battery - Verifique a bateria.	Pisca uma vez a cada segundo.	O teste automático da bateria não foi completado com sucesso ou a mesma está desconectada. Consulte a seção "Resolução de Problemas".

Ligue seu Back-UPS RS

Pressione o interruptor Liga/Desliga para ligar o No-break. Isto iniciará o teste


Um único bipe curto e o indicador verde "On Line" confirmam que o Back-UPS RS está ligado e pronto para proteger seus equipamentos. É necessário que o Back-UPS RS seja carregado por, no mínimo, 12 horas a fim de garantir que o mesmo contará com tempo suficiente de autonomia. O No-break é carregado sempre que estiver conectado à energia, quer esteja ligado ou desligado.

Se você possui o kit de comunicação AP9937, instale o software PowerChute Personal Edition®

Para instalar o software, insira o CD-ROM no drive e siga as instruções na tela. Consulte a documentação do software para obter instruções de uso e de funcionalidade.

Indicações de Funcionamento

Os indicadores visuais (LEDs) e sonoros são utilizados para determinar o estado de funcionamento da unidade Back-UPS RS. Consulte a seção "Resolução de Problemas" para obter informações adicionais.

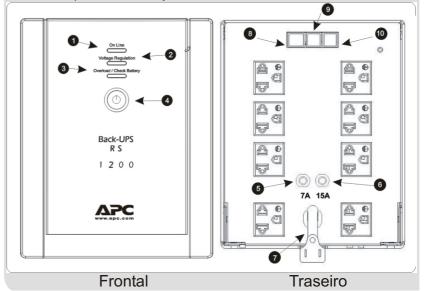

Legenda:

- 1 Luz indicadora (LED) de energia
- 2 Luz indicadora (LED) de regulação de tensão
- 3 Luz indicadora (LED) de
- sobrecarga/verificar bateria 4 - Interruptor de energia
- 5 Interruptor de circuito 220V
- 6 Interruptor de circuito 110V
- 7 Cabo de energia 8 - Data Port
- 9 Modem / Phone / Fax Port
- 10 -Wall Outlet

Substituição da Bateria

Quando seu Back-UPS RS indicar a necessidade de troca de bateria, adquira um pacote de baterias certificado pela APC e proceda conforme descrito abaixo: Em caso de dúvidas, contacte o suporte técnico APC

terminais da bateria.

OBSERVAÇÃO: Podem ocorrer pequenas faíscas ao se conectar a bateria. Antes de conectar a bateria, desplugar o Back-UPS da tomada da parede e todos os produtos ligados no painel traseiro.

No-break e puxe o painel plástico pela parte 2) Pressione a parte superior do painel plástico e gire a parte inferior como indicado pela seta.

Pressione a trava que se encontra embaixo do


que se encontra embaixo do produto.

Existirá certa resistência no desencaixe do painel

Isto é normal. Gire a tampa para baixo e remova-a



Desconecte os fios centrais dos

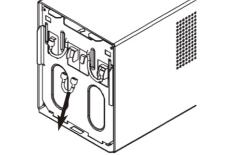



Remova o pacote de baterias do interior do produto e o substitua pelo novo.




Desconecte os cabos das extremidades da

Reconecte todos os cabos na seqüência inversa à da desmontagem. Encaixe a tampa metálica e parafuse-a novamente. Encaixe a parte superior do painel plástico nos furos e force-o levemente na parte inferior até travar.

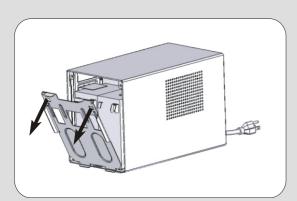

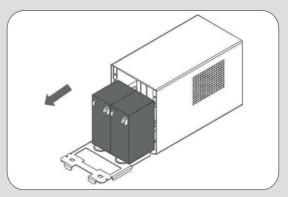

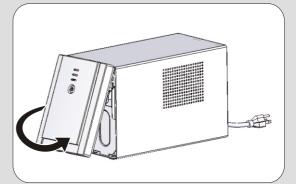

Resolução de Problemas Use a tabela abaixo para solucionar problemas de instalação e operação do Back-UPS RS. Consulte o suporte técnico on-line ou ligue para o suporte técnico APC para obter ajuda em caso de problemas que não possam ser solucionados com a ajuda deste manual.

Sintoma	Diagnóstico Provável	Solução
O Back-UPS RS não liga.	A bateria está desconectada e/ou a unidade não está conectada na rede elétrica.	Conecte a bateria (consulte a seção " Conecte a Bateria") e assegure-se que o cabo de força esteja conectado na parede.
	O interruptor de circuito está desarmado.	Reduza o número de equipamentos ligados às tomadas do No-break. Rearme o interruptor de circuito, apertando-o.
O equipamento conectado está sem energia.	O Back-UPS RS está com sobrecarga.	Certifique-se que os equipamentos conectados às tomadas do No-break não estejam sobrecarregando sua capacidade. Retire alguns equipamentos conectados se necessário.
	O software PowerChute Personal Edition executou uma desativação automática do No-break.	Isto é uma operação normal. Reinicie o software.
	O Back-UPS RS esgotou a energia disponível de sua bateria.	O Back-UPS RS só pode funcionar com a energia das baterias por um período limitado. O No-break será desligado quando a energia das baterias disponível se esgotar. Recarregue-as por 12 horas antes de continuar a utilizá-las. As baterias são recarregadas quando o No-break está conectado à rede elétrica.
	Os equipamentos não aceitam as ondas senoidais por aproximação do Back-UPS RS.	As ondas de saída das baterias do Back-UPS RS foram projetadas para computadores e periféricos, e não para equipamentos que possuem motor.
	A unidade desligou por medida de segurança.	O Back-UPS RS tem um mecanismo de proteção contra sobre-aquecimeto que o coloca em desligamento automático caso a temperatura se eleve acima do normal. O equipamento voltará a funcionar normalmente quando a temperatura voltar a níveis aceitáveis.
O Back-UPS RS emite um som de bipe quatro vezes a cada 30 segundos.	O Back-UPS RS está usando a bateria para fornecer energia aos equipamentos conectados.	O Back-UPS RS está usando as baterias para fornecer energia aos equipamentos conectados. O No-break está funcionando normalmente. Assim que o aparelho começar a operar com energia das baterias, você deve salvar seus documentos, desligar seus equipamentos e desligar o No-break. Quando voltar o suprimento de energia normal, você pode religar o No-break e seus equipamentos.
O indicador de energia acende e o Back-UPS RS emite sons de bipe contínuos e curtos.	O Back-UPS RS está operando com a energia da bateria e a mesma está quase descarregada.	O Back-UPS RS está prestes a ser desligado por causa da baixa carga das baterias. Salve seus documentos e desligue seu computador imediatamente. Quando voltar o suprimento de energia normal, o No-break recarregará as baterias. Ao emitir este som de bipe, o No-break se desligará em aproximadamente um minuto.
O indicador de sobrecarga/verificar bateria acende e o No-break emite um som de bipe contínuo e curto.	O No-break está sobrecarregado.	Desconecte parte dos equipamentos.
O indicador de sobrecarga/verificar bateria pisca e o Back-UPS RS emite um som contínuo e curto.	A unidade pode não estar conectada corretamente.	Consulte a seção "Conecte a Bateria".
	As baterias precisam ser recarregadas.	Regarregue o No-break por, pelo menos, 12 horas. Ao religar o No-break, um teste automático será realizado.
	A bateria está no fim de sua vida útil.	Caso o indicador de sobrecarga/verificar bateria continue piscando e emitindo um som continuo e curto após a realização do teste automático, as baterias devem ser substituídas.

Especificações

Item	Especificação
Capacidade de surto de tensão (8 tomadas)	12 Amps (inclusive na saída do No-break)
Tensão em bateria	115 Vac rms +/- 10%
Freqüência em bateria	60 Hz +/- 1Hz
Tempo de transferência	Típico 5 ms
Proteção e filtro CA contra surto de tensão (Tempo integral)	450 Joules
Proteção contra surtos de tensão para telefones	1 linha (2 fios)
Filtro EMI/RFI	Tempo integral
No-break de proteção de sobrecarga	O No-break se desliga automaticamente caso a sobrecarga das tomadas exceda 110% do nominal avaliado
Interruptor de circuito reajustável de entrada CA	7A (220V) / 15A (115V)
Tipo de Bateria	Selada, chumbo ácido livre de manutenção
Vida útil média	2 a 4 anos, dependendo do número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente
Tempo de recarga	Normalmente 12 horas, no máximo 16 horas
Peso líquido	15,0 kg (33 lb)
Dimensões (L x A x P)	20,0 x 16,5 x 33,0 cm (7,87 x 6,50 x 13,0 inch)
Temperatura de funcionamento	0 a 40°C (+32 a 104°F)
Temperatura de armazenagem	De 15 a 45°C (de +5 a 113°F)
Umidade relativa de funcionamento	de 0 a 95% sem condensação
Altitude de funcionamento	de 0 a 3000m (de 0 a 10000 pés)
Tensão nominal de entrada e faixa de regulação	Bivolt Automático 92 - 156 Vac (115V) / 180 - 270Vac (220V)
Tensão de saída e faixa de regulação	115V +/- 10%
Potência nominal	1200VA / 600W
Back-up de bateria	8 Tomadas

Garantia

A garantia padrão do No-break é de dois anos a partir da data da compra. O procedimento padrão da APC é o de substituir o equipamento por outro recondicionado de fábrica. Clientes que tenham a necessidade de ter o original de volta em virtude da utilização de etiquetas de imobilizado e de programações de depreciação pré-estabelecidas devem declarar tal necessidade em seu primeiro contato com a APC. O consumidor paga pelo frete até a APC e a APC paga pelo frete de volta até o consumidor.

Como adquirir o kit de comunicação AP9937

O kit de comunicação AP9937 pode ser adquirido em qualquer revenda APC ou com seu revendedor local.

Como fazer o pedido de um novo pacote de baterias

Novos pacotes de baterias podem ser adquiridos com seu revendedor local. Tenha em mãos o número do modelo de seu Back-UPS RS, que pode ser encontrato na parte traseira do equipamento. Sempre utilize baterias certificadas APC.



A bateria deve ser reciclada. Ela deverá ser entregue, após seu esgotamento energético, pelos usuários à rede de revendas APO



Serviços

Observações: Especificações detalhadas sobre o No-break estão disponíveis no endereço

NÃO DELVOLVA seu Back-UPS RS no local de aquisição sob nenhuma circunstância!

- 1. Consulte a seção "Resolução de Problemas" para eliminar problemas comuns.
- 2. Verifique se as baterias estão conectadas conforme descrito na seção "Conecte a Bateria" e se o interruptor de circuito não está desarmado (consulte a seção "Resolução de Problemas"). Caso ainda tenha dúvidas, entre em contato com a APC pelo endereço www.apc.com/br ou pelos telefones abaixo relacionados
- 3. Antes de entrar em contato com a APC, tenha em mãos a data de aquisição, o modelo de No-break e seu número de série, localizado na parte traseira do produto.
- Caso seja necessário, o representante de suporte técnico emitirá um número de Autorização de Devolução de Mercadoria (RMA#)
- 5. Embale o No-Break apropriadamente para evitar danos no transporte. Nunca utilize bolinhas de isopor para embalar. Danos ocorridos durante o transporte não estão cobertos pela garantia.

Informações de contato APC

EUA / Canadá	(1)(800)800-4272
México	01800-123-8545
Brasil	0800-555-272
Website	www.apc.com/br
Suporte técnico on-line	http://support.apc.com