STC12C5410AD 系列单片机器件手册 STC12C2052AD 系列单片机器件手册

--- 1 个时钟 / 机器周期 8051

--- 无法解密

--- 低功耗,超低价

--- 高速, 高可靠

--- 强抗静电, 强抗干扰

STC12C5416, STC12C5416AD

STC12C5412, STC12C5412AD

STC12C5410, STC12C5410AD

STC12C5408, STC12C5408AD

STC12C5406, STC12C5406AD

STC12C5404, STC12C5404AD

STC12C5402, STC12C5402AD

STC12C5052, STC12C5052AD

STC12C4052, STC12C4052AD

STC12C2052, STC12C2052AD

STC12C1052, STC12C1052AD

STC12C0552, STC12C0552AD

宏晶科技

www.MCU-Memory.com

Update date: 2009-2-5

Fax: 0755-82944243

宏晶新一代8051单片机 无法解密


Mobile:13922805190(姚永平)

8051 单片机全球第一品牌,中国大陆本土 MCU 领航者

宏晶 STC11/10xx 系列 1T 8051 单片机 - 1 个时钟 / 机器周期 , 高速、高可靠 宏晶科技是新一代增强型 8051 单片机标准的制定者和领导厂商 ,现已成长为全球最大的 8051 单片机设计公司。致力于提供满足中国市场需求的世界级高性

能单片机技术,采用最新第六代加密技术的STC11/10xx系列单片机解决了全球89系列都已经被解密的问题,请广大用户立即采用无法解密的STC11/10xx系 列单片机对传统的已被解密的89系列单片机系统升级换代,以保护您的智慧财产权不受侵害。管脚完全兼容,性能更好,驱动能力更强,功耗更低,

每片单片机具有全球唯一身份证号码(ID号),无法解密,加密坚不可推 价格也比传统89系列低,请放心使用。 传统8051单片机划时代升级换代产品,管脚完全兼容 DIP40 请直接取代传统 89C51/89S51 系列单片机 P3.6/RST [SOP 16 □ vcc P1.2 佡 37 INT/RxD/P3.0 2 P1.7/TxD 15

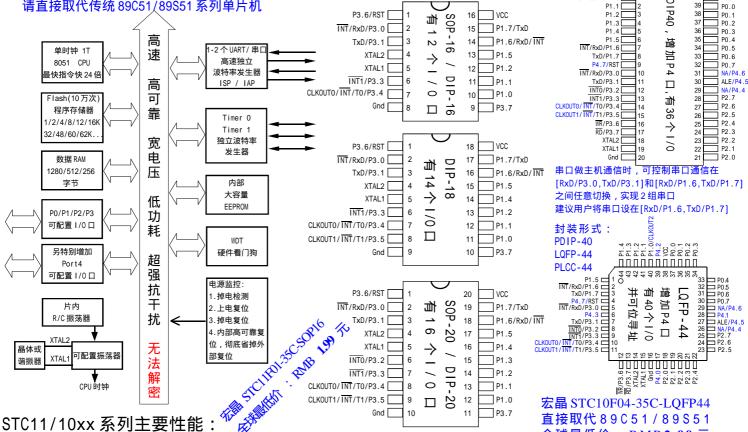

高速:1个时钟/机器周期,增强型8051内核,速度比普通8051快8~12倍

宽电压:5.5~4.1V/3.7V,3.6V~2.4V/2.1V(STC11/10L系列)

低功耗设计:空闲模式(可由任意一个中断唤醒)

低功耗设计:掉电模式(可由任意一个外部中断唤醒,可支持下降沿/低电平 和远程唤醒,STC11xx系列还可通过内部专用掉电唤醒定时器唤醒)

工作频率:0~35MHz,相当于普通8051:0~420MHz

时钟:外部晶体或内部 RC 振荡器可选,在 ISP 下载编程用户程序时设置

1/2/4/8/12/16/32/48/60/62K 字节片内 Flash 程序存储器,擦写次数 10 万次以上

1280/512/256 字节片内 RAM 数据存储器

芯片内 EEPROM 功能,擦写次数 10 万次以上

ISP / IAP, 在系统可编程/在应用可编程, 无需编程器/仿真器

2个16位定时器,兼容普通8051的定时器T0/T1

1 个独立波特率发生器(故无需 T2 做波特率发生器), 缺省是 T1 做波特率发生器 可编程时钟输出功能, T0 在 P3.4 输出时钟, T1 在 P3.5 输出时钟, BRT 在 P1.0 输出时钟 硬件看门狗(WDT)

全双工异步串行口(UART),兼容普通8051,可当2个串口使用(串口可在P3与P1之间任意切换) 先进的指令集结构,兼容普诵8051指令集,有硬件乘法/除法指令

通用 I/0 口 (36/40 个), 复位后为: 准双向口/弱上拉(普通 8051 传统 I/0 口) 可设置成四种模式:准双向口/弱上拉,推挽/强上拉,仅为输入/高阻,开漏 每个 I/O 口驱动能力均可达到 20mA, 44/40 管脚的 IC 建议整个芯片不要超过 100mA, 20/18/16 管脚的 IC 建议整个芯片不要超过 60mA

全球最低价: RMB2.99 元 复位脚: 烧录程序时如设置为 1/0 口, 可当 1/0 口使用或浮空 不用的 I/0 口: 浮空即可

使用 LQFP44 封装时,最多有 40 个 I/0 口

使用 PDIP40 封装时, 最多有 36 个 I/0 口

选择 STC11/10xx 系列单片机的理由:

无法解密,采用宏晶最新第六代加密技术

超强抗干扰,超强抗静电,整机可轻松过2万伏静电测试 速度快,1个时钟/机器周期,可用低频晶振,大幅降低 EMI

- 出口欧美的有力保证

输入/输出口多,最多有40个1/0,复位脚如当1/0口使用,可省去外部复位电路 超低功耗

掉电模式:外部中断唤醒功耗 <0.1uA,支持下降沿/低电平和远程唤醒 STC11xx 系列增加了掉电唤醒专用定时器,启动掉电唤醒定时器典型功耗<2uA 适用于电池供电系统,如水表、气表、便携设备等。

空闲模式: 典型功耗 <1.3mA 正常工作模式: 2mA - 7mA

在系统可编程, 无需编程器, 无需仿真器, 可远程升级

Fax: 0755-82944243

可送 STC-ISP 下载编程器 ,1 万片 / 人 / 天 内部集成高可靠复位电路,复位脚设置为 I / 0 口使用时,复位脚可浮空

82905966

micro

8051 单片机全球第一品牌 中国大陆本土 MCU 领航者

新客户请直接联系深圳以获得更好的技术支持和服务

上海办:Tel:021-53560136 北京办:Tel:010-62538687

深 圳:Tel:0755-82948411

广州办:Tel:020-87501705

85518657 Fax: 020-85517881 53560138 Fax: 021-53080587 62634001 Fax: 010-62538683

网址:www.MCU-Memory.com

82948412

从网上下载样品申请单 传真至深圳申请 STC 单片机 样片及 ISP 下载线 / 编程工具

技术支持:13922805190

宏晶采用最新第六代加密技术的 STC11F/10Fxx 系列单片机选型一览表直接取代全球各厂家均已被解密的 89 系列单片机

										•					
型 号	工作 电压(V)	Flash 程序 存储器 字节	SRAM 字节	EEP ROM	定时器 T0 T1	UA 串有立特发器 器	D P T R	中断优先级	内部低压中断	支掉 唤 外 中	掉唤专定器	内复并选复门电置位可择位槛压	看门狗	封装 40-Pin 36个I/0	封装 44-Pin 40个I/0
		STC11F60	XE系列	単片析	选型	业一览(另	有3	/低 /	玉系	列单片	机可供	选择)			
STC11F60XE	5.5 - 4.1/3.7	60K	1280	1K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F56XE	5.5 - 4.1/3.7	56K	1280	5K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F52XE	5.5 - 4.1/3.7	52K	1280	9K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F48XE	5.5 - 4.1/3.7	48K	1280	13K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F40XE	5.5 - 4.1/3.7	40K	1280	21K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F32XE	5.5 - 4.1/3.7	32K	1280	29K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F20XE	5.5 - 4.1/3.7	20K	1280	29K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F16XE	5.5 - 4.1/3.7	16K	1280	32K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC11F08XE	5.5 - 4.1/3.7	8K	1280	32K	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
IAP11F62X	5.5 - 4.1/3.7	62K	1280	IAP	有	1-2个	2	2	有	5个	有	有	有	可在程序	区修改程序区
		STC10Fx	x系列	单片机	选型·	一览(另	有3V [,]	低压	系列	山单片村	几可供i	选择)			
STC10F04	5.5 - 3.8/3.3	4K	256	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10F04XE	5.5 - 3.8/3.3	4K	512	5K	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10F08	5.5 - 3.8/3.3	8K	256	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10F08XE	5.5 - 3.8/3.3	8K	512	5K	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10F12	5.5 - 3.8/3.3	12K	256	-	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
STC10F12XE	5.5 - 3.8/3.3	12K	512	1K	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	PDIP	LQFP/PLCC
IAP10F14X	5.5 - 3.8/3.3	14K	512	IAP	有	1-2个	2	2	有	5个	-	有	有	可在程序	区修改程序区

型믁	工作 电压(V)	Flash 程序 存储器 字节	SRAM 字节	EEP ROM	定时器 T0 T1	UART 口独 法等 发 器	D P T R	中断优先级	内部低压中断	支持 掉电 外部 中断	掉电 唤用 定器	内复并选复门电置位可择位槛压	看门狗	封装 16-Pin 12个I /0	封装 18-Pin 14个I /0	封装 20-Pin 16 个I /0
S	TC11F02E系列单	片机选型	<u>-</u>	另有31/	低压系	列单片	机可	供送	雄,	并且有S	TC11F02	系列7	帯内)部EEPROM,	价格更低)	
STC11F01E	5.5 - 4.1/3.5	1K	256	2K	有	1-2个	1	2	有	5个	有	有	有	SOP/DIP	SOP/DIP	SOP/DIP
STC11F02E	5.5 - 4.1/3.5	2K	256	2K	有	1-2个	1	2	有	5个	有	有	有	SOP/DIP	SOP/DIP	SOP/DIP
STC11F03E	5.5 - 4.1/3.5	3K	256	2K	有	1-2个	1	2	有	5个	有	有	有	SOP/DIP	SOP/DIP	SOP/DIP
STC11F04E	5.5 - 4.1/3.5	4K	256	1K	有	1-2个	1	2	有	5个	有	有	有	SOP/DIP	SOP/DIP	SOP/DIP
STC11F05E	5.5 - 4.1/3.5	5K	256	1K	有	1-2个	1	2	有	5个	有	有	有		1.1 = 0/0利 下载用户科	
IAP11F06	5.5 - 4.1/3.5	6K	256	IAP	有	1-2个	1	2	有	5个	有	有	有	可在程序	区修效程序	₹ <u>×</u>

以上只列举了 STC11/10xx 系列部分 5 伏型号,3V 单片机型号请参阅 STC11/10xx 系列单片机用户手册。 更多型号请登陆宏晶科技官方网站 www.MCU-Memory.com 下载更多资料


Fax: 0755-82944243

无法解密 宏晶新一代8051单片机

Mobile: 13922805190(姚永平)

8051 单片机全球第一品牌,中国大陆本土 MCU 领航者 宏晶 STC12C5A60S2 系列 1T 8051 单片机

1 个时钟 / 机器周期, 高速、高可靠, 2 路 PWM, 8 路 10 位高速 A / D 转换, 25 万次 / 秒 宏晶科技是新一代增强型8051单片机标准的制定者和领导厂商,现已成长为全球最大的8051单片机设计公司,致力于提供满足中国市场需求的世界级高性能 单片机技术,采用最新第六代加密技术的 STC12C5A60S2 系列单片机无法解密。在高品质的基础上,以极低的价格和完善的服务赢得了客户的长期信赖。现 全力推出"1个时钟/机器周期"的单片机,全面提升8051单片机性能。新客户请直接联系深圳,以获得更好的技术支持与服务。

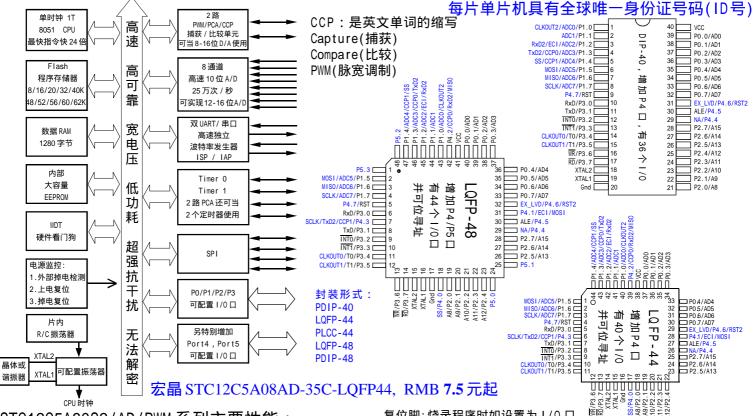

STC12C5A6OS2/AD/PWM 系列主要性能:

高速:1个时钟/机器周期,增强型8051内核,速度比普通8051快8~12倍

宽电压:5.5~3.3V,2.2~3.6V(STC12LE5A60S2系列)

增加第二复位功能脚(高可靠复位,可调整复位门槛电压,频率<12MHz时,无需此功能) 增加外部掉电检测电路,可在掉电时,及时将数据保存进EEPROM,正常工作时无需操作EEPROM 低功耗设计:空闲模式,(可由任意一个中断唤醒)

低功耗设计:掉电模式(可由外部中断唤醒),可支持下降沿/上升沿和远程唤醒

工作频率:0~35MHz,相当于普通8051:0~420MHz

时钟:外部晶体或内部 RC 振荡器可选,在 ISP 下载编程用户程序时设置

8/16/20/32/40/48/52/56/60/62K字节片内 Flash 程序存储器,擦写次数 10 万次以上

1280 字节片内 RAM 数据存储器

芯片内 EEPROM 功能,擦写次数 10 万次以上

ISP / IAP, 在系统可编程/在应用可编程, 无需编程器/仿真器

8 通道, 10 位高速 ADC, 速度可达 25 万次 / 秒, 2 路 PWM 还可当 2 路 D/A 使用

2 通道捕获 / 比较单元 (PWM/PCA/CCP),

-- 也可用来再实现 2 个定时器或 2 个外部中断 (支持上升沿 / 下降沿中断)

4个16位定时器,兼容普通8051的定时器TO/T1,2路PCA实现2个定时器

可编程时钟输出功能, T0 在 P3.4 输出时钟, T1 在 P3.5 输出时钟, BRT 在 P1.0 输出时钟 硬件看门狗(WDT)

高速 SPI 串行通信端口

全双工异步串行口(UART),兼容普通8051的串口

先进的指令集结构,兼容普通 8051 指令集,有硬件乘法/除法指令通用I/0口(36/40/44个),复位后为: 准双向口/弱上拉(普通 8051 传统 I/0口) 可设置成四种模式:准双向口/弱上拉,推挽/强上拉,仅为输入/高阻,开漏 每个 I/O 口驱动能力均可达到 20mA, 但整个芯片最大不得超过 100mA

复位脚: 烧录程序时如设置为 I/0 口, 可当 I/0 口使用或浮空

EX_LVD: 是外部低压检测中断 / 比较器

不用的 I/0 口: 浮空即可

使用LQFP48/PDIP48 封装时,最多有 44 个 I/0 口

使用 LQFP44 封装时, 最多有 40 个 I/0 口

使用 PDIP40 封装时, 最多有 36 个 I/0 口

选择 STC 12C5A6OS2/AD/PWM 系列单片机的理由:

无法解密,采用宏晶最新第六代加密技术

超强抗干扰,整机轻松过2万伏静电测试 速度快,1个时钟/机器周期,可用低频晶振,大幅降低EMI

- 出口欧美的有力保证

超低功耗:

网址:www.MCU-Memory.com

掉电模式:外部中断唤醒功耗 <0.1uA,支持下降沿/上升沿/低电平和远程唤醒 适用于电池供电系统,如水表、气表、便携设备等。

空闲模式: 典型功耗 <1.3mA 正常工作模式:2mA - 7mA

输入/输出口多,最多有44个I/0口,A/D做按键扫描还可以节省很多I/0 在系统可编程, 无需编程器, 无需仿真器, 可远程升级

可送 STC-ISP 下载编程器,1万片/人/天

内部集成高可靠复位电路,外部复位电路可彻底省掉,当然也可

82905966

以继续用外部复位电路

micro

8051 单片机全球第一品牌

中国大陆本土 MCU 领航者 新客户请直接联系深圳以获得更好的技术支持和服务 深 圳:Tel:0755-82948411 82948412 Fax: 0755-82944243 广州办:Tel:020-87501705 85518657 Fax: 020-85517881 上海办:Tel:021-53560136 53560138

Fax: 021-53080587 62634001 Fax: 010-62538683

从网上下载样品申请单. 传真至深圳申请STC单片机 样片及 ISP 下载线 / 编程工具

技术支持:13922805190

北京办:Tel:010-62538687

宏晶科技STC12C5A60AD/S2系列单片机选型一览表

	44	-17	<u> </u>	<u> </u>	1 _	\mathbf{c}	<i>//</i> \\		<i>)</i>	7 02	- //	ツリモノ	' '	И b.		_	とな		
型 묵	工作 电压(V)	Flash 程序 存储 器 字节	SRAM 字节	定时器 T0 T1	PCA定时器	U A R T	独立波特率发生器	D P T R	EEP ROM	PCA 16位 PWM 8位	A/D 88 25 万次每秒	1/0	看门狗	内置复位	外可复门电 部调位槛压	外实低检中 临地 外部时压测断	封装 40-Pin 36个I/0	封装 44-Pin 40个I/0 LQFP44 PLCC44	封装 48-Pin 44个I/0 4QFP48 PDIP48
		STO	12C5A6	OAD;	系列	单片	机i	先型	リー览	(另有:	3V低申]压系列单片	┆机╒	 丁供月	月户选择	 ¥)			
STC12C5A08PWM	5.5 - 3.5	8K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A08AD	5.5 - 3.5	8K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10	36/40/44	有	有	 有	 -有	PDIP40	全有	全有
								Н			位 10								
STC12C5A08S2	5.5 - 3.5	8K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A16PWM	5.5 - 3.5	16K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A16AD	5.5 - 3.5	16K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10 位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A16S2	5.5 - 3.5	16K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10 位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A20PWM	5.5 - 3.5	20K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A20AD	5.5 - 3.5	20K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10 位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A20S2	5.5 - 3.5	20K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10	36/40/44	有	有	 有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A32PWM	5.5 - 3.5	32K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A32AD	5.5 - 3.5	32K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10 位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A32S2	5.5 - 3.5	32K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A40PWM	5.5 - 3.5	40K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A40AD	5.5 - 3.5	40K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
						_		Н			位 10								
STC12C5A40S2	5.5 - 3.5	40K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A48PWM	5.5 - 3.5	48K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A48AD	5.5 - 3.5	48K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10 位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A48S2	5.5 - 3.5	48K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10 位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A52PWM	5.5 - 3.5	52K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A52AD	5.5 - 3.5	52K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10 位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A52S2	5.5 - 3.5	52K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10 位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A56PWM	5.5 - 3.5	56K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A56AD	5.5 - 3.5	56K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10 位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A56S2	5.5 - 3.5	56K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10 位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A60PWM	5.5 - 3.5	60K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A60AD	5.5 - 3.5	60K	1280		2	1	有		有	2路	10 位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A60S2	5.5 - 3.5	60K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A62PWM	5.5 - 3.5	62K	1280	有	2	1	有	2		2路		36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A62AD	5.5 - 3.5	62K	1280	有	2		有	П		2路	10 位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
IAP12C5A62S2	5.5 - 3.5	62K	1280	有	2	2	有	2		2路	10 位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
L	L				Щ	_	ш	ш											

以上只列举了 STC12C5A60S2 系列部分 5 伏型号, 3V 单片机型号请参阅 STC12C5A60S2 系列用户手册。 更多型号请登陆宏晶科技官方网站 www.MCU-Memory.com 下载更多资料

代8051单片机 宏晶新一

Mobile: 13922805190(姚永平)


8051 单片机全球第一品牌,中国大陆本土 MCU 领航者 单片机 宏晶 STC12C5201AD 系列

1个时钟/机器周期,高速、高可靠, 2 路 P W M , 8 路 8 位高速 A / D 转换 , 30 万次每秒 宏晶科技是新一代增强型8051单片机标准的制定者和领导厂商,现已成长为全球最大的8051单片机设计公司,致力于提供满足中国市场需求的世界级高性能 单片机技术,采用最新第六代加密技术的 STC12C5201AD 系列单片机无法解密。在高品质的基础上,以极低的价格和完善的服务赢得了客户的长期信赖。现 全力推出"1个时钟/机器周期"的单片机,全面提升8051单片机性能。新客户请直接联系深圳,以获得更好的技术支持与服务。

强烈推荐选择 SOP-16/20/28/LQFP32 贴片封装

每片单片机具有全球唯一身份证号码(ID号)

Fax: 0755-82944243

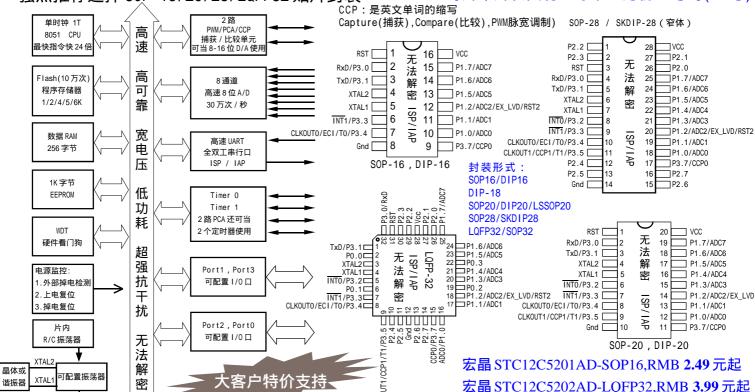

STC12C5201AD 系列主要性能

▼ CPU 时钟

高速:1个时钟/机器周期,增强型8051内核,速度比普通8051快8~12倍

宽电压:5.5~3.3V,2.2~3.6V(STC12LE5201AD系列)

增加第二复位功能脚(内部高可靠复位,可调整复位门槛电压,频率<12MHz时,无需此功能) 增加外部掉电检测电路(P1.2),可在掉电时,及时将数据保存进EEPROM(正常工作时无需操作EEPROM) 外部低压掉电检测 (P1.2/EX_LVD)

低功耗设计:空闲模式,掉电模式(可由外部中断唤醒)

工作频率:0~35MHz,相当于普通8051:0~420MHz

时钟:外部晶体或内部 RC 振荡器可选,在 ISP 下载编程用户程序时设置

1K/2K/4K/5K/6K字节片内 Flash 程序存储器,擦写次数10万次以上

256 字节片内 RAM 数据存储器

芯片内 EEPROM 功能,擦写次数 10 万次以上

ISP / IAP , 在系统可编程 / 在应用可编程 , 无需编程器 / 仿真器

8 通道,8 位高速 ADC, 速度可达 30 万次/秒,2 路 PWM 还可当 2 路 D/A 使用

2 通道捕获 / 比较单元 (PWM/PCA/CCP),

--- 也可用来再实现 2 个定时器或 2 个外部中断 (支持上升沿 / 下降沿中断)

4个16位定时器,兼容普通8051的定时器TO/T1,2路PCA实现2个定时器 可编程时钟输出功能, T0 在 P3.4 输出时钟, T1 在 P3.5 输出时钟

硬件看门狗(WDT)

全双工异步串行口(ÚART),兼容普通8051的串口

先进的指令集结构,兼容普通8051指令集

有硬件乘法 / 除法指令

通用 1/0 口 (27/23/15 个),复位后为: 准双向口/弱上拉(普通8051传统1/0 口) 可设置成四种模式:准双向口/弱上拉,推挽/强上拉,仅为输入/高阻,开漏 每个 I/O 口驱动能力均可达到 20mA, 但整个芯片最大不得超过 55mA

如选 32-Pin, 推荐优选 LQFP32

如果 I/O 口不够用,可以用 2 到 3 根普通 I/O 口线 外接74HC164/165/595(均可级联)来扩展 I/O口,还可用A/D做按键扫描来节省I/O口

选择 STC12C5201AD 系列单片机的理由: 无法解密,采用宏晶最新第六代加密技术

超强抗干扰:

1、高抗静电(ESD保护),整机轻松过2万伏静电测试

2、轻松过4KV快速脉冲干扰(EFT测试)

不怕电源抖动

宽温度范围,-40

1 个时钟 / 机器周期,可用低频晶振,大幅降低 EMI --- 出口欧美的有力保证

超低功耗:

Fax: 0755-82944243

Fax: 020-85517881

Fax: 021-53080587

网址:www.MCU-Memory.com

82948412

85518657

53560138

掉电模式: 空闲模式: 曲型功耗 <0.1 µ A 典型功耗 1.8mA

2.7mA - 7mA 3、正常工作模式: 典型功耗

掉电模式可由外部中断唤醒,适用于电池 供电系统,如水表、气表、便携设备等。

在系统可编程, 无需编程器, 无需仿真器, 可远程升级

82905966

可送 STC-ISP 下载编程器,1万片/人/天内部集成高可靠复位电路,外部复位电路可彻底省掉,当然也可

以继续用外部复位电路

micro

8051 单片机全球第一品牌

中国大陆本土 MCU 领航者 新客户请直接联系深圳以获得更好的技术支持和服务

北京办:Tel:010-62538687 www.MCU-Memory.com

深 圳:Tel:0755-82948411

广州办:Tel:020-87501705

上海办:Tel:021-53560136

62634001 Fax: 010-62538683 STC12C5410AD/2052AD系列 1T 8051单片机中文指南

从网上下载样品申请单, 传真至深圳申请 STC 单片机 样片及 ISP 下载线 / 编程工具

技术支持:13922805190

宏晶科技 STC12C5201AD 系列单片机选型一览表

	44	117	JX		_				702	-0	IAU 	73		_/	ים ער ו		טע ב	12			
型묵	作 (1)	Flash 帮 帮 器 学	SRAM 学节	品	し A 定	∶Τ	D P T R	₩	PCA 16位 PWM 8位		1/0	看门狗	内置复位	内部低压检测	봻 16-Pin	봻 18-Pin	놼 20-Pin	戡 28-Pin	놿 32-Pin		
	STC1205201AD/PMM系列单片机选型一览																				
STC1205201	5.5 - 3.3	1K	256	有		有	1				11/13/15	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP				
STC12C5201PWM	5.5 - 3.3	1K	256	有	2	有	1	有	2路		11/13/15	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP				
STC1205201AD	5.5 - 3.3	1K	256	有	2	有	1	有	2路	8位	11/13/15	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP				
STC1205202	5.5 - 3.3	2K	256	有		有	1				11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	SOP/SYDIP	LOFP/SOP		
STC12C5202PWM	5.5 - 3.3	2K	256	有	2	有	1	有	2路		11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	SOP/SYDIP	LQFP/SOP		
STC1205202AD	5.5 - 3.3	2K	256	有	2	有	1	有	2路	8位	11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	SOP/SYDIP	LQFP/SOP		
STC1205204	5.5 - 3.3	4K	256	有		有	1				11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	SOP/SYDIP	LQFP/SOP		
STC12C5204PWM	5.5 - 3.3	4K	256	有	2	有	1	有	2路		11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	SOP/SYDIP	LQFP/SOP		
STC1205204AD	5.5 - 3.3	4K	256	有	-	有	1	有	2路	8位	11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	SOP/SYDIP	LQFP/SOP		
STC1205205	5.5 - 3.3	5K	256	有	Н	有	1				11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	SOP/SYDIP	LQFP/SOP		
STC12C5205PWM	5.5 - 3.3	5K	256	有	Н	有	1	有	2路		11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	S0P/S40IP	LOFP/SOP		
STC1205205AD	5.5 - 3.3	5K	256	有	2	有	1	有	2路	8位	11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	SOP/SYDIP	LQFP/SOP		
STC12C5206	5.5 - 3.3	6K	256	有	Н	有	1				11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	可在心用	序20多位	#野		
STC12C5206PWM	5.5 - 3.3	6K	256		Н	有	1		2路		11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	可在应用	疗区修应	形字		
STC1205206AD	5.5 - 3.3	6K	256	有	2	有	1		2路	8位	11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	可在应用的	疗区修应	#辞		
								S	TC12LI	5201	AD/PWM系列单片	//逛	上览								
STC12LE5201	3.6 - 2.2	1K	256	有		有	1				11/13/15	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP				
STC12LE5201PWM	3.6 - 2.2	1K	256	有	2	有	1	有	2路		11/13/15	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP				
STC12LE5201AD	3.6 - 2.2	1K	256		Н	有	1	有	2路	8位	11/13/15	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP				
STC12LE5202	3.6 - 2.2	2K	256	有	Н	有	1				11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	SOP/SYDIP	SOP/LOPP		
STC12LE5202PWM	3.6 - 2.2	2K	256	-	-	有	1	有	2路		11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	SOP/SHOIP	SOP/LOPP		
STC12LE5202AD	3.6 - 2.2	2K	256	有	Н	$\overline{}$	1	有	2路	8位	11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	SOP/SYDIP	SOP/LOPP		
STC12LE5204	3.6 - 2.2	4K	256	.	Н	$\overline{}$	1				11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	SOP/SYDIP	SOP/LOPP		
STC12LE5204PWM	3.6 - 2.2	4K	256	-		$\overline{}$		有	2路		11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	SOP/SYDIP	SOP/LOPP		
STC12LE5204AD	3.6 - 2.2	4K	256	-	Н	\rightarrow		有	2路	8位	11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	SOP/SYDIP	SOP/LOFP		
STC12LE5205	3.6 - 2.2	5K	256	-	Н	有					11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	SOP/SYDIP	SOP/LOFP		
STC12LE5205PWM	3.6 - 2.2	5K	256	-	Н	\dashv	-	有	2路		11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	SOP/SYDIP	SOP/LOFP		
STC12LE5205AD	3.6 - 2.2	5K	256	-	Н	-	-	有	2路	8位	11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	SOP/LSSOP/DIP	SOP/SYDIP	SOP/LOFP		
STC12LE5206	3.6 - 2.2	6K	256		-	有	-				11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	可在这用	疗区修如	排字		
STC12LE5206PWM	3.6 - 2.2	6K	256	-	-	-	-		2路		11/13/15/23/27	有	有		SOP/DIP	DIP					
STC12LE5206AD	3.6 - 2.2	6K	256		Н				2路	8位	11/13/15/23/27	有	有	有	SOP/DIP	DIP	DIP 可在中国的				
																			_		

宏晶新一代8051单片机 无法解密


宏晶 STC12C5620AD 系列 1T 8051 单片机,直接取代传统的 12C5410/2052AD 系列

-1 个时钟 / 机器周期 , 高速、高可靠 , 4 路 PWM , 8 路 10 位 A / D 转换

宏晶科技是新一代增强型8051单片机标准的制定者和领导厂商,现已成长为全球最大的8051单片机设计公司,致力于提供满足中国市场需求的世界级高性能 单片机技术,采用最新第六代加密技术的 STC12C5620AD 系列单片机无法解密。在高品质的基础上,以极低的价格和完善的服务赢得了客户的长期信赖。现 全力推出"1个时钟/机器周期"的单片机,全面提升8051单片机性能。新客户请直接联系深圳,以获得更好的技术支持与服务。

推荐选择 SOP-20/28/32 贴片封装,传统插件 DIP 封装稳定供货

Mobile: 13922805190(姚永平)

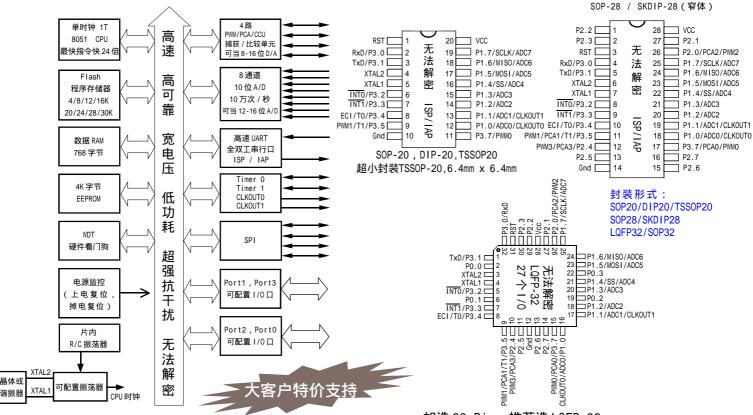

STC12C5624AD 系列主要性能:

高速:1个时钟/机器周期,增强型8051内核,速度比普通8051快8~12倍

宽电压:5.5~3.5V,2.2~3.6V(STC12LE5624AD系列) 低功耗设计:空闲模式,掉电模式(可由外部中断唤醒) 工作频率:0~35MHz,相当于普通8051:0~420MHz

时钟:外部晶体或内部 RC 振荡器可选,在 ISP 下载编程用户程序时设置

30K/28K/24K/20K/16K/12K/8K/4K字节片内Flash程序存储器,擦写次数10万次以上

256+512 字节片内 RAM 数据存储器

芯片内 EEPROM 功能

ISP / IAP , 在系统可编程 / 在应用可编程 , 无需编程器 / 仿真器

10 位 ADC, 8 通道。4 路 PWM 还可当 4 路 D/A 使用

4 通道捕获 / 比较单元 (PWM/PCA/CCU)

- 也可用来再实现 4 个定时器或 4 个外部中断 (支持上升沿 / 下降沿中断)

6个16位定时器,兼容普通8051的定时器TO/T1,4路PCA也是4个定时器

可编程时钟输出功能, T0 可在 P1.0 输出时钟, T1 可在 P1.1 输出时钟

硬件看门狗(WDT)

高速 SPI 通信端口

全双工异步串行口(UART),兼容普通8051的串口

先进的指令集结构,兼容普通8051指令集

有硬件乘法 / 除法指令

通用 I / 0 口 (27/23/15 个),复位后为: 准双向口/弱上拉(普通8051 传统 I / 0 口) 可设置成四种模式:准双向口/弱上拉,推挽/强上拉,仅为输入/高阻,开漏 每个 I/O 口驱动能力均可达到 20mA, 但整个芯片最大不得超过 55mA

如选 32-Pin, 推荐选 LQFP-32.

如果 1/0 口不够用,可以用 2 到 3 根普通 1/0 口线 外接74HC164/165/595(均可级联)来扩展 I/O口,还可用A/D做按键扫描来节省I/O口

选择 STC 12C5624AD 系列单片机的理由:

无法解密,采用宏晶最新第六代加密技术

超强抗干扰:

高抗静电(ESD保护)

2、轻松过 4KV 快速脉冲干扰(EFT 测试)

3、宽电压,不怕电源抖动

4、宽温度范围,-40 ~85

1 个时钟 / 机器周期,可用低频晶振,大幅降低 EMI

-----出口欧美的有力保证 超低功耗:

1、掉电模式: 曲型功耗 <0.1 u A

空闲模式 典型功耗 1.8mA 正常工作模式: 典型功耗 2.7mA - 7mA

掉电模式可由外部中断唤醒,适用于电池

供电系统,如水表、气表、便携设备等。

在系统可编程,无需编程器,无需仿真器,可远程升级

可送 STC-ISP 下载编程器 1 万片 / 人 / 天 内部集成专用复位电路 , 有 2 级复位门槛电压可选, 24MHz 以下可放心使用内

部复位,外部复位电路可以保留,也可以不用(复位脚直接接地)

技术支持:13922805190

micro

全球最大的 8051 单片机设计公司 中国大陆本土 MCU 领航者

新客户请直接联系深圳以获得更好的技术支持和服务

广州办:Tel:020-87501705 上海办:Tel:021-53560136 北京办:Tel:010-62538687

深 圳:Tel:0755-82948411

85518657 53560138 62634001

82948412

网址:www.MCU-Memory.com

Fax: 0755-82944243 Fax: 020-85517881 Fax: 021-53080587

Fax: 010-62538683

82905966

从网上下载样品申请单. 传真至深圳申请STC单片机 样片及 ISP 下载线 / 编程工具

宏晶科技STC12C5620AD系列单片机选型一览表

型 묵	工作 电压(V)	Flash 程序 存储 器 字节	SRAM 字节	定时器	时钟输出	UART	PCA 16位 PWM 8位	A/D 8路 4AD系	I/0 列单片机选	看门狗	内置复位	EEP ROM	S P	封装 20-Pin	封装 28-Pin	封装 32-Pin			
CTC12CEC01	E E 2 E	1K	760	6	=		4路	TADAK.	27/23/15			=	有	有 SOP/TSSOP/DIP SOP/SKDIP SOP/LQF					
STC12C5601	5.5 - 3.5		768	6	有	有		40/		有	有	有	-	SOP/TSSOP/DIP		SOP/LQFP			
STC12C5601AD	5.5 - 3.5	1K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP			
STC12C5602	5.5 - 3.5	2K	768	6	有	有	4路	40/2-	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP			
STC12C5602AD	5.5 - 3.5	2K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP			
STC12C5604	5.5 - 3.5	4K	768	6	有	有	4路	40/2	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP			
STC12C5604AD	5.5 - 3.5	4K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP			
STC12C5605	5.5 - 3.5	5K	768	6	有	有	4路	40/2	27/23/15	有	有	IAP	有	可在用户程序	区直接修改局	用户程序			
STC12C5605AD	5.5 - 3.5	5K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	IAP ≠	有	COD /TOCOD /DID	COD (CKD LD	COD /I OED			
STC12C5608	5.5 - 3.5	8K	768	6	有	有	4路	40/2-	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP			
STC12C5608AD	5.5 - 3.5	8K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP			
STC12C5612	5.5 - 3.5	12K	768	6	有	有	4路	10/2	27/23/15	有	有	IAP	有	可在用户程序	区直接修改用	用户程序			
STC12C5612AD	5.5 - 3.5	12K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	IAP	有			//			
STC12C5616	5.5 - 3.5	16K	768	6	有	有	4路	()	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP			
STC12C5616AD	5.5 - 3.5	16K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP			
STC12C5620	5.5 - 3.5	20K	768	6	有	有	4路	()	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP			
STC12C5620AD	5.5 - 3.5	20K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP			
STC12C5624	5.5 - 3.5	24K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP			
STC12C5624AD	5.5 - 3.5	24K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP			
STC12C5628	5.5 - 3.5	28K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	IAP	有	可在用户程序	区直接修改用	用户程序			
STC12C5628AD	5.5 - 3.5	28K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	IAP	有		± ===				
STC12C5630	5.5 - 3.5	30K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	IAP	有	需使用外部 时锋 才可以 下载用/					
STC12C5630AD	5.5 - 3.5	30K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	IAP	有		修改用户程序				
						STC1	2LE562	24AD系	列单片机选	型一	览								
STC12LE5601	3.6 - 2.2	1K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP			
STC12LE5601D	3.6 - 2.2	1K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP			
STC12LE5602	3.6 - 2.2	2K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP			
STC12LE5602AD	3.6 - 2.2	2K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP			
STC12LE5604	3.6 - 2.2	4K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP			
STC12LE5604AD	3.6 - 2.2	4K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP			
STC12LE5605	3.6 - 2.2	4K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	有	有	可在用户程序	区古拉梭亚	中山中市			
STC12LE5605AD	3.6 - 2.2	4K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	可在用户程序	应且按修以	刊厂住价			
STC12LE5608	3.6 - 2.2	8K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP			
STC12LE5608AD	3.6 - 2.2	8K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP			
STC12LE5612	3.6 - 2.2	12K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	有	有	可在用户程序	区古拉修 功 F	中心铝序			
STC12LE5612AD	3.6 - 2.2	12K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	可任用广桂市	应且按修以	刊厂住价			
STC12LE5616	3.6 - 2.2	16K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP			
STC12LE5616AD	3.6 - 2.2	16K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP			
STC12LE5620	3.6 - 2.2	20K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP			
STC12LE5620AD	3.6 - 2.2	20K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP			
STC12LE5624	3.6 - 2.2	24K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP			
STC12LE5624AD	3.6 - 2.2	24K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP			
STC12LE5628	3.6 - 2.2	28K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	有	有						
STC12LE5628AD	3.6 - 2.2	28K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	有	有	🗕 0 付用尸样序以自接修改用尸样序					
STC12LE5630	3.6 - 2.2	30K	768	6	有	有	4路		27/23/15	有	有	-	有						
STC12LE5630AD	3.6 - 2.2	30K	768	6	有	有	4路	10位	27/23/15	有	有	-	有	── 才可以 下载用户程序 , 可在用户程序 有 区直接修改用户程序					
			<u> </u>									<u> </u>	<u> </u>						

Fax: 0755-82944243


宏晶科技,已成长为全球最大的8051单片机设计公司 宏晶STC12C5410AD/2052AD系列 1T 8051 单片机

-1 个时钟 / 机器周期 , 高速、高可靠 , 4 路 PWM , 8 路 10 位 A / D 转换

宏晶科技是新一代增强型8051单片机标准的制定者和领导厂商,致力于提供满足中国市场需求的世界级高性能单片机技术,在业内处于领先地位,销售网络覆 盖全国。在高品质的基础上,以极低的价格和完善的服务赢得了客户的长期信赖。在广受欢迎的 STC89C51 全系列单片机的基础上,现全力推出"1个时 钟/机器周期"的单片机,全面提升8051单片机性能。欢迎海内外厂家前来洽谈合作!新客户请直接联系深圳,以获得更好的技术支持与服务。

尽量优先选择成本更低,抗干扰能力更强,采用最新第六代加密技术的宏晶最新一代

STC11xx/12C52xx/12C56xx 三大系列取代,原有老产品继续长期生产

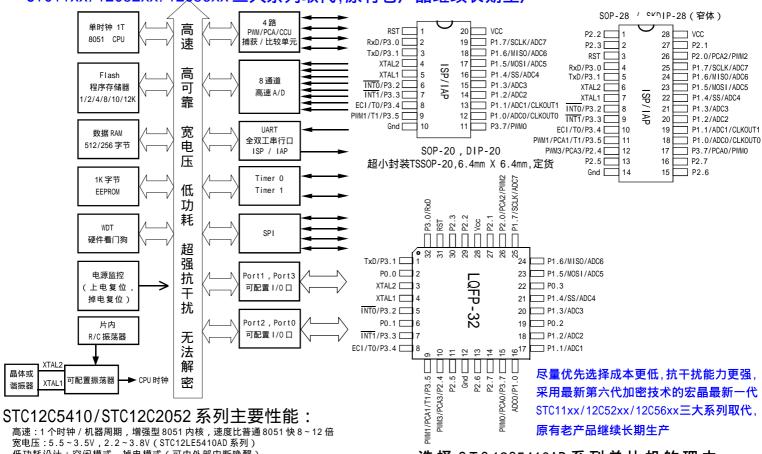

低功耗设计:空闲模式,掉电模式(可由外部中断唤醒)

工作频率:0~35MHz,相当于普通8051:0~420MHz

时钟:外部晶体或内部 RC 振荡器可选,在 ISP 下载编程用户程序时设置

16K/12K/10K/8K/6K/4K/2K 字节片内 Flash 程序存储器,擦写次数 10 万次以上

512 字节片内 RAM 数据存储器 芯片内 EEPROM 功能

ISP / IAP, 在系统可编程/在应用可编程, 无需编程器/仿真器

10 位 ADC, 8 通道, STC12C2052AD 系列为 8 位 ADC。4 路 PWM 还可当 4 路 D/A 使用 4 通道捕获 / 比较单元 (PWM/PCA/CCU), STC12C2052AD 系列为 2 通道

--- 也可用来再实现 4 个定时器或 4 个外部中断 (支持上升沿 / 下降沿中断)

6个16位定时器,兼容普通8051的定时器T0/T1,4路PCA也是4个定时器

硬件看门狗(WDT)

高速 SPI 通信端口

全双工异步串行口(UART),兼容普通8051的串口

先进的指令集结构,兼容普通8051指令集

4组8个8位通用工作寄存器(共32个通用寄存器) 有硬件乘法 / 除法指令

STANDER , NEW 3.8 TH 通用 1/0 口 (27/23/15 个),复位后为: 准双向口/弱上拉(普通 8051 传统 1/0 口) 可设置成四种模式:准双向口/弱上拉,推挽/强上拉,仅为输入/高阻,开漏 每个 I/O 口驱动能力均可达到 20mA,但整个芯片最大不得超过 55mA

选择 STC 12C5410AD 系列单片机的理由:

超强抗干扰:

高抗静电(ESD保护)

2、轻松过 4KV 快速脉冲干扰(EFT 测试) 宽电压,不怕电源抖动

4、宽温度范围,-40 ~85

1 个时钟 / 机器周期,可用低频晶振,大幅降低 EMI

--- 出口欧美的有力保证

超低功耗:

掉电模式: 典型功耗 <0.1 µ A 空闲模式: 典型功耗 1.8mÅ

3、 下常丁作模式: 典型功耗 2.7mA - 7mA

掉电模式可由外部中断唤醒,适用于电池 供电系统,如水表、气表、便携设备等。

Fax: 021-53080587

Fax: 010-62538683

在系统可编程, 无需编程器, 无需仿真器, 可远程升级 可送 STC-ISP 下载编程器 1万片 / 人 / 天

micro

8051 单片机全球第一品牌 中国本土 MCU 领航者

新客户请直接联系深圳以获得更好的技术支持和服务

网址:www.MCU-Memory.com 深 圳:Tel: 0755-82948411 82948412 Fax: 0755-82944243 广州办:Tel:020-87501705 85518657 Fax: 020-85517881

上海办:Tel:021-53560136 53560138 北京办:Tel:010-62538687 62634001 82905966


从网上下载样品申请单,

技术支持:13922805190

传真至深圳申请STC单片机 样片及 ISP 下载线 / 编程工具

STC 89 系列单片机,兼容普通8051,现加密性不够强

请使用第六代加密技术无法解密的 STC11/10xx 系列取代,1T 8051 管脚兼容, 或用 STC90C51 系列(软硬件完全兼容)取代全球各厂家均已被解密的 89 系列

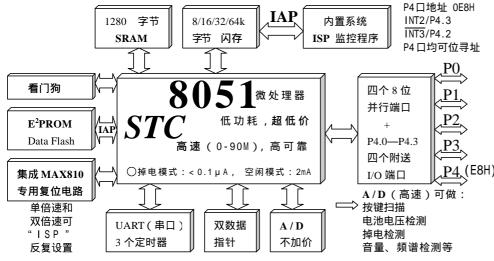


由于全球各厂家89系列单片机均已被解密 请立即使用宏晶科技采用第六代加密技术设 计的STC11/10xx系列单片机取代已被解密的 全球各厂家89系列单片机。

STC11/10xx系列是1T的8051,增加了很多新 特性,如:I/0 口驱动能力更强,不容易 坏,P0口有上拉,所有的口都有四种模式,看 门狗更可靠,内部复位高可靠,可以彻底放心 省掉外部复位 ,速度快 ,功耗低 ,有内部时钟 , 对时钟精度要求不高时,可以省掉外部时钟。

或用软硬件完全兼容的 STC90C51 系列取代。

型号	最 高 频 5V	时钟 率Hz 3V	Flash 存储器	RAM 字节	降低 EMI	看门狗	双倍速	Р 4 П	I S P	I A P	E ² P ROM 字节	A / D
STC 89C51 RC	0 ~ 80M		4K	512		0					2K+	
STC 89C52 RC	0 ~ 80M		8K	512		0					2K +	
STC 89C53 RC	0 ~ 80M		15K	512		0						
STC 89C54 RD+	0 ~ 80M		16K	1280		0					16K+	
STC 89C55 RD+	0 ~ 80M		20K	1280		0					16K+	
STC 89C58 RD+	0 ~ 80M		32K	1280		0					16K+	
STC 89C516 RC	0 ~ 80M		64K	1280		0						
STC 89LE51 RC		0 ~ 80M	4K	512		0					2K+	
STC 89LE52 RC		0 ~ 80M	8K	512		0					2K+	
STC 89LE53 RC		0 ~ 80M	15K	512		0						
STC 89LE54 RD+		0 ~ 80M	16K	1280		0					16K+	
STC 89LE58 RD+		0 ~ 80M	32K	1280		0					16K+	
STC 89LE516RD+		0 ~ 80M	64K	1280		0						

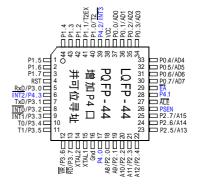


关于单片机说明:<管脚与流行的8051兼容> 大客户超低价

DIP-40, PLCC-44, LQFP-44 封装(RC/RD+系列PLCC、LQFP有P4口地址E8H, AD系列P4口为COH) RC/RD+系列PLCC、LQFP多两个外部中断P4.2/INT3, P4.3/INT2。 P4 口均可位寻址

5.5V~3.8V; 3V: 3.8V~2.4V(仅针对 RC/RD+ 系列) 真正的看门狗,可放心省去外部看门狗,缺省为关闭,打开后无法关闭。单倍速和双倍速可反复设置 " 6 时钟 / 机器周期 " 和 " 12 时钟 / 机器周期 " 可在 I SP 编程时反复设置,新的设置冷启动后才生效

另 STC89LE516AD、58AD、54AD、52AD、51AD系列单片机,带高速A/D转换

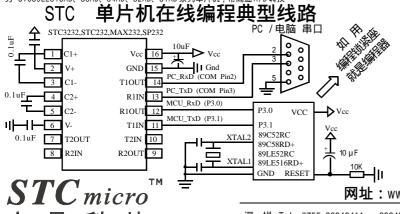

1/T2EX 0/T2 2/INT3 0/AD0 1/AD1 2/AD2 3/AD3 P0.0/AD0 P1.2 38 PO.1/AD1 37 36 35 P1.3 PO.2/AD2 P0.3/AD3 P0.4/AD4 0 P1.6 PO.5/AD5 PLCC-44 POIP-出回 PO.6/AD6 PO.7/AD7 EA □ P0.7/AD7 □ P0.7/AD7 □ P4.1 □ ALE 甘 RS 丁位寻 RxD/P3.0[Ρ4 TxD/P3.1 ALE 30 29 28 27 INTO/P3 2 PSFN 井 P2.7/A15 INT1/P3.3 T0/P3.4 P2.6/A14 □ P2.5/A13 T1/P3.5 26 P2.5/A13 25 24 23 WR/P3 6 P2 4/A12 P2.3/A11 P2.2/A10 MR / P3 · 6r RD / P3 · 7r XTAL2 · XTAL1 XTAL1 Snd P4 · 0 A8 / P2 · 0 A9 / P2 · 1 A10 / P2 · 3 A11 / P2 · 3 A12 / P2 · · ·

T2/P1.0

XTAL2

XTAL1

传统的 PLCC 和 PDIP 封装稳定供货

另有: STC89LE516AD 系列单片机

网址:www.MCU-Memory.com 技术支持:13922805190

Fax: 0755-82944243 82905966 深 圳:Tel:0755-82948411 82948412 广州ホ:Tel:020-87501705 85518657 Fax: 020-85517881

上海办:Tel:021-53560136 53560138 Fax: 021-53080587 北京办:Tel:010-62538687 62634001 Fax: 010-62538683

从网上下载样品申请单 传真至深圳申请 STC 单片机 样片及 ISP 下载线 / 编程工具

8051 单片机全球第一品牌

中国本土 MCU 领航者

P2.1/A9 P2.0/A8

,高可靠、

Mobile:13922805190(姚永平)

STC90C51 系列解决了全球各厂家 89 系列均已被解密的问题, 软硬件完全兼容 但最好还是使用宏晶第六代加密技术无法解密的 STC11/10xx 系列取代,1T 8051 管脚兼容

ROM

字节

2K+

2K +

16K+

16K-

16K+

2K+

2K+


16K+

16K+

D

Α

P P

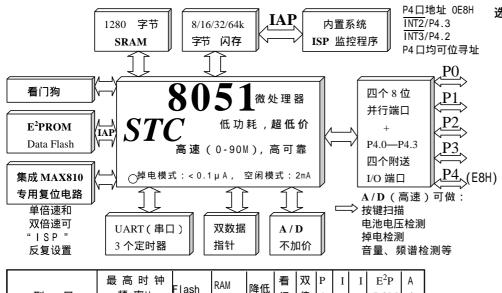

ΪŢ 倍 4 S

狗

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

速 П

EMI

软硬件完全兼容全球各厂家均已被解密的 89 系列单片机,可完全直接取代。 内部复位比89系列好

超强抗干扰:

1、高抗静电(ESD保护)

Fax: 0755-82944243

- 2、轻松过2KV/4KV快速脉冲干扰(EFT测试)
- 3、宽电压,不怕电源抖动
- 4、宽温度范围,-40

三大降低单片机时钟对外部电磁辐射的措施: - 出口欧美的有力保证

- 禁止ALE 输出;
- 2、如选6时钟/机器周期,外部时钟频率可降一半;
- 3、单片机时钟振荡器增益可设为 1/2gain。

超低功耗:


- 1、掉电模式: 曲型功耗 $<0.1 \mu A$
- 2、正常工作模式: 典型功耗 4mA - 7mA
- 3、掉电模式可由外部中断唤醒,适用于电池 供电系统,如水表、气表、便携设备等。

在系统可编程,无需编程器,无需仿真器

可送 STC-ISP 下载编程器,1 万片/人/天 内部有简单复位,时钟频率在6MHz以下时,可使用内部复位

原复位电路可以保留,也可以不用,不用时 RESET 脚接 1K 电阻到地

强烈推荐LQFP44小型封装

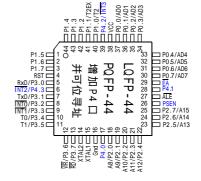

关于单片机说明:<管脚与流行的8051兼容> 大客户超低价 DIP-40, PLCC-44, LQFP-44 封装(RC/RD+系列 PLCC、LQFP 有 P4 口地址 E8H, AD 系列 P4 口为 C0H) RC/RD+系列PLCC、LQFP多两个外部中断P4.2/INT3,P4.3/INT2。 P4 口均可位寻址 5V: 5.5V~3.8V; 3V: 3.8V~2.4V(仅针对 RC/RD+系列)

lash

存储器

4K

8K

15K

16K

20K

32K

4K

8K

15K

16K

32K

64K

字节

512

512

512

1280

1280

1280

1280

512

512

512

1280

1280

1280

频 率Hz

51/

0 ~ 80M

0 ~ 80M

0 ~ 80M

 $0 \sim 800$

0 ~ 801

0 ~ 801/

 $0 \sim 800$

 $0 \sim 800$

0 ~ 80M

 $0 \sim 800$

 $0 \sim 800$

0 ~ 801

0 ~ 80M

묵

RC

RD+

 RD_{+}

RC

RC

퐨

STC 90C51

STC 90C52

STC 90C53

STC 90C54

STC 90C55

STC 90C58

STC 90C516

STC 90LE51

STC 90LE52 RC

STC 90LE53 RC

STC 90LE54 RD+


STC 90LE58 RD+

STC 90LE516RD+

真正的看门狗,可放心省去外部看门狗,缺省为关闭,打开后无法关闭。单倍速和双倍速可反复设置 " 6 时钟 / 机器周期 " 和 " 12 时钟 / 机器周期 " 可在 ISP 编程时反复设置,新的设置冷启动后才生效

单片机在线编程典型线路 STC STC3232 STC232 MAX232 SP232 PC / 电.脑 10uF 0000 0000 C1+ Vc 16 I Gnd GNI 15 PC RxD (COM Pin2) C1-TIOU 14 PC TxD (COM Pin3) 0.1 uFC2+ RIII 13 MCU RxD (P3.0) P3.0 C2-R1OU' 12 VCC - Vcc MCII TxD (P3.1) P3.1 ηНΗ 6 V-TIIN 11 89C52RC 7 T2OU7 T2IN XTAL 10 89C58RD+ R2IN R2OUT 9 89LE52RC 10 μF 89LE516RD+ GND RESE STC micro

尽量不选落后的PDIP和PLCC封装

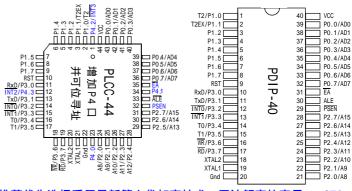

STC11/ 10xx/STC90系列单片机取代全球各厂家均已被解密的89系列

82905966

网址:www.MCU-Memory.com 技术支持:13922805190

8051 单片机全球第一品牌

中国大陆本土 MCU 领航者 新客户请直接联系深圳以获得更好的技术支持和服

深 圳:Tel:0755-82948411 广州办:Tel:020-87501705 上海办:Tel:021-53560136

北京办:Tel:010-62538687

82948412 85518657 53560138 62634001

Fax: 020-85517881 Fax: 021-53080587 Fax: 010-62538683

Fax: 0755-82944243

从网上下载样品申请单

传真至深圳申请 STC 单片机 样片及 ISP 下载线 / 编程工具

目录

第1	草 S	□ 卑片机宣传资料	. 2
	1.1	STC12C5410AD 系列及 STC12C2052AD 系列单片机宣传资料	. 2
	1.2	STC89C51RC/RD+ 系列单片机宣传资料	. 3
第2	章 ST	·C12 系列单片机总体介绍	16
	2.1	STC12C5410AD 系列及 STC12C2052AD 系列单片机简介	16
	2.2	STC12 系列单片机管脚图及封装尺寸图	17
		2.2.1 STC12系列单片机管脚图	17
		2.2.2 STC12系列单片机封装尺寸图	19
	2.3	STC12C5410AD 系列及 STC12C2052AD 系列单片机选型一览表	23
	2.4	STC12C5410AD 系列及 STC12C2052AD 系列单片机命名规则	24
	2.5	STC12 系列单片机典型应用电路	26
		2.5.1 STC12C5410AD 系列 28 脚典型电路,时钟频率 12MHz 以下时,复位脚可 1K 电阻接地.	26
		2.5.2 STC12C5410AD 系列及 STC12C2052AD 系列单片机 20 脚典型应用电路	27
		2.5.3 STC12C5410AD系列单片机32脚综合应用线路图	28
	2.6	指令系统分类总结,与普通 8051 二进制代码完全兼容,执行速度大幅提升	29
	2.7	特殊功能寄存器映像	33
	2.8	中断优先级及中断寄存器	37
		2.8.1 中断优先级	37
		2.8.2 新增加的几个中断控制位	39
	2.9	定时器 0/1 及 UART 串口的速度与普通 8051 兼容,但也可快 12 倍	40
	2.10	STC12 系列单片机内部 / 外部工作时钟可选	41
	2.11	时钟分频寄存器,可将时钟分成较低频率工作	
	2.12	可编程时钟输出	42
	2.13	为掉电唤醒增加的额外中断	. 43
	2.14	内部常规 256 字节 RAM 及扩展 256 字节 RAM 的使用	. 53
		2.14.1内部常规256字节RAM的测试程序(汇编)	. 53
		2.14.2 内部扩展 512 字节 RAM 的测试程序(物理上在内部,逻辑上在外部, C语言)	. 54
	2.15	每个单片机具有全球唯一身份证号码(ID号)	. 57
第3	章 ST	°C12 系列单片机的 Ⅰ /0 口结构	58
	3.1	I/0 口各种不同的工作模式及配置介绍	
	3.2	I/O口各种不同的工作模式结构框图	59
	3.3	一种典型三极管控制电路	61
	3.4	典型发光二极管控制电路	61
	3.5	混合电压供电系统 3V/5V 器件 I/0 口互连	
	3.6	如何让 I/O 口上电复位时为低电平	
	3.7	PWM 输出时 I/O 口的状态	
第4	章 ST	C12 系列单片机的看门狗及软件复位	
	4.1	STC12 系列单片机看门狗应用及测试程序	
		4.1.1 看门狗应用介绍	
		4.1.2 一个完整的看门狗测试程序,在宏晶的下载板上可以直接测试	
	4.2	如何用软件实现系统复位	
	4.3	热启动复位和冷启动复位	66

第 5 章 STC12 系列单片机的 EEPROM 的应用	67
5.1 IAP 及 EEPROM 新增特殊功能寄存器介绍	67
5.2 STC12C5410AD 系列单片机 EEPROM 地址	69
5.3 STC12C2052AD 系列单片机 EEPROM 地址	70
5.4 IAP/EEPROM 汇编简介	71
5.5 一个完整的 EEPROM 测试程序,用宏晶的下载板可以直接测试	74
第 6 章 STC12 系列单片机的定时器应用	78
6.1 定时器 0/1 的介绍	78
6.2 定时器 0/1 应用程序举例	82
6.3 用定时器1做波特率发生器(一个完整的测试程序,在宏晶的下载板上可以直接测试)	87
第7章 STC12系列单片机的 A/D 转换	94
7.1 A/D转换寄存器	94
7.2 典型 A/D 转换应用线路	95
7.3 A/D 转换模块的参考电压源	95
7.4 一个完整的 A/D 转换测试程序,在宏晶的下载板上直接测试通过	96
第8章 STC12系列单片机的 PCA/PWM 应用	100
8.1 PCA/PWM 寄存器列表	100
8.2 PCA/PWM 功能介绍	103
8.3 用 PCA 功能扩展外部中断的示例程序	107
8.4 用 PCA 功能做定时器的示例程序(可实现 4 个 16 位定时器)	111
8.5 PWM 输出 C 语言示例程序	116
8.6 PCA/PWM 新增特殊功能寄存器声明(汇编)	117
8.7 PWM 输出汇编语言示例程序	119
8 . 8 用 PCA 做高速脉冲输出的示例程序(输出 125KHz 的方波)	122
8.9 用定时器 0 的溢出作为 PCA 模块的时钟输入,实现可调频率 PWM 并用 PCA 再实现定时器	126
8.10 利用 PWM 实现 D/A 功能的典型应用电路图	133
第9章 STC12系列单片机的电源管理及掉电模式	134
9.1 电源管理寄存器 PCON 的应用,上电标志位,低压检测标志位,掉电模式,空闲模式	134
9.2 进入掉电模式后由外部中断唤醒 CPU 测试程序(C 语言)	
9.3 进入掉电模式后由外部中断唤醒测试程序(汇编语言)	138
第 10 章 STC12C5410AD 及 STC12C2052AD 系列单片机电气特性	140
第 11 章 STC12 系列单片机开发 / 编程工具说明	
11.1 在系统可编程(ISP)原理,官方演示工具使用说明	142
11.1.1 在系统可编程(ISP)原理使用说明	142
11.1.2 在系统可编程(ISP)典型应用线路图	
11.1.3 电脑端的 ISP 控制软件界面使用说明	
11.1.4 宏晶科技的 ISP 下载编程工具硬件使用说明	145
11.1.5 用户板如果没有 RS-232 转换器,如何用宏晶科技的 ISP 下载板做 RS-232 通信转换	145
11.2 编译器 / 汇编器,编程器,仿真器(无仿真器如何调试程序)	
11.3 自定义下载演示程序(实现不停电下载)	
第 12 章 同步串行外围接口(SPI)及测试程序	
12.1 SPI 功能模块特殊功能寄存器设置	
12.2 SPI 功能测试程序1(适用于单主单从系统)	
12.3 SPI 功能测试程序2(适用于单主多从系统)	
12.4 SPI 功能测试程序3(适用于互为主从系统)	173

12.5	STC89系列单片机和STC12系列单片机双CPU通信(使用SPI)	181
附录A	内部扩展数据RAM的使用	187
附录B	内部常规256字节RAM间接寻址测试程序	188
附录 C	用串行口扩展 1/0 接口	189
附录 D	利用 STC 单片机普通 I /0 口驱动 LCD 显示	192
附录E	一个 1/0 口驱动发光二极管并扫描按键	197
附录F	典型 MCU/DSP/uC 复位、电源监控、外部看门狗专用电路	198
	典型 MCU/DSP/uC 复位、电源监控、外部看门狗专用电路 STC 高性能 SRAM 选型一览表	
附录G		199
附录 G 附录 H	STC 高性能 SRAM 选型一览表	199 200
附录 G 附录 H 附录 I	STC 高性能 SRAM 选型一览表	199 200 201

第二章 STC12系列单片机总体介绍

2.1 STC12C5410AD / 2052AD系列 1T 单片机简介

STC12C5410AD 系列及 STC12C2052AD 系列单片机是宏晶科技生产的单时钟 / 机器周期(1T)的单片机,是高速 / 低功耗 / 超强抗干扰的新一代 8051 单片机,指令代码完全兼容传统 8051,但速度快 8-12 倍,内部集成 MAX810 专用复位电路。4 路 PWM,8 路高速 10 位 A / D 转换,针对电机控制,强干扰场合。

STC12C2052AD 系列只有 2 路 PWM, 8 路高速 8 位 A/D 转换。

- 1. 增强型 8051 CPU, 1T, 单时钟/机器周期,指令代码完全兼容传统8051
- 2. 工作电压

STC12C5410AD 系列工作电压: 5.5V - 3.5V(5V单片机)/3.8V - 2.2V(3V单片机) STC12C2052AD 系列工作电压: 5.5V - 3.5V(5V单片机)/3.8V - 2.2V(3V单片机)

- 3. 工作频率范围:0 35 MHz , 相当于普通8051的 0~420MHz
- 4. 用户应用程序空间 1K / 2K / 4K / 6K / 8K / 10K / 12K 字节.....
- 5. 片上集成 512 字节 RAM(STC12C5410AD 系列), STC12C2052AD 系列单片机为 256 字节 RAM
- 6. 通用 I / 0 口 (27/23/15 个),复位后为: 准双向口/弱上拉(普通 8051 传统 I / 0 口)可设置成四种模式:准双向口/弱上拉,推挽/强上拉,仅为输入/高阻,开漏每个 I / 0 口驱动能力均可达到 20mA,但整个芯片最大不得超过 55mA
- 7. ISP(在系统可编程)/IAP(在应用可编程),无需专用编程器,无需专用仿真器可通过串口(P3.0/P3.1)直接下载用户程序,数秒即可完成一片
- 8. EEPROM 功能
- 9. 看门狗
- 10. 内部集成 MAX810 专用复位电路 (外部晶体 12M 以下时,可省外部复位电路)
- 11. 时钟源:外部高精度晶体/时钟,内部R/C 振荡器

用户在下载用户程序时,可选择是使用内部 R/C 振荡器还是外部晶体/时钟常温下内部 R/C 振荡器频率为:5.2MHz ~ 6.8MHz

精度要求不高时,可选择使用内部时钟,但因为有制造误差和温漂,应认为是4MHz ~ 8MHz

12. 共6个16位定时器/计数器,

两个专用 16 位定时器 T0 和 T1

再加上 PCA 模块可再实现 4 个 16 位定时器, STC12C2052AD 系列只有两路 PCA

- 13. 2个时钟输出口,可由 TO 的溢出在 P1.0 输出时钟,可由 T1 的溢出在 P1.1 输出时钟
- 13. 外部中断 9 路,下降沿中断或低电平触发中断,PCA 模式可分别或同时支持上升沿中断 / 下降沿中断,Power Down 模式可由外部中断唤醒


INTO/P3.2, INT1/P3.3, P3.4/T0, P3.5/T1, P3.0/RxD, PCA0/P3.7, PCA1/P3.5, PCA2/P2.0, PCA3/P2.4

- 14. PWM(4 路) / PCA (可编程计数器阵列, 4 路), 5410 系列是 4 路, 2052 系列只有两路
 - --- 也可用来当 4 路 D/A 使用
 - --- 也可用来再实现 4 个定时器
 - --- 也可用来再实现 4 个外部中断(上升沿中断/下降沿中断均可分别或同时支持)
- 15. A/D 转换, 10 位精度 ADC, 共8路。STC12C2052AD 系列只有8位精度
- 16. 通用全双工异步串行口(UART),由于 STC12 系列是高速的 8051,也可再用定时器软件实现多串口
- 17. SPI 同步通信口,主模式/从模式
- 18. 工作温度范围: 0 75 / -40 +85
- 19. 封装: LQFP-32,SOP-32/28/20, SKDIP-28, PDIP-20, TSSOP-20(超小封状6.4mm x 6.4mm, 定货) LQFP/SOP32 有 27 个 I/O 口, SOP28/SKDIP28 有 23 个 I/O 口, SOP20/TSSOP20/PDIP20 有 15 个 I/O 口, I/O 口不够时,可用 2 到 3 根普通 I/O 口线外接 74HC164/165/595(均可级联)来扩展 I/O 口, 还可用 A/D 做按键扫描来节省 I/O 口,或用双 CPU, 三线通信,还多了串口。

2.2 STC12系列单片机管脚图及封装尺寸图

2.2.1 管脚图(所有封装形式均满足欧盟 RoHS 要求, LQFP-32 采用 Green 标准生产)

强烈推荐选择 SOP-20/28/32 贴片封装,尽量不选落后的插件 DIP 封装

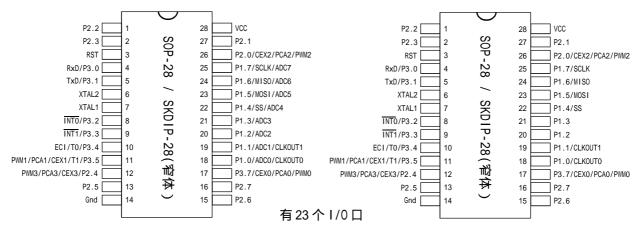


STC12C5410AD 系列 (有 A/D 转换), 28-Pin

STC12C5410系列(无A/D转换), 28-Pin



有 15 个 I/0 口


STC12C5410AD 系列 (有 A/D 转换), 20-Pin STC12C2052AD 系列 (有 A/D 转换), 20-Pin STC12C5410 系列 (无 A/D 转换), 20-Pin STC12C2052 系列 (无 A/D 转换), 20-Pin

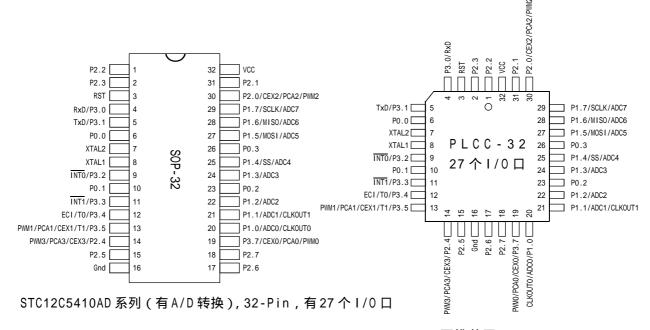

不推荐用 PLCC-32


如须特别满足更高层次的 Green 标准,请采用 LQFP-32 封装

长 x 宽 = 9mm x 9mm, 高 < 1.6mm

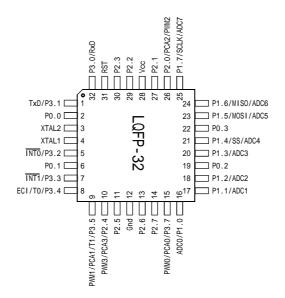


2.2.2 封装尺寸图


32-PIN SMALL OUTLINE PACKAGE (SOP-32)

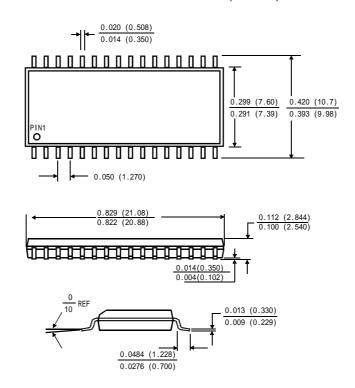


32-PIN PLASTIC LEAD CHIP CARRIER (PLCC-32)

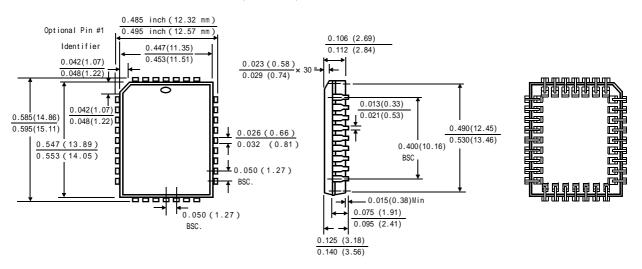

28-PIN PLASTIC DUAL-IN-LINE PACKAGE (SKDIP-28)

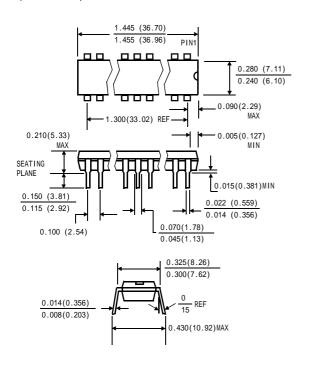


28-PIN SMALL OUTLINE PACKAGE (SOP-28)

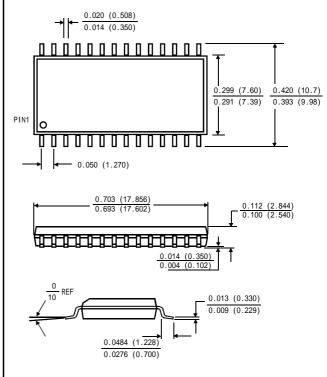

20P3, 20-lead, 0.300" Wide, Plastic Dual Inline Package (PDIP-20)


Dimensions in Inches and (Millimeters)

JEDEC STANDARD MS-001 AD

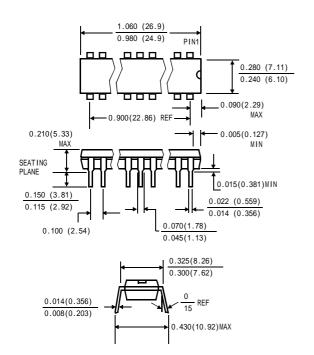


20\$, 20-lead, 0.300" Wide, Plastic Gull WIng Small Outline (SOIC-20 / SOP-20)


Dimensions in Inches and (Millimeters)

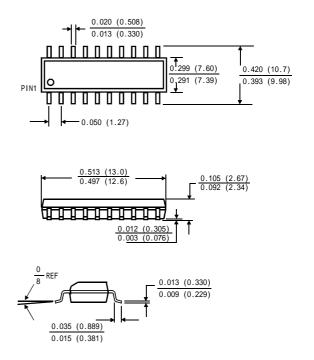


STC12C5410AD / 2052AD 系列的超小封装 TSSOP-20(仅为 6.4mm x 6.4mm) ----20-Pin TSSOP-20 封装,尺寸只有常规的 SOP-8 大小

PACKAGE: PLASTIC SHRINK SMALL OUTLINE (TSSOP-20, 6.4mm × 6.4mm)

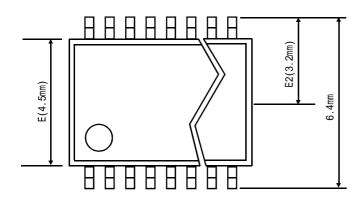


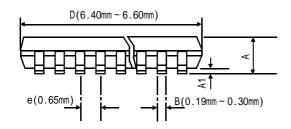






DIMENSIONS	
in inches (mm)	20-PIN
Minimum/Maximum	
А	- /0.043 (- /1.10)
	,
A 1	0.002/0.006
,	(0.05/0.15mm)
В	0.007/0.012
Б	(0.19/0.30mm $)$
ח	0.252/0.260
U	(6.40/6.60mm)
F	0.169/0.177
E	(4.30/4.50mm)
_	0.026 BSC
е	(0.65mm BSC)
F0	0.126 BSC
E2	(3.20mm BSC)
	0.020/0.030
L	(0.50/0.75mm)
	0°/8°

LQFP-32 OUTLINE PACKAGE

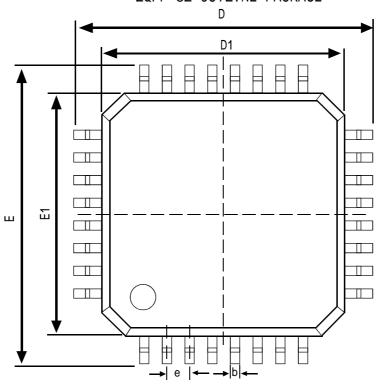



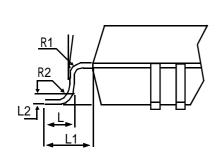

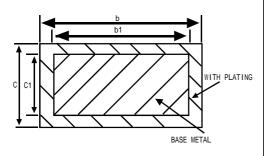


	COMMON DIMENSIONS											
(UNITS	OF MEASU	RE = MILL	IMETER)									
SYMBOL	MIN	NOM	MAX									
A	-	-	1.60									
A 1	0.05	-	0.15									
A 2	1.35	1 . 4 0	1 . 4 5									
A 3	0.59	0.64	0.69									
b	0.32	-	0 . 4 3									
b 1	0.31	0.35	0.39									
С	0.13	-	0.18									
c 1	0.12	0.127	0.134									
D	8.80	9.00	9.20									
D 1	6.90	7.00	7.10									
Е	8.80	9.00	9.20									
E 1	6.90	7.00	7.10									
е		0.80BSC										
L	0.45	0.60	0.75									
L 1		1.00REF										
L 2		0 . 2 5 B S C										
R 1	0.08	-	•									
R 2	0.08	-	0.20									
S	0.20	-	-									
	0 °	3 . 5 °	7 °									
1	0 °	-	-									
2	1 1 °	1 2 °	1 3 °									
3	1 1 °	1 2 °	1 3 °									

2.3 STC12C5410AD / 2052AD系列单片机选型一览表


型 号	工作 电压(V)	Flash 程序 存储 器 字节	SRAM 字节	定时器	时钟输出	UART	PCA 16位 PWM 8位	A/D 8路	1/0	看门狗	内置复位	EEP ROM	S P I	封装 20 - P i n	封装 28-Pin	封装 32-Pin								
					S	TC12C2	052AD	系列阜	单片机选	型 -	- 览													
STC12C1052	5.5 - 3.5	1 K	256	4	有	有	2路		15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP										
STC12C1052AD	5.5 - 3.5	1 K	256	4	有	有	2路	8位	15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP										
STC12C2052	5.5 - 3.5	2K	256	4	有	有	2路		15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP										
STC12C2052AD	5.5 - 3.5	2K	256	4	有	有	2路	8位	15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP										
STC12C4052	5.5 - 3.5	4 K	256	4	有	有	2路	- 0	15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	<i></i>	· ·								
STC12C4052AD	5.5 - 3.5	4K	256	4	有	有	2路	8位	15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	管脚	兼容								
STC12C5052 STC12C5052AD	5.5 - 3.5	5 K	256	4	有有	有	2路	8位	15 15	有有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	89C2	051								
STC12LE1052	5.5 - 3.5 2.2 - 3.8	1 K	256 256	4	有	有有	2路	0117	15	有	有有	有有	有有	SOP/TSSOP/DIP										
STC12LE1052AD	2.2 - 3.8	1 K	256	4	有	有	2路	8位	15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP										
STC12LE2052	2.2 - 3.8	2 K	256	4	有	有	2路	012	15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP		. —								
STC12LE2052AD	2.2 - 3.8	2K	256	4	有	有	2路	8位	15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	超强技	亢干扰								
STC12LE4052	2.2 - 3.8	4 K	256	4	有	有	2路		15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	无法角	星察								
STC12LE4052AD	2.2 - 3.8	4 K	256	4	有	有	2路	8位	15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	7074 //	. —								
STC12LE5052	2.2 - 3.8	5 K	256	4	有	有	2路		15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP										
STC12LE5052AD	2.2 - 3.8	5 K	256	4	有	有	2路	8位	15	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP										
					S	TC12C5	410AD	系列自	单片机选	型 -	- 览													
STC12C5402	5.5 - 3.5	2 K	512	6	有	有	4路		27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP								
STC12C5402AD	5.5 - 3.5	2 K	512	6	有	有	4路	10 位	27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP								
STC12C5404	5.5 - 3.5	4 K	512	6	有	有	4路		27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP								
STC12C5404AD	5.5 - 3.5	4 K	512	6	有	有	4路	10 位	27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP								
STC12C5406	5.5 - 3.5	6K	512	6	有	有	4路	10	27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP								
STC12C5406AD	5.5 - 3.5	6K	512	6	有	有	4路	10 位	27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP								
STC12C5408	5.5 - 3.5	8 K	512	6	有	有	4路		27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP								
STC12C5408AD	5.5 - 3.5	8 K	512	6	有	有	4路	10 位	27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP								
STC12C5410	5.5 - 3.5	10K	512	6	有	有	4路		27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP								
STC12C5410AD	5.5 - 3.5	10K	512	6	有	有	4路	10 位	27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP								
STC12C5412	5.5 - 3.5	12K	512	6	有	有	4路		27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP								
STC12C5412AD	5.5 - 3.5	12K	512	6	有	有	4路	10 位	27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP								
STC12LE5402	2.2 - 3.8	2 K	512	6	有	有	4路		27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP								
STC12LE5402AD	2.2 - 3.8	2 K	512	6	有	有	4路	10 位	27/23		有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP								
STC12LE5404	2.2 - 3.8	4 K	512	6	有	有	4路	in in	27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP								
STC12LE5404AD	2.2 - 3.8	4 K	512	6	有	有	4路	10 位	27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP								
STC12LE5406	2.2 - 3.8	6 K	512	6	有	有	4路	12	27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP								
STC12LE5406AD	2.2 - 3.8	6K	512	6	有	有	4路	10 位	27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP								
STC12LE5408	2.2 - 3.8	8 K	512	6	有	有	4路		27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP								
STC12LE5408AD	2.2 - 3.8	8 K	512	6	有	有	4路	10 位	27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP								
STC12LE5410	2.2 - 3.8	10K	512	6	有	有	4路		27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP								
STC12LE5410AD	2.2 - 3.8	10K	512	6	有	有	4路	10 位	27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP								
STC12LE5412	2.2 - 3.8	12K	512	6	有	有	4路		27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP								
STC12LE5412AD	2.2 - 3.8	12K	512	6	有	有	4路	10 位	27/23	有	有	有	有	SOP/TSSOP/DIP	SOP/SKDIP	SOP/LQFP								
ŧ																								

2.4 STC12C5410AD及STC12C2052AD系列单片机命名规则

STC12C5410AD系列单片机命名规则

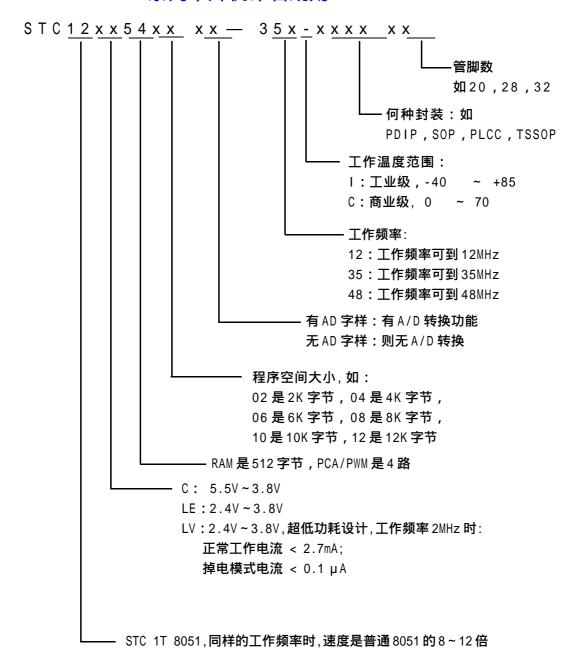


STC12C2052AD系列单片机命名规则

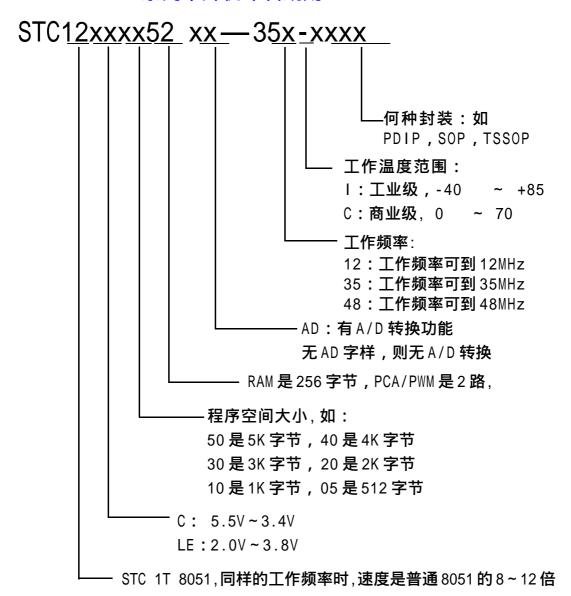

2.5 STC12C5410AD / 2052AD系列单片机典型应用电路

---- 通过 RS-232 转换器连接电脑就可以下载程序

2.5.1 STC12C5410AD 系列单片机 28 脚典型应用电路

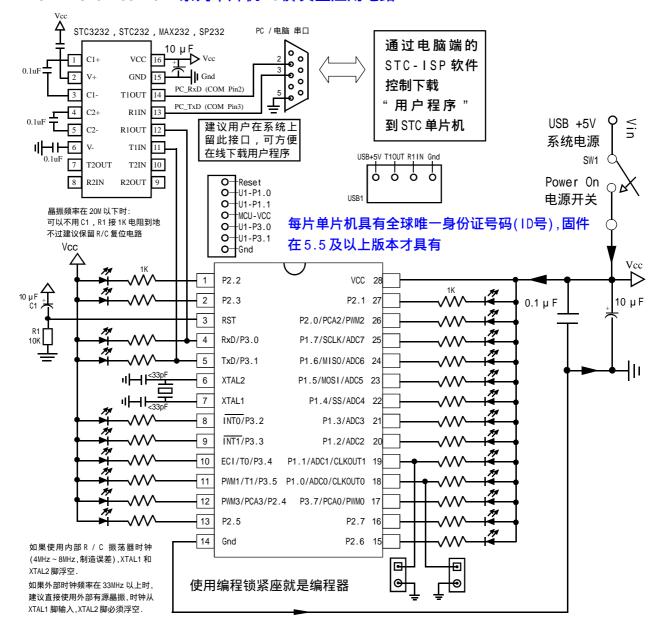

此线路已做成一个 STC12C5410AD 系列单片机 ISP 下载编程工具,可直接赠送给客户


用户在自己的目标系统上,如将 P3.0/P3.1 经过 RS-232 电平转换器转换后连接到电脑的普通 RS-232 串口,就可以在系统编程 / 升级用户软件。 建议如果用户板上无 RS-232 电平转换器 , 应引出一个插座,含 Gnd / P3.1 / P3.0 / Vcc 四个信号线,这样就可以在用户系统上直接编程了。当然如能引出 Gnd / P3.1 / P3.0 / Vcc / P1.1 / P1.0 六个信号线为好,因为可以通过 P1.0/P1.1 禁止 ISP 下载程序。如果能将 Gnd / P3.1 / P3.0 / Vcc / P1.1 / P1.0 / Reset 七个信号线引出就更好了,这样可以很方便的使用"脱机下载 板 (无需电脑)"。

关于 ISP 编程的原理及应用指南详见"STC12C5410AD 系列单片机开发/编程工具说明"部分。另外我们有标准化的编程下载工具,用户可以在上面编程后再插到目标系统上,也可以借用它上面的 RS-232 电平转换器连接到电脑,以做下载编程之用。编程一个芯片大致需几秒钟,速度比普通的通用编程器快很多,故无须买第三方的高价编程器。

电脑端 STC-ISP 软件从网站 www.MCU-Memory.com 下载

2.5.2 STC12C5410AD 系列及 STC12C2052AD 系列单片机 20 脚典型应用电路

每片单片机具有全球唯一身份证号码(ID号),固件 在5.5及以上版本才具有

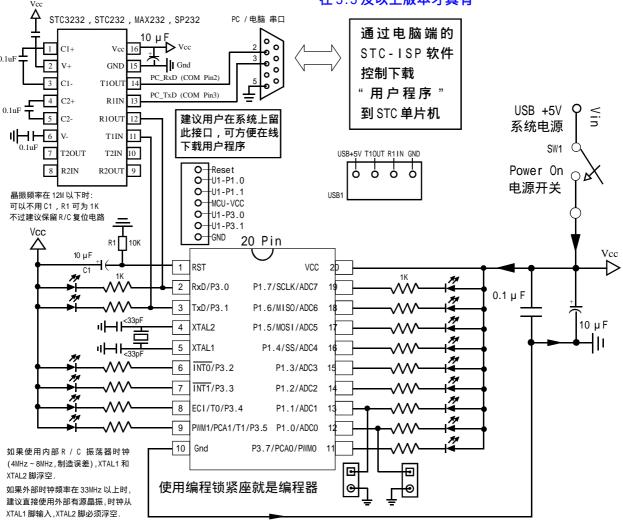


此线路已做成一个 STC12C5410AD 系列单片机 ISP 下载编程工具,可直接赠送给客户

用户在自己的目标系统上,如将 P3.0/P3.1 经过 RS-232 电平转换器转换后连接到电脑的普通 RS-232 串口,就可以在系统编程 / 升级用户软件。建议如果用户板上无 RS-232 电平转换器,应引出一个插座,含 Gnd / P3.1 / P3.0 / Vcc 四个信号线,这样就可以在用户系统上直接编程了。当然如能引出 Gnd / P3.1 / P3.0 / Vcc / P1.1 / P1.0 六个信号线为好,因为可以通过 P1.0/P1.1 禁止 ISP 下载程序。如果能将 Gnd / P3.1 / P3.0 / Vcc / P1.1 / P1.0 / Reset 七个信号线引出就更好了,这样可以很方便的使用"脱机下载 板 (无需电脑)"。

关于 ISP 编程的原理及应用指南详见"STC12C5410AD 系列单片机开发/编程工具说明"部分。另外我们有标准化的编程下载工具,用户可以在上面编程后再插到目标系统上,也可以借用它上面的 RS-232 电平转换器连接到电脑,以做下载编程之用。编程一个芯片大致需几秒钟,速度比普通的通用编程器快很多,故无须买第三方的高价编程器。

电脑端 STC-ISP 软件从网站 www.MCU-Memory.com 下载

2.5.3 STC12C5410AD 系列单片机 32 脚综合应用电路

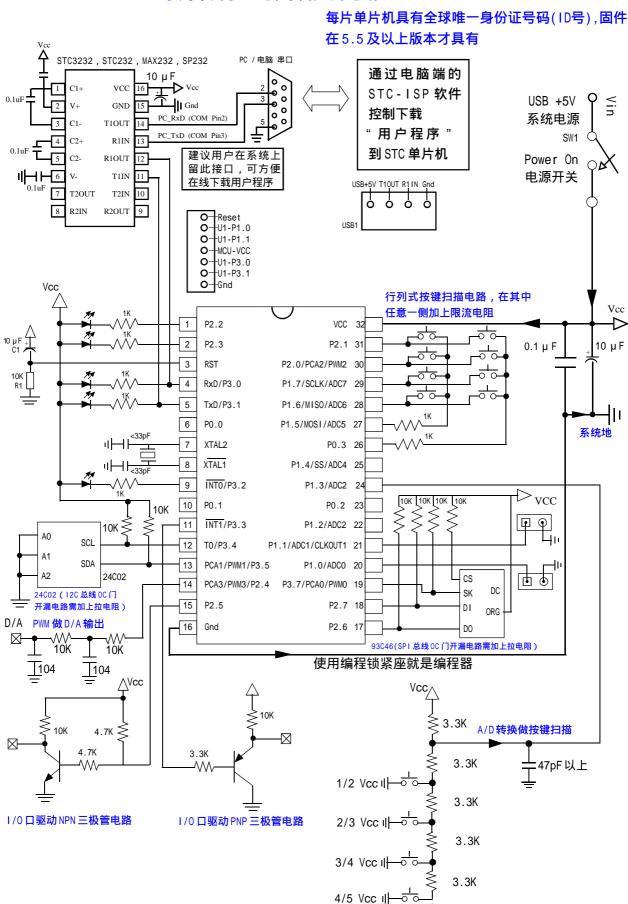


2.6 指令系统分类总结及与普通8051指令执行时间对比

- --- 与 8051 指令代码完全兼容,但执行的时间效率大幅提升
- --- 其中 INC DPTR 指令的执行速度大幅提升 24 倍
- --- 共有 12 条指令,一个时钟就可以执行完成,平均速度快8~12倍

如果按功能分类,STC89/12系列单片机指令系统可分为:

- 1. 数据传送类指令;
- 2. 算术操作类指令;
- 3. 逻辑操作类指令;
- 4. 控制转移类指令;
- 5. 布尔变量操作类指令。

按功能分类的指令系统表如下表所示。



数据传送类指令

				,	V	
	助记符	功能说明	字节数	12时钟/机器周期 所需时钟	1时钟/机器周期 所需时钟	效率 提升
MOV	A , Rn	寄存器内容送入累加器	1	12	1	12倍
MOV	A, direct	直接地址单元中的数据送入累加器	2	12	2	6倍
MOV	A,@Ri	间接RAM中的数据送入累加器	1	12	2	6倍
MOV	A,#data	立即送入累加器	2	12	2	6倍
MOV	Rn , A	累加器内容送入寄存器	1	12	2	6倍
MOV	Rn , direct	直接地址单元中的数据送入寄存器	2	24	4	6倍
MOV	Rn,#data	立即数送入寄存器	2	12	2	6倍
MOV	direct , A	累加器内容送入直接地址单元	2	12	3	4倍
MOV	direct , Rn	寄存器内容送入直接地址单元	2	24	3	8倍
MOV	direct , direct	直接地址单元中的数据送入另一个直接 地址单元	3	24	4	6倍
MOV	direct,@Ri	间接RAM中的数据送入直接地址单元	2	24	4	6倍
MOV	direct,#data	立即数送入直接地址单元	3	24	3	8倍
MOV	@Ri,A	累加器内容送间接RAM单元	1	12	3	4倍
MOV	@Ri, direct	直接地址单元数据送入间接RAM单元	2	24	3	8倍
MOV	@Ri,#data	立即数送入间接RAM单元	2	12	3	4倍
MOV	DPTR , #data16	16位立即数送入地址寄存器	3	24	3	8倍
MOVC	A,@A+DPTR	以DPTR为基地址变址寻址单元中的数据 送入累加器	1	24	4	6倍
MOVC	A,@A+PC	以PC为基地址变址寻址单元中的数据送入累加器	1	24	4	6倍
MOVX	A,@Ri	外部RAM(8位地址)送入累加器	1	24	3	8倍
MOVX	A,@DPTR	外部RAM(16位地址)送入累加器	1	24	3	8倍
MOVX	@Ri,A	累加器送外部RAM(8位地址)	1	24	4	6倍
MOVX	@DPTR ,A	累加器送外部RAM(16位地址)	1	24	3	8倍
PUSH	direct	直接地址单元中的数据压入堆栈	2	24	4	6倍
POP	direct	出栈送直接地址单元	2	24	3	8倍
XCH	A,Rn	寄存器与累加器交换	1	12	3	4倍
XCH	A, direct	直接地址单元与累加器交换	2	12	4	3倍
XCH	A,@Ri	间接RAM与累加器交换	1	12	4	3倍
XCHD	A,@Ri	间接RAM的低半字节与累加器交换	1	12	4	3倍

算术操作类指令

	 助记符		字节数	12时钟/周期	1时钟/周期	提升
	助心切	り	子り奴	所需时钟	所需时钟	效率
ADD	A , Rn	寄存器内容加到累加器	1	12	2	6倍
ADD	A, direct	直接地址单元中的数据加到累加器	2	12	3	4倍
ADD	A,@Ri	间接RAM中的数据加到累加器	1	12	3	4倍
ADD	A,#data	立即加到累加器	2	12	2	6倍
ADDC	A , Rn	寄存器内容带进位加到累加器	1	12	2	6倍
ADDC	A, direct	直接地址单元的内容带进位加到累加器	2	12	3	4倍
ADDC	A,@Ri	间接RAM内容带进位加到累加器	1	12	3	4倍
ADDC	A,#data	立即数带进位加到累加器	2	12	2	6倍
SUBB	A , Rn	累加器带借位减寄存器内容	1	12	2	6倍
SUBB	A, direct	累加器带借位减直接地址单元的内容	2	12	3	4倍
SUBB	A,@Ri	累加器带借位减间接RAM中的内容	1	12	3	4倍
SUBB	A,#data	累加器带借位减立即数	2	12	2	6倍
INC	Α	累加器加1	1	12	2	6倍
INC	Rn	寄存器加1	1	12	3	4倍
INC	direct	直接地址单元加1	2	12	4	3倍
INC	@Ri	间接RAM单元加1	1	12	4	3倍
DEC	A	累加器减1	1	12	2	6倍
DEC	Rn	寄存器减1	1	12	3	4倍
DEC	direct	直接地址单元减1	2	12	4	3倍
DEC	@Ri	间接RAM单元减1	1	12	4	3倍
INC	DPTR	地址寄存器DPTR加1	1	24	1	24倍
MUL	AB	A乘以B	1	48	4	12倍
DIV	AB	A除以B	1	48	5	9.6倍
DA	A	累加器十进制调整	1	12	4	3倍

逻辑操作类指令

		1				
	助记符	功能说明	字节数	12时钟/周	1时钟/周期	提升
	נון טיי ועב	70 HE OF M1	7. 12 XX	期所需时钟	所需时钟	效率
ANL	A , Rn	累加器与寄存器相"与"	1	12	2	6倍
ANL	A , direct	累加器与直接地址单元相"与"	2	12	3	4倍
ANL	A, @Ri	累加器与间接RAM单元相"与"	1	12	3	4倍
ANL	A,#data	累加器与立即数相"与"	2	12	2	6倍
ANL	direct , A	直接地址单元与累加器相"与"	2	12	4	3倍
ANL	direct,#data	直接地址单元与立即数相"与"	3	24	4	6倍
ORL	A , Rn	累加器与寄存器相"或"	1	12	2	6倍
ORL	A , direct	累加器与直接地址单元相"或"	2	12	3	4倍
ORL	A, @Ri	累加器与间接RAM单元相"或"	1	12	3	4倍
ORL	A,#data	累加器与立即数相"或"	2	12	2	6倍
ORL	direct , A	直接地址单元与累加器相"或"	2	12	4	3倍
ORL	direct,#data	直接地址单元与立即数相"或"	3	24	4	6倍
XRL	A , Rn	累加器与寄存器相"异或"	1	12	2	6倍
XRL	A , direct	累加器与直接地址单元相"异或"	2	12	3	4倍
XRL	A, @Ri	累加器与间接RAM单元相"异或"	1	12	3	4倍
XRL	A,#data	累加器与立即数相"异或"	2	12	2	6倍
XRL	direct , A	直接地址单元与累加器相"异或"	2	12	4	3倍
XRL	direct,#data	直接地址单元与立即数相"异或"	3	24	4	6倍
CLR	A	累加器清"0"	1	12	1	12倍
CPL	A	累加器求反	1	12	2	6倍
RL	A	累加器循环左移	1	12	1	12倍
RLC	A	累加器带进位位循环左移	1	12	1	12倍
RR	A	累加器循环右移	1	12	1	12倍
RRC	A	累加器带进位位循环右移	1	12	1	12倍
SWAP	A	累加器半字节交换	1	12	1	12倍

控制转移类指令

		功能说明	字节数	12时钟/周期	1时钟/周期	提升
	的们和	切胎坑坍	子り奴	所需时钟	所需时钟	效率
ACALL	addr11	绝对(短)调用子程序	2	24	6	4倍
LCALL	addr16	长调用子程序	3	24	6	4倍
RET		子程序返回	1	24	4	6倍
RETI		中断返回	1	24	4	6倍
AJMP	addr11	绝对(短)转移	2	24	3	8倍
LJMP	addr16	长转移	3	24	4	6倍
SJMP	re1	相对转移	2	24	3	8倍
JMP	@A+DPTR	相对于DPTR的间接转移	1	24	3	8倍
JZ	re1	累加器为零转移	2	24	3	8倍
JNZ	re1	累加器非零转移	2	24	3	8倍
CJNE	A, direct, re1	累加器与直接地址单元比较,不相等则转移	3	24	5	4.8倍
CJNE	A,#data,re1	累加器与立即数比较,不相等则转移	3	24	4	6倍
CJNE	Rn,#data,re1	寄存器与立即数比较,不相等则转移	3	24	4	6倍
CJNE	@Ri,#data,re1	间接RAM单元与立即数比较,不相等则转移	3	24	5	4.8倍
DJNZ	Rn , re1	寄存器减1,非零转移	3	24	4	6倍
DJNZ	direct, re1	直接地址单元减1,非零转移	3	24	5	4.8倍
NOP	_	空操作	1	12	1	12倍

		布尔变量操作类指令	<u></u>			
	助记符	功能说明	字节数	12时钟/周期 所需时钟	1时钟/周期 所需时钟	提升 效率
CLR	С	清0进位位	1	12	1	12倍
CLR	bit	清0直接地址位	2	12	4	3倍
SETB	С	置1进位位	1	12	1	12倍
SETB	bit	置1直接地址位	2	12	4	3倍
CPL	С	进位位求反	1	12	1	12倍
CPL	bit	直接地址位求反	2	12	4	3倍
ANL	C,bit	进位位和直接地址位相"与"	2	24	3	8倍
ANL	C,bit	进位位和直接地址位的反码相"与"	2	24	3	8倍
ORL	C,bit	进位位和直接地址位相"或"	2	24	3	8倍
ORL	C,bit	进位位和直接地址位的反码相"或"	2	24	3	8倍
MOV	C,bit	直接地址位送入进位位	2	24	3	8倍
MOV	bit,C	进位位送入直接地址位	2	24	4	6倍
JC	rel	进位位为1则转移	2	24	3	8倍
JNC	rel	进位位为0则转移	2	24	3	8倍
JB	bit,rel	直接地址位为1则转移	3	24	4	6倍
JNB	bit,rel	直接地址位为0则转移	3	24	4	6倍
JBC	bit,rel	直接地址位为1则转移,该位清0	3	24	5	4.8倍

指令执行速度效率提升总结:

指令系统共包括 111 条指令,其中:

执行速度快 24 倍的 共1条 执行速度快 12 倍的 共 12 条 执行速度快9.6倍的 共1条 执行速度快 8 倍的 共 20 条 执行速度快6倍的 共39条 执行速度快 4.8 倍的 共4条 执行速度快 4 倍的 共 20 条 共14条 执行速度快3倍的

根据对指令的使用频率分析统计, STC12 系列 1T 的 8051 单片机比普通的 8051 单片机在同样的工作频率下运行速度提升了 8~12 倍。

指令执行时钟数统计(供参考):

指令系统共包括 111 条指令,其中:

1个时钟就可执行完成的指令 共 12条 2个时钟就可执行完成的指令 共 20条 3个时钟就可执行完成的指令 共 38条 4个时钟就可执行完成的指令 共 34条 5个时钟就可执行完成的指令 共 5条 6个时钟就可执行完成的指令 共 2条

2.7 特殊功能寄存器映像 SFR Mapping

	Bit Addressable	Non Bit Ad	ddressable,	不可位寻址((地址不能够	始整除的寄	字器不能够位	立寻址)	
	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F	
F8h		CH 0000,0000	CCAPOH 0000,0000	CCAP1H 0000,0000	CCAP2H 0000,0000	CCAP3H 0000,0000			FFh
F0h	B 0000,0000		PCA_PWMO xxxx,xx00	PCA_PWM1 xxxx,xx00	PCA_PWM2 xxxx,xx00	PCA_PWM3 xxxx,xx00			F7h
E8h		CL 0000,0000	CCAPOL 0000,0000	CCAP1L 0000,0000	CCAP2L 0000,0000	CCAP3L 0000,0000			EFh
E0h	ACC 0000,0000	WDT_CONTR 0x00,0000	ISP_DATA 1111,1111	ISP_ADDRH 0000,0000	ISP_ADDRL 0000,0000	ISP_CMD xxxx,xx00	ISP_TRIG xxxx,xxxx	ISP_CONTR 0000,1000	E7h
D8h	CCON 00xx,0000	CMOD 0xxx,x000	CCAPMO x000,0000	CCAPM1 x000,0000	CCAPM2 x000,0000	CCAPM3 x000,0000			DFh
D0h	PSW 0000,0000								D7h
C8h									CFh
C0h						ADC_CONTR 0000,0000	ADC_DATA 0000,0000	CLK_DIV xxxx,x000	C7h
B8h	IP x000,0000	SADEN don't use					ADC_LOW2 0000,0000		BFh
B0h	P3 1x11,1111	P3M0 0000,0000	P3M1 0000,0000					IPH x000,0000	B7h
A8h	IE 0000,0000	SADDR don't use							AFh
A0h	P2 1111,1111							TEST_WDT don't use	A7h
98h	SCON 0000,0000	SBUF xxxx,xxxx							9Fh
90h	P1 1111,1111	P1M0 0000,0000	P1M1 0000,0000	POMO 0000,0000	P0M1 0000,0000	P2M0 0000,0000	P2M1 0000,0000		97h
88h	TCON 0000,0000	TMOD 0000,0000	TL0 0000,0000	TL1 0000,0000	TH0 0000,0000	TH1 0000,0000	AUXR 0000,00xx	WAKE_CLKO 0000,xx00	8Fh
80h	P0 xxxx,1111	SP 0000,0111	DPL 0000,0000	DPH 0000,0000	SPSTAT 00xx,xxxx	SPCTL 0000,0100	SPDAT 0000,0000	PCON 0011,0000	87h
	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F	

特别标出部分为在 Intel 8052 基础上新增加的特殊功能寄存器, 一般用户可不管

STC12C5410AD 系列 8051 单片机内核特殊功能管	条存器 (C51 (Core SFRs
---------------------------------	-------	-------	-----------

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
ACC	E0h	Accumulator									0000,0000
В	F0h	B Register									0000,0000
PSW	DOh	Program Status Word	CY	AC	F0	RS1	RS0	٥٧	F1	Р	0000,0000
SP	81h	Stack Pointer									0000,0111
DPL	82h	Data Pointer Low Byte									0000,0000
DPH	83h	Data Pointer High Byte									0000,0000

STC12C5410AD 系列 8051 单片机系统管理特殊功能寄存器 System Management SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
PCON	87h	Power Control	SMOD	SMODO	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011,0000
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	EADCI	ESPI	ELVDI	-	-	0000,00xx
CLK_DIV	C7h	Clock Divder	ı	-		ı	1	CLKS2	CLKS1	CLKS0	xxxx,x000

STC12C5410AD 系列 8051 单片机 I/O 口 特殊功能寄存器 Port SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
P0	80h	8-bit Port 0	-	-	-	-	P0.3	P0.2	P0.1	P0.0	xxxx,1111
POMO	93h										0000,0000
POM1	94h										0000,0000
P1	90h	8-bit Port 1	P1.7	P1.6	P1.5	P1.4	P1.3	P1.2	P1.1	P1.0	1111,1111
P1M0	91h										0000,0000
P1M1	92h										0000,0000
P2	A0h	8-bit Port 2	P2.7	P2.6	P2.5	P2.4	P2.3	P2.2	P2.1	P2.0	1111,1111
P2M0	95h										0000,0000
P2M1	96h										0000,0000
Р3	B0h	8-bit Port 3	P3.7	-	P3.5	P3.4	P3.3	P3.2	P3.1	P3.0	1x11,1111
P3M0	B1h										0000,0000
P3M1	B2h										0000,0000

STC12C5410AD 系列 8051 单片机 定时器 特殊功能寄存器 Timer SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
TCON	88h	Timer / Counter 0 and 1 Control	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0	0000,0000
TMOD	89h	Timer / Counter 0 and 1 Modes	GATE GATE1	C/T# C/T1#	M1 M1_1	MO M1_0	GATE GATEO	C/T# C/T0#	M1 MO_1	MO MO_0	0000,0000
TL0	8Ah	Timer / Counter O Low Byte									0000,0000
THO	8Ch	Timer / Counter O High Byte									0000,0000
TL1	8Bh	Timer / Counter 1 Low Byte									0000,0000
TH1	8Dh	Timer / Counter 1 High Byte									0000,0000
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	EADCI	ESPI	ELVDI	-	-	0000,00xx

STC12C5410AD 系列 8051 单片机 串行口 特殊功能寄存器 Serial I/O Port SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
SCON	98h	Serial Control	SMO/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	ΤI	RI	0000,0000
SBUF	99h	Serial Data Buffer									xxxx,xxxx
SADEN	B9h	Slave Address Mask									0000,0000
SADDR	A9h	Slave Address									0000,0000
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	EADCI	ESPI	ELVDI	-	-	0000,00xx

STC12C5410AD 系列 8051 单片机 看门狗定时器 特殊功能寄存器 Watch Dog Timer SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
WDT_CONTR	E1h	Watch-Dog-Timer Control register	WDT_FLAG	-	EN_WDT	CLR_WDT	IDLE_WDT	PS2	PS1	PS0	xx00,0000

STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机 中断 特殊功能寄存器 Interrupt SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
IE	A8h	Interrupt Enable	EA	EPCA_LVD	EADC_SPI	ES	ET1	EX1	ET0	EX0	0000,0000
IP	B8h	Interrupt Priority Low	-	PPCA_LVD	PADC_SP1	PS	PT1	PX1	PT0	PX0	xx00,0000
IPH	B7h	Interrupt Priority High	-	PPCA_LVDH	PADC_SPIH	PSH	PT1H	PX1H	РТОН	PX0H	0000,0000
TCON	88h	Timer / Counter 0 and 1 Control	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0	0000,0000
SCON	98h	Serial Control	SMO/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	0000,0000
PCON	87h	Power Control	SMOD	SMODO	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011,0000
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	EADCI	ESPI	ELVDI	-	-	0000,00xx
ADC_CONTR	C5h	A/D 转换控制寄存器	ADC_POWER	SPEED1	SPEED0	ADC_FLAG	ADC_START	CHS2	CHS1	CHS0	0xx0,0000
SPSTAT	84h	SPI Status Register	SPIF	WCOL	-		-	-	-	-	00xx,xxxx
CCON	D8h	PCA Control Register	CF	CR	-	-	CCF3	CCF2	CCF1	CCF0	00xx,0000
CMOD	D9h	PCA Mode Register	CIDL	-	-	-	-	CPS1	CPS0	ECF	0xxx,x000
ССАРМО	DAh	PCA Module 0 Mode Register	-	ECOMO	CAPP0	CAPN0	MATO	TOG0	PWMO	ECCF0	x000,0000
CCAPM1	DBh	PCA Module 1 Mode Register	-	ECOM1	CAPP1	CAPN1	MAT1	TOG1	PWM1	ECCF1	x000,0000
CCAPM2	DCh	PCA Module 2 Mode Register	-	ECOM2	CAPP2	CAPN2	MAT2	T0G2	PWM2	ECCF2	x000,0000
CCAPM3	DDh	PCA Module 3 Mode Register	-	ECOM3	CAPP3	CAPN3	MAT3	TOG3	PWM3	ECCF3	x000,0000

STC12C5410AD 系列 8051 单片机 PCA/PWM 特殊功能寄存器 PCA/PWM SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
CCON	D8h	PCA Control Register	CF	CR	-	-	CCF3	CCF2	CCF1	CCF0	00xx,0000
CMOD	D9h	PCA Mode Register	CIDL	-	-	-	-	CPS1	CPS0	ECF	0xxx,x000
CCAPMO	DAh	PCA Module 0 Mode Register	-	ECOMO	CAPPO	CAPNO	MATO	TOG0	PWMO	ECCF0	x000,0000
CCAPM1	DBh	PCA Module 1 Mode Register	-	ECOM1	CAPP1	CAPN1	MAT1	TOG1	PWM1	ECCF1	x000,0000
CCAPM2	DCh	PCA Module 2 Mode Register	-	ECOM2	CAPP2	CAPN2	MAT2	TOG2	PWM2	ECCF2	x000,0000
CCAPM3	DDh	PCA Module 3 Mode Register	1	ECOM3	CAPP3	CAPN3	MAT3	TOG3	PWM3	ECCF3	x000,0000
CL	E9h	PCA Base Timer Low									0000,0000
СН	F9h	PCA Base Timer High									0000,0000
CCAPOL	EAh	PCA Module-0 Capture Register Low									0000,0000
CCAPOH	FAh	PCA Module-0 Capture Register High									0000,0000
CCAP1L	EBh	PCA Module-1 Capture Register Low									0000,0000
CCAP1H	FBh	PCA Module-1 Capture Register High									0000,0000
CCAP2L	ECh	PCA Module-2 Capture Register Low									0000,0000
CCAP2H	FCh	PCA Module-2 Capture Register High									0000,0000
CCAP3L	EDh	PCA Module-3 Capture Register Low									0000,0000
ССАРЗН	FDh	PCA Module-3 Capture Register High									0000,0000
PCA_PWM0	F2h	PCA PWM Mode Auxiliary Register 0	-	-	-	-	-	-	EPCOH	EPCOL	xxxx,xx00
PCA_PWM1	F3h	PCA PWM Mode Auxiliary Register 1	-	-	-	-	-	-	EPC1H	EPC1L	xxxx,xx00
PCA_PWM2	F4h	PCA PWM Mode Auxiliary Register 2	-	-	-	-	-	-	EPC2H	EPC2L	xxxx,xx00
PCA_PWM3	F5h	PCA PWM Mode Auxiliary Register 3	-	-	-	-	-	-	EPC3H	EPC3L	xxxx,xx00

STC12C5410AD 系列 8051 单片机 ISP/IAP 特殊功能寄存器 ISP/IAP SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
ISP_DATA	E2h	ISP/IAP Flash Data Register									1111,1111
ISP_ADDRH	E3h	ISP/IAP Flash Address High									0000,0000
ISP_ADDRL	E4h	ISP/IAP Flash Address Low									0000,0000
ISP_CMD	E5h	ISP/IAP Flash Command Register	-	1	-	-	•	-	MS1	MSO	xxxx,x000
ISP_TRIG	E6h	ISP/IAP Flash Command Trigger									xxxx,xxxx
ISP_CONTR	E7h	ISP/IAP Control Register	ISPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL	1	WT2	WT1	WTO	0000,1000

2.8 中断优先级及中断寄存器

2.8.1 中断优先级

STC12C5410AD 及 STC12C2052AD 系列单片机 中断优先级及中断查询次序,与 8051 完全兼容

Interrupt Source 中断原	Vector Address 中断 向量地址	Polling Sequence 中断 查询次序	中断 <i>优</i> 先级设置 (IPH, IP)	优先级)最低	优先级	优先级	优级 騙	Interrupt Request 中断青郊标志位	Interrupt Enable Control Bit 中断论守结单位
/INTO	0003H	0(最优)	PXOH,PXO	0,0	0,1	1,0	1,1	IEO	EXO / EA
Timer 0	000BH	1	PTOH,PTO	0,0	0,1	1,0	1,1	TF0	ETO / EA
/INT1	0013H	2	PX1H,PX1	0,0	0,1	1,0	1,1	IE1	EX1 / EA
Timer 1	001BH	3	PT1H,PT1	0,0	0,1	1,0	1,1	TF1	ET1 / EA
UART	0023H	4	PSH, PS	0,0	0,1	1,0	1,1	RI +TI	ES / EA
ADC/SPI	002BH	5	PADC_SPIH,PADC_SPI	0,0	0,1	1,0	1,1	ADC_FLAG+SPIF	(EADC+ESPI)/EADC_SPI/EA
PCA/LVD	0033H	6	PPCA_LVDH,PPCA_LVD	0,0	0,1	1,0	1,1		(ECF+ECOFO+ECOF1+ECOF2+ ECOF3+ELVD)/EPCA_LVD/EA

通过设置新增加的特殊功能寄存器 IPH 中的相应位,可将中断优先级设为四级,如果只设置 IP,那么中断优先级就只有两级,与传统 8051 单片机两级中断优先级完全兼容。

如果使用 C 语言编程,中断查询次序号就是中断号,例如:

void IntO_Routine(void) interrupt 0;

void UART_Routine(void) interrupt 4;

void ADC_SPI_Routine(void) interrupt 5;

void PCA_LVD_Routine(void) interrupt 6;

STC12C5410AD 及 STC12C2052AD 系列 1T 8051 单片机 中断 特殊功能寄存器 Interrupt SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
IE	A8h	Interrupt Enable	EA	EPCA_LVD	EADC_SPI	ES	ET1	EX1	ET0	EX0	0000,0000
IP	B8h	Interrupt Priority Low	1	PPCA_LVD	PADC_SP1	PS	PT1	PX1	PT0	PX0	xx00,0000
IPH	B7h	Interrupt Priority High	1	PPCA_LVDH	PADC_SPIH	PSH	PT1H	PX1H	PTOH	PX0H	0000,0000
TCON	88h	Timer / Counter 0 and 1 Control	TF1	TR1	TF0	TRO	IE1	IT1	IE0	IT0	0000,0000
SCON	98h	Serial Control	SMO/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	0000,0000
PCON	87h	Power Control	SMOD	SMODO	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011,0000
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	EADCI	ESPI	ELVDI	-	1	0000,00xx
ADC_CONTR	C5h	A/D 转换控制寄存器	ADC_POWER	SPEED1	SPEED0	ADC_FLAG	ADC_START	CHS2	CHS1	CHS0	0xx0,0000
SPSTAT	84h	SPI Status Register	SPIF	WCOL	-	-	-	1	-	1	00xx,xxxx
CCON	D8h	PCA Control Register	CF	CR	-	1	CCF3	CCF2	CCF1	CCF0	00xx,0000
CMOD	D9h	PCA Mode Register	CIDL	-	-	-	-	CPS1	CPS0	ECF	0xxx,x000
CCAPMO	DAh	PCA Module 0 Mode Register	-	ECOMO	CAPP0	CAPNO	MATO	TOG0	PWMO	ECCF0	x000,0000
CCAPM1	DBh	PCA Module 1 Mode Register	-	ECOM1	CAPP1	CAPN1	MAT1	TOG1	PWM1	ECCF1	x000,0000
CCAPM2	DCh	PCA Module 2 Mode Register	-	ECOM2	CAPP2	CAPN2	MAT2	TOG2	PWM2	ECCF2	x000,0000
CCAPM3	DDh	PCA Module 3 Mode Register	-	ECOM3	CAPP3	CAPN3	MAT3	TOG3	PWM3	ECCF3	x000,0000

PCA/PWM 特殊功能寄存器 ,其中部分位与 PCA 中断有关

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
CCON	D8h	PCA Control Register	CF	CR	1	-	CCF3	CCF2	CCF1	CCF0	00xx,0000
CMOD	D9h	PCA Mode Register	CIDL	-	-	-	ı	CPS1	CPS0	ECF	0xxx,x000
CCAPMO	DAh	PCA Module 0 Mode Register	ı	ECOMO	CAPP0	CAPN0	MATO	TOG0	PWMO	ECCF0	x000,0000
CCAPM1	DBh	PCA Module 1 Mode Register	1	ECOM1	CAPP1	CAPN1	MAT1	TOG1	PWM1	ECCF1	x000,0000
CCAPM2	DCh	PCA Module 2 Mode Register	ı	ECOM2	CAPP2	CAPN2	MAT2	T0G2	PWM2	ECCF2	x000,0000
CCAPM3	DDh	PCA Module 3 Mode Register	1	ECOM3	CAPP3	CAPN3	MAT3	TOG3	PWM3	ECCF3	x000,0000
CL	E9h	PCA Base Timer Low									0000,0000
CH	F9h	PCA Base Timer High									0000,0000
CCAPOL	EAh	PCA Module-0 Capture Register Low									0000,0000
ССАРОН	FAh	PCA Module-0 Capture Register High									0000,0000
CCAP1L	EBh	PCA Module-1 Capture Register Low									0000,0000
CCAP1H	FBh	PCA Module-1 Capture Register High									0000,0000
CCAP2L	ECh	PCA Module-2 Capture Register Low									0000,0000
CCAP2H	FCh	PCA Module-2 Capture Register High									0000,0000
CCAP3L	EDh	PCA Module-3 Capture Register Low									0000,0000
ССАРЗН	FDh	PCA Module-3 Capture Register High									0000,0000
PCA_PWMO	F2h	PCA PWM Mode Auxiliary Register 0	-	-	-	-	-	ı	EPCOH	EPC0L	xxxx,xx00
PCA_PWM1	F3h	PCA PWM Mode Auxiliary Register 1	1	-	-	-	-	1	EPC1H	EPC1L	xxxx,xx00
PCA_PWM2	F4h	PCA PWM Mode Auxiliary Register 2	1	-	-	-	1	1	EPC2H	EPC2L	xxxx,xx00
PCA_PWM3	F5h	PCA PWM Mode Auxiliary Register 3	-	-	-	-	-	-	EPC3H	EPC3L	xxxx,xx00

STC12C5410AD 系列 8051 单片机 SPI 功能模块特殊功能寄存器 其中 SPIF 位与中断有关

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
SPCTL	85h	SPI Control Register	SSIG	SPEN	DORD	MSTR	CPOL	CPHA	SPR1	SPR0	0000,0000
SPSTAT	84h	SPI Status Register	SPIF	WCOL	-	1	-	-	ı	ı	00xx,xxxx
SPDAT	86h	SPI Data Register									0000,0000

2.8.2 几个新增加的中断控制位

如果要允许 A/D 转换中断则需要将几个相应的控制位置 1:

- 1、将 EADC I 置 1,允许 ADC 中断,这是 ADC 中断的单独控制位。
- 2、将 EADC I_SP I 置 1 ,允许 ADC 中断及 SP I 中断 ,这是 ADC 中断及 SP I 中断的总中断控制位 ,此位不打开 ,也是无法产生 ADC 中断的。
 - 3、将 EA 置 1,打开单片机总中断控制位,此位不打开,也是无法产生 ADC 中断的 A/D 中断服务程序中要用软件清 A/D 中断请求标志位 ADC FLAG。

如果要允许 SPI 中断则需要将几个相应的控制位置 1:

- 1、将ESPI置1,允许SPI中断,这是SPI中断的单独控制位。
- 2、将 EADC I_SP I 置 1 ,允许 ADC 中断及 SP I 中断,这是 ADC 中断及 SP I 中断的总中断控制位,此位不打开,也是无法产生 SP I 中断的。
 - 3、将 EA 置 1,打开单片机总中断控制位,此位不打开,也是无法产生 SPI 中断的 SPI 中断服务程序中要用软件清 SPI 中断请求标志位 SPIF。

如果要允许低压中断则需要将几个相应的控制位置1:

- 1、将 ELVDI 置 1,允许低压检测中断,这是低压中断的单独控制位。
- 2、将 EPCA_LVD 置 1,允许 PCA 模块中断及低压检测中断,这是 PCA 模块中断及低压检测中断的总中断控制位,此位不打开,也是无法产生低压检测中断的。
 - 3、将 EA 置 1 ,打开单片机总中断控制位,此位不打开,也是无法产生低压检测中断的低压检测中断服务程序中要用软件清低压中断请求标志位 LVDF。

5V 单片机,3.7V(±0.1)以下为低压,3V 单片机,2.4V(±0.1)以下为低压,如 ELVDI=1(允许低压中断),则会产生低压中断

STC12C5410AD 系列单片机现版本(A/B/C版)无低压检测中断,现是低压复位

---5V 单片机 3.7V 以下复位, 3V 单片机 2.4V 以下复位。

只有 STC12C2052AD 系列单片机有低压检测中断,现 STC12C5410AD 系列单片机无低压检测中断.

如果要允许 PCA 中断则需要将几个相应的控制位置 1:

- 1、将 ECF/ECCF0/ECCF1/ECCF2/ECCF3 中断允许位需要置 1 的位置 1 , 允许 PCA 模块中相应的模块产生中断 , 这些是 PCA 模块中相应模块的单独控制位。
- 2、将 EPCA_LVD 置 1,允许 PCA 模块中断及低压检测中断,这是 PCA 模块中断及低压检测中断的总中断控制位,此位不打开,也是无法产生 PCA 中断的。
- 3、将 EA 置 1,打开单片机总中断控制位,此位不打开,也是无法产生 PCA 中断的 PCA 中断服务程序中要用软件清相应的 PCA 中断请求标志位 CF/CCF0/CCF1/CCF2/CCF3。STC12C2052AD 系列因为只有两路 PCA,所以没有 ECCF2/ECCF3,没有 CCF2/CCF3

2.9 定时器 0/定时器 1, UART 串口的速度

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	EADCI	ESPI	ELVDI	-	•	0000,00xx

定时器 0 和定时器 1:

STC12C5410AD 和 STC12C2052AD 系列是 1T 的 8051 单片机 , 为了兼容传统 8051 , 定时器 0 和定时器 1 复位后是传统 8051 的速度 , 即 12 分频 , 这是为了兼容传统 8051。但也可不进行 12 分频 , 实现真正的 1T。

T0x12: 0, 定时器 0 是传统 8051 速度, 12 分频; 1, 定时器 0 的速度是传统 8051 的 12 倍,不分频

T1x12: 0, 定时器 1 是传统 8051 速度, 12 分频; 1, 定时器 1 的速度是传统 8051 的 12 倍,不分频

如果 UART 串口用定时器 1 做波特率发生器, T1x12 位就可以控制 UART 串口是 12T 还是 1T 了。

UART 串口的模式 0:

STC12C5410AD 和 STC12C2052AD 系列是 1T 的 8051 单片机,为了兼容传统 8051, UART 串口复位后是兼容传统 8051的。

UART MOx6: 0. UART 串口的模式 0 是传统 12T 的 8051 速度, 12 分频;

1, UART 串口的模式 0 的速度是传统 12T 的 8051 的 6 倍 , 2 分频

如果用定时器 T1 做波特率发生器时, UART 串口的速度由 T1 的溢出率决定

 EADCI:
 0, 禁止 A/D 中断; 1,允许 A/D 中断

 ESPI:
 0,禁止 SPI 中断; 1,允许 SPI 中断

 ELVDI:
 0,禁止低压中断; 1,允许低压中断

5V 单片机, 3.7V 以下为低压, 3V 单片机, 2.4V 以下为低压,

如 ELVDI=1(允许低压中断),则会产生低压中断,现版本无低压检测中断,是低压复位。 STC12C5410AD 系列无低压检测中断,只有 STC12C2052AD 系列单片机才有低压检测中断。

2.10 STC12系列单片机内部 / 外部工作时钟可选

STC12C5410AD 及 STC12C2052AD 系列是 1T 的 8051 单片机,系统时钟兼容传统 8051。


现出厂标准配置是使用芯片内部的 R/C 振荡器, 5V 单片机常温下频率是 5MHz - 6.9MHz, 因为随着温度的变化,内部 R/C 振荡器的频率会有一些温飘,再加上制造误差,应认为是 4MHz - 8MHz。故内部 R/C 振荡器只适用于对时钟频率要求不敏感的场合。

在对 STC12C5410AD 或 STC12C2052AD 系列单片机进行 ISP 下载用户程序时,可以在选项中选择:

"下次冷启动后时钟源为外部晶体或时钟"

这样下载完用户程序后,停电,再冷启动后单片机的工作时钟使用的就不是内部 R/C 振荡器,而是外部晶体振荡后产生的高精度时钟了(接在 XTAL1/XTAL2 管脚上),也可以直接从 XTAL1 脚输入外部时钟,XTAL2 脚浮空。用户以后外部必须接晶体或时钟单片机才可以工作。

如果已被设置成用外部晶体或时钟工作的单片机,还要再设回使用内部 R/C 振荡器工作,则需给单片机外接晶体或时钟,再对 STC12C5410AD 或 STC12C2052AD 系列单片机进行 ISP 下载用户程序时在选项中选择:

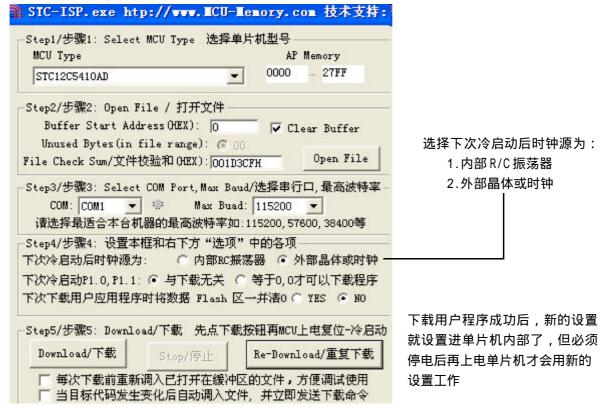

2.11 时钟分频及分频寄存器

时钟分频寄存器,可将时钟分成较低频率工作

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
CLK_DIV	C7h	Clock Divder	-	-	-	-	-	CLKS2	CLKS1	CLKS0	xxxx,x000

如用户系统希望大幅降低功耗,还可对系统时钟进行分频。 (STC12C2052AD 系列不要使用分频)

CLKS2	CLKS1	CLKS0	分频后CPU的实际工作时钟
0	0	0	系统时钟(外部时钟或内部R/C振荡时钟)
0	0	1	系统时钟/2
0	1	0	系统时钟/4
0	1	1	系统时钟/8
1	0	0	系统时钟/16
1	0	1	系统时钟/32
1	1	0	系统时钟/64
1	1	1	系统时钟/128

STC12C5410AD 系列单片机可以在空闲模式时分频工作,也可以在正常工作时分频

2.12 可编程时钟输出

```
;/* --- STC International Limited ----- */
;/* --- 宏晶科技 姚永平 设计 2006/1/6 V1.0 ------*/
;/* --- 演示 STC12C5410AD 系列 MCU 时钟输出演示程序 -----*/
;/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
;/* --- Fax: 0755-82944243 ------ */
;/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
;/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
;如果要在程序中使用或在文章中引用该程序,请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序
       unsigned char INT8U;
typedef
                            /* 8 bit 无符号整型 */
       unsigned int INT16U; /* 16 bit 无符号整型 */
typedef
#include "STC12C5410AD.H"
sfr WAKE CLKO = 0x8F; //新增加的特殊功能寄存器
/*
新增加的特殊功能寄存器: WAKE_CLKO (地址:0x8F)
b7 - PCAWAKEUP : 允许 PCA中断也可将单片机从掉电模式唤醒 powerdown
            (触发方式由 CCAPMn 寄存器决定)。
b6 - RXD_PIN_IE: 允许 P3.0(RXD) 下降沿置 RI, 也能使 RxD 唤醒 powerdown。
b5 - T1_PIN_IE : 允许 T1/P3.5 脚下降沿置 T1 中断标志 , 也能使 T1 脚唤醒 powerdown。
b4 - TO_PIN_IE : 允许 TO/P3.4 脚下降沿置 TO 中断标志 , 也能使 TO 脚唤醒 powerdown。
b3 - N/A
b2 - N/A
b1 - T1CLK0
           : 允许 T1 脚输出 T1(P1.1) 溢出脉冲,输出时钟频率 = 1/2 T1 溢出率
           T1 工作在 1T 模式时的输出频率 CLKOUT1 =( Fosc / 2 ) / ( 256 - TH1 )
           T1 工作在 12T 模式时的输出频率 CLKOUT1 =( Fosc / 2 ) / 12 / ( 256 - TH1 )
b0 - TOCLKO
         : 允许 TO 脚输出 TO(P1.0) 溢出脉冲,输出时钟频率 = 1/2 TO 溢出率
           TO 工作在 1T 模式时的输出频率 CLKOUTO =( Fosc / 2 ) / ( 256 - THO)
           TO工作在12T模式时的输出频率CLKOUTO =( Fosc / 2 ) / 12 / ( 256 - THO )
* /
main()
{
   AUXR = 0xC0;
              //1T 模式
   WAKE CLKO |= 0x03;
   TMOD = 0x22;
             //模式2,8 位自动重装计数器
   TL0 = 0xFF:
  THO = 0xFF;
   TR0 = 1:
   TL1 = 0xFE;
   TH1 = 0xFE;
   TR1 = 1;
   while(1);
```

2.13 为掉电唤醒增加的额外中断

```
:/* --- STC International Limited ----- */
:/* --- 宏晶科技 姚永平 设计 2006/1/6 V1.0 ------*/
;/* --- 演示 STC12C5410AD 系列 MCU 从掉电模式唤醒 -----*/
;/* --- Mobile: 13922805190 ------*/
;/* --- Fax: 0755-82944243 ------*/
;/* --- Tel: 0755-82948411 ----- */
;/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
;如果要在程序中使用或在文章中引用该程序,请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序
;Wake Up Idle and Wake Up Power Down
;定义 STC12C5624AD 系列 MCU 特殊功能寄存器
#include "STC12C5410AD.H"
;定义特殊功能寄存器
WAKE CLKO EQU 8FH
;附加的 SFR WAKE_CLKO (地址:0x8F)
;b7 - PCAWAKEUP :1, 允许 PCA中断也可将单片机从掉电模式唤醒 powerdown
            (触发方式由 CCAPMn 寄存器决定)
;b6 - RXD_PIN_IE:1, 允许 P3.0(RXD) 下降沿置 RI,也能使 RXD 唤醒 powerdown。
;b5 - T1_PIN_IE :1, 允许 T1/P3.5 脚下降沿置 T1 中断标志,也能使 T1 脚唤醒 powerdown。
;b4 - TO_PIN_IE :1, 允许 TO/P3.4 脚下降沿置 TO 中断标志 ,也能使 TO 脚唤醒 powerdown。
;b3 - N/A
;b2 - N/A
b1 - T1CLKO
         : 允许 T1的溢出在P1.1 脚输出时钟,输出时钟频率 = 1/2 T1 溢出率
          T1 工作在 1T 模式时的输出频率 CLKOUT1 =( Fosc / 2 ) / ( 256 - TH1 )
          T1 工作在 12T 模式时的输出频率 CLKOUT1 =( Fosc / 2 ) / 12 / ( 256 - TH1 )
b0 - TOCLKO
         : 允许 TO的溢出在 P1.0 脚输出时钟,输出时钟频率 = 1/2 TO 溢出率
          TO 工作在 1T 模式时的输出频率 CLKOUTO =( Fosc / 2 ) / ( 256 - THO)
          TO 工作在 12T 模式时的输出频率 CLKOUTO =( Fosc / 2 ) / 12 / ( 256 - THO )
         ______
;定义调试常量
Test_Power_Down EQU 1
:定义常量
ChanneO_H_Cycle_H8 EQU 80H ; PCA 模块 0 脉冲输出半周期增量(高 8 位)
Channe1_H_Cycle_H8 EQU OFOH ; PCA 模块1 脉冲输出半周期增量(高8位)
;测试 PCA 中断唤醒时分别使下面几行中的一行有效
         EQU 11H
                   ; 16 位 CEXn 下降沿触发捕捉功能。
;PCA MODE
; PCA_MODE
         EQU 21H
                   ; 16 位 CEXn 上升沿触发捕捉功能。
PCA MODE
         EQU 31H
                   ;16 位 CEXn 边沿(上、下沿)触发捕捉功能。
```

```
宏晶科技:www.MCU-Memory.com
                      Mobile:13922805190(姚永平)
                                             Tel:0755-82948411
                                                              Fax: 0755-82944243
LED_POWER_DOWN EQU P1.0
LED WAKEUP
              EQU P1.1
LED_intO_wakeup EQU P1.7
LED_TO_wakeup EQU P1.6
LED_int1_wakeup EQU P1.5
LED_T1_wakeup EQU P1.4
LED_RXD_wakeup EQU P1.3
LED_PCA_wakeup EQU P1.2
; -----
;定义变量
Int_Timer_XOL
              EQU 20H
Int_Timer_TOL
              EQU 22H
Int_Timer_TOH
              EQU 23H
Int_Timer_X1L
              EQU 24H
Int_Timer_X1H
              EQU 25H
Int_Timer_T1L
              EQU 26H
Int_Timer_T1H
              EQU 27H
Int_Timer_PCAOL EQU 28H
Int_Timer_PCA0H EQU 29H
Int_Timer_PCA1L EQU 2AH
Int_Timer_PCA1H EQU 2BH
Int_Timer_RXDL EQU 2CH
;定义变量
   ORG 0000H
   AJMP MAIN
   ORG
         0003H
   AJMP int0_interrupt
   ORG
         000BH
   AJMP
        TimerO_interrupt
   ORG
         0013H
   AJMP int1_interrupt
```

```
宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948411 Fax: 0755-82944243
   ORG
        001BH
   AJMP Timer1_interrupt
   ORG
        0023H
   AJMP uart_interrupt
   ORG
        002BH
   RETI
                     ; ADC_Interrupt
   ORG
        0033H
   AJMP PCA_interrupt
[-----
   ORG 0080H
main:
   MOV SP, #060H
   LCALL Init_MCU
;检验串口波特率
    CLR
       EΑ
    MOV
       RO, #Int_Timer_XOL ;初始化 RAM
    MOV
       R1, #31H
    MOV
       R2, #14
;CLR_RAM:
       @RO, #0
    MOV
    MOV A, R1
    LCALL Send_Byte ;发送一个字节
   INC RO
    INC R1
    DJNZ R2, CLR_RAM
    SETB EA
   ;测试 T1 唤醒 powerdown 要注释掉以下延时
   LCALL DELAY
main_loop:
; LCALL Into_idle
   CPL LED_POWER_DOWN
   if Test_Power_Down = 1
      ;进入 Power Down 状态, PD = PCON.1
```

```
宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948411 Fax: 0755-82944243
                 ;令 PD=1, 进入 Power Down 状态, PD = PCON.1
     MOV A, PCON
     ORL
         A, #02H
         PCON, A
     MOV
  else
     MOV
         PCON, #01H
                  ;删除本语句前的";",同时将前3条语句前加上注释符号";",
                   ;令 IDL=1, 可进入 idle 状态, IDL = PCON.0
  end i f
  NOP
  CLR
     EΑ
  NOP
  CPL
      LED_WAKEUP
  NOP
  NOP
  NOP
  LCALL Delay
   JB Int_Timer_XOL.2, main_a
  SETB EA
  LJMP main loop
main_a:
  LCALL Send_Int_Timers
  SETB EA
  LJMP main_loop
;-----
;测试中断唤醒时分别使下面 2 行中的一行有效
                      ;外部中断0,低电平触发中断
   CLR
      IT0
                      ;外部中断0,下降沿触发中断
  SETB ITO
;------
;测试中断唤醒时分别使下面 2 行中的一行有效
                      ;外部中断1,低电平触发中断
   CLR IT1
                      ;外部中断1,下降沿触发中断
  SETB IT1
;-----
  ANL TMOD, #0F0H
  ORL TMOD, #01H
                      ;设置 T0,为16位定时器工作方式,T1 为波特率发生器
  CLR A
  MOV THO, A
  MOV TLO, A
  SETB TRO
                      ;启动 T0
;-----
   ANL TMOD, #0FH
```

宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948411 Fax: 0755-82944243 TMOD. #10H ;设置 T1, 为16位定时器工作方式, T1 为波特率发生器 ORL CLR Α MOV THO. A MOV TLO, A SETB TR1 ;启动 T1 ;初始化串口, T1 作波特率发生器 initiate_RS232: MOV SCON, #50H ;0101,0000 8位可变波特率,无奇偶校验 ANL TMOD, #0FH ORL TMOD, #20H ;设置 T1, 为16位定时器工作方式, T1 为波特率发生器 MOV TH1, #0FBH ;速度 = 1, 18.432MHz, baud = 115200 ;速度 = 12T, 18.432MHz, baud = 9600 MOV TL1, TH1 SETB TR1 :启动定时器1 CLR RI :清收到一个字节命令标志 :-----LCALL PCA init ;初始化 PCA :----if Test Power Down = 1 ;WAKE_CLKO EQU 8FH ;附加的 SFR WAKE_CLKO (地址:0x8F) ;b7 - PCAWAKEUP :1, 允许 PCA中断也可将单片机从掉电模式唤醒 powerdown (触发方式由 CCAPMn 寄存器决定) ;b6 - RXD_PIN_IE:1, 允许 P3.0(RXD) 下降沿置 RI, 也能使 RXD 唤醒 powerdown。 ;b5 - T1 PIN IE :1, 允许 T1 脚下降沿置 T1 中断标志,也能使 T1 脚唤醒 powerdown。 ;b4 - TO_PIN_IE :1, 允许 TO 脚下降沿置 TO 中断标志,也能使 TO 脚唤醒 powerdown。 ;b3-b2 - N/A ;b1 - T1CLKO :1, 允许 T1在P1.1脚输出时钟 , Fck1 = 1/2 T1 溢出率 ;b0 - TOCLKO :1, 允许 T1 在 P1.0 脚输出时钟 , Fck0 = 1/2 TO 溢出率 CLR A ORL A, #10000000B ;允许 PCA 唤醒 powerdown。 ORL A, #01000000B ;允许 P3.0(RXD) 下降沿置 RI,也能使 RXD 唤醒 powerdown。 ORL A, #00100000B ;允许 T1 脚下降沿置 T1 中断标志, 也能使 T1 脚唤醒 powerdown。 ORL A, #00010000B ;允许 TO 脚下降沿置 TO 中断标志, 也能使 TO 脚唤醒 powerdown。 MOV WAKE_CLKO, A end i f ;所有唤醒 idle、powerdown 必须打开对应中断 ;以下希望测试哪个中断能否唤醒 idle、powerdown 状态,就去掉相应行的注释 SETB EX0 :允许外部中断0 SETB ETO ;允许 TO 中断 ;允许外部中断1 SETB EX1 ;允许 T1 中断 SETB ET1 ;允许串口中断,可用导线将 P3.0 快速短路一下触发串口中断 SETB ES

宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948411 Fax: 0755-82944243 SETB EPCA LVD ;允许 PCA 中断 SETB EA ;开总中断,若不开中断就不能唤醒 idle、Power Down RET 1-----Into_idle: ;下条语句将使 MCU 进入 idle 状态或 Power Down 状态 7 6 5 4 3 2 1 0 Reset value ;Mnemonic Add Name : PCON 87h Power Control SMOD SMODO LVDF POF GF1 GF0 PD IDL 0011,0000 ;PD:将其置1 时,进入Power Down 模式,可由外部中断低电平触发或下降沿触发中断模式唤醒。 ;进入掉电模式时,外部时钟停振,CPU、定时器、串行口全部停止工作,只有外部中断继续工 ;IDL:将其置1 时,进入IDLE 模式(空闲),除CPU 不工作外,其余仍继续工作,可由任何一 个中断唤醒。 进入 Power Down 状态, PD = PCON.1 MOV A, PCON ;令 PD=1, 进入 Power Down 状态, PD = PCON.1 ORL A, #02H MOV PCON, A 进入 IDLE 模式(空闲) CPL LED POWER DOWN MOV PCON, #01H ;删除本语句前的";", 同时将前3条语句前加上注释符号";", ;令 IDL=1, 可进入 idle 状态, IDL = PCON.0 NOP NOP CPL LED_WAKEUP NOP NOP NOP RET nop LED_POWER_DOWN CLR ;请注意: ; 1.外部中断使MCU退出 Power Down 状态,执行本条指令后 LCALL delay3 响应中断,表现为 P1.5 与 P1.7 的 LED 同时亮(INTO 唤醒) ; 2.外部中断使MCU退出 idle 状态, 先响应中断然后再执行本 条指令,表现为 P1.7 的 LED 先亮(INTO 唤醒) LED_POWER_DOWN 的 LED 后亮 PCA_init: MOV CMOD, #02H; ;PCA 在空闲模式下继续 PCA 计数器工作 :PCA 时钟模式为fosc/2 ;禁止 PCA 计数器溢出中断 ;禁止 PCA 计数器溢出中断 ORL CMOD, #01H

```
MOV CCON, #00H
                      ;禁止 PCA 计数器工作,清除中断标志、计数器溢出标志
                     ;清0计数器
  MOV CL, #00H
  MOV CH, #00H
;-----
;设置模块0,1为高速脉冲输出模式,脉冲在P3.7(第11脚),P3.5(第9脚)输出
                           1
; 7
         5
               4
                   3
                       2
    6
                                0
; - ECOMn CAPPn CAPNn MATn TOGn PWMn ECCFn
         0
               0
                   0
                        0
                          0 0 0x00 未启用任何功能。
: 0
; 0
         1
              0
                  0 0 0 x 0x21 16 位 CEXn 上升沿触发捕捉功能。
   Χ
: 0
         0
              1
                      0
                           0 x 0x11 16 位 CEXn 下降沿触发捕捉功能。
   Χ
                  0
              1
                  0 0 0 x 0x31 16位CEXn边沿(上、下沿)触发捕捉功能。
: 0 x
         1
             0 1 0 0 x 0x49 16 位软件定时器。
; 0 1
         0

    ; 0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    x
    0x4d
    16 位高速脉冲输出。

    ; 0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0x42
    8 位 PWM。

  MOV CCAPMO, #PCA_MODE
  MOV
       CCAPOH, #ChanneO_H_Cycle_H8;给模块1置初值,此句不可少
  MOV CCAPM1, #PCA_MODE
  MOV
       CCAP1H, #ChanneO_H_Cycle_H8;给模块1置初值,此句不可少
   MOV
      CCAPM2, #PCA_MODE
   MOV
       CCAP2H, #ChanneO H Cycle H8;给模块2置初值,此句不可少
   MOV CCAPM3, #PCA_MODE
   MOV
       CCAP3H, #ChanneO H Cycle H8;给模块3置初值,此句不可少
                       ;将PCA 计数器打开
   SETB CR
  RET
·
INC_Int_Timer:
                       ;R0 指向的计数器加1
  MOV A, #1
  ADD A, @RO
  MOV @RO, A
  INC RO
  CLR A
  ADDC A, @RO
  MOV
       @RO, A
  RET
intO_interrupt:
  PUSH PSW
  PUSH ACC
```

```
宏晶科技:www.MCU-Memory.com
                     Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948411
                                                         Fax: 0755-82944243
   PUSH 0
                           :保存 RO
   CPL
                           ;点亮 LED 表示已响应 intO 中断
       LED_intO_wakeup
   MOV
        RO, #Int_Timer_XOL
   LCALL INC_Int_Timer
   POP
        0
                           ;恢复 RO
   POP
        ACC
   POP
        PSW
   RETI
TimerO_interrupt:
   PUSH PSW
   PUSH ACC
   PUSH 0
                          ;保存 RO
   CPL
       LED_T0_wakeup
                          ;点亮 LED 表示已响应 TimerO 中断
    MOV
       THO, #83H
   MOV
        RO, #Int_Timer_TOL
   LCALL INC_Int_Timer
   POP
       0
                           ;恢复 R0
   POP
       ACC
   POP PSW
   RETI
int1_interrupt:
   PUSH PSW
   PUSH ACC
   PUSH 0
                          ;保存 RO
   CPL LED_int1_wakeup
                          ;点亮 LED 表示已响应中断
   MOV
        RO, #Int_Timer_X1L
   LCALL INC_Int_Timer
   POP
                           ;恢复 RO
        0
   POP
        ACC
   POP
        PSW
   RETI
Timer1_interrupt:
   PUSH PSW
   PUSH ACC
   PUSH 0
                           ;保存 RO
   CPL
                          ;点亮 LED 表示已响应中断
       LED_T1_wakeup
   MOV
       TH1, #0C1H
   MOV
        RO, #Int_Timer_T1L
   LCALL INC_Int_Timer
   POP
        0
                           ;恢复 RO
   POP
        ACC
   POP
        PSW
   RETI
```

Fax: 0755-82944243 宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948411 uart_interrupt: PUSH PSW PUSH ACC PUSH 0 :保存 RO JBC TI, uart_interrupt_TI CPL LED_RXD_wakeup ;点亮 LED 表示已响应中断 MOV RO, #Int_Timer_RXDL LCALL INC_Int_Timer RI CLR uart_interrupt_TI: POP 0 ;恢复 R0 P0P ACC PSW POP RETI PCA_interrupt: ;脉冲在P3.7(第11脚)输出 PUSH PSW PUSH ACC PUSH 0 ;保存 RO JBC CCFO, PCA CCFO JBC CCF1, PCA_CCF1 :点亮 LED 表示已响应中断 SJMP PCA RETI PCA CCF0: 较高频率脉冲输出,需用示波器或频率计等仪器进行观察 MOV A, ChanneO_H_Cycle_H8 ADD A, CCAPOH MOV CCAPOH, A CPL LED_PCA_wakeup MOV RO, #Int_Timer_PCAOL LCALL INC_Int_Timer SJMP PCA_RETI PCA CCF1: 较高频率脉冲输出, 需用示波器或频率计等仪器进行观察 MOV A, Channe1_H_Cycle_H8 ADD A, CCAP1H MOV CCAP1H, A CPL LED_PCA_wakeup

MOV

RO, #Int_Timer_PCA1L

```
宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948411
                                                        Fax: 0755-82944243
   LCALL INC_Int_Timer
   SJMP PCA_RETI
PCA_RETI:
   POP
                          ;恢复 RO
   POP
       ACC
   POP
        PSW
   RETI
Send_Int_Timers:
   CLR
       EΑ
    MOV RO, #Int_Timer_XOL
   MOV
        RO, #Int_Timer_RXDH
   MOV R2, #14
Send_Int_Timers_Loop:
   MOV A, @RO
   LCALL Send_Byte
                    ;发送一个字节
   DEC
       R0
   DJNZ R2, Send_Int_Timers_Loop
   LCALL Delay
   SETB EA
   RET
;------
Send_Byte:
                          ;发送一个字节
   CLR
                          ;清零串口发送中断标志
       ΤI
   MOV SBUF, A
       TI, $
   JNB
   RET
Delay:
   MOV R5, #0
   MOV
        R6, #0
   MOV
       R7, #20H
Delay_Loop:
   DJNZ R5, Delay_Loop
   DJNZ R6, Delay_Loop
   DJNZ R7, Delay_Loop
   END
```

2.14 内部常规 256 字节 RAM 及扩展 256 字节 RAM 的使用

内部数据 RAM 存储器

STC12C5410AD 系列单片机内部有 256 字节常规的 RAM, 512 字节的扩展 RAM 器件的内部常规数据存储器由 3 部分组成:


- 1. 低 128 字节 RAM (00H~7FH), 可直接和间接寻址, 用 "MOV"和 "MOV @Ri"
- 2. 高 128 字节 RAM (80H~FFH), 间接寻址,用"MOV @Ri"
- 3. 特殊功能寄存器 (80H~FFH), 只可直接寻址, 用 "MOV"

由于高 128 字节 RAM 和 SFR (特殊功能寄存器)占用相同的地址,因此高 128 字节 RAM 空间必须用间接寻址 (MOV @Ri)来区分。特殊功能寄存器 (80H~FFH),只可直接寻址(用"MOV")来区分。尽管 RAM和 SFR 的地址相同,但它们在物理上是独立的。

扩展数据 RAM

STC12C5624AD 系列有 512 字节的扩展 RAM, 称其为 XRAM (附加 RAM), 用 "MOVX"寻址。 扩展的 512 字节 RAM (0000H~01FFH), 通过 MOVX 指令间接寻址。

使用"MOVX @DPTR" / "MOVX @Ri" C语言中,可使用 xdata 声明存储类型即可,如: unsigned char xdata i = 0;

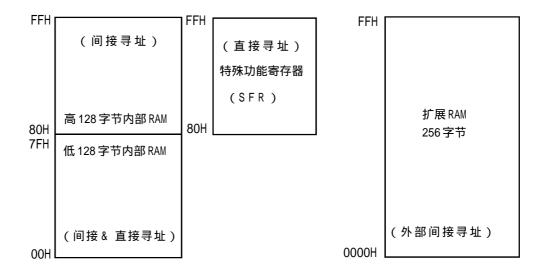

宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948411 Fax: 0755-82944243 2.14.1 内部常规 256 字节 RAM 的测试程序(汇编) ;/* --- STC International Limited -----*/ ;/* --- 宏晶科技 姚永平 2006/1/6 V1.0 ----- */ ;/* --- STC12C5410AD 系列单片机 内部常规 RAM 间接寻址测试程序 ------*/ ;/* --- Mobile: 13922805190 -----*/ ;/* --- Fax: 0755-82944243 ----- */ ;/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */ ;/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */ ;/* --- 本演示程序在 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过 ------------------------------- */ ;/*--- 如果要在程序中使用该程序,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 ------- */ ;/*--- 如果要在文章中引用该程序,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 ------*/ TEST CONST EQU 5AH ;TEST_RAM EQU 03H ORG 0000H LJMP INITIAL ORG 0050H INITIAL: MOV RO, #253 MOV R1. #3H TEST_ALL_RAM: MOV R2. #0FFH TEST_ONE_RAM: MOV A, R2 MOV @R1, A CLR A MOV A, @R1 CJNE A, 2H, ERROR_DISPLAY DJNZ R2, TEST ONE RAM INC R1 DJNZ RO, TEST_ALL_RAM OK DISPLAY: MOV P1, #11111110B Wait1: SJMP Wait1 ERROR_DISPLAY: MOV A, R1

MOV P1, A

SJMP Wait2

END

Wait2:

```
2.14.2 内部扩展 256 字节 RAM 的测试程序(物理上在内部,逻辑上在外部,C语言)
;/* --- STC International Limited ----- */
:/* --- 宏晶科技 姚永平 设计 2006/1/6 V1.0 -------*/
;/* --- 演示 STC12C5410AD 系列 MCU 内部扩展 RAM 演示程序 ------*/
;/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
:/* --- Fax: 0755-82944243 ------ */
;/* --- Tel: 0755-82948412 ----- */
;/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
;/* --- 本演示程序在 STC-ISP Ver 5.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过 -------*/
;/* --- 如果要在程序中使用该程序,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 ------- */
;/* --- 如果要在文章中引用该程序,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -------- */
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
                    /* use _nop_() function */
sfr AUXR = 0x8e;
sfr AUXR1 = 0xa2;
sfr IPH = 0xb7;
sfr WDT_CONTR = 0xe1;
sfr ISP_DATA = 0xe2;
sfr ISP\_ADDRH = 0xe3;
sfr ISP\_ADDRL = 0xe4;
sfr ISP\_CMD = 0xe5;
sfr ISP_TRIG = 0xe6;
sfr ISP_CONTR = 0xe7;
sbit ERROR\_LED = P1^5;
sbit OK LED = P1^7;
void main()
{
   unsigned int array_point = 0;
   /* 测试数组 Test_array_one[128], Test_array_two[256]*/
   unsigned char xdata Test_array_one[128]
   {
      0x00,
             0x01,
                     0x02,
                            0x03,
                                    0x04,
                                           0x05,
                                                   0x06,
                                                          0x07,
      0x08,
             0x09,
                     0x0a,
                            0x0b,
                                                          0x0f,
                                    0x0c,
                                           0x0d,
                                                   0x0e,
      0x10,
             0x11,
                     0x12,
                            0x13,
                                    0x14,
                                           0x15,
                                                   0x16,
                                                           0x17,
      0x18,
             0x19,
                     0x1a,
                            0x1b,
                                    0x1c,
                                           0x1d,
                                                   0x1e,
                                                          0x1f,
      0x20,
             0x21,
                     0x22,
                            0x23,
                                    0x24,
                                           0x25,
                                                   0x26,
                                                          0x27,
      0x28,
             0x29,
                     0x2a,
                            0x2b,
                                    0x2c,
                                           0x2d,
                                                   0x2e,
                                                           0x2f,
      0x30,
             0x31,
                     0x32,
                            0x33,
                                    0x34,
                                           0x35,
                                                   0x36,
                                                           0x37,
      0x38,
             0x39,
                     0x3a,
                            0x3b,
                                    0x3c,
                                           0x3d,
                                                   0x3e,
                                                           0x3f,
```

```
宏晶科技:www.MCU-Memory.com
                              Mobile: 13922805190(姚永平)
                                                            Tel:0755-82948411
                                                                                 Fax: 0755-82944243
        0x40,
                    0x41,
                               0x42,
                                          0x43,
                                                      0x44,
                                                                 0x45,
                                                                            0x46,
                                                                                        0x47,
        0x48,
                   0x49,
                               0x4a,
                                          0x4b,
                                                      0x4c,
                                                                 0x4d,
                                                                            0x4e,
                                                                                        0x4f,
        0x50,
                   0x51,
                               0x52,
                                          0x53,
                                                      0x54,
                                                                 0x55,
                                                                            0x56,
                                                                                        0x57,
        0x58,
                   0x59,
                               0x5a,
                                          0x5b,
                                                      0x5c,
                                                                 0x5d,
                                                                            0x5e,
                                                                                        0x5f,
        0x60,
                   0x61,
                               0x62,
                                          0x63,
                                                     0x64,
                                                                 0x65,
                                                                            0x66,
                                                                                        0x67,
        0x68,
                                          0x6b,
                   0x69,
                               0x6a,
                                                      0x6c,
                                                                 0x6d,
                                                                            0x6e,
                                                                                        0x6f,
        0x70,
                   0x71,
                               0x72,
                                          0x73,
                                                      0x74,
                                                                 0x75,
                                                                            0x76,
                                                                                        0x77,
                   0x79,
        0x78,
                               0x7a,
                                          0x7b,
                                                      0x7c,
                                                                 0x7d,
                                                                            0x7e,
                                                                                        0x7f
    };
    unsigned char xdata Test_array_two[256]
                                                         =
    {
        0x00,
                   0x01,
                               0x02,
                                          0x03,
                                                      0x04,
                                                                 0x05,
                                                                            0x06,
                                                                                        0x07,
        0x08,
                   0x09,
                               0x0a,
                                          0x0b,
                                                      0x0c,
                                                                 0x0d,
                                                                            0x0e,
                                                                                        0x0f,
        0x10,
                   0x11,
                                          0x13,
                                                      0x14,
                                                                            0x16,
                                                                                        0x17,
                               0x12,
                                                                 0x15,
        0x18,
                   0x19,
                               0x1a,
                                          0x1b,
                                                      0x1c,
                                                                 0x1d,
                                                                            0x1e,
                                                                                        0x1f,
        0x20,
                   0x21,
                               0x22,
                                          0x23,
                                                     0x24,
                                                                 0x25,
                                                                            0x26,
                                                                                       0x27,
        0x28,
                   0x29,
                                          0x2b,
                                                      0x2c,
                                                                 0x2d,
                                                                                        0x2f,
                               0x2a,
                                                                            0x2e,
        0x30,
                   0x31,
                               0x32,
                                          0x33,
                                                      0x34,
                                                                 0x35,
                                                                            0x36,
                                                                                        0x37,
        0x38,
                   0x39,
                               0x3a,
                                          0x3b,
                                                     0x3c,
                                                                 0x3d,
                                                                            0x3e,
                                                                                        0x3f,
                                                     0x44,
        0x40,
                                          0x43,
                   0x41,
                               0x42,
                                                                 0x45,
                                                                            0x46,
                                                                                        0x47,
        0x48,
                   0x49,
                                          0x4b,
                                                     0x4c,
                                                                 0x4d,
                                                                            0x4e,
                                                                                        0x4f,
                               0x4a,
        0x50,
                   0x51,
                               0x52,
                                          0x53,
                                                     0x54,
                                                                 0x55,
                                                                            0x56,
                                                                                        0x57,
        0x58,
                   0x59,
                               0x5a,
                                          0x5b,
                                                      0x5c,
                                                                 0x5d,
                                                                            0x5e,
                                                                                        0x5f,
        0x60,
                   0x61,
                                          0x63,
                                                      0x64,
                                                                 0x65,
                                                                            0x66,
                               0x62,
                                                                                        0x67,
        0x68,
                   0x69,
                               0x6a,
                                          0x6b,
                                                      0x6c,
                                                                 0x6d,
                                                                            0x6e,
                                                                                        0x6f,
        0x70,
                   0x71,
                               0x72,
                                          0x73,
                                                      0x74,
                                                                 0x75,
                                                                            0x76,
                                                                                        0x77,
        0x78,
                                          0x7b,
                                                                 0x7d,
                                                                            0x7e,
                                                                                        0x7f
                   0x79,
                               0x7a,
                                                      0x7c,
    };
    ERROR\_LED = 1;
    OK LED = 1;
    for(array_point=0; array_point<256; array_point++)</pre>
    {
        if(Test_array_one[array_point]!=Test_array_two [array_point]){
             ERROR\_LED = 0;
             OK LED = 1;
             break;
        }
        else{
             OK_LED = 0;
             ERROR\_LED = 1;
         }
    }
    while(1);
}
```

2.15 每个单片机具有全球唯一身份证号码(ID号)

宏晶科技最新一代STC12C5410AD/2052AD系列每一个单片机出厂时都具有全球唯一身份证号码(ID号),单片机固件版本在5.5及以上版本的才具有。用户可以在单片机上电后读取内部RAM单元从F1H - F7H连续7个单元的值来获取此单片机的唯一身份证号码(ID号),使用"MOV @Ri"指令来读取。

第三章 STC12系列单片机的 I/0 口结构

3.1 1/0口各种不同的工作模式及配置介绍

1/0口配置

STC12C5410AD 系列单片机其所有 I/O 口均可由软件配置成 4 种工作类型之一,如下表所示。4 种类型分别为:准双向口(标准 8 0 5 1 输出模式) 推挽输出、仅为输入(高阻)或开漏输出功能。每个口由 2 个控制寄存器中的相应位控制每个引脚工作类型。STC12C5410AD 系列单片机上电复位后为准双向口(传统 8051 的 I/O 口)模式。2V 以上时为高电平,0 . 8V 以下时为低电平。

1/0 口工作类型设定

P3 口设定 <P3.7, x ,P3.5,P3.4,P3.3,P3.2,P3.1,P3.0 无 P3.6 口>

P3M0 [7:0]	P3M1【7:0】	I/O 口模式
		准双向口(传统8051 I/O 口模式),
0	0	灌电流可达 20mA, 拉电流为 230μA,
		由于制造误差,实际为250uA~150uA
0	1	推挽输出(强上拉输出,可达20mA,要加限流电阻)
1	0	仅为输入(高阻)
1	1	开漏(Open Drain),内部上拉电阻断开,要外加

P2 口设定 <P2.7,P2.6,P2.5,P2.4,P2.3,P2.2,P2.1,P2.0>

P2M0 [7:0]	P2M1【7:0】	I/O 口模式
		准双向口(传统8051 I/O 口模式),
0	0	灌电流可达20mA,拉电流为230μA,
		由于制造误差,实际为250uA~150uA
0	1	推挽输出(强上拉输出,可达20mA,要加限流电阻)
1	0	仅为输入(高阻)
1	1	开漏(Open Drain),内部上拉电阻断开,要外加

P1 口设定 <P1.7,P1.6,P1.5,P1.4,P1.3,P1.2,P1.1,P1.0>

P1M0【7:0】	P1M1【7:0】	I/O 口模式 (P1.x 如做A/D使用,需先将其设置成开漏或高阻输入)
0	0	准双向口(传统8051 I/O 口模式), 灌电流可达20mA,拉电流为230μA,
		由于制造误差,实际为250uA~150uA
0	1	推挽输出(强上拉输出,可达20mA,要加限流电阻)
1	0	仅为输入(高阻),如果该I/O口需作为A/D使用,可选此模式
1	1	开漏(Open Drain),如果该I/O口需作为A/D使用,可选此模式

P0 口设定 < x , x , x , x , P0.3, P0.2, P0.1, P0.0 无 P0.7, P0.6, P0.5, P0.4 口>

POMO [7:0]	POM1 [7:0]	I/O 口模式
		准双向口(传统8051 I/O 口模式),
0	0	灌电流可达20mA,拉电流为230μA,
		由于制造误差,实际为250uA~150uA
0	1	推挽输出(强上拉输出,可达20mA,要加限流电阻)
1	0	仅为输入(高阻)
1	1	开漏(Open Drain),内部上拉电阻断开,要外加

举例: MOV P1M0, #11000000B MOV P1M1, #10100000B

;P1.7 为开漏,P1.6 为高阻输入,P1.5 为强推挽输出,P1.4/P1.3/P1.2/P1.1/P1.0 为弱上拉注意:

虽然每个 I/O 口在弱上拉时都能承受 20mA 的灌电流(还是要加限流电阻,如 1K,560 等),在强推挽输出时都能输出 20mA 的拉电流(也要加限流电阻),但整个芯片的工作电流推荐不要超过 55mA。即从 MCU-VCC 流入的电流不超过 55mA,从 MCU-Gnd 流出电流不超过 55mA,整体流入/流出电流都不能超过 55mA.

3.2 1/0口各种不同的工作模式结构框图


1. 准双向口输出配置

准双向口输出类型可用作输出和输入功能而不需重新配置口线输出状态。这是因为当口线输出为 1 时驱动能力很弱,允许外部装置将其拉低。当引脚输出为低时,它的驱动能力很强,可吸收相当大的电流。 准双向口有 3 个上拉晶体管适应不同的需要。

在3个上拉晶体管中,有1个上拉晶体管称为"弱上拉",当口线寄存器为1且引脚本身也为1时打开。 此上拉提供基本驱动电流使准双向口输出为1。如果一个引脚输出为1而由外部装置下拉到低时,弱上拉关 闭而"极弱上拉"维持开状态,为了把这个引脚强拉为低,外部装置必须有足够的灌电流能力使引脚上 的电压降到门槛电压以下。

第 2 个上拉晶体管,称为"极弱上拉",当口线锁存为 1 时打开。当引脚悬空时,这个极弱的上拉源产生很弱的上拉电流将引脚上拉为高电平。

第 3 个上拉晶体管称为"强上拉"。当口线锁存器由 0 到 1 跳变时,这个上拉用来加快准双向口由逻辑 0 到逻辑 1 转换。当发生这种情况时,强上拉打开约 2 个时钟以使引脚能够迅速地上拉到高电平。

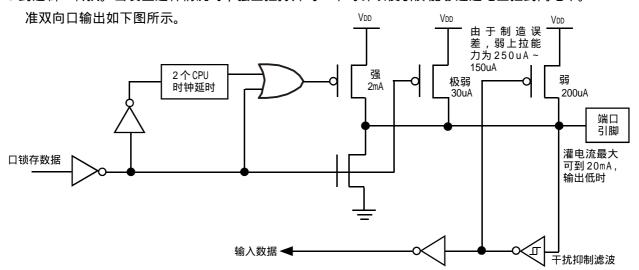


STC12LE5410 系列单片机为 3V 器件,如果用户在引脚加上 5V 电压,将会有电流从引脚流向 VDD,这样导致额外的功率消耗。因此,建议不要在准双向口模式中向 3V 单片机引脚施加 5V 电压,如使用的话,要加限流电阻,或用二极管做输入隔离,或用三极管做输出隔离。

准双向口带有一个施密特触发输入以及一个干扰抑制电路。

准双向口读外部状态前,要先锁存为 '1',才可读到外部正确的状态.

2. 推挽输出配置


推挽输出配置的下拉结构与开漏输出以及准双向口的下拉结构相同,但当锁存器为 1 时提供持续的强上拉。推挽模式一般用于需要更大驱动电流的情况。

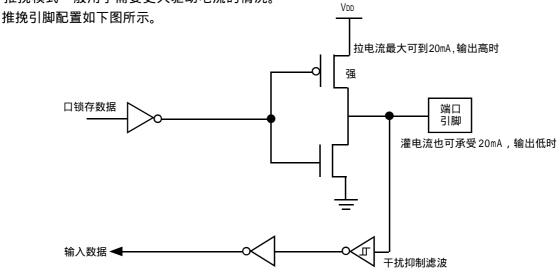

3. 仅为输入(高阻)配置

输入口配置如下图所示。


仅为输入(高阻)时,不提供吸入20mA电流的能力



输入口带有一个施密特触发输入以及一个干扰抑制电路。

4. 开漏输出配置

当口线锁存器为 0 时,开漏输出关闭所有上拉晶体管。当作为一个逻辑输出时,这种配置方式必须有外部上拉,一般通过电阻外接到 VDD。这种方式的下拉与准双向口相同。输出口线配置如下图所示。

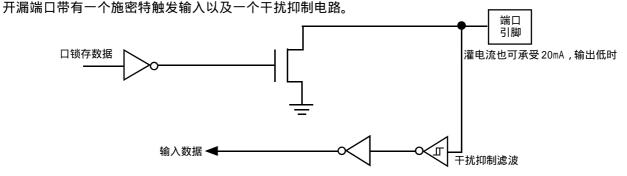

关于 I/O 口应用注意事项:

少数用户反映 1/0 口有损坏现象,后发现是

有些是 I/O 口由低变高读外部状态时,读不对,实际没有损坏,软件处理一下即可

是因为1T的8051单片机速度太快了,软件执行由低变高指令后立即读外部状态,此时由于实际输出还没有变高,就有可能读不对,正确的方法是在软件设置由低变高后加1到2个空操作指令延时,再读就对了.

有些实际没有损坏,加上拉电阻就 OK 了


是因为外围接的是 SPI/I2C 等漏极开漏的电路,要加 10K 上拉电阻.

有些是外围接的是 NPN 三极管,没有加上拉电阻,其实基极串多大电阻, I/O 口就应该上拉多大的电阻,或者将该 I/O 口设置为强推挽输出.

有些确实是损坏了.原因:


发现有些是驱动 LED 发光二极管没有加限流电阻,建议加 1K 以上的限流电阻,至少也要加 470 欧姆以上发现有些是做行列矩阵按键扫描电路时,实际工作时没有加限流电阻,实际工作时可能出现 2 个 I/0 口均输出为低,并且在按键按下时,短接在一起,我们知道一个CMOS 电路的 2 个输出脚不应该直接短接在一起,按键扫描电路中,此时一个口为了读另外一个口的状态,必须先置高才能读另外一个口的状态,而8051单片机的弱上拉口在由 0 变为 1 时,会有 2 个时钟的强推挽高输出电流,输出到另外一个输出为低的 I/0 口,就有可能造成 I/0 口损坏.建议在其中的一侧加1K限流电阻,或者在软件处理上,不要出现按键两端的 I/0 口同时为低.

3.3 种典型三极管控制电路

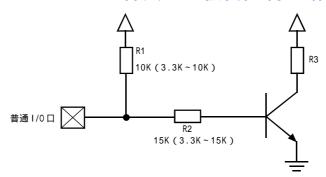

如果用弱上拉控制,建议加上拉电阻R1(3.3K~10K),如果不加上拉电阻R1(3.3K~10K),建议 R2 的值在15K以上,或用强推挽输出。


3.4 典型发光二极管控制电路



3.5 3 3 1 / 5 / 混合系统 1 / 0 口互连

STC12C5410AD 系列 5V 单片机连接 3V 器件时,为防止 3V 器件承受不了 5V,可将相应的 I/0 口设置成 开漏配置,断开内部上拉电阻,相应的 I/O 口外部加 10K 上拉电阻到 3V 器件的 Vcc,这样高电平是 3V, 低电平是01,输入输出一切正常。

STC12LE5410AD 系列 3V 单片机连接 5V 器件时,为防止 3V 器件承受不了 5V,如果相应的 I/O 口是输 入,可在该 I/O 口上串接一个隔离二极管,隔离高压部分。外部信号电压高于单片机工作电压时截止, I/O 口此时已内部上拉到高电平;外部信号电压为低时导通,I/O 口被钳位在0.7V,小于0.8V时单片 机就认为是低电平。



3.6 如何让 1/0 口上电复位时为低电平

普通8051单片机上电复位时普通1/0口为弱上拉高电平输出,而很多实际应用要求上电时某些1/0口为低 电平输出,否则所控制的系统(如马达)就会误动作,现STC12系列单片机由于既有弱上拉输出又有强推挽输出, 就可以很轻松的解决此问题。

现可在 STC12 系列单片机 I /0 口上加一个下拉电阻(1K/2K/3K),这样上电复位时,虽然单片机内部 I /0 口 是弱上拉/高电平输出,但由于内部上拉能力有限,而外部下拉电阻又较小,无法将其拉高,所以该 1/0 口上 电复位时外部为低电平。如果要将此 I/O 口驱动为高电平,可将此 I/O 口设置为强推挽输出,而强推挽输 出时, I/O 口驱动电流可达 20mA, 故肯定可以将该口驱动为高电平输出。 I/O 口驱动电流可达 20mA, 故肯定可以将该口驱动为高电平输出。 I/O 口

3.7 PWM 输出时 I/0 口的状态

当某个 I/O 口作为 PWM 输出用时,该口的状态:

PWM之 前 口 的 状 态	PWM时 口 的 状 态	_
弱上拉/准双向口	强推挽输出/强上拉输出要加输出限流电阻10K-1K	限流电阻用 10K 到 1K
强推挽输出	强推挽输出/强上拉输出要加输出限流电阻10K-1K	普通1/0口 接负载
仅为输入/高阻	PWM无 效	
开 漏	开 漏	

1K/2K/3K

第四章 STC12系列单片机看门狗应用及软件复位

4.1 看门狗应用及测试程序

4.1.1 看门狗应用介绍

适用型号: STC12C5410AD 系列, STC12C2052AD 系列

在工业控制 / 汽车电子 / 航空航天等需要高可靠性的系统中,为了防止"系统在异常情况下,受到干扰,MCU/CPU程序跑飞,导致系统长时间异常工作",通常是引进看门狗,如果 MCU/CPU 不在规定的时间内按要求访问看门狗,就认为MCU/CPU处于异常状态,看门狗就会强迫MCU/CPU复位,使系统重新从头开始按规律执行用户程序。STC12 系列单片机内部也引进了此看门狗功能,使单片机系统可靠性设计变得更加方便 / 简洁。为此功能,我们增加如下特殊功能寄存器 WDT_CONTR:

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
WDT_CONTR	E1h	Watch-Dog-Timer Control register	WDT_FLAG	1	EN_WDT	CLR_WDT	IDLE_WDT	PS2	PS1	PS0	xx00,0000

Symbol 符号 Function 功能

WDT_FLAG When WDT overflows, this bit is set. It can be cleared by software.

看门狗溢出标志位, 当溢出时, 该位由硬件置1, 可用软件将其清0。

EN_WDT Enable WDT bit. When set, WDT is started

看门狗允许位, 当设置为"1"时,看门狗启动。

CLR_WDT WDT clear bit. When set, WDT will recount. Hardware will automatically clear

this bit.

看门狗清"0"位, 当设为"1"时, 看门狗将重新计数。硬件将自动清"0"此位。

IDLE_WDTWhen set, WDT is enabled in IDLE mode. When clear, WDT is disabled in IDLE

看门狗"IDLE"模式位, 当设置为"1"时, 看门狗定时器在"空闲模式"计数

当清"0"该位时,看门狗定时器在"空闲模式"时不计数

PS2, PS1, PS0 Pre-scale value of Watchdog timer is shown as the bellowed table:

看门狗定时器预分频值,如下表所示

PS2	PS1	PS0	Pre-scale 预分频	WDT Period @20MHz
0	0	0	2	39.3 mS
0	0	1	4	78.6 mS
0	1	0	8	157.3 mS
0	1	1	16	314.6 mS
1	0	0	32	629.1 mS
1	0	1	6 4	1.25\$
1	1	0	128	2.5\$
1	1	1	256	5 S

The WDT period is determined by the following equation 看门狗溢出时间计算

看门狗溢出时间 = (12 x Pre-scale x 32768) / Oscillator frequency 设时钟为 12MHz:

看门狗溢出时间 = (12 x Pre-scale x 32768) / 12000000 = Pre-scale x 393216 / 12000000

P S 2	P S 1	PS0	Pre-scale 预分频	WDT Period @12MHz
0	0	0	2	65.5 mS
0	0	1	4	131.0 mS
0	1	0	8	262.1 mS
0	1	1	1 6	5 2 4 . 2 m S
1	0	0	3 2	1 . 0 4 8 5 S
1	0	1	6 4	2.0971S
1	1	0	1 2 8	4 . 1 9 4 3 S
1	1	1	2 5 6	8.3886\$

设时钟为 11.0592MHz:

看门狗溢出时间 = (12 x Pre-scale x 32768) / 11059200 = Pre-scale x 393216 / 11059200

PS2	 			WDT Period @11.0592MHz
0	0	0	2	71.1 mS
0	0	1	4	142.2 mS
0	1	0	8	284.4 mS
0	1	1	16	568.8 mS
1	0	0	32	1.1377\$
1	0	1	64	2.2755\$
1	1	0	128	4.55118
1	1	1	256	9.1022\$

汇编语言程序示例

```
WDT_CONTR
           DATAOE1H; 或者 WDT_CONTR
                                       EQU
                                              0E1H
;复位入口
   ORG
           0000H
   LJMP Initial
   ...
   ORG
           0060H
Initial:
   MOV
           WDT_CONTR, #00111100B; Load initial value 看门狗定时器控制寄存器初始化
             ; EN_WDT = 1, CLR_WDT = 1, IDLE_WDT = 1, PS2 = 1, PS1 = 0, PS0 = 0
Main_Loop:
   LCALL
           Display_Loop
   LCALL
           Keyboard_Loop
   MOV
           WDT_CONTR, #00111100B; 喂狗, 不要用 ORL WDT_CONTR, #00010000B
   LJMPMain_Loop
C语言程序示例
#include<reg52.h>
       WDT_CONTR = 0xe1;
sfr
void main()
{
  ...
   WDT_CONTR = 0x3c;
      /* 0011,1100 EN_WDT = 1,CLR_WDT = 1,IDLE_WDT = 1,PS2 = 1,PS1 = 0,PS0 = 0 */
   while(1){
       display();
       keyboard();
       WDT_CONTR = 0x3c; /* 喂狗, 不要用 WDT_CONTR = WDT_CONTR | 0x10;*/
   }
}
```

4.1.2 一个完整的看门狗测试程序,在宏晶的下载板上可以直接测试 本程序验证 STC12C5410AD 系列及 STC12C2052AD 系列单片机的看门狗及其溢出时间计算公式 ;/* --- STC International Limited -----*/ :/* --- 宏晶科技 姚永平 设计 2006/1/6 V1.0 ------ */ ;/* --- 演示 STC12C5410AD 系列 MCU 看门狗及其溢出时间计算公式 - */ ;/* --- 演示 STC12C2052AD 系列 MCU 看门狗及其溢出时间计算公式 - */ ;/* --- Mobile: 13922805190 -----*/ ;/* --- Fax: 0755-82944243 ----- */ :/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */ :/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */ ;如果要在程序中使用或在文章中引用该程序,请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 ;本演示程序在 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过,相关的工作状态在 P1 口上显示 ;看门狗及其溢出时间 = (12 * Pre_scale *32768)/Oscillator frequency EQU OE1H :看门狗地址 WDT CONTR WDT_TIME_LED EQU P1.5;用 P1.5 控制看门狗溢出时间指示灯, :看门狗溢出时间可由该指示灯亮的时间长度或熄灭的时间长度表示 WDT_FLAG_LED EQU P1.7 ;用 P1.7 控制看门狗溢出复位指示灯,如点亮表示为看门狗溢出复位 Last WDT Time LED Status EQU OOH; 位变量, 存储看门狗溢出时间指示灯的上一次状态位 ;WDT 复位时间(所用的Oscillator frequency = 18.432MHz): ;Pre scale Word EQU 00111100B :清0.启动看门狗,预分频数=32, 0.68S Pre scale Word EQU 00111101B ; 清 0, 启动看门狗, 预分频数 =64, 1.36S ;Pre_scale_Word EQU 00111110B ; 清 0, 启动看门狗, 预分频数 =128, 2.72S ;Pre_scale_Word EQU 00111111B ;清 0,启动看门狗,预分频数 =256, 5.44S ORG 0000H AJMP MAIN ORG 0100H MAIN: MOV A, WDT_CONTR ; 检测是否为看门狗复位 ANL A, #1000000B JNZ WDT_Reset ;WDT CONTR.7 = 1, 看门狗复位, 跳转到看门狗复位程序 ;WDT_CONTR.7 = 0,上电复位,冷启动,RAM 单元内容为随机值 SETB Last_WDT_Time_LED_Status :上电复位. :初始化看门狗溢出时间指示灯的状态位 = 1 ;上电复位,点亮看门狗溢出时间指示灯 CLR WDT_TIME_LED MOV WDT_CONTR, #Pre_scale_Word ;启动看门狗 WAIT1: SJMP WAIT1 ;循环执行本语句(停机),等待看门狗溢出复位 ;WDT_CONTR.7 = 1,看门狗复位,热启动,RAM 单元内容不变,为复位前的值 WDT Reset: :看门狗复位, 热启动

CLR WDT_FLAG_LED ;是看门狗复位,点亮看门狗溢出复位指示灯

Last_WDT_Time_LED_Status, Power_Off_WDT_TIME_LED;为 1 熄灭相应的灯,为 0 亮相应灯

;根据看门狗溢出时间指示灯的上一次状态位设置 WDT TIME LED 灯,

;若上次亮本次就熄灭, 若上次熄灭本次就亮

CLR WDT_TIME_LED ;上次熄灭本次点亮看门狗溢出时间指示灯

CPL Last_WDT_Time_LED_Status;将看门狗溢出时间指示灯的上一次状态位取反

WAIT2:

SJMP WAIT2 ;循环执行本语句(停机),等待看门狗溢出复位

Power_Off_WDT_TIME_LED:

SETB WDT_TIME_LED ;上次亮本次就熄灭看门狗溢出时间指示灯

CPL Last_WDT_Time_LED_Status;将看门狗溢出时间指示灯的上一次状态位取反

WAIT3:

SJMP WAIT3 ;循环执行本语句(停机),等待看门狗溢出复位

END

4.2 如何用软件实现系统复位

用户应用程序在运行过程当中,有时会有特殊需求,需要实现单片机系统软复位(热启动之一),传统的8051单片机由于硬件上未支持此功能,用户必须用软件模拟实现,实现起来较麻烦。现STC新推出的增强型8051根据客户要求增加了ISP_CONTR特殊功能寄存器,实现了此功能。用户只需简单的控制ISP CONTR特殊功能寄存器的其中两位 SWBS / SWRST就可以系统复位了。

ISP_CONTR: ISP/IAP 控制寄存器,地址在 0E7H 单元

B7	В6	B5	B4	В3	B2	B1	В0	Reset Value
ISPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL	1	WT2	WT1	WTO	0000,1000

ISPEN: ISP/IAP 功能允许位。0:禁止 ISP/IAP 编程改变 Flash,1:允许编程改变 Flash

SWBS: 软件选择从用户应用程序区启动(0),还是从 ISP 程序区启动(1)。要与 SWRST 直接配合

才可以实现

SWRST: 0: 不操作; 1: 产生软件系统复位,硬件自动清零。

CMD_FAIL: 如果送了 ISP/IAP 命令,并对 ISP_TRIG 送 46h/B9h 触发失败,则为 1,需由软件清零。

;从用户应用程序区(AP区)软件复位并切换到用户应用程序区(AP区)开始执行程序

MOV ISP_CONTR, #00100000B; SWBS = 0(选择 AP 区), SWRST = 1(软复位)

;从系统 ISP 监控程序区软件复位并切换到用户应用程序区(AP区)开始执行程序

MOV ISP_CONTR, #00100000B ; SWBS = 0(选择 AP 区), SWRST = 1(软复位)

;从用户应用程序区(AP区)软件复位并切换到系统 ISP 监控程序区开始执行程序

MOV ISP_CONTR, #01100000B; SWBS = 1(选择 ISP区), SWRST = 1(软复位)

:从系统 ISP 监控程序区软件复位并切换到系统 ISP 监控程序区开始执行程序

MOV ISP_CONTR, #01100000B; SWES = 1(选择ISP区), SWRST = 1(软复立) — 本复过是整个系统复立,所有的特殊用语言污染都会复立的对始直, I/O 口也会初始化。

4.3 热启动复位和冷启动复位

	复 位 源	现 象
	内部看门狗复位	会 使 单 片 机 直 接 从 用 户 程 序 区 0000H 处 开 始 执 行 用 户 程 序
	通 过 控 制 RESET脚产 生 的 硬 复 位	会 使 系 统 从 用 户 程 序 区 0000H处 开 始 直 接 执 行 用 户 程 序
热启动复位	通 过 对 I S P_C O N T R 寄 存 器 送 入 2 O H 产 生 的 软 复 位	会 使 系 统 从 用 户 程 序 区 0000H处 开 始 直 接 执 行 用 户 程 序
	通 过 对 I S P_C O N T R 寄 存 器 送 入 6 0 H 产 生 的 软 复 位	会 使 系 统 从 系 统 I S P 监 控 程 序 区 开 始 执 行 程 序 , 检 测 不 到 合 法 的 I S P 下 载 命 令 流 后 , 会 软 复 位 到 用 户 程 序 区 执 行 用 户 程 序
冷启动复位	系 统 停 电 后 再 上 电 引 起 的 硬 复 位	会 使 系 统 从 系 统 I S P 监 控 程 序 区 开 始 执 行 程 序 , 检 测 不 到 合 法 的 I S P 下 载 命 令 流 后 , 会 软 复 位 到 用 户 程 序 区 执 行 用 户 程 序

第五章 STC12系列单片机 EEPROM 的应用

--- 利用 ISP/IAP 技术将内部 Data Flash 当 EEPROM,擦写次数 10 万次以上

--- 5V 单片机工作电压在 3.7V 以上时方可进行 ISP/IAP/EEPROM 操作

--- 3V单片机工作电压在 2.4V 以上时方可进行 ISP/IAP/EEPROM 操作

5.1 IAP及EEPROM新增特殊功能寄存器介绍

STC12 系列 1T 8051 单片机 ISP/IAP 特殊功能寄存器 ISP/IAP SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
ISP_DATA	E2h	ISP/IAP Flash Data Register									1111,1111
ISP_ADDRH	E3h	ISP/IAP Flash Address High									0000,0000
ISP_ADDRL	E4h	ISP/IAP Flash Address Low									0000,0000
ISP_CMD	E5h	ISP/IAP Flash Command Register	-	-	-	-	-	•	MS1	MSO	xxxx,xx00
ISP_TRIG	E6h	ISP/IAP Flash Command Trigger									xxxx,xxxx
ISP_CONTR	E7h	ISP/IAP Control Register	ISPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL	1	WT2	WT1	WT0	0000,1000

ISP_DATA: ISP/IAP 操作时的数据寄存器。

ISP/IAP 从 Flash 读出的数据放在此处,向 Flash 写的数据也需放在此处

ISP_ADDRH: ISP/IAP 操作时的地址寄存器高八位。 ISP ADDRL: ISP/IAP 操作时的地址寄存器低八位。

ISP_CMD: ISP/IAP 操作时的命令模式寄存器,须命令触发寄存器触发方可生效。

В7	В6	B 5	B 4	В3	B 2	B 1	В0	命令 / 操作 模式选择
	保留					命	令	
-	-	-	-	-	-	0	0	Standby 待机模式,无 ISP操作
-	-	-	-	-	-	0	1	从 用 户 的 应 用 程 序 区 对 "Data Flash/EEPROM区" 进 行 字 节 读
-	-	-	-	-	-	1	0	从 用 户 的 应 用 程 序 区 对 "Data Flash/EEPROM区" 进 行 字 节 编 程
-	-	-	-	-	-	1	1	从 用 户 的 应 用 程 序 区 对 "Data Flash/EEPROM区" 进 行 扇 区 擦 除

程序在用户应用程序区时,仅可以对数据Flash区(EEPROM)进行字节读/字节编程/扇区擦除,STC12C5412AD/12LE5412AD/12C5412/12LE5412/12C5052AD/12LE5052AD/12C5052/12LE5052除外,这几个型号可在应用程序区修改应用程序区。

ISP TRIG: ISP/IAP 操作时的命令触发寄存器。

在 ISPEN(ISP_CONTR.7) = 1 时,对 ISP_TRIG 先写入 46h,再写入 B9h, ISP/IAP 命令才会生效。

ISP_CONTR: ISP/IAP 控制寄存器,地址在 0E7H 单元

В7	В6	B5	B4	В3	B2	B1	В0	Reset Value
ISPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL	1	WT2	WT1	WTO	0000,1000

ISPEN: ISP/IAP 功能允许位。0:禁止 ISP/IAP 编程改变 Flash,1:允许编程改变 Flash

SWBS: 软件选择从用户主程序区启动(0),还是从 ISP 程序区启动(1)。

SWRST: 0: 不操作; 1: 产生软件系统复位,硬件自动清零。

CMD_FAIL: 如果送了 ISP/IAP 命令,并对 ISP_TRIG 送 46h/B9h 触发失败,则为1,需由软件清零。

;在用户应用程序区(AP区)软件复位并从用户应用程序区(AP区)开始执行程序

MOV ISP CONTR, #00100000B; SWBS = 0(选择 AP区), SWRST = 1(软复位)

;在用户应用程序区(AP区)软件复位并从系统 ISP 监控程序区开始执行程序

MOV ISP_CONTR, #01100000B; SWBS = 1(选择 ISP 区), SWRST = 1(软复位)

;在系统 ISP 监控程序区软件复位并从用户应用程序区(AP区)开始执行程序

MOV ISP_CONTR, #00100000B; SWBS = 0(选择 AP 区), SWRST = 1(软复位)

;在系统 ISP 监控程序区软件复位并从系统 ISP 监控程序区开始执行程序

MOV ISP_CONTR, #01100000B ;SWBS = 1(选择 ISP区), SWRST = 1(软复位)

设置	等待日	寸间		CPU 等待时间	(多少个 CPU 工作	时钟)
WT2	W T 1	WTO	Read/读	Program/编程	Sector Erase 扇区擦除	Recommended System Clock 跟等待参数对应的推荐系统时钟
1	1	1	2个时钟	55个时钟	21012个时钟	1 M H z
1	1	0	2个时钟	110个时钟	42024个 时 钟	2 M H z
1	0	1	2个时钟	165个 时 钟	63036个时钟	3 M H z
1	0	0	2个时钟	330个时钟	126072个时钟	6 M H z
0	1	1	2个时钟	660个时钟	252144个时钟	12MHz
0	1	0	2个时钟	1100个时钟	420240个时钟	20MHz
0	0	1	2个时钟	1320个 时 钟	504288个时钟	24MHz
0	0	0	2个时钟	1760个 时 钟	672384个时钟	30MHz

EEPROM 使用注意事项:

为了保证单片机内部 EEPROM 的正常可靠工作,目前供货的单片机:

5V单片机在 Vcc<3.7V 时,禁止 ISP/IAP 操作,即禁止对 EEPROM 的正常操作,此时单片机对相应的 ISP/IAP 指令不响应,实际情况是,ISP/IAP 对寄存器的操作是执行了,命令也下达了,但由于此时工作电压低于可靠的门槛电压以下,单片机内部此时禁止执行 ISP/IAP 操作,即对 EEPROM 的擦除/编程/读命令均无效。

3V单片机在 Vcc<2.4V 时,禁止 ISP/IAP 操作,即禁止对 EEPROM 的正常操作,此时单片机对相应的 ISP/IAP 指令不响应,实际情况是,ISP/IAP 对寄存器的操作是执行了,命令也下达了,但由于此时工作电压低于可靠的门槛电压以下,单片机内部此时禁止执行 ISP/IAP 操作,即对 EEPROM 的擦除/编程/读命令均无效。

如果电源上电缓慢,可能会由于程序已经开始运行,而此时电源电压还达不到 EEPROM 的最低可靠工作电压,导致执行相应的 EEPROM 指令无效,所以建议用户在初始化程序中增加 200ms 延时,并判断 LVDF 标志位(PCON 电源管理寄存器的 Bit5 位)。如果该位为"1",则说明电源电压曾经低于内部检测门槛电压,软件将其清零,加几个空操作延时后再读该位的状态,如果为"0",说明工作电压在内部低压检测门槛电压以上,则可进行 ISP/IAP/EEPROM 操作。如果为"1",则将其再清零,一直等到工作电压高于内部低压检测门槛电压以上,才可进行 ISP/IAP/EEPROM 操作。

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
PCON	87h	Power Control	SMOD	SMODO	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011,0000

LVDF: 内部电源低电压检测标志位

当单片机工作电压低于检测门槛电压时,该位置"1",该位只能通过软件清零,如果允许内部低电压检测中断,则该位为低电压中断请求标志位。

5V 单片机在 Vcc<3.7V 时, LVDF = 1, Vcc 3.7V 时, LVDF 的值不变,该位只能通过软件清零; 3V 单片机在 Vcc<2.4V 时,LVDF = 1, Vcc 2.4V 时,LVDF 的值不变,该位只能通过软件清零;

5.2 STC12C5410AD/2052AD系列单片机EEPROM地址

STC12C5410AD 和 STC12C2052AD 系列单片机内部可用 EEPROM 的地址与程序空间是分开的:程序在用户应用程序区时,可以对 EEPROM 进行 IAP/ISP 操作。

具体某个型号单片机内部 EEPROM 大小及详细地址请参阅:

- 1. STC12C5410AD/2052AD 系列单片机内部 EEPROM 详细地址表
- 2. STC12C5410AD/2052AD 系列单片机内部 EEPROM 空间大小选型一览表

举例如下:

STC12C5410AD,有 12K 字节的 EEPROM,则由 24 个扇区组成,每个扇区 0.5K 字节,地址从 0000h - 2FFFFh STC12C2052AD,有 10K 字节的 EEPROM,则由 20 个扇区组成,每个扇区 0.5K 字节,地址从 0000h - 13FFh

STC12C5410AD系列单片机	内部 EEP	ROM空间 /	大小选型一	览 表
型 号	EEPROM 字 节 数	扇区数	起始扇区起始地址	结 束 扇 区结 束 地 址
STC12C5416/STC12C5416AD	1 2 K	2 4	0000h	2 F F F h
STC12C5410/STC12C5410AD	1 2 K	2 4	0000h	2 F F F h
STC12C5408/STC12C5408AD	1 2 K	2 4	0000h	2 F F F h
STC12C5406/STC12C5406AD	1 2 K	2 4	0000h	2 F F F h
STC12C5404/STC12C5404AD	1 2 K	2 4	0000h	2 F F F h
STC12C5402/STC12C5402AD	1 2 K	2 4	0000h	2 F F F h
STC12C5401/STC12C5401AD	1 2 K	2 4	0000h	2 F F F h
STC12LE5410AD系 列 单 片 札	叽内部EEI	PROM空间	大小选型一	览 表
STC12LE5416/STC12LE5416AD	1 2 K	2 4	0000h	2 F F F h
STC12LE5410/STC12LE5410AD	1 2 K	2 4	0000h	2 F F F h
STC12LE5408/STC12LE5408AD	1 2 K	2 4	0000h	2 F F F h
STC12LE5406/STC12LE5406AD	1 2 K	2 4	0000h	2 F F F h
STC12LE5404/STC12LE5404AD	1 2 K	2 4	0000h	2 F F F h
STC12LE5402/STC12LE5402AD	1 2 K	2 4	0000h	2 F F F h
STC12LE5401/STC12LE5401AD	1 2 K	2 4	0000h	2 F F F h
STC12C2052AD系 列 单 片 机	l 内 部 EEP	ROM空间;	大小选型一	览 表
STC12C4052/STC12C4052AD	1 0 K	20	0000h	13FFh
STC12C2052/STC12C2052AD	1 0 K	20	0000h	13FFh
STC12C1052/STC12C1052AD	1 0 K	20	0000h	13FFh
STC12C0552/STC12C0552AD	1 0 K	20	0000h	13FFh
STC12LE2052AD系列单片标	叽 内 部 EEI	PROM空间	大小选型一	览 表
STC12LE4052/STC12LE4052AD	1 0 K	20	0000h	13FFh
STC12LE2052/STC12LE2052AD	1 0 K	20	0000h	13FFh
STC12LE1052/STC12LE1052AD	1 0 K	20	0000h	13FFh
STC12LE0552/STC12LE0552AD	1 0 K	20	0 0 0 0 h	13FFh

型号命名为STC12C5412AD/STC12LE5412AD/STC12C5052AD/STC12LE5052AD,的单片机,没有独立的EEPROM,但是可利用IAP寄存器在程序区对程序Flash进行直接修改,做自己的在线编程/远程升级,当然,也可将程序Flash当EEPROM使用.扇区地址参照STC12C5410AD/2052AD系列单片机内部EEPROM详细地址表

STC12C5410AD/2052AD 系列单片机内部 EEPROM 详细地址表

STC12C5410AD/STC12C2052AD系列单片机内部EEPROM详细地址表 具体某型号有多少扇区的EEPROM,参照前面的EEPROM空间大小选型一览表,每个扇区0.5K字节												
第一扇区		第二扇区		第三扇区		第四扇区						
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址					
0000h	1FFh	200h	3FFh	400h	5FFh	600h	7FFh					
第五月	- 扇区	第六	扇区	第七	扇区	第八	扇区					
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址					
800h	9FFh	A00h	BFFh	C00h	DFFh	E00h	FFFh					
第九	扇区	第十	扇区	第十	一扇区	第十	二扇区					
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址					
1000h	11FFh	1200h	13FFh	1400h	15FFh	1600h	17FFh					
第十二	三扇区	第十	四扇区	第十	五扇区	第十	六扇区					
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址					
1800h	19FFh	1A00h	1BFFh	1C00h	1DFFh	1E00h	1FFFh					
	七扇区		八扇区		九扇区		十扇区	每个				
起始地址		起始地址			结束地址	起始地址		扇区				
2000h	21FFh	2200h	23FFh	2400h	25FFh	2600h	27FFh	512 字节				
	十一扇区 •		十二扇区		十三扇区		十四扇区					
起始地址		起始地址			结束地址	起始地址		建议同一				
2800h	29FFh	2A00h	2BFFh	2C00h	2DFFh	2E00h	2FFFH	次修				
	十五扇区		十六扇区		十七扇区		十八扇区	改的数据				
	结束地址	起始地址			结束地址	起始地址		数据放在				
3000h	31FFh	3200h	33FFh	3400h	35FFh	3600h	37FFH	同一				
	十九扇区		十扇区		十一扇区		十二扇区	扇区				
起始地址		起始地址			结束地址		结束地址	这样				
3800h <u>~~</u> −	39FFh	3A00h	3BFFh → m 😑 🖂	3C00h	3DFFh	3E00h	3FFFH	就 跟 普 通				
	十三扇区 结束地址	步 二 起 始 地 址	十四扇区		十五扇区 结束地址		十六扇区	外 部				
	结果地址 41FFh	程 知 地 址 4200h	结果地址 43FFh	起始地址 4400h	结果地址 45FFh	延知地址 4600h	结束地址 47FFH	EEP- ROM				
4000h ⇔ = -	<u> ^{4 F F II}</u>		十八扇区		<u> ^{4 3 F F II}</u>			用法				
起始地址	1	起始地址			结束地址	起始地址	十扇区	一样				
也如地址 4800h	名来地址 49FFh	4A00h	名来地址 4BFFh	在 知 地 组 4C00h	名来地址 4DFFh	在 知 地 址 4E00h	名来地址 4FFFH					
-	<u> </u>		十二扇区		1		十四扇区					
起始地址		起始地址			结束地址	起始地址						
5000h	51FFh	5200h	53FFh	5400h	55FFh	5600h	コネルユ 57FFH					
	<u> </u>		十六扇区		十七扇区		十八扇区					
起始地址		起始地址		起始地址		起始地址						
5800h	59FFh	5A00h	5BFFh	5C00h	5DFFh	5E00h	5FFFH					
	十九扇区	第五			十一扇区		十二扇区					
起始地址		起始地址		起始地址		起始地址						
6000h	61FFh	6200h	63FFh	6400h	65FFh	6600h	67FFH					
第五十三扇区		第五十四扇区		第五十五扇区		第五十六扇区						
起始地址		起始地址			结束地址	起始地址						
6800h	69FFh	6A00h	6BFFh	6C00h	6DFFh	6E00h	6FFFH					
第五		第五	十八扇区	第 五 ·	十九扇区	第六	十扇区					
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址					
7000h	71FFh	7200h	73FFh	7400h	75FFh	7600h	77FFH					

5.4 IAP及EEPROM汇编简介

;用 DATA 还是 EQU 声明新增特殊功能寄存器地址要看你用的汇编器 / 编译器

ISP_DATA	DATA	0E2h;或	ISP_DATA	EQU	0E2h
ISP_ADDRH	DATA	0E3h; 或	ISP_ADDRH	EQU	0E3h
ISP_ADDRL	DATA	0E4h; 或	ISP_ADDRL	EQU	0E4h
ISP_CMD	DATA	0E5h; 或	ISP_CMD	EQU	0E5h
ISP_TRIG	DATA	0E6h; 或	ISP_TRIG	EQU	0E6h
ISP CONTR	DATA	0E7h: 或	ISP CONTR	EQU	0E7h

;定义 ISP/IAP 命令及等待时间

ISP_IAP_BYTE_READ EQU 1 ;字节读

ISP_IAP_BYTE_PROGRAM EQU 2 ;字节编程,前提是该字节是空,0FFh ISP_IAP_SECTOR_ERASE EQU 3 ;扇区擦除,要某字节为空,要擦一扇区 WAIT_TIME EQU 0 ;设置等待时间,30MHz 以下 0,24M 以下 1,

;20MHz 以下 2,12M 以下 3,6M 以下 4,3M 以下 5,2M 以下 6,1M 以下 7,

;字节读

MOV ISP_ADDRH, #BYTE_ADDR_HIGH ;送地址高字节 —— 地址需要改变时才需重新送地址 MOV ISP_ADDRL, #BYTE_ADDR_LOW ;送地址低字节 ——

MOV ISP_CMD, #ISP_IAP_BYTE_READ;送字节读命令,命令不需改变时,不需重新送命令 MOV ISP_TRIG, #46h ;先送 46h,再送 B9h 到 ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此

MOV ISP TRIG, #0B9h;送完B9h后, ISP/IAP命令立即被触发起动

; CPU 等待 IAP 动作完成后,才会继续执行程序。

NOP: 数据读出到 ISP DATA 寄存器后, CPU 继续执行程序

MOV A, ISP_DATA ;将读出的数据送往 Acc

;以下语句可不用,只是出于安全考虑而已

MOV ISP_CONTR, #00000000B ;禁止 ISP/IAP 操作 MOV ISP CMD, #00000000B ;去除 ISP/IAP 命令

;MOV ISP_TRIG, #00000000B ;防止 ISP/IAP 命令误触发

;MOV ISP ADDRH, #0 ;送地址高字节单元为 00,指向非 EEPROM 区

;MOV ISP ADDRL, #0 ;送地址低字节单元为 00,防止误操作

```
;字节编程,该字节为 FFh/空时,可对其编程,否则不行,要先执行扇区擦除
   MOV
       ISP_DATA, #ONE_DATA ;送字节编程数据到 ISP_DATA, 只有数据改变时才需重新送
   MOV
        ISP_ADDRH, #BYTE_ADDR_HIGH ;送地址高字节:
                                         地址需要改变时才需重新送地址
   MOV
        ISP ADDRL, #BYTE ADDR LOW ; 送地址低字节
   MOV
        ISP_CONTR, #WAIT_TIME;设置等待时间
                                        此两句可合成一句,并且只送一次就够了
        ISP CONTR, #10000000B;允许 ISP/IAP 操作
   ORL
        ISP_CMD, #ISP_IAP_BYTE_PROGRAM
   MOV
                                  ;送字节编程命令
   MOV
        ISP TRIG, #46h
                         ;先送 46h,再送 B9h 到 ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此
        ISP_TRIG, #0B9h
   MOV
                        ;送完B9h后,ISP/IAP命令立即被触发起动
;CPU 等待 IAP 动作完成后,才会继续执行程序.
   NOP
                          ;字节编程成功后,CPU 继续执行程序
;以下语句可不用,只是出于安全考虑而已
       ISP_CONTR, #00000000B ;禁止 ISP/IAP 操作
   MOV
   MOV
       ISP CMD, #00000000B ;去除 ISP/IAP 命令
    ;MOV ISP TRIG, #00000000B;防止 ISP/IAP 命令误触发
    ;MOV ISP ADDRH, #0
                       ;送地址高字节单元为 00,指向非 EEPROM 区,防止误操作
    ;MOV ISP ADDRL, #0 ;送地址低字节单元为 00,指向非 EEPROM 区,防止误操作
;扇区擦除,没有字节擦除,只有扇区擦除,512 字节/扇区,每个扇区用得越少越方便
;如果要对某个扇区进行擦除,而其中有些字节的内容需要保留,则需将其先读到单片机
;内部的 RAM 中保存,再将该扇区擦除,然后将须保留的数据写回该扇区,所以每个扇区
;中用的字节数越少越好,操作起来越灵活越快.
;扇区中任意一个字节的地址都是该扇区的地址,无需求出首地址.
   MOV
       ISP_ADDRH, #SECTOR_FIRST_BYTE_ADDR_HIGH ;送扇区起始地址高字节
                                                      7 地址需要改变时
        ISP_ADDRL, #SECTOR_FIRST_BYTE_ADDR_LOW ;送扇区起始地址低字节
                                                      」オ需重新送地址
   MOV
   MOV
        ISP CONTR, #WAIT TIME ;设置等待时间
                                     此两句可以合成一句,并且只送一次就够了
        ISP CONTR, #10000000B :允许 ISP/IAP
   ORL
                #ISP_IAP_SECTOR_ERASE;送扇区擦除命令,命令不需改变时,不需重新送命令
   MOV
        ISP CMD.
                    #46h
   MOV
        ISP TRIG.
                            :先送 46h,再送 B9h 到 ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此
   MOV
        ISP_TRIG,
                    #0B9h
                            :送完 B9h 后 , ISP/IAP 命令立即被触发起动
:CPU 等待 IAP 动作完成后,才会继续执行程序.
                            ;扇区擦除成功后, CPU 继续执行程序
;以下语句可不用,只是出于安全考虑而已
   MOV
       ISP CONTR, #00000000B
                           :禁止 ISP/IAP 操作
   MOV
       ISP_CMD, #0000000B
                           ;去除 ISP/IAP 命令
    ;MOV ISP_TRIG, #0000000B
                           :防止 ISP/IAP 命令误触发
    ;MOV ISP ADDRH, #0
                            :送地址高字节单元为 00,指向非 EEPROM 区
    ;MOV ISP_ADDRL, #0
                            ;送地址低字节单元为00,防止误操作
```

小常识: (STC 单片机的 Data Flash 当 EEPROM 功能使用)

3 个基本命令 ---- 字节读,字节编程,扇区擦除

字节编程:只能将"1"改为"0",对"0"用字节编程是无用的。如果该字节是"1111,1111B",则可将其中的"1"编程为"0",如果该字节中有位为"0",要将其改为"1",则须先将整个扇区擦除,因为只有"扇区擦除"才可以将"0"变为"1"。

扇区擦除:只有"扇区擦除"才可能将"0"擦除为"1"。

大建议:

- 1. 同一次修改的数据放在同一扇区中,不是同一次修改的数据放在另外的扇区,就不须读出保护。
- 2.如果一个扇区只用一个字节,那就是真正的 EEPROM, STC 单片机的 Data Flash 比外部 EEPROM 要快很多,读一个字节/编程一个字节大概是 0.2uS/60uS。
- 3. 如果在一个扇区中存放了大量的数据,某次只需要修改其中的一个字节或一部分字节时,则另外的不需要修改的数据须先读出放在 STC 单片机的 RAM 中,然后擦除整个扇区,再将需要保留的数据和需修改的数据一并写回该扇区中。这时每个扇区使用的字节数是使用的越少越方便(不需读出一大堆需保留数据)。

5.5 一个完整的 EEPROM 测试程序,用宏晶的下载板可以直接测试

```
;STC12C5410AD 系列和 STC12C2052AD 系列单片机 EEPROM/IAP 功能测试程序演示
;/* --- STC International Limited ----- */
:/* --- 宏晶科技 姚永平 设计 2006/1/6 V1.0 ---- */
;/* --- 演示 STC12C5410AD 系列 MCU EEPROM/IAP 功能 - */
;/* --- 演示 STC12C2O52AD 系列 MCU EEPROM/IAP 功能 - */
:/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
:/* --- Fax: 0755-82944243 ----- */
;/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
;/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
;本演示程序在 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过,EEPROM 的数据在 P1 口上显示
;如果要在程序中使用或在文章中引用该程序,请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序
·-----
;声明与 IAP/ISP/EEPROM 有关的特殊功能寄存器的地址
ISP DATA
          EQU 0E2H
          EQU 0E3H
ISP ADDRH
ISP ADDRL
          EQU 0E4H
          EQU 0E5H
ISP CMD
ISP TRIG
           EQU 0E6H
ISP CONTR
          EQU 0E7H
;定义 ISP/IAP 命令
ISP_IAP_BYTE_READ
                EQU 1H :字节读
ISP_IAP_BYTE_PROGRAM
                 EQU
                     2H ;字节编程,可以将1写成0,要将1变成0,必须执行字节编程
                    3H ;扇区擦除,可以将 0 擦成 1,要将 0 变成 1,必须擦除整个扇区
ISP_IAP_SECTOR_ERASE
                 EQU
:定义 Flash 操作等待时间及允许 IAP/ISP/EEPROM 操作的常数
                      ;系统工作时钟<30MHz 时,对 ISP CONTR 寄存器设置此值
; ENABLE ISP
          EQU
                 80H
                      ;系统工作时钟<24MHz 时,对 ISP CONTR 寄存器设置此值
;ENABLE ISP
            EQU
                 81H
                 82H ;系统工作时钟<20MHz 时,对 ISP_CONTR 寄存器设置此值
           EQU
ENABLE ISP
                      ;系统工作时钟<12MHz 时,对 ISP CONTR 寄存器设置此值
; ENABLE ISP
            EQU
                 83H
                      ;系统工作时钟<6MHz时,对 ISP CONTR 寄存器设置此值
; ENABLE ISP
            EQU
                 84H
                 85H ;系统工作时钟<3MHz 时,对 ISP_CONTR 寄存器设置此值
; ENABLE ISP
           EQU
                      ;系统工作时钟<2MHz时,对ISP CONTR寄存器设置此值
; ENABLE_ISP
            EQU
                 86H
                 87H ;系统工作时钟<1MHz 时,对 ISP CONTR 寄存器设置此值
; ENABLE ISP
            EQU
DEBUG DATA
            EQU
                5AH;是本测试程序选定的 EEPROM 单元的数值如正确应等于的数值
;-----
:选择 MCU 型号
;DATA_FLASH_START_ADDRESS EQU 0000H ;STC12C2052AD 系列单片机的 EEPROM 测试起始地址
DATA_FLASH_START_ADDRESS EQU 0000H ;STC12C5410AD 系列单片机的 EEPROM 测试起始地址
   ORG 0000H
  LJMP MAIN
·-----
   ORG 0100H
MAIN:
  MOV P1,#0F0H
                   ;演示程序开始工作,让P1.0/P1.1/P1.2/P1.3控制的灯亮
  LCALL Delay
                    ;延时
   MOV
        P1.#0FH
                    ;演示程序开始工作,让P1.7/P1.6/P1.5/P1.4控制的灯亮
```

LCALL Delay ;延时

MOV SP, #7FH ;堆栈指针指向 7FH 单元

.************

;将 EEPROM 测试起始地址单元的内容读出

MAIN1:

MOV DPTR、 #DATA FLASH START ADDRESS ;将 EEPROM 测试起始地址送 DPTR 数据指针

LCALL Byte Read

MOV 40H, A ;将 EEPROM 的值送 40H 单元保存

CJNE A, #DEBUG DATA, DATA NOT EQU DEBUG DATA ;如果数据比较不正确,就跳转

DATA IS DEBUG DATA:

;数据是对的, 亮 P1.7 控制的灯, 然后在 P1 口上将 EEPROM 的数据显示出来

MOV P1, #01111111B ;如 (DATA_FLASH_START_ADDRESS)的值等于 #DEBUG_DATA, 亮 P1.7

LCALL Delay ;延时

MOV A, 40H ;将保存在 40H 单元中 EEPROM 的值从 40H 单元送累加器 A

CPL A ; 取反的目的是相应的灯亮代表 1, 不亮代表 0

MOV P1.A :数据是对的,送 P1显示

WAIT1:

SJMP WAIT1 ;数据是对的,送 P1显示后,CPU在此无限循环执行此句

DATA_NOT_EQU_DEBUG_DATA:

;EEPROM 里的数据是错的, 亮 P1.3 控制的灯, 然后在 P1 口上将错误的数据显示出来,

;再将该 EEPROM 所在的扇区整个擦除,将正确的数据写入后, 亮 P1.5 控制的灯

MOV P1, #11110111B;如 (DATA_FLASH_START_ADDRESS)的值不等于 #DEBUG_DATA, 亮 P1.3

LCALL Delay ;延时

MOV A, 40H ;将保存在 40H 单元中 EEPROM 的值从 40H 单元送累加器 A

CPL A ; 取反的目的是相应的灯亮代表 1, 不亮代表 0

MOV P1, A ;数据不对,送 P1显示

LCALL Delay;延时

MOV DPTR, #DATA FLASH START ADDRESS :将 EEPROM 测试起始地址送 DPTR 数据指针

ACALL Sector_Erase ;擦除整个扇区

MOV DPTR, #DATA_FLASH_START_ADDRESS ;将 EEPROM 测试起始地址送 DPTR 数据指针

MOV A, #DEBUG DATA ;写入 EEPROM 的数据为 #DEBUG DATA

ACALL Byte_Program ;字节编程

MOV P1, #11011111B : 将先前亮的 P1.3 灯关闭,再亮 P1.5 灯,代表数据已被修改

WAIT2:

SJMP WAIT2 ;字节编程后,CPU 在此无限循环执行此句

.***********

宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948411 Fax: 0755-82944243 -----;读一字节,调用前需打开 IAP 功能,入口:DPTR = 字节地址,返回:A = 读出字节 Byte Read: MOV ISP CONTR, #ENABLE ISP :打开 IAP 功能,设置 Flash 操作等待时间 MOV ISP_CMD, #ISP_IAP_BYTE_READ ;设置为 IAP/ISP/EEPROM 字节读模式命令 MOV ISP ADDRH, DPH :设置目标单元地址的高8位地址 MOV ISP_ADDRL, DPL ;设置目标单元地址的低8位地址 ;CLR EΑ ISP_TRIG, #46H MOV ;先送 46h,再送 B9h 到 ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此 ISP TRIG. #0B9H ;送完 B9h 后, ISP/IAP 命令立即被触发起动 MOV NOP MOV A, ISP DATA :读出的数据在 ISP DATA 单元中,送入累加器 A EΑ ;SETB ACALL IAP_Disable;关闭 IAP 功能,清相关的特殊功能寄存器,使CPU处于安全状态, :一次连续的 IAP 操作完成之后建议关闭 IAP 功能,不需要每次都关 RET ;字节编程,调用前需打开 IAP 功能,入口:DPTR = 字节地址, A=须编程字节的数据 Byte_Program: :打开 IAP 功能,设置 Flash 操作等待时间 MOV ISP CONTR, #ENABLE ISP ISP_CMD, #ISP_IAP_BYTE_PROGRAM ;设置为 IAP/ISP/EEPROM 字节编程模式命令 MOV MOV ISP ADDRH, DPH :设置目标单元地址的高8位地址 MOV ISP ADDRL, DPL ;设置目标单元地址的低8位地址 MOV ISP_DATA, A ;要编程的数据先送进 ISP_DATA 寄存器 ;CLR EA MOV ISP_TRIG, #46H ; 先送 46h, 再送 B9h 到 ISP/IAP 触发寄存器, 每次都需如此 :送完 B9h 后, ISP/IAP 命令立即被触发起动 MOV ISP TRIG, #0B9H NOP :SETB EA ACALL IAP_Disable;关闭 IAP 功能,清相关的特殊功能寄存器,使CPU处于安全状态, :一次连续的 IAP 操作完成之后建议关闭 IAP 功能,不需要每次都关 RET ·-----:擦除扇区,入口:DPTR = 扇区地址 Sector Erase: ISP_CONTR, #ENABLE_ISP ;打开 IAP 功能,设置 Flash 操作等待时间 MOV MOV ISP CMD, #03H ;设置为 IAP/ISP/EEPROM 扇区擦除模式命令 MOV ISP ADDRH, DPH ;设置目标单元地址的高8位地址 MOV ISP ADDRL, DPL ;设置目标单元地址的低8位地址 ;CLR EA ISP TRIG, #46H : 先送 46h, 再送 B9h 到 ISP/IAP 触发寄存器, 每次都需如此 MOV

MOV ISP_TRIG, #0B9H ;送完 B9h 后 , ISP/IAP 命令立即被触发起动

NOP

;SETB EA

ACALL IAP_Disable;关闭 IAP 功能,清相关的特殊功能寄存器,使CPU处于安全状态,

;一次连续的 IAP 操作完成之后建议关闭 IAP 功能,不需要每次都关

```
IAP_Disable:
;关闭 IAP 功能,清相关的特殊功能寄存器,使CPU处于安全状态,
;一次连续的 IAP 操作完成之后建议关闭 IAP 功能,不需要每次都关

      MOV
      ISP_CONTR, #0
      ;关闭 IAP 功能

      MOV
      ISP_CMD, #0
      ;清命令寄存器,使命令寄存器无命令,此句可不用

      MOV
      ISP_TRIG, #0
      ;清命令触发寄存器,使命令触发寄存器无触发,此句可不用


   RET
;-----
Delay:
   CLR A
   MOV RO, A
   MOV R1, A
   MOV R2, #20H
Delay_Loop:
   DJNZ RO, Delay_Loop
   DJNZ R1, Delay_Loop
   DJNZ R2, Delay_Loop
   RET
;-----
   END
.************
```

第六章 STC12系列单片机定时器应用

6.1 定时器0/1的介绍

STC12C5410AD 系列和 STC12C2052AD 系列有定时器 0 和定时器 1 两个 16 位定时器,与传统 8051 的定时器 完全兼容,也可以设置为1T模式,其中在定时器1做波特率发生器时,定时器0可以当两个8位定时器用。 定时器0和1


定时和计数功能由特殊功能寄存器 TMOD 的控制位 C/T 进行选择,TMOD 寄存器的各位信息如下表所列。 可以看出,2个定时/计数器有4种操作模式,通过TMOD的M1和M0选择。2个定时/计数器的模式0、1 和 2 都相同,模式 3 不同,各模式下的功能如下所述。

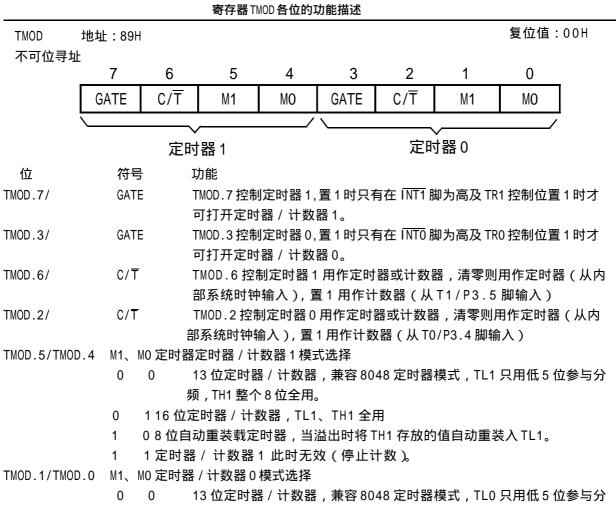

- 频,TH0整个8位全用。
- 116 位定时器 / 计数器 , TL0、TH0 全用 0
- 08位自动重装载定时器,当溢出时将TH0存放的值自动重装入TL0。 1
- 1 定时器 0 此时作为双 8 位定时器 / 计数器。TL0 作为一个 8 位定时器 / 计 数器,通过标准定时器0的控制位控制。TH0仅作为一个8位定时器, 由定时器 1 的控制位控制。

1.模式0

将定时器设置成模式0时类似8048定时器,即8位计数器带32分频的预分频器。下图所示为模式0 工作方式。此模式下,定时器配置为13位的计数器,由TLn的低5位和THn的8位所构成。TLn低5位溢 出向 THn 进位, THn 计数溢出置位 TCON 中的溢出标志位 TFn (n=0,1)。 GATE=0 时,如 TRn=1,则定时 器计数。GATE=1 时,允许由外部输入 INT1 控制定时器 1, INT0 控制定时器 0, 这样可实现脉宽测量。TRn 为 TCON 寄存器内的控制位, TCON 寄存器各位的具体功能描述见 TCON 寄存器各位的具体功能描述表。

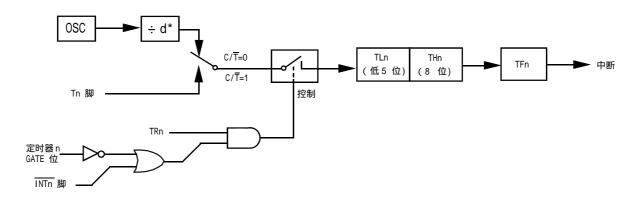

* 在 T0x12 = 0 模式下, d=12(12 时钟模式); 在 T0x12 = 1 模式下, d=1(1T)。

图 定时器 / 计数器 0 和定时器 / 计数器 1 的模式 0 : 13 位定时 / 计数器


表 寄存器 TCON 各位的功能描述

	农 每件品 1000 台位的功能抽迹										
TCON ±	也址:88H										
可位寻址	- -	7	6	5	4	3	2	1	0		
复位值:	0 O H	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0		
位	符号				功	〕能				_	
TCON.7	TF1	高位产生	E时器 / 计数器 1 溢出标志位。当 T1 被允许计数后,T1 从初值开始加 1 计数,最高位产生溢出时,置" 1 " TF1,并向 CPU 请求中断,当 CPU 响应时,由硬件清 0 " TF1,TF1 也可以由程序查询或清" 0 "。								
TCON.6	TR1	就允许		数,TR1	=0 时禁				•	.7)=0,TR1=1时 ,TR1=1且INT1输	
TCON.5	TF0	位产生活	定时器/计数器 0 溢出标志位。当 T0 被允许计数后,T0 从初值开始加 1 计数,最高 立产生溢出时,置" 1 " TF 0,并向 CPU 请求中断,当 CPU 响应时,由硬件清" 0 " 「F 0,TF 0 也可以由程序查询或清" 0 "。								
TCON.4	TRO	就允许		数,TR1	=0 时禁				•	.3)=0,TR0=1时 ,TR0=1且TNT0输	
TCON.3	IE1		断 1 中断 I E1 位清		位。当主	E机响应F	中断转向	该中断服	务程序拼	1行时,由内部硬件	
TCON.2	IT1	3)输力 必须保护 部中断》 中断1	外部中断1触发方式控制位。IT1=0时,外部中断1为低电平触发方式,当 INT1(P3.3)输入低电平时,置位 IE1。采用低电平触发方式时,外部中断源(输入到 INT1)必须保持低电平有效,直到该中断被 CPU 响应,同时在该中断服务程序执行完之前,外部中断源必须被清除(P3.3要变高),否则将产生另一次中断。当 IT1=1时,则外部中断1(INT1)端口由"1""0"下降沿跳变,激活中断请求标志位 IE1,向主机请求中断处理。								
TCON.1	IE0	自动将	IEO 位清	0.						1行时,由内部硬件	
TCON.0	IT0	2)输力 必须保护 部中断》 中断 0	自动将 I E 0 位清 0。 外部中断 0 触发方式控制位。IT 0 = 0 时,外部中断 0 为低电平触发方式,当 INT 0 (P3.2)输入低电平时,置位 I E 0。采用低电平触发方式时,外部中断源(输入到 INT 0)必须保持低电平有效,直到该中断被 CPU 响应,同时在该中断服务程序执行完之前,外部中断源必须被清除(P3.2 要变高),否则将产生另一次中断。当 I T 0 = 1 时,则外部中断 0 (INT 0)端口由"1""0"下降沿跳变,激活中断请求标志位 I E 1,向主机请求中断处理。								

该 13 位寄存器包含 THn 全部 8 个位及 TLn 的低 5 位。TLn 的高 3 位不定,可将其忽略。置位运行标志(TRn)不能清零此寄存器。模式 0 的操作对于定时器 0 及定时器 1 都是相同的。2 个不同的 GATE 位(TMOD.7 和 TMOD.3)分别分配给定时器 1 及定时器 0。

2.模式1

模式 1 除了使用了 THn 及 TLn 全部 16 位外,其他与模式 0 完全相同。

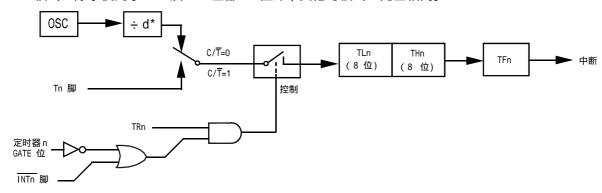


* 在 T0x12 = 0 模式下, d=12(12 时钟模式); 在 T0x12 = 1 模式下, d=1(1T)。

图 定时器 / 计数器 0 和定时器 / 计数器 1 的模式 1 : 16 位定时 / 计数器

3.模式2

此模式下定时器 / 计数器 0 和 1 作为可自动重装载的 8 位计数器 (TLn), 如下图所示。TLn 的溢出不仅置位 TFn,而且将 THn 内容重新装入 TLn,THn 内容由软件预置,重装时 THn 内容不变。模式 2 的操作对于定时器 0 及定时器 1 是相同的。

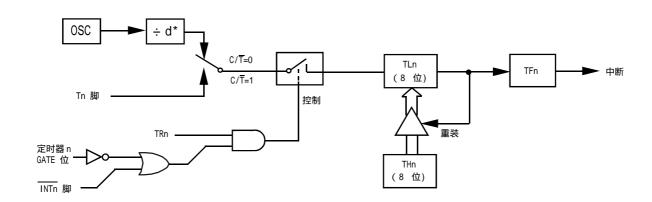

* 在 T0x12 = 0 模式下, d=12(12 时钟模式); 在 T0x12 = 1 模式下, d=1(1T)。


图 定时器 / 计数器 0 和 1 的模式 2 : 8 位自动重装载

4.模式3

对定时器 1,在模式 3时,定时器 1停止计数,效果与将 TR 1设置为 0相同。

对定时器 0,此模式下定时器 0 的 TL0 及 TH0 作为 2 个独立的 8 位计数器。下图为模式 3 时的定时器 0 逻辑图。TL0 占用定时器 0 的控制位:C/T、GATE、TR0、INTO 及 TF0。TH0 限定为定时器功能(计数器周期),占用定时器 1 的 TR1 及 TF1。此时,TH0 控制定时器 1 中断。

模式 3 是为了增加一个附加的 8 位定时器 / 计数器而提供的,使单片机具有三个定时器 / 计数器。模式 3 只适用于定时器 / 计数器 0 , 定时器 T1 处于模式 3 时相当于 TR1=0 , 停止计数 (此时 T1 可用来作串行口波特率发生器), 而 T 0 可作为两个定时器用。

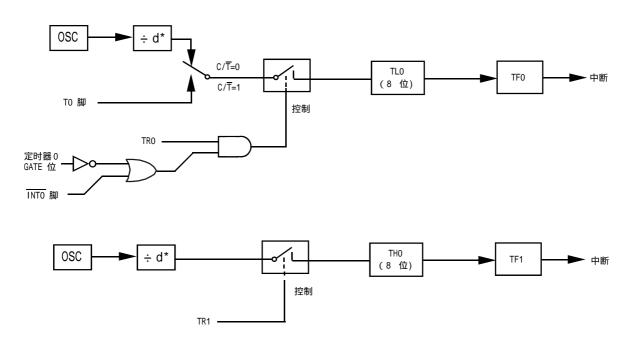

* 在T0x12 = 0模式下, d=12(12时钟模式); 在T0x12 = 1模式下, d=1(1T)。

图 定时/计数器0的模式3 : 两个8位计数器

5. 也可将定时器 0 和定时器 1 设置为 1T 模式

STC12C5410AD 和 STC12C2052AD 系列是 1T 的 8051 单片机,为兼容传统 8051,定时器 0 和定时器 1 复位后是传统 8051 的速度,即 12 分频,这是为了兼容传统 8051。但也可不进行 12 分频,通过设置新增加的特殊功能寄存器 AUXR,将 T0,T1 设置为 1T。普通 111 条机器指令是固定的,快 3 到 24 倍,无法改变。

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	EADCI	ESPI	ELVDI	ı	1	0000,00xx

T0x12: 0, 定时器 0 是传统 8051 速度, 12 分频; 1, 定时器 0 的速度是传统 8051 的 12 倍,不分频 T1x12: 0, 定时器 1 是传统 8051 速度, 12 分频; 1, 定时器 1 的速度是传统 8051 的 12 倍,不分频 如果 UART 串口用定时器 1 做波特率发生器, T1x12 位就可以控制 UART 串口是 12T 还是 1T 了。

UART 串口的模式 0:

STC12C5410AD 和 STC12C2052AD 系列是 1T 的 8051 单片机,为了兼容传统 8051, UART 串口复位后是兼容传统 8051的。

UART_MOx6: 0, UART 串口的模式 0 是传统 12T 的 8051 速度, 12 分频;

1. UART 串口的模式 0 的速度是传统 12T 的 8051 的 6 倍 , 2 分频

如果用定时器 T1 做波特率发生器时, UART 串口的速度由 T1 的溢出率决定

6.2 定时器0/1应用举例

- 【例1】 定时/计数器编程,定时/计数器的应用编程主要需考虑:根据应用要求,通过程序初始化,正确设置控制字,正确计算和计算计数初值,编写中断服务程序,适时设置控制位等。通常情况下,设置顺序大致如下:
 - 1)工作方式控制字(TMOD、T2CON)的设置;
 - 2) 计数初值的计算并装入 THx、TLx、RCAP2H、RCAP2L;
 - 3)中断允许位ETx、EA的设置,使主机开放中断;
 - 4) 启 / 停位 TRx 的设置等。

现以定时/计数器0或1为例作一简要介绍。

8051 系列单片机的定时器 / 计数器 0 或 1 是以不断加 1 进行计数的,即属加 1 计数器,因此,就不能直接将实际的计数值作为计数初值送入计数寄存器 THx、TLx 中去,而必须将实际计数值以 2^8 、 2^{13} 、 2^{16} 为模求补,以其补码作为计数初值设置 THx 和 TLx。

设:实际计数值为 X ,计数器长度为 n (n=8、13、16),则应装入计数器 THx、TLx 中的计数初值为 2^n-x ,式中 2^n 为取模值。例如,工作方式 0 的计数长度为 13 位,则 n=13 ,以 2^{13} 为模,工作方式 1 的计数长度为 16 ,则 n=16 ,以 2^{16} 为模等等。所以,计数初值为 (x) = 2^n-x 。

对于定时模式,是对机器周期计数,而机器周期与选定的主频密切相关。因此,需根据应用系统所选定的主频计算出机器周期值。现以主频 6MHz 为例,则机器周期为:

一个机器周期 =
$$\frac{12}{+ i \pi \sin x}$$
 = $\frac{12}{6 \times 10^6}$ μ S = 2 μ S

实际定时时间 Tc = x·Tp

式中 Tp 为机器周期,Tc 为所需定时时间,x 为所需计数次数。Tp 和 Tp 一般为已知值,在求出 Tp 后即可求得所需计数值 x ,再将 x 求补码,即求得定时计数初值。即

$$(x) 补 = 2^{n} - x$$

例如,设定时时间 Tc = 5ms,机器周期 $TP = 2 \mu s$,可求得定时计数次数

$$x = \frac{5ms}{2 \mu s} = 2500 \, \text{m}$$

设选用工作方式 1 , 则 n=16 , 则应设置的定时时间计数初值为 : (x) 补 = 2^{16} - x=65536-2500=63036 , 还需将它分解成两个 8 位十六进制数 , 分别求得低 8 位为 3CH 装入 TLx , 高 8 位为 F6H 装入 THx 中。

工作方式 0、1、2 的最大计数次数分别为 8192、65536 和 256。

对外部事件计数模式,只需根据实际计数次数求补后变换成两个十六进制码即可。

【例 2 】 定时/计数器应用编程,设某应用系统,选择定时/计数器1定时模式,定时时间 Tc=10ms,主频频率为 12MHz,每 10ms 向主机请求处理。选定工作方式1。计算得计数初值:低 8 位初值为 FOH,高 8 位初值为 D8H。

(1)初始化程序


所谓初始化,一般在主程序中根据应用要求对定时/计数器进行功能选择及参数设定等预置程序,本例 初始化程序如下:

START:

; 主程序段 MOV SP,#60H ;设置堆栈区域 ;选择 T 1、定时模式,工作方式 1 MOV TMOD, #10H MOV TH1, #0D8H ;设置高字节计数初值 MOV TL1, #0F0H ;设置低字节计数初值 SETB EA SETB ET1 ,其他初始化程序 SETB TR1 ;启动 T1 开始计时 : 继续主程序 (2)中断服务程序 INTT1: PUSH A PUSH DPL PUSH DPH MOV TL1,#0F0H MOV TH1,#0D8H 中断处理主体程序 POP DPH POP DPL POP Α RETI ;返回

这里展示了中断服务子程序的基本格式。8052 系列单片机的中断属于矢量中断,每一个矢量中断源只留有8 个字节单元,一般是不够用的,常需用转移指令转到真正的中断服务子程序区去执行。

【例3】 对外部正脉冲测宽。选择定时/计数器2进行脉宽测试较方便,但也可选用定时/计数器0或定时/计数器1进行测宽操作。本例选用定时/计数器0(T0)以定时模式,工作方式1对 INTO 引脚上的正脉冲进行脉宽测试。



设置 GATE 为 1 , 机器周期 TP 为 1 μ s。本例程序段编制如下:

INTTO: MOV TMOD, #09H ;设TO为定时方式1, GATE为1

MOV TL0,#00H ; TH0,TL0清0

CLR EXO ;关 INTO 中断

LOP1: JB P3.2, LOP1 ; 等待 INTO 引低电平 LOP2: JNB P3.2, LOP2 ; 等待 INTO 引脚高电平

SETB TRO ; 启动 TO 开始计数

LOP3: JB P3.2, LOP3 ;等待 INTO 低电平

CLR TRO ; 停止 TO 计数

 MOV A,TL0
 ; 低字节计数值送 A

 MOV B,TH0
 ; 高字节计数值送 B

 : ; 计算脉宽和处理

【例 4】 利用定时 / 计数器 0 或定时 / 计数器 1 的 Tx 端口改造成外部中断源输入端口的应用设计。

在某些应用系统中常会出现原有的两个外部中断源 INTO 和 INT1 不够用,而定时/计数器有多余,则可将 Tx 用于增加的外部中断源。现选择定时/计数器 1 为对外部事件计数模式工作方式 2 (自动再装入),设置计数初值为 FFH,则 T1 端口输入一个负跳变脉冲,计数器即回 0 溢出,置位对应的中断请求标志位 TF1 为 1,向主机请求中断处理,从而达到了增加一个外部中断源的目的。应用定时/计数器 1 (T1)的中断矢量转入中断服务程序处理。其程序示例如下:

(1) 主程序段:

ORG 0000H

AJMP MAIN ;转主程序

ORG 001BH

LJMP INTER ;转T1 中断服务程序

:

ORG 0100 ; 主程序入口

MAIN: ...

:

MOV SP,#60H ;设置堆栈区

MOV TMOD, #60H;设置定时/计数器1,计数方式2

MOV TL1,#0FFH;设置计数常数

MOV TH1, #0FFH

SETB EA ; 开中断

 SETB ET1 ; 开定时 / 计数器 1 中断

 SETB TR1 ; 启动定时 / 计数器 1 计数

- :

(2)中断服务程序(具体处理程序略)


ORG 1000H

INTER: PUSH A

PUSH DPL ; 现场入栈保

PUSH DPH

:

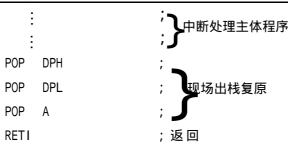

这是中断服务程序的基本格式。

【例5】 某应用系统需通过P1.0和P1.1分别输出周期为200μs和400μs的方波。为此,系统选用定 时器 / 计数器 0 (T0), 定时方式 3, 主频为 6MHz, TP=2 μs, 经计算得定时常数为 9CH 和 38H。

本例程序段编制如下:

(1)初始化程序段

```
PLT0:MOV
                           ;设置T0定时方式3
        TMOD,#03H
    MOV TLO, #9CH
                           ;设置 TL0 初值
    MOV THO, #38H
                           ;设置 THO 初值
    SETB EA
    SETB ETO
    SETB ET1
    SETB TRO
                            ;启动
    SETB TR1
                            ;启动
```

(2)中断服务程序段

```
1)
INTOP:
       TLO , #9CH
                              ; 重新设置初值
    MOV
    CPL P1.0
                               ;对P1.0输出信号取反
    RETI
                               ;返回
2)
INT1P
    MOV
        THO , #38H
                              ; 重新设置初值
    CPL P1.1
                               ;对P1.1输出信号取反
    RETI
                               ;返回
```

在实际应用中应注意的问题如下。

(1)定时/计数器的实时性

定时/计数器启动计数后,当计满回0溢出向主机请求中断处理,由内部硬件自动进行。但从回0溢出请求中断到主机响应中断并作出处理存在时间延迟,且这种延时随中断请求时的现场环境的不同而不同,一般需延时3个机器周期以上,这就给实时处理带来误差。大多数应用场合可忽略不计,但对某些要求实时性苛刻的场合,应采用补偿措施。

这种由中断响应引起的时间延时,对定时/计数器工作于方式0或1而言有两种含义:一是由于中断响应延时而引起的实时处理的误差;二是如需多次且连续不间断地定时/计数,由于中断响应延时,则在中断服务程序中再置计数初值时已延误了若干个计数值而引起误差,特别是用于定时就更明显。

例如选用定时方式 1 设置系统时钟,由于上述原因就会产生实时误差。这种场合应采用动态补偿办法以减少系统始终误差。所谓动态补偿,即在中断服务程序中对 THx、TLx 重新置计数初值时,应将 THx、TLx 从回 0 溢出又重新从 0 开始继续计数的值读出,并补偿到原计数初值中去进行重新设置。可考虑如下补偿方法:

:

CLR EA ;禁止中断

MOV A, TLx ;读TLx 中已计数值

ADD A, #LOW ; LOW 为原低字节计数初值

MOV TLx, A;设置低字节计数初值

MOV A,#HIGH ;原高字节计数初值送A

ADDC A, THx ; 高字节计数初值补偿

MOV THx,A;置高字节计数初值

SETB EA ; 开中断

:

(2)动态读取运行中的计数值

在动态读取运行中的定时/计数器的计数值时,如果不加注意,就可能出错。这是因为不可能在同一时刻同时读取 THx 和 TLx 中的计数值。比如,先读 TLx 后读 THx,因为定时/计数器处于运行状态,在读 TLx 时尚未产生向 THx 进位,而在读 THx 前已产生进位,这时读得的 THx 就不对了;同样,先读 THx 后读 TLx 也可能出错。

一种可避免读错的方法是:先读THx,后读TLx,将两次读得的THx进行比较;若两次读得的值相等,则可确定读的值是正确的,否则重复上述过程,重复读得的值一般不会再错。此法的软件编程如下:

RDTM: MOV A, THx ;读取THx存A中

MOV RO, TLx ; 读取 TLx 存 RO 中

CJNE A, THx, RDTM ; 比较两次 THx 值, 若相等,则读得的值正

;确,程序往下执行,否则重读

MOV R1, A ;将THx存于R1中

:

6.3 用定时器1做波特率发生器

```
:/* --- STC International Limited -----*/
;/* --- 宏晶科技 姚永平 设计 2006/1/6 V1.0 ----- */
:/* --- 演示 STC12C5410AD 系列 MCU 定时器 1 作波特率发生器功能 - */
;/* --- 演示 STC12C2052AD 系列 MCU 定时器 1 作波特率发生器功能 - */
;/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
:/* --- Fax: 0755-82944243 ----- */
:/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
:/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
;本演示程序在宏晶的 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过
;如果要在程序中使用或在文章中引用该程序,请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序
   本程序演示 STC12C2052AD、STC12C5410AD 系列单片机用定时器 1 作 RS-232 通信
;波特率发生器的使用方法,有关波特率自动重装数的计算请查看程序后面的内容
   本程序同时演示 STC89C51RC/STC89C52RC/STC89C53RC/STC89C54RD+/STC89C58RD+/
;STC89C516RD+ 系列单片机用定时器 1 作 RS-232 通信波特率发生器的使用方法。
   STC12C2052AD、STC12C5410AD 系列是 "一个时钟/机器周期" 的 8051 单片机。它
;的定时器 0、定时器 1 有两种计数速率,一种是 12T 模式:每 12 个时钟加  1,与普通的
;8051 单片机相同;另一种是 1T 模式:每个时钟加 1,是普通 8051 单片机的 12 倍。
   STC89C51RC/RD+ 系列是 "12 个时钟/机器周期" 的 8051 单片机, 与普通的 8051 单片
;机相同。
   STC12C2052AD、STC12C5410AD 系列的单片机, 定时器 0、定时器 1 的计数速率由
;特殊功能寄存器 AUXR 的 bit7, bit6 决定,bit7 的符号是 T0x12, 如果 T0x12=1,
;定时器0 就工作在 1T模式。bit6 的符号是 T1x12, 如果 T1x12=1,定时器1 就工作在
;1T 模式。有关详情请参考 STC12C5410AD 系列单片机器件手册(中文应用指南)。
```

;使用方法:

- ; 1. 修改程序, 改变波特率参数或改变定时器 1 的计数速率(1T 模式 /12T 模式)
- 2. 汇编程序, 将代码下载到单片机中
- ; 3. 调整串口调试助手的波特率与单片机的波特率相同,并打开调试助手的串口。STC; 下载程序 STC-ISP.exe 版本 3.2 以上有串口调试助手功能。
 - 4. 打开单片机电源,可以在串口调试助手的接收区看到单片机发出的数据
- ; 5. 用串口调试助手发送单个字节到单片机,单片机收到后会立即回发到串口调试助手
- ; 6. 反复步骤 1-5, 检验波特率参数是否正确,特别要观察定时器 1 工作在 1T模式 ; 的波特率。例如,先设置定时器 1 工作在 12T模式,设置波特率为 9600,执行 ; 步骤 2-5,检验波特率参数是否正确。然后仅仅将定时器 1 的计数速率改成 ; 1T模式,执行步骤 2-5,就会发现本程序的波特率变成了 115200,波特率是 ; 12T模式的 12 倍。

._____

```
;定义 STC12C5410AD 系列 MCU 特殊功能寄存器
AUXR
      EQU 8EH
;-----
;定义波特率自动重装数
;以下是 Fosc = 22.1184MHz, 1T 模式, SMOD=1 时 , 计算出的自动重装数和波特率
:RELOAD COUNT EQU OFFH
                      :Baud=1,382,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFEH
                     ;Baud=691,200 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFDH
                      ;Baud=460,800 bps
:RELOAD COUNT EQU OFCH
                      :Baud=345,600 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFBH
                     ;Baud=276,480 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFAH
                      ;Baud=230,400 bps
:RELOAD COUNT EQU 0F4H
                      ;Baud=115,200 bps
;RELOAD_COUNT EQU 0E8H
                     ;Baud=57,600 bps
;RELOAD_COUNT EQU ODCH
                      ;Baud=38,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU OB8H
                      ;Baud=19,200 bps
;RELOAD_COUNT EQU 70H
                     ;Baud=9,600 bps
;以上是 Fosc = 22.1184MHz, 1T 模式, SMOD=1 时, 计算出的自动重装数和波特率
;以下是 Fosc = 1.8432MHz,1T模式,SMOD=1 时,计算出的自动重装数和波特率
                   ;Baud=115,200 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFFH
;RELOAD_COUNT EQU OFEH
                      ;Baud=57,600 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFDH
                      ;Baud=38,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFCH
                     ;Baud=28,800 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFAH
                      ;Baud=19,200 bps
;RELOAD_COUNT EQU 0F4H
                      ;Baud=9,600 bps
                   ;Baud=4,800 bps
:RELOAD COUNT EQU 0E8H
;RELOAD_COUNT EQU ODOH
                     ;Baud=2,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU OAOH
                      ;Baud=1,200 bps
;以上是 Fosc = 1.8432MHz, 1T 模式, SMOD=1 时, 计算出的自动重装数和波特率
;以下是 Fosc = 18.432MHz, 1T 模式, SMOD=1 时, 计算出的自动重装数和波特率
:RELOAD COUNT EQU OFFH
                      ;Baud=1,152,000 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFEH
                     ;Baud=576,000 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFDH
                      ;Baud=288,000 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFCH
                      ;Baud=144,000 bps
                     ;Baud=115,200 bps
;RELOAD_COUNT EQU 0F6H
;RELOAD_COUNT EQU OECH
                      ;Baud=57,600 bps
;RELOAD_COUNT EQU 0E2H
                      ;Baud=38,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU OD8H
                     ;Baud=28,800 bps
;RELOAD_COUNT EQU 0C4H
                      ;Baud=19,200 bps
;RELOAD_COUNT EQU 088H
                      ;Baud=9,600 bps
;以上是 Fosc = 18.432MHz, 1T 模式, SMOD=1 时, 计算出的自动重装数和波特率
```

```
;以下是 Fosc = 18.432MHz, 1T模式, SMOD=0 时 , 计算出的自动重装数和波特率
;RELOAD_COUNT EQU OFFH
                     ;Baud=576,000 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFEH
                     ;Baud=288,000 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFDH ;Baud=144,000 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFCH
                      ;Baud=115,200 bps
;RELOAD_COUNT EQU OF6H
                      ;Baud=57,600 bps
;RELOAD_COUNT EQU OECH
                     ;Baud=38,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU 0E2H
                      ;Baud=28,800 bps
;RELOAD_COUNT EQU OD8H
                      ;Baud=19,200 bps
;RELOAD_COUNT EQU OC4H
                     ;Baud=9,600 bps
;RELOAD_COUNT EQU 088H
                      ;Baud=4,800 bps
;以上是 Fosc = 18.432MHz, 1T模式, SMOD=0 时 , 计算出的自动重装数和波特率
;以下是 Fosc = 18.432MHz, 12T 模式, SMOD=0 时, 计算出的自动重装数和波特率
RELOAD_COUNT EQU OFBH ;Baud=9,600 bps
                     ;Baud=4,800 bps
;RELOAD_COUNT EQU OF6H
;RELOAD_COUNT EQU OECH
                     ;Baud=2,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU OD8H ;Baud=1,200 bps
;以上是 Fosc = 18.432MHz,12T模式,SMOD=0 时,计算出的自动重装数和波特率
;以下是 Fosc = 18.432MHz, 12T 模式, SMOD=1 时, 计算出的自动重装数和波特率
;RELOAD_COUNT EQU OFBH
                     ;Baud=19,200 bps
;RELOAD_COUNT EQU OF6H ;Baud=9,600 bps
                     ;Baud=4,800 bps
;RELOAD_COUNT EQU OECH
;RELOAD_COUNT EQU OD8H
                     ;Baud=2,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU OBOH ;Baud=1,200 bps
;以上是 Fosc = 18.432MHz,12T 模式,SMOD=1 时,计算出的自动重装数和波特率
```

```
;以下是 Fosc = 11.0592MHz, 12T模式, SMOD=0 时, 计算出的自动重装数和波特率
;RELOAD_COUNT EQU OFFH ;Baud=28,800 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFEH ;Baud=14,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFDH ;Baud=9,600 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFAH ;Baud=4,800 bps
;RELOAD_COUNT EQU OF4H ;Baud=2,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU OE8H ;Baud=1,200 bps
;以上是 Fosc = 11.0592MHz, 12T 模式, SMOD=0 时, 计算出的自动重装数和波特率
;以下是 Fosc = 11.0592MHz, 12T 模式, SMOD=1 时, 计算出的自动重装数和波特率
;RELOAD_COUNT EQU OFFH ;Baud=57,600 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFEH ;Baud=28,800 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFDH ;Baud=14,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFAH ;Baud=9,600 bps
;RELOAD_COUNT EQU OF4H ;Baud=4,800 bps
                       ;Baud=14,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU 0E8H
                       ;Baud=2,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU ODOH ;Baud=1,200 bps
;以上是 Fosc = 11.0592MHz, 12T 模式, SMOD=1 时, 计算出的自动重装数和波特率
;定义指示灯
LED_MCU_START EQU P1.7 ;MCU 工作指示灯
    ORG 0000H
   AJMP MAIN
[-----
   ORG
        0023H
   AJMP UART_Interrupt ; RS232 串口中断服务程序
   NOP
   NOP
MAIN:
   MOV SP, #7FH
                               :设置堆栈指针
   CLR LED_MCU_START
                               ;点亮 MCU 工作指示灯
   ACALL Initial_UART
                               ;初始化串口
   MOV RO, #30H
                               ;30H = 可打印字符 '0' 的 ASCII 码
                                ;发送10个字符'0123456789'
   MOV R2, #10
```

```
LOOP:
  MOV A, RO
  ACALL Send One Byte ;发送一个字节,可将PC 串口调试助手设置成字符显示
  ;如果是字符显示,显示为 0123456789,
  ;如设置成 16 进制显示,显示 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  INC RO
  DJNZ R2, LOOP
MAIN_WAIT:
                    ;跳转到本行, 无限循环
  SJMP MAIN_WAIT
;串口中断服务程序
UART_Interrupt:
    RI, Is_UART_Receive
                    ;清零串口发送中断标志
  CLR TI
                    ;发送时使用的是查询方式,不使用中断
  RETI
Is_UART_Receive:
  CLR RI
  PUSH ACC
  MOV A, SBUF
                    ;取接收到的字节
  ACALL Send_One_Byte ;回发收到的字节
  POP ACC
  RETI
Initial_UART: ; 初始化串口 ; SCON Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0
  SMO/FE SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI
  MOV SCON, #50H
                    ; 0101,0000 8 位可变波特率, 无奇偶校验
  MOV TMOD, #21H
                    ;设置定时器1 为8位自动重装计数器
  MOV TH1, #RELOAD COUNT :设置定时器 1 自动重装数
  MOV TL1, #RELOAD_COUNT
:-----
 ORL PCON, #80H
                    ;若本行有效,波特率可以加倍
;-----
:以下两行指令只能有一行有效
                  ;定时器 1 工作在 1T 模式,波特率可以快 12 倍
  ORL AUXR, #01000000B
                    ;定时器1工作在12T模式,与普通的8051相同
  ANL AUXR, #10111111B
;以上两行指令只能有一行有效
;-----
                    :启动定时器1
  SETB TR1
  SETB ES
  SETB EA
  RET
```

```
;入口参数: A = 要发送的字节
                        ;发送一个字节
Send_One_Byte:
  CLR ES
  CLR TI
                        :清零串口发送中断标志
  MOV SBUF, A
Wait_Send_Finish:
  JNB TI, Wait_Send_Finish ;等待发送完毕
  CLR TI
                        ;清零串口发送中断标志
  SETB ES
  RET
;-----
1-----
;计算自动重装数 RELOAD (SMOD = 0, SMOD 是 PCON 特殊功能寄存器的最高位):
; 1. 计算 RELOAD (以下是 SMOD = 0 时的计算公式)
    a) 12T 模式的计算公式: RELOAD = 256 - INT(Fosc/Baud0/32/12 + 0.5)
    b) 1T 模式的计算公式: RELOAD = 256 - INT(Fosc/Baud0/32 + 0.5)
   式中: INT() 表示取整运算即舍去小数, 在式中加 0.5 可以达到四舍五入的目的
        Fosc = 晶振频率
        Baud0 = 标准波特率
 2. 计算用 RELOAD 产生的波特率:
     a) Baud = Fosc/(256 - RELOAD)/32/12 12T 模式
     b) Baud = Fosc/(256 - RELOAD)/32
                                   1T 模式
: 3. 计算误差
       error = (Baud - Baud0)/Baud0 * 100%
4. 如果误差绝对值 > 4.5% 要更换波特率或者更换晶体频率,重复步骤 1-4
;例: Fosc = 22.1184MHz, Baud0 = 57600 (12T 模式)
; 1. RELOAD = 256 - INT(22118400/57600/32/12 + 0.5)
       = 256 - INT(1.5)
       = 256 - 1
        = 255
       = OFFH
; 2. Baud = 22118400/(256-255)/32/12
  = 57600
; 3. 误差等于零
```

```
;例: Fosc = 18.432MHz, Baud0 = 57600 (12T 模式)
; 1. RELOAD = 256 - INT(18432000/57600/32/12 + 0.5)
          = 256 - INT(0.833 + 0.5)
          = 256 - INT(1.333)
          = 256 - 1
          = 255
          = OFFH
; 2. Baud = 18432000/(256-255)/32/12
        = 48000
; 3. error = (48000 - 57600)/57600 * 100\%
         = -16.66\%
;4. 误差很大,要更换波特率或者更换晶体频率,重新计算请见下一例
;例: Fosc = 18.432MHz, Baud0 = 9600 (12T 模式)
; 1. RELOAD = 256 - INT(18432000/9600/32/12 + 0.5)
          = 256 - INT(5.5)
          = 256 - 5
         = 251
          = OFBH
; 2. Baud = 18432000/(256-251)/32/12
        = 9600
; 3. 一目了然, 误差等于零
;例: Fosc = 2.000MHz, Baud = 4800 (1T 模式)
; 1. RELOAD = 256 - INT(2000000/4800/32 + 0.5)
          = 256 - INT(13.02 + 0.5)
          = 256 - INT(13.52)
          = 256 - 13
          = 243
          = 0F3H
; 2. Baud = 2000000/(256-243)/32
         = 4808
; 3. error = 0.16\%
```

第七章 STC12系列单片机的 A/D 转换

7.1 A/D转换寄存器

STC12C5410AD 系列带 A/D 转换的单片机的 A/D 转换口在 P1 口 (P1.7-P1.0),有 8 路 10 位高速 A/D 转换器,STC12C2052AD 系列是 8 位精度的 A/D,速度均可达到 100KHz (10 万次 / 秒)。8 路电压输入型 A/D,可做温度检测、电池电压检测、按键扫描、频谱检测等。上电复位后 P1 口为弱上拉型 I / 0 口,用户可以通过软件设置将 8 路中的任何一路设置为 A/D 转换,不需作为 A/D 使用的口可继续作为 I/O 口使用。

需作为A/D使用的口需先将其设置为开漏模式或高阻输入,在P1MO、P1M1寄存器中对相应的位进行设置。

P1M0【7:0】 地址:91h	P1M1【7:0】 地址:92h	I/O 口模式(P1.x 如做A/D使用,需先将其设置成开漏或高阻输入)
0	0	准双向口(传统8051 I/O 口模式), 灌电流可达20mA,拉电流为230μA
0	1	推挽输出(强上拉输出,可达20mA,尽量少用)
1	0	仅为输入(高阻),如果该I/O口需作为A/D使用,可选此模式
1	1	开漏(Open Drain),如果该I/O口需作为A/D使用,可选此模式

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
ADC_CONTR	C5h	A/D 转换控制寄存器	ADC_POWER	SPEED1	SPEED0	ADC_FLAG	ADC_START	CHS2	CHS1	CHS0	0xx0,0000
ADC_DATA	C6h	A/D 转换结果寄存器,高8位	-	-	-	-	-	1	•	-	xxxx,xxxx
ADC_LOW2	BEh	A/D 转换结果寄存器,低2位	-	-	-	-	-	-	-	-	xxxx,xxxx

ADC_CONTR 特殊功能寄存器: A/D 转换控制特殊功能寄存器

CHS2 / CHS1 / CHS0:模拟输入通道选择, CHS2 / CHS1 / CHS0

C H S 2	C H S 1	C H S O	Analog Channel Select 模 拟 输 入 通 道 选 择
0	0	0	选 择 P1.0 作 为 A/D输 入 来 用
0	0	1	选 择 P1.1 作 为 A/D输 入 来 用
0	1	0	选 择 P1.2 作 为 A/D输 入 来 用
0	1	1	选 择 P1.3 作 为 A/D输 入 来 用
1	0	0	选 择 P1.4 作 为 A/D输 入 来 用
1	0	1	选 择 P1.5 作 为 A/D输 入 来 用
1	1	0	选 择 P1.6 作 为 A/D输 入 来 用
1	1	1	选 择 P1.7 作 为 A/D输 入 来 用

ADC_START: 模数转换器(ADC)转换启动控制位,设置为"1"时,开始转换,转换结束后为0。 ADC_FLAG: 模数转换器转换结束标志位,当A/D转换完成后,ADC_FLAG = 1,要由软件清0。

不管是 A/D 转换完成后由该位申请产生中断,还是由软件查询该标志位 A/D 转换是否结束,

当 A/D 转换完成后, ADC_FLAG = 1, 一定要软件清 0。

SPEED1, SPEED0:模数转换器转换速度控制位

SPEED1	SPEED0	A/D转换所需时间
1	1	270个时钟周期转换一次,CPU工作频率27MHz时, A/D转换速度约100KHz
1	0	540个时钟周期转换一次
0	1	810个时钟周期转换一次
0	0	1080个时钟周期转换一次

ADC POWER: ADC 电源控制位。

0:关闭 ADC 电源; 1:打开 A/D 转换器电源.建议进入空闲模式前,将 ADC 电源关闭,ADC_POWER =0. 启动 AD 转换前一定要确认 AD 电源已打开,AD 转换结束后关闭 AD 电源可降低功耗,也可不关闭。 初次打开内部 A/D 转换模拟电源,需适当延时,等内部模拟电源稳定后,再启动 A/D 转换 建议启动 A/D 转换后,在 A/D 转换结束之前,不改变任何 I/O 口的状态,有利于高精度 A/D 转换

ADC_DATA / ADC_LOW2 特殊功能寄存器: A/D 转换结果特殊功能寄存器


ADC_DATA	C6h	A/D 转换表表存器,全部8位有效,为10位A/D转换表表的高8位	-	-	-	-	-	-	-	-	xxx,xxx
ADC_LOW2	BEh	A/D 转换 表 存器,只有低2位有效,为10位A/对转换 表 的低2位	Х	Х	Х	Х	Х	х	-	-	xxx,xxx

模拟 / 数字转换结果计算公式如下:结果 (ADC_DATA[7:0], ADC_LOW2[1:0]) = $1024 \times Vin / Vcc$ Vin 为模拟输入通道输入电压,Vcc 为单片机实际工作电压,用单片机工作电压作为模拟参考电压。取 ADC_DATA 的 8 位为 ADC 转换的高 8 位, 取 ADC_LOW2 的低 2 位为 ADC 转换的低 2 位,则为 10 位精度。如果舍弃 ADC_LOW2 的低 2 位,只用 ADC_DATA 寄存器的 8 位,则 A/D 转换结果为 8 位精度。

结果 $ADC_DATA[7:0] = 256 \times Vin/Vcc$

STC12C2052AD 系列单片机 A/D 转换精度只有 8 位, 固无 ADC_LOW2 寄存器。

7.2 A/D 转换典型应用线路,按键扫描

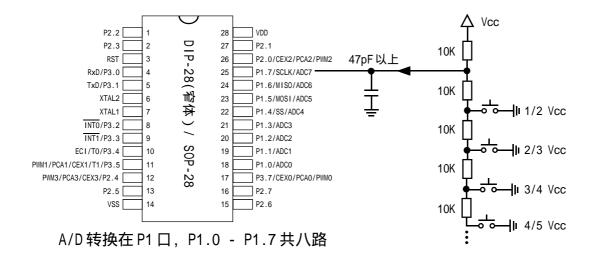

7.3 A/D转换模块的参考电压源

STC12C5410AD和STC12C2052AD系列单片机的参考电压源是输入工作电压 Vcc,所以一般不用外接参考电压源。如7805的输出电压是 5V,但实际电压可能是 4.88V 到 4.96V,用户需要精度比较高的话,可在出厂时将实际测出的工作电压值记录在单片机内部的 EEPROM 里面,以供计算。

如果有些用户的 Vcc 不固定,如电池供电,电池电压在 5.3V-4.2V 之间漂移,则 Vcc 不固定,就需要在 8 路 A/D 转换的一个通道外接一个稳定的参考电压源,来计算出此时的工作电压 Vcc ,再计算出其他几路 A/D 转换通道的电压。

如可在 ADC 转换通道的第七通道外接一个 1.25 V (或 1 V ,或 ...) 的基准参考电压源,由此求出此时的工作电压 Vcc ,再计算出其它几路 A/D 转换通道的电压。

7.4 一个完整的A/D转换测试程序

```
;/* --- STC International Limited ----- */
;/* --- 宏晶科技 姚永平 设计 2006/1/6 V1.0 ----- */
;/* --- 演示 STC12C5410AD 系列 MCU 的 A/D 转换功能 - */
;/* --- 演示 STC12C2052AD 系列 MCU 的 A/D 转换功能 - */
;/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
;/* --- Fax: 0755-82944243 ----- */
;/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
;/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
;如果要在程序中使用或在文章中引用该程序,请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序
;ADC DEMO_5410_ASM.ASM 汇编程序演示 STC12C5410AD 系列 MCU 的 A/D 转换功能。
;本程序用宏晶的 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具测试通过,相关的 A/D 转换结果在 P1 口上显示
;转换结果也以 16 进制形式输出到串行口,可以用串行口调试程序观察输出结果。
;时钟 18.432MHz, 波特率 = 9600。
;转换结果也在 P1 口利用 LED 显示出来, 方便观察。
LED_MCU_START
             EQU P3.7
ADC CONTR EQU OC5H ; A/D 转换寄存器
ADC DATA
         EQU 0C6H ; A/D 转换结果寄存器, 为 10 位 A/D 转换结果的高 8 位
; ADC_LOW2
        EQU OBEH
                  ;A/D转换结果寄存器,低2位有效,为10位 A/D转换结果的低2位
                  ;如果不用 ADC_LOW2 的低 2 位,只用 ADC_DATA 的 8 位,则为 8 位 A/D 转换
P1M0
         EQU 91H
                  ;P1 口模式选择寄存器 0
P1M1
         EQU 92H
                  ;P1 口模式选择寄存器 1
ADC Power On Speed Channel 0 EQU 11100000B
                                     ;P1.0 作为 A/D 输入
ADC_Power_On_Speed_Channel_1 EQU 11100001B
                                     ;P1.1 作为 A/D 输入
ADC_Power_On_Speed_Channel_2 EQU 11100010B
                                     ;P1.2 作为 A/D 输入
ADC_Power_On_Speed_Channel_3 EQU 11100011B
                                     ;P1.3 作为 A/D 输入
ADC_Power_On_Speed_Channel_4 EQU 11100100B
                                     ;P1.4 作为 A/D 输入
ADC_Power_On_Speed_Channel_5 EQU 11100101B
                                     ;P1.5 作为 A/D 输入
ADC Power On Speed Channel 6 EQU 11100110B
                                     ;P1.6作为 A/D 输入
ADC_Power_On_Speed_Channel_7 EQU 11100111B
                                     ;P1.7作为 A/D 输入
;定义变量
ADC_Channel_O_Result
                    EQU 30H
                             ;0 通道 A/D 转换结果
ADC_Channel_1_Result EQU 31H
                             :1 通道 A/D 转换结果
ADC_Channel_2_Result EQU 32H
                             ;2通道 A/D 转换结果
ADC_Channel_3_Result
                  EQU 33H
                             ;3 通道 A/D 转换结果
ADC_Channel_4_Result EQU 34H
                             ;4 通道 A/D 转换结果
ADC_Channel_5_Result
                  EQU 35H
                             ;5 通道 A/D 转换结果
ADC_Channel_6_Result
                    EQU 36H
                             :6 通道 A/D 转换结果
ADC_Channel_7_Result EQU 37H
                             ;7 通道 A/D 转换结果
```

宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948411 Fax: 0755-82944243 ·-----ORG 0000H LJMP MAIN ORG 0050H MAIN: CLR LED_MCU_START ;MCU 工作指示灯 LED_MCU_START EQU P3.7 MOV SP, #7FH :设置堆栈 ACALL Initiate_RS232 ;初始化串口 ACALL ADC Power On ; 开 ADC 电源,第一次使用时要打开内部模拟电源 ; 开 ADC 电源, 可适当加延时, 1mS 以内就足够了 ACALL Set_P12_Open_Drain ;设置 P1.2 为开漏 ACALL Set_ADC_Channel_2 ;设置 P1.2 作为 A/D 转换通道 ACALL Get AD Result ;测量电压并且取 A/D 转换结果 ACALL Send_AD_Result ;发送转换结果到 PC 机 ACALL Set_P12_Normal_IO ;设置 P1.2 为普通 IO MOV A, ADC_Channel_2_Result ;用 P1 口显示 A/D 转换结果 CPL A MOV P1. A Wait_Loop: SJMP Wait Loop :停机 ;-----;-----·-----Initiate_RS232: ;串口初始化 CLR ES ;禁止串口中断 MOV TMOD, #20H ;设置 T1 为波特率发生器 MOV SCON, #50H ;0101,0000 8 位数据位, 无奇偶校验 MOV TH1, #0FBH ;18.432MHz 晶振, 波特率 = 9600 MOV TL1, #0FBH SETB TR1 ;启动 T1 RET ;------Send Byte: CLR TI MOV SBUF, A

Send_Byte_Wait_Finish:

CLR TI RET

JNB TI, Send_Byte_Wait_Finish

宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948411 Fax: 0755-82944243 ADC_Power_On: PUSH ACC ORL ADC_CONTR, #80H ;开 A/D 转换电源 MOV A, #20H ACALL Delay ; 开 A/D 转换电源后要加延时 , 1mS 以内就足够了 POP ACC RET [-----;设置 P1.2,设置 A/D 通道所在的 I/O 为开漏模式 Set_P12_Open_Drain: PUSH ACC MOV A, #00000100B ORL P1MO, A ORL P1M1, A POP ACC RET ;------;设置 P1.2 为普通 I0 Set P12 Normal IO: PUSH ACC MOV A, #11111011B ANL P1MO, A ANL P1M1, A POP ACC RET Set_ADC_Channel_2: MOV ADC_CONTR, #ADC_Power_On_Speed_Channel_2 ;选择 P1.2 作为 A/D 转换通道 MOV A, #05H ;更换 A/D 转换通道后要适当延时, 使输入电压稳定 ;以后如果不更换 A/D 转换通道的话, 不需要加延时 ACALL Delay ;切换 A/D 转换通道,加延时 20uS ~ 200uS 就可以了,与输入电压源的内阻有关 ;如果输入电压信号源的内阻在 10K 以下,可不加延时 RET

Send_AD_Result:

PUSH ACC

MOV A, ADC_Channel_2_Result ;取 AD 转换结果

ACALL Send_Byte ;发送转换结果到 PC 机

POP ACC

 RET

```
-----
Get_AD_Result:
  PUSH ACC
                          ;入栈保护
  MOV ADC_DATA, #0
  ORL ADC_CONTR, #00001000B ;启动 AD 转换
Wait_AD_Finishe:
  MOV A, #00010000B
                          ;判断 AD 转换是否完成
   ANL A, ADC_CONTR
   JZ Wait_AD_Finishe ;AD 转换尚未完成,继续等待
  ANL ADC_CONTR, #11100111B ;清 0 ADC_FLAG, ADC_START 位,停止 A/D 转换
  MOV A, ADC_DATA
  MOV ADC_Channel_2_Result, A ;保存 AD 转换结果
  POP ACC
   RET
Delay:
  PUSH 02
                          ;将寄存器组0的 R2 入栈
  PUSH 03
                          ;将寄存器组0的R3入栈
  PUSH 04
                          ;将寄存器组0的 R4 入栈
  MOV R4, A
Delay_Loop0:
                 ;2 CLOCK ----+
  MOV R3, #200
Delay_Loop1:
  MOV R2, #249 ;2 CLOCK ----+
  ay_Loop: ; | '
DJNZ R2, Delay_Loop ;4 CLOCK |
DJNZ R3, Delay_Loop1 ;4 CLOCK -----+
                                 | 1002 CLOCK | 200406 CLOCK
Delay_Loop:
                       ;4 CLOCK -----+
  DJNZ R4, Delay_Loop0
  POP 04
   POP 03
  POP 02
   RET
   END
```

第八章 STC12系列单片机的 PCA/PWM 应用

8.1 PCA/PWM寄存器列表

STC12C5410AD 及 STC12C2052AD 系列 1T 8051 单片机 PCA/PWM 特殊功能寄存器表 PCA/PWM SFRs

010120041	又 3101202032AD 示列 1	1 000	· - 7	171 FUA	T WIN 1	レンル・カフロ		11 1X	F CA/F	III OFNO	
Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
CCON	D8h	PCA Control Register	CF	CR	-	-	CCF3	CCF2	CCF1	CCF0	00xx,0000
CMOD	D9h	PCA Mode Register	CIDL	-	-	-	-	CPS1	CPS0	ECF	0xxx,x000
CCAPM0	DAh	PCA Module 0 Mode Register	-	ECOMO	CAPP0	CAPNO	MATO	TOG0	PWMO	ECCF0	x000,0000
CCAPM1	DBh	PCA Module 1 Mode Register	-	ECOM1	CAPP1	CAPN1	MAT1	TOG1	PWM1	ECCF1	x000,0000
CCAPM2	DCh	PCA Module 2 Mode Register	-	ECOM2	CAPP2	CAPN2	MAT2	TOG2	PWM2	ECCF2	x000,0000
CCAPM3	DDh	PCA Module 3 Mode Register	-	ECOM3	CAPP3	CAPN3	MAT3	TOG3	PWM3	ECCF3	x000,0000
CL	E9h	PCA Base Timer Low									0000,0000
СН	F9h	PCA Base Timer High									0000,0000
CCAPOL	EAh	PCA Module-0 Capture Register Low									0000,0000
ССАРОН	FAh	PCA Module-0 Capture Register High									0000,0000
CCAP1L	EBh	PCA Module-1 Capture Register Low									0000,0000
CCAP1H	FBh	PCA Module-1 Capture Register High									0000,0000
CCAP2L	ECh	PCA Module-2 Capture Register Low									0000,0000
CCAP2H	FCh	PCA Module-2 Capture Register High									0000,0000
CCAP3L	EDh	PCA Module-3 Capture Register Low									0000,0000
CCAP3H	FDh	PCA Module-3 Capture Register High									0000,0000
PCA_PWM0	F2h	PCA PWM Mode Auxiliary Register O	-	-	-	-	-	-	EPC0H	EPCOL	xxxx,xx00
PCA_PWM1	F3h	PCA PWM Mode Auxiliary Register 1	-	-	-	-	-	-	EPC1H	EPC1L	xxxx,xx00
PCA_PWM2	F4h	PCA PWM Mode Auxiliary Register 2	-	-	-	-	-	-	EPC2H	EPC2L	xxxx,xx00
PCA_PWM3	F5h	PCA PWM Mode Auxiliary Register 3	-	-	-	-	-	-	EPC3H	EPC3L	xxxx,xx00

CMOD - PCA 模式 寄存器的位分配 (地址:D9H)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	CIDL	-	-	-	-	C P S 1	C P S O	ECF

CMOD - PCA 模式 寄存器的位描述 (地址:D9H)

位	符 号	描述
7	CIDL	计 数 器 阵 列 空 闲 控 制 : C I D L = 0 时 , 空 闲 模 式 下 P C A 计 数 器 继 续 工 作 。 C I D L = 1 时 , 空 闲 模 式 下 P C A 计 数 器 停 止 工 作 。
6 - 3	-	保留为将来之用。
2 - 1	CPS1,CPS0	PCA计数脉冲选择(见下表)。
0	ECF	PCA计数溢出中断使能:ECF=1时,使能寄存器CCON CF位的中断。ECF=0时,禁止该功能。

CMOD - PCA 计数器阵列的计数脉冲选择 (地址:D9H)

CPS1	CPS0	选择PCA时钟源输入
0	0	0,内部时钟,Fosc/12
0	1	1,内部时钟,Fosc/2
1	0	2,定时器0溢出,由于定时器0可以工作在1T方式,所以可以达到计一个时钟就溢出,频率 反而是最高的,可达到Fosc,通过改变定时器0的溢出率,可以实现可调频率的PWM输出
1	1	3, ECI/P3.4脚的外部时钟输入(最大速率 = Fosc/2)

CCON - PCA 控制寄存器的位分配 (地址:D8H)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	CF	C R	-	-	CCF3	C C F 2	C C F 1	CCF0

CCON - PCA 控制寄存器的位描述 (地址:D8H)

位	符号	描述
7	CF	PCA计数器阵列溢出标志。计数值翻转时该位由硬件置位。如果CMOD寄存器的ECF位置位,CF标志可用来产生中断。CF位可通过硬件或软件置位,但只可通过软件清零。
6	CR	PCA计数器阵列运行控制位。该位通过软件置位,用来起动PCA计数器阵列计数。该位通过软件清零,用来关闭PCA计数器。
5 - 4	ı	保留位,保留为将来使用。
3	CCF3	PCA模块3中断标志。当出现匹配或捕获时该位由硬件置位。该位必须通过软件清零。
2	CCF2	PCA模块2中断标志。当出现匹配或捕获时该位由硬件置位。该位必须通过软件清零。
1	CCF1	PCA模块1中断标志。当出现匹配或捕获时该位由硬件置位。该位必须通过软件清零。
0	CCF0	PCA模块0中断标志。当出现匹配或捕获时该位由硬件置位。该位必须通过软件清零。

CCAPMn - PCA 比较 / 捕获模块寄存器的位分配 (CCAPMO 地址: ODAH; CCAPM1 地址: ODBH)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	ECOMn	CAPPn	CAPNn	MATn	TOGn	PWMn	ECCFn

CCAPMn - PCA 比较 / 捕获模块寄存器的位描述 (n:0,1,2,3)

	. •	
位	符号	描述 n:0,1,2,3
7	-	保留为将来之用。
6	ECOMn	使能比较器。 ECOMn = 1时使能比较器功能。
5	CAPPn	正捕获。 CAPPn = 1时使能上升沿捕获。
4	CAPNn	负 捕 获 。 CAPNn = 1时 使 能 下 降 沿 捕 获 。
3	MATn	匹配。当MATn = 1时,PCA计数值与模块的比较/捕获寄存器的值的匹配将置位CCON寄存器的中断标志位CCFn。
2	TOGn	翻转。当TOGn = 1时,工作在PCA高速输出模式,PCA计数器的值与模块的比较/捕获寄存器的值的匹配将使CEXn脚翻转。 (CEXO/P3.7,CEX1/P3.5,CEX2/P2.0,CEX3/P2.4)
1	PWMn	脉宽调节模式。当PWMn = 1时,使能CEXn脚用作脉宽调节输出。
0	ECCFn	使能CCFn中断。使能寄存器CCON的比较/捕获标志CCFn,用来产生中断。
1	PWMn	较/捕获寄存器的值的匹配将使CEXn脚翻转。 (CEXO/P3.7,CEX1/P3.5,CEX2/P2.0,CEX3/P2.4) 脉宽调节模式。当PWMn = 1时,使能CEXn脚用作脉宽调节输出。


PCA 模块工作模式 (CCAPMn 寄存器 , n:0,1,2,3)

-	ECOMn	CAPPn	CAPNn	MATn	TOGn	PWMn	ECCFn	模块功能
	0	0	0	0	0	0	0	无此操作
	Х	1	0	0	0	0	Χ	16位捕获模式,由CEXn的上升沿触发
	Χ	0	1	0	0	0	Χ	16位捕获模式,由CEXn的下降沿触发
	Χ	1	1	0	0	0	Χ	16位捕获模式,由CEXn的跳变触发
	1	0	0	1	0	0	Χ	16位软件定时器
	1	0	0	1	1	0	Χ	16位高速输出
	1	0	0	0	0	1	0	8位PWM


8.2 PCA/PWM功能介绍

STC12C5410AD 系列单片机有四路可编程计数器阵列 (PCA) / PWM , 12C2052AD 系列只有两路。

PCA 含有一个特殊的 16 位定时器,有 4 个 16 位的捕获/比较模块与之相连。每个模块可编程工作在 4 种模式下:上升/下降沿捕获、软件定时器、高速输出或可调制脉冲输出。模块 0 连接到 P3 . 7 (CEXO/PCAO/PWMO),模块 1 连接到 P3 . 5 (CEX1/PCA1/PWM1),模块 2 连接到 P2 . 0 (CEX2/PCA2/PWM2),模块 3 连接到 P2 . 4 (CEX3/PCA3/PWM3)。寄存器 CH 和 CL 的内容是正在自由递增计数的 16 位 PCA 定时器的值。PCA 定时器是 4 个模块的公共时间基准,可通过编程工作在:1/12 振荡频率、1/2 振荡频率、定时器 0 溢出或 ECI 脚的输入 (P3 . 4)。定时器的计数源由 CMOD SFR 的 CPS1 和 CPS0 位来确定 (见 C M O D 特殊功能寄存器说明)。

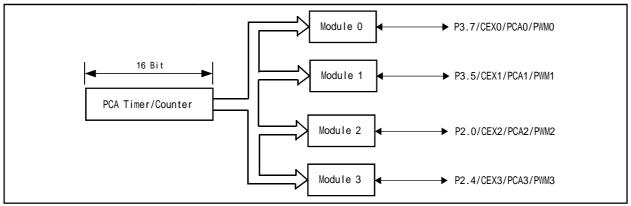

Programmable Counter Array

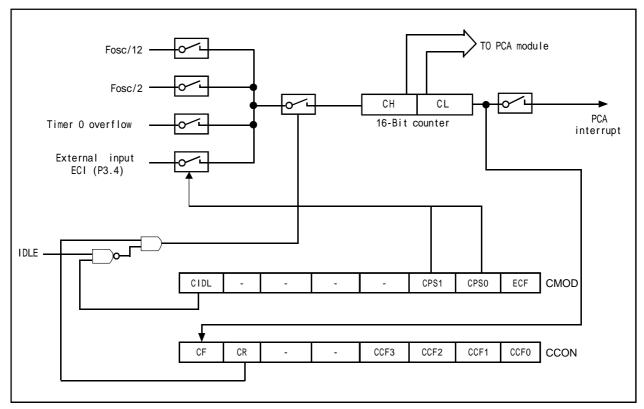

PCA Timer/Counter

CMOD SFR 还有 2 个位与 PCA 相关。它们分别是:CIDL,空闲模式下允许停止 PCA; ECF, 置位时, 使能 PCA 中断, 当 PCA 定时器溢出将 PCA 计数溢出标志 CF(CCON SFR)置位。

CCON SFR 包含 PCA 的运行控制位(CR)和 PCA 定时器标志(CF)以及各个模块的标志(CCF3/CCF1/CCF0)。通过软件置位 CR 位(CCON.6)来运行 PCA。CR 位被清零时 PCA 关闭。当 PCA 计数器溢出时,CF 位(CCON.7)置位,如果 CMOD 寄存器的 ECF 位置位,就产生中断。CF 位只可通过软件清除。CCON 寄存器的位 $0 \sim 3$ 是 PCA 各个模块的标志(位 0 对应模块 0,位 1 对应模块 1,位 2 对应模块 2,位 3 对应模块 3),当发生匹配或比较时由硬件置位。这些标志也只能通过软件清除。所有模块共用一个中断向量。PCA 的中断系统如图所示。

PCA 的每个模块都对应一个特殊功能寄存器。它们分别是:模块 0 对应 CCAPM0,模块 1 对应 CCAPM1,模块 2 对应 CCAPM2,模块 3 对应 CCAPM3.特殊功能寄存器包含了相应模块的工作模式控制位。

当模块发生匹配或比较时,ECCFn 位(CCAPMn.0, n = 0, 1, 2, 3 由工作的模块决定)使能 CCON SFR 的 CCFn 标志来产生中断。

PWM (CCAPMn.1)用来使能脉宽调制模式。

当 PCA 计数值与模块的捕获/比较寄存器的值相匹配时,如果 TOG 位(CCAPMn.2)置位,模块的 CEXn 输出将发生翻转。


当 PCA 计数值与模块的捕获 / 比较寄存器的值相匹配时,如果匹配位 MATn (CCAPMn.3)置位,CCON 寄存器的 CCFn 位将被置位。

CAPNn(CCAPMn.4)和 CAPPn(CCAPMn.5)用来设置捕获输入的有效沿。CAPNn 位使能下降沿有效,CAPPn 位使能上升沿有效。如果两位都置位,则两种跳变沿都被使能,捕获可在两种跳变沿产生。通过置位 CCAPMn 寄存器的 ECOMn 位(CCAPMn.6)来使能比较器功能。

每个 PCA 模块还对应另外两个寄存器,CCAPnH 和 CCAPnL。当出现捕获或比较时,它们用来保存 16 位的计数值。当 PCA 模块用在 PWM 模式中时,它们用来控制输出的占空比。

PCA 捕获模式

要使一个 PCA 模块工作在捕获模式(下图), 寄存器 CCAPMn 的两位(CAPNn 和 CAPPn)或其中任何一位必须置1。对模块的外部 CEXn 输入(CEXO/P3.7, CEX1/P3.5, CEX2/P2.0, CEX3/P2.4口)的跳变进行采样。当采样到有效跳变时, PCA 硬件就将 PCA 计数器阵列寄存器(CH和CL)的值装载到模块的捕获寄存器中(CCAPnL和CCAPnH)。

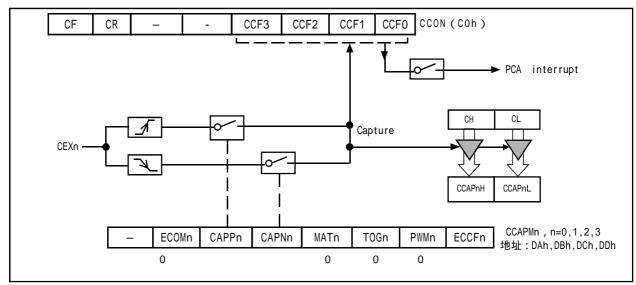


PCA Capture Mode (PCA 捕获模式图)

如果 CCON SFR 的位 CCFn 和 CCAPMn SFR 的位 ECCFn 位被置位,将产生中断。

16 位软件定时器模式


通过置位 CCAPMn 寄存器的 ECOM 和 MAT 位,可使 PCA 模块用作软件定时器(下图)。 PCA 定时器的值与模块捕获寄存器的值相比较,当两者相等时,如果位 CCFn(在 CCON SFR 中)和位 ECCFn(在 CCAPMn SFR 中)都置位,将产生中断。

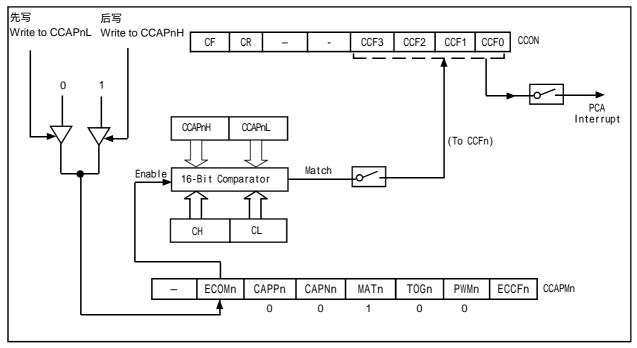

PCA Software Timer Mode/软件定时器模式/PCA比较模式

高速输出模式

该模式中(下图),当 PCA 计数器的计数值与模块捕获寄存器的值相匹配时,PCA 模块的 CEXn 输出将发生翻转。要激活高速输出模式,模块 CCAPMn SFR 的 TOG, MAT 和 ECOM 位必须都置位。

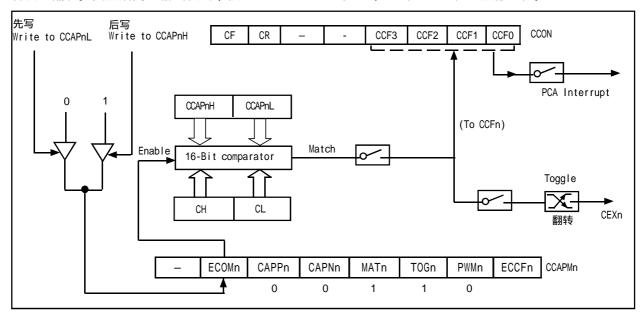

PCA High-Speed Output Mode / PCA 高速输出模式


在使用 PCA 高速输出模式时的特别应用注意事项:

单片机固件版本在 5.4 及以上版本的无使用注意事项,之前版本的如有使用上的疑问,请直接电话联系宏晶(深圳),或将具体问题发传真到公司,由我们主动与您联系。

更新日期:2009-01-19

脉宽调节模式(PWM)

所有 PCA 模块都可用作 PWM 输出 (下图)。输出频率取决于 PCA 定时器的时钟源。

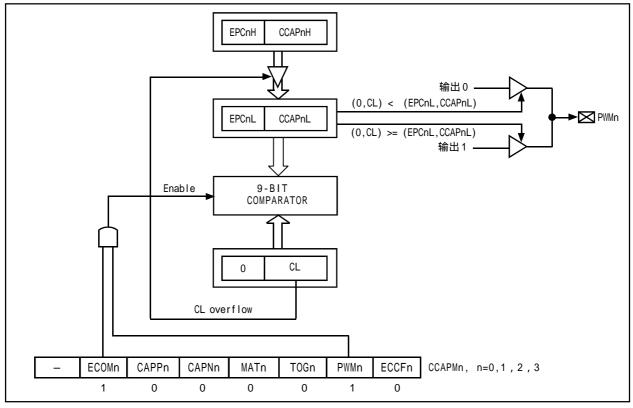

PCA PWM mode / 可调制脉冲宽度输出模式

由于所有模块共用仅有的 PCA 定时器,所有它们的输出频率相同。各个模块的输出占空比是独立变化的,与使用的捕获寄存器 { EPCnL,CCAPnL } 有关。当 CL SFR 的值小于 { EPCnL,CCAPnL } 时,输出为低,当 PCA CL SFR 的值等于或大于 { EPCnL,CCAPnL } 时,输出为高。当 CL 的值由 FF 变为 00 溢出时,{ EPCnH,CCAPnH } 的内容装载到 { EPCnL,CCAPnL } 中。这样就可实现无干扰地更新 PWM。要使能 PWM 模式,模块 CCAPMN 寄存器的 PWMn 和 ECOMn 位必须置位。

PCA 时钟输入源可以从以下 4 种中选择一种:

Fosc / 12, Fosc / 2, 定时器 0 的溢出, ECI / P3.4 输入

举例:要求 PWM 输出频率为 38 KHz ,选 Fosc/2 为 PCA/PWM 时钟输入源,求出 Fosc 的值由计算公式 38000 = Fosc / 2 / 256 ,得到外部时钟频率 Fosc = $38000 \times 256 \times 2 = 19,456,000$ 如果要实现可调频率的 PWM 输出,可选择定时器 0 的溢出率或者 ECI 脚的输入作为 PCA/PWM 的时钟输入源当 EPCnL = 0 及 ECCAPnL = 00H 时,PWM 固定输出高

当 EPCnL = 1及 CCAPnL = 0FFH 时, PWM 固定输出低

当某个 I/O 口作为 PWM 使用时,该口的状态:

PWM之前口的状态	PWM输出时口的状态
弱上拉 / 准双向口	强推挽输出/强上拉输出 ,要加输出限流电阻1K-10K
强推挽输出 / 强上拉输出	强推挽输出 / 强上拉输出 ,要加输出限流电阻1K-10K
仅为输入 / 高阻	PWM无效
开漏	开漏

限流电阻用 10K 到 1K

8.3 用PCA 功能扩展外部中断的示例程序

```
;/* --- STC International Limited ----- */
                    2006/1/6 V1.0 ----- */
:/* --- 宏晶科技
             姚永平
;/* --- PCA_5410_ASM_INT ----- */
;/* --- 使用 STC12C2052AD 系列单片机 PCA 功能扩展外部中断的示例程序 --- */
:/* --- 使用 STC12C5410AD 系列单片机 PCA 功能扩展外部中断的示例程序 --- */
;/* --- STC12C5412AD, STC12C5410AD, STC12C5408AD ------ */
:/* --- STC12C5406AD, STC12C5404AD, STC12C5402AD ------ */
:/* --- STC12C5052AD, STC12C4052AD, STC12C3052AD ------ */
;/* --- STC12C2052AD, STC12C1052AD, STC12C0552AD ------ */
:/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
:/* --- Fax: 0755-82944243 ------ */
;/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
;/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
;如果要在程序中使用或在文章中引用该程序,请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序
;本演示程序在 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过
;P3.7(PCA 模块O) 扩展为下降沿外部中断,
;P3.5(PCA 模块 1) 扩展为上升沿/下降沿都可触发的外部中断。
;1) 汇编源程序, 把汇编程序产生的的程序代码下载到单片机中, 上电运行本程序。
;2) 将 P3.7/PCAO 短路到地, 这一动作产生一个下降沿,此时本演示程序对 P1.6 取反,
  P1.6 控制的 LED 灯将会变化一次。
;3) 改变 P3.5/PCA1 的外部高低状态(由高到低 -- 产生下降沿; 由低到高 -- 产生上升沿),
  本演示程序在 P3.5/PCA1 的下降沿/上升沿都产生中断,此时本演示程序对 P1.5 取反,
  P1.5 控制的 LED 灯状态将会发生变化。
  所谓 LED 灯状态发生变化是指 LED 由灭变亮或由亮变灭。
1-----
;声明 STC12C2052AD 和 STC12C5410AD 系列 MCU 特殊功能寄存器地址
IPH
     EQU
        OB7H
                    :中断优先级高位寄存器
EPCA LVD EQU
        IE.6
                    ;PCA 中断和 LVD(低压检测)中断共享的总中断控制位
CH
     EQU 0F9H
                    ;PCA 计数器高8位。
                     ;PCA 计数器低 8 位。
     EQU 0E9H
;------
CCON
     EQU OD8H
                    ;PCA 控制寄存器。
CCF0
     EQU
        CCON.O
                     ;PCA 模块 0 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
CCF1
    EQU
         CCON.1
                     ;PCA 模块 1 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
CCF2
    EQU
                    ;PCA 模块 2 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
         CCON.2
                     ;PCA 模块3 中断标志,由硬件置位,必须由软件清0。
CCF3
     EQU
         CCON.3
CCF4
    EQU
                     ;PCA 模块 4 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
         CCON.4
CCF5
                     ;PCA 模块 5 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
     EQU
         CCON.5
CR
     EQU CCON.6
                     ;1:允许 PCA 计数器计数,必须由软件清 0。
CF
     EQU
        CCON.7
                    ;PCA 计数器溢出(CH,CL 由 FFFFH 变为 0000H)标志,
                     ;PCA 计数器溢出后由硬件置位,必须由软件清 0。
```

```
CMOD
     EQU OD9H
                     ;PCA 工作模式寄存器。
;CMOD.7 CIDL: idle 状态时 PCA 计数器是否继续计数, 0: 继续计数, 1: 停止计数。
; CMOD.2
       CPS1: PCA 计数器计数脉冲源选择位 1。
; CMOD.1
       CPSO: PCA 计数器计数脉冲源选择位 0。
        CPS1 CPS0
             0 外部晶体频率 /12。
        0
         0
             1 外部晶体频率 /2。
         1
              0 Timer 0 溢出脉冲,
                 Timer 0 还可通过 AUXR 寄存器设置成工作在 12T 或 1T 模式。
            1 从 ECI/P3.4 脚输入的外部时钟。
; CMOD.O
       ECF: PCA 计数器溢出中断允许位, 1-- 允许 CF(CCON.7) 产生中断。
CCAPOH EQU OFAH
                      ;PCA 模块 0 的捕捉 / 比较寄存器高 8 位。
CCAP1H EQU OFBH
                      ;PCA 模块1的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP2H EQU OFCH
                     ;PCA 模块2的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP3H EQU OFDH
                      ;PCA 模块3的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP4H EQU OFEH
                      ;PCA 模块4的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP5H EQU OFFH
                      ;PCA 模块5的捕捉/比较寄存器高 8 位。
                      ;PCA 模块0的捕捉/比较寄存器低 8 位。
CCAPOL
      EQU
         0EAH
     EQU
CCAP1L
                      ;PCA 模块1的捕捉/比较寄存器低 8 位。
         0EBH
CCAP2L EQU
         0ECH
                      ;PCA 模块2的捕捉/比较寄存器低 8 位。
CCAP3L EQU OEDH
                      ;PCA 模块3的捕捉/比较寄存器低 8 位。
CCAP4L EQU OEEH
                      ;PCA 模块4的捕捉/比较寄存器低 8 位。
                      ;PCA 模块5的捕捉/比较寄存器低 8 位。
CCAP5L EQU OEFH
;-----
                      ;PCA 模块 O PWM 寄存器。
PCA_PWMO EQU OF2H
                      :PCA 模块1 PWM 寄存器。
PCA PWM1 EQU 0F3H
PCA_PWM2 EQU 0F4H
                     ;PCA 模块2 PWM 寄存器。
PCA_PWM3 EQU OF5H
                      ;PCA 模块3 PWM 寄存器。
                      ;PCA 模块4 PWM 寄存器。
PCA PWM4 EQU 0F6H
PCA_PWM5 EQU 0F7H
                      ;PCA 模块5 PWM 寄存器。
;PCA PWMn: 7 6
                             3
                                 2
                                     1
                   5
                            - - EPCnH EPCnL
:B7-B2: 保留
;B1(EPCnH): 在 PWM 模式下,与 CCAPnH 组成 9 位数。
```

;BO(EPCnL): 在 PWM 模式下,与 CCAPnL 组成 9 位数。

```
;------
                      ;PCA 模块0的工作模式寄存器。
CCAPMO
      EQU
         ODAH
CCAPM1
      EQU
         ODBH
                       ;PCA 模块1的工作模式寄存器。
CCAPM2
     EQU ODCH
                       ;PCA 模块2的工作模式寄存器。
CCAPM3
     EQU ODDH
                      ;PCA 模块3的工作模式寄存器。
CCAPM4
     EQU
         ODEH
                       ;PCA 模块4的工作模式寄存器。
CCAPM5 EQU ODFH
                       :PCA 模块5的工作模式寄存器。
; CCAPMn: 7
             6
                  5
                            3
                                 2
                                            0
            ECOMn CAPPn CAPNn MATn TOGn
                                     PWMn
                                          ECCFn
;ECOMn = 1:允许比较功能。
:CAPPn = 1:允许上升沿触发捕捉功能。
;CAPNn = 1:允许下降沿触发捕捉功能。
;MATn = 1: 当匹配情况发生时,允许 CCON 中的 CCFn 置位。
;TOGn = 1:当匹配情况发生时, CEXn 将翻转。
;PWMn = 1:将 CEXn 设置为 PWM 输出。
;ECCFn = 1:允许 CCON 中的 CCFn 触发中断。
;ECOMn CAPPn CAPNn MATn TOGn PWMn ECCFn
                            0 00H 未启用任何功能。
       1
            0
                0
                    0 0 x 21H 16 位 CEXn 上升沿触发捕捉功能。
; X
               0 0 0 x 11H 16 位 CEXn 下降沿触发捕捉功能。
; X
       0
           1
            1
                    0 0 x 31H 16 位 CEXn 边沿(上、下沿)触发捕捉功能。
 Χ
       1
                0
; 1
           0 1 0 0 x 49H 16 位软件定时器。
      0
; 1
       0
           0
               1
                    1 0 x 4DH 16 位高速脉冲输出。
                              0 42H 8位 PWM。
:-----
;定义单片机管脚
              EQU P1.7
LED_MCU_START
LED_PCA_INTO
              EQU P1.6
LED_PCA_INT1
              EQU P1.5
  ORG 0000H
  LJMP MAIN
  ORG 0033H
                       ;interrupt 6(0,1,2,3,4,5,6)
  LJMP PCA_Interrupt
  ORG 0050H
MAIN:
  MOV SP, #7FH
  CLR LED_MCU_START
                    ;点亮 LED_MCU_START LED,表示程序正在运行
  LCALL PCA_Initiate
                      ;初始化 PCA
WAIT:
   SJMP WAIT
                        ;跳转到本行,无限循环。
```

;-----

PCA_Initiate:

MOV CMOD, #10000000B; PCA 在空闲模式下停止 PCA 计数器工作

;PCA 时钟源为 fosc/12

;禁止 PCA 计数器溢出(CH,CL由 FFFFH 变为 0000H 时)中断

MOV CCON, #00H ; CF = 0 , 清 0 PCA 计数器溢出中断请求标志位

;CR = 0, 不允许 PCA 计数器计数

;清0 PCA 各模块中断请求标志位,如 CCF1,CCF0

MOV CL, #00H ;清 0 PCA 计数器

MOV CH, #00H

; -----

;设置模块0

MOV CCAPMO, #11H ;设置 PCA 模块 0 下降沿触发捕捉功能。

; MOV CCAPMO, #21H ;如果送的是 #21h, 则 PCA 模块 0 为上升沿触发。

;-----

;设置模块1

MOV CCAPM1, #31H ;设置 PCA 模块1 上升沿/下降沿均可触发的捕捉功能。

;-----

SETB EPCA_LVD ;开 PCA 中断和 LVD(低压检测)中断共享的总中断控制位

SETB EA ; 开整个单片机所有中断共享的总中断控制位

SETB CR ; 启动 PCA 计数器(CH,CL)计数

RET

;------

PCA_Interrupt:

PUSH ACC PUSH PSW

JNB CCFO, Not_PCAO_Else_PCA1;如果 CCFO 不等于 1 就不是 PCA 模块 0 中断

;就直接去判是否是 PCA 模块 1 中断

;模块0 中断服务程序

CPL LED_PCA_INTO ;P1.6 LED 变化一次,表示 PCA 模块 0 发生了一次中断

CLR CCFO ;清 PCA 模块 0 中断标志

Not_PCAO_Else_PCA1:

JNB CCF1, PCA_Interrupt_Exit;如果 CCF1 不等于 1 就不是 PCA 模块 1 中断

;就立即退出

:模块1 中断服务程序

CPL LED_PCA_INT1 ;P1.5 LED 变化一次,表示 PCA 模块 1 发生了一次中断

CLR CCF1 ;清 PCA 模块 1 中断标志

PCA_Interrupt_Exit:

POP PSW POP ACC

;-----

END

RETI

;-----

8.4 用PCA 功能做定时器的示例程序

```
;/* --- STC International Limited ----- */
                    2006/1/6 V1.0 ----- */
:/* --- 宏晶科技
             姚永平
;/* --- PCA_5410_ASM_Timer ----- */
:/* --- 使用 STC12C2052AD 系列单片机 PCA 功能做定时器的示例程序 ---- */
;/* --- 使用 STC12C5410AD 系列单片机 PCA 功能做定时器的示例程序 ---- */
;/* --- STC12C5412AD, STC12C5410AD, STC12C5408AD ----- */
:/* --- STC12C5406AD, STC12C5404AD, STC12C5402AD ------ */
;/* --- STC12C5052AD, STC12C4052AD, STC12C3052AD ----- */
:/* --- STC12C2052AD, STC12C1052AD, STC12C0552AD ------ */
;/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
;/* --- Fax: 0755-82944243 ----- */
;/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
:/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
;如果要在程序中使用或在文章中引用该程序,请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序
;本演示程序在 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过
;晶振频率 Fosc = 18.432MHz , 在 P1.5 输出脉冲宽度为 1 秒钟的方波
1-----
;声明 STC12C2052AD 和 STC12C5410AD 系列 MCU 特殊功能寄存器地址
                    :中断优先级高位寄存器
I PH
     EQU
         0B7H
EPCA_LVD EQU
                    ;PCA 中断和 LVD(低压检测)中断共享的总中断控制位
         IE.6
CH
     EQU
         0F9H
                    ;PCA 计数器高8位。
                     ;PCA 计数器低 8 位。
CL
     EQU
        0E9H
;------
CCON
     EQU
         OD8H
                     :PCA 控制寄存器。
CCF0
                     ;PCA 模块 0 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
     EQU
        CCON.O
CCF1
     EQU
         CCON.1
                     ;PCA 模块 1 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
                     ;PCA 模块 2 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
CCF2
     EQU
         CCON.2
                     ;PCA 模块 3 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
CCF3
     EQU
         CCON.3
                     ;PCA 模块 4 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
CCF4
     EQU
         CCON.4
CCF5
     EQU
        CCON.5
                     ;PCA 模块 5 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
CR
     EQU
        CCON.6
                     ;1:允许 PCA 计数器计数,必须由软件清 0。
CF
     EQU
         CCON.7
                     :PCA 计数器溢出(CH,CL 由 FFFFH 变为 0000H)标志,
                     ;PCA 计数器溢出后由硬件置位,必须由软件清 0。
;-----
CMOD
      EQU
                     :PCA 工作模式寄存器。
       CIDL: idle 状态时 PCA 计数器是否继续计数, 0:继续计数, 1:停止计数。
; CMOD.7
        CPS1: PCA 计数器计数脉冲源选择位 1。
; CMOD.2
: CMOD. 1
        CPSO: PCA 计数器计数脉冲源选择位 0。
       CPS1 CPS0
            0
               外部晶体频率 /12。
        0
        0
             1
                外部晶体频率 /2。
             0
                Timer O 溢出脉冲,
                Timer 0 还可通过 AUXR 寄存器设置成工作在 12T 或 1T 模式。
                从 ECI/P3.4 脚输入的外部时钟。
        ECF: PCA 计数器溢出中断允许位, 1-- 允许 CF(CCON.7) 产生中断。
:CMOD.O
```

```
CCAPOH
                       ;PCA 模块0的捕捉/比较寄存器高 8 位。
     EQU OFAH
CCAP1H
      EQU
         0FBH
                       ;PCA 模块1的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP2H EQU OFCH
                       ;PCA 模块2的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP3H
     EQU
         OFDH
                       ;PCA 模块3的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP4H
     EQU
          OFEH
                       ;PCA 模块4的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP5H
      EQU
          0FFH
                       ;PCA 模块5的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAPOL
      EQU
           0EAH
                       ;PCA 模块0的捕捉/比较寄存器低 8 位。
CCAP1L EQU
          0EBH
                       ;PCA 模块1的捕捉/比较寄存器低 8 位。
         0ECH
CCAP2L EQU
                       ;PCA 模块2的捕捉/比较寄存器低 8 位。
         OEDH
CCAP3L EQU
                       ;PCA 模块3的捕捉/比较寄存器低 8 位。
CCAP4L EQU OEEH
                       ;PCA 模块4的捕捉/比较寄存器低 8 位。
CCAP5L EQU
                       ;PCA 模块5的捕捉/比较寄存器低 8 位。
         0EFH
;------
PCA PWMO EQU 0F2H
                       ;PCA 模块 0 PWM 寄存器。
PCA PWM1 EQU 0F3H
                       ;PCA 模块1 PWM 寄存器。
PCA PWM2 EQU 0F4H
                       ;PCA 模块 2 PWM 寄存器。
PCA PWM3 EQU 0F5H
                       ;PCA 模块3 PWM 寄存器。
PCA PWM4 EQU
           0F6H
                       ;PCA 模块4 PWM 寄存器。
PCA PWM5 EQU 0F7H
                       ;PCA 模块5 PWM 寄存器。
                                       1
; PCA PWMn:
          7
               6
                                   2
                    5
                         4
                              3
                                       EPCnH EPCnL
;B7-B2: 保留
;B1(EPCnH): 在 PWM 模式下,与 CCAPnH 组成 9 位数。
;BO(EPCnL): 在 PWM 模式下,与 CCAPnL 组成 9 位数。
CCAPMO EQU ODAH
                       ;PCA 模块0的工作模式寄存器。
CCAPM1 EQU ODBH
                       ;PCA 模块1的工作模式寄存器。
CCAPM2 EQU ODCH
                       ;PCA 模块2的工作模式寄存器。
CCAPM3 EQU ODDH
                       ;PCA 模块3的工作模式寄存器。
CCAPM4 EQU ODEH
                       ;PCA 模块4的工作模式寄存器。
CCAPM5
     EQU
           ODFH
                       ;PCA 模块5的工作模式寄存器。
:CCAPMn: 7
            6
                  5
                       4
                             3
                                  2
                                      1
                                            0
            ECOMn CAPPn CAPNn MATn TOGn PWMn ECCFn
;ECOMn = 1:允许比较功能。
;CAPPn = 1:允许上升沿触发捕捉功能。
;CAPNn = 1:允许下降沿触发捕捉功能。
;MATn = 1: 当匹配情况发生时,允许 CCON 中的 CCFn 置位。
;TOGn = 1:当匹配情况发生时, CEXn 将翻转。
;PWMn = 1:将 CEXn 设置为 PWM 输出。
;ECCFn = 1:允许 CCON 中的 CCFn 触发中断。
```

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	; ECOMn	CAPPn	CAPNn	MATn	TOGn	PWMn	ECCFn		
X	•								未启用任何功能。
(X 1 1 0 0 0 1 0 0 X 31H 16 位 CEXn 边沿(上、下沿) 触奏捕捉功能。 (1 0 0 1 1 0 0 0 X 49H 16 位 这样定时器。 (1 0 0 0 1 1 0 0 X 49H 16 位 高速脉冲输出。 (1 0 0 0 0 0 1 0 0 42H 8 位 PMM。 (EV 2 中 5 Hashing EOU P1.6 LED_MCU_START EOU P1.5 (Channe0_5mS_H, Channe0_5mS_L 的计算方法见 PCA 中断服务程序内的注释 Channe0_5mS_H EOU 1EH	; x		_						
1	; x	0	1	0	0	0	х	11H	16 位 CEXn 下降沿触发捕捉功能。
: 1 0 0 1 1 0 x 4DH 16 位高速脉冲输出。 : 1 0 0 0 0 1 0 42H 8 位 PWM。 : 定义单片机管脚 LED_MCU_START EQU P1.7 LED_15mS_Flashing EQU P1.6 LED_15, Flashing EQU P1.5 : 定义常量; Channe0_5mS_H, Channe0_5mS_L 的计算方法见 PCA 中断服务程序内的注释 Channe0_5mS_H EQU 16H :模块 0 5mS 定时常数后位 Channe0_5mS_L EQU 00H ; 模块 0 5mS 定时常数低位 : 定义变量 Counter EQU 30H ; 声明一个计数器,用来计数中断的次数 : ORG 0000H LJMP MAIN ORG 0050H MAIN: CLR LED_MCU_START ; 点亮 MCU 开始工作指示灯 MOV SP, #7FH MOV SP, #7FH MOV Counter, #0 ; 清 Counter 计数器 ACALL PCA_Initiate ; 初始化 PCA WAIT: ; 践转到本行,无限循环。 SJMP WAIT ; 践转到本行,无限循环。 : PCA_Initiate: MOV CMOD, #10000000B ; PCA 在空闲模式下停止 PCA 计数器工作 ; PCA 时钟源为 fosc/12 ; 禁止 PCA 计数器溢出(CH, CL 由 FFFFH 变为 0000H 时)中断 MOV CCON, #00H ; CF = 0, 清 0 PCA 计数器溢出(CH, CL 由 FFFFH 变为 0000H 时)中断 ; 清 0 PCA 各模块中断请求标志位 ; 如 0 CCF1 , CCF0 MOV CL, #00H ; 清 0 PCA 计数器	; x	1	1	0	0	0	Х	31H	16 位 CEXn 边沿(上、下沿)触发捕捉功能。
1	; 1	0	0	1	0	0	Х	49H	16 位软件定时器。
定义单片机管脚	; 1	0	0	1	1	0	Х	4DH	16 位高速脉冲输出。
LED_MCU_START EQU_P1.7 LED_5mS_Flashing EQU_P1.6 LED_1S_Flashing EQU_P1.5 ;定义常量 ;Channe0_5mS_H, Channe0_5mS_L 的计算方法见_PCA 中断服务程序内的注释 Channe0_5mS_H EQU_DH ;模块0.5mS 定时常数高位 Channe0_5mS_L EQU_OH ;模块0.5mS 定时常数低位 ;定义变量 Counter EQU_OH ;有明一个计数器,用来计数中断的次数 ; ORG 0000H LJMP_MAIN ORG 0033H ;interrupt 6(0,1,2,3,4,5,6) LJMP_PCA_interrupt ORG 0050H MAIN: CLR_LED_MCU_START ;点亮_MCU_开始工作指示灯 MOV_SP_#7FH MOV_Counter_#0 ;清_Counter 计数器 ACALL PCA_Initiate ;初始化_PCA WAIT: SJMP_WAIT ;践转到本行,无限循环。 ; PCA_Initiate: MOV_CMOD, #10000000B ;PCA_在空闲模式下停止_PCA_Inbms_** MOV_CMOD, #10000000B ;PCA_ACEPART_** ;CR = 0, 示允;PCA_I 计数器溢出它H,CL 由_FFFFH_变为_0000H_B)中断 MOV_CCON, #00H ;GR = 0, 不允;PCA_I 计数器计数 ;清_0_PCA_I 计数器计数 ;清_0_PCA_I 计数器	; 1	0	0	0	0	1	0	42H	8位 PWM。
LED_MCU_START EQU_P1.7 LED_5mS_Flashing EQU_P1.6 LED_1S_Flashing EQU_P1.5 ;定义常量 ;Channe0_5mS_H, Channe0_5mS_L 的计算方法见_PCA 中断服务程序内的注释 Channe0_5mS_H EQU_DH ;模块0.5mS 定时常数高位 Channe0_5mS_L EQU_OH ;模块0.5mS 定时常数低位 ;定义变量 Counter EQU_OH ;有明一个计数器,用来计数中断的次数 ; ORG 0000H LJMP_MAIN ORG 0033H ;interrupt 6(0,1,2,3,4,5,6) LJMP_PCA_interrupt ORG 0050H MAIN: CLR_LED_MCU_START ;点亮_MCU_开始工作指示灯 MOV_SP_#7FH MOV_Counter_#0 ;清_Counter 计数器 ACALL PCA_Initiate ;初始化_PCA WAIT: SJMP_WAIT ;践转到本行,无限循环。 ; PCA_Initiate: MOV_CMOD, #10000000B ;PCA_在空闲模式下停止_PCA_Inbms_** MOV_CMOD, #10000000B ;PCA_ACEPART_** ;CR = 0, 示允;PCA_I 计数器溢出它H,CL 由_FFFFH_变为_0000H_B)中断 MOV_CCON, #00H ;GR = 0, 不允;PCA_I 计数器计数 ;清_0_PCA_I 计数器计数 ;清_0_PCA_I 计数器	; :定义单	 .片机管服	 切						
LED_1S_Flashing	•			QU P1.	7				
;定义常量 ;Channe0_5mS_H, Channe0_5mS_L 的计算方法见 PCA 中断服务程序内的注释 Channe0_5mS_H EQU 1EH ;模块 0 5mS 定时常数高位 Channe0_5mS_L EQU 00H ;模块 0 5mS 定时常数低位 :定义变量 Counter EQU 30H ;声明一个计数器,用来计数中断的次数 ORG 0000H LJMP MAIN ORG 0033H ;interrupt 6(0,1,2,3,4,5,6) LJMP PCA_interrupt ORG 0050H MAIN: CLR LED_MCU_START ;点壳 MCU 开始工作指示灯 MOV SP, #7FH MOV Counter, #0 ;清 Counter 计数器 ACALL PCA_Initiate ;初始化 PCA WAIT: SJMP WAIT ;跳转到本行,无限循环。 :	LED_5mS	_ S_Flashi	ng E	QU P1.	6				
; 定义常量 ; ChanneO_5mS_H, ChanneO_5mS_L 的计算方法见 PCA 中断服务程序内的注释 ChanneO_5mS_H EQU 1EH ;模块O 5mS 定时常数高位 ChanneO_5mS_L EQU 00H ;模块O 5mS 定时常数低位 :	LED_1S_	Flashin	ig E	QU P1.	5				
; ChanneO_5mS_H, ChanneO_5mS_L 的计算方法见 PCA 中断服务程序内的注释	,								
ChanneO_5mS_H EQU 1EH ;模块0 5mS 定时常数高位 ChanneO_5mS_L EQU 0OH ;模块0 5mS 定时常数低位 ::定义变量 Counter EQU 3OH ;声明一个计数器,用来计数中断的次数 ; ORG 0000H LJMP MAIN ; ORG 0033H ;interrupt 6(0,1,2,3,4,5,6) LJMP PCA_interrupt ; ORG 0050H MAIN: CLR LED_MCU_START ;点亮 MCU 开始工作指示灯 MOV SP, #7FH MOV Counter, #0 ;清 Counter 计数器 ACALL PCA_Initiate ;初始化 PCA WAIT: SJMP WAIT ;跳转到本行,无限循环。 ; PCA_Initiate: MOV CMOD, #10000000B ;PCA 在空闲模式下停止 PCA 计数器工作 ;PCA 时钟源为 fosc/12 ;禁止 PCA 计数器溢出(CH,CL 由 FFFFH 变为 0000H 时)中断 MOV CCON, #00H ;CF = 0,清 0 PCA 计数器描出中断请求标志位 ;CR = 0,不允许 PCA 计数器计数 ;清 0 PCA 各模块中断请求标志位,如 CCF1,CCF0			. Ob	-0 50	1 663	L 설구 :	+ III . DO/	, , , ,	作的女和广本的注取
ChanneO_5mS_L EQU 00H									
;定义变量 Counter EQU 30H ;声明一个计数器 ,用来计数中断的次数 ; ORG 0000H LJMP MAIN ; ORG 0033H ;interrupt 6(0,1,2,3,4,5,6) LJMP PCA_interrupt ; ORG 0050H MAIN: CLR LED_MCU_START ;点亮 MCU 开始工作指示灯 MOV SP, #7FH MOV Counter, #0 ;清 Counter 计数器 ACALL PCA_Initiate ;初始化 PCA WAIT: SJMP WAIT ;跳转到本行 ,无限循环。 ; PCA_Initiate: MOV CMOD, #10000000B ;PCA 在空闲模式下停止 PCA 计数器工作 ;PCA 时钟源为 fosc/12 ;禁止 PCA 计数器溢出(CH,CL 由 FFFFH 变为 0000H 时)中断 MOV CCON, #00H ;CF = 0 ,清 0 PCA 计数器溢出中断请求标志位 ;CR = 0 ,不允许 PCA 计数器溢出中断请求标志位 ;CR = 0 ,不允许 PCA 计数器溢出中断请求标志位 ; 清 0 PCA 各模块中断请求标志位 ,如 CCF1 , CCF0									
EQU 30H									xx m <u>m</u>
ORG	;定义变	量							
ORG 0000H LJMP MAIN ; ORG 0033H ;interrupt 6(0,1,2,3,4,5,6) LJMP PCA_interrupt ; ORG 0050H MAIN: CLR LED_MCU_START ;点亮 MCU 开始工作指示灯 MOV SP, #7FH MOV Counter, #0 ;清 Counter 计数器 ACALL PCA_Initiate ;初始化 PCA WAIT: SJMP WAIT ;跳转到本行,无限循环。 ; PCA_Initiate: MOV CMOD, #10000000B ;PCA 在空闲模式下停止 PCA 计数器工作 ;PCA 时钟源为 fosc/12 ;禁止 PCA 计数器溢出(CH,CL 由 FFFFH 变为 0000H 时)中断 MOV CCON, #00H ;CF = 0,清 0 PCA 计数器溢出中断请求标志位 ;CR = 0,不允许 PCA 计数器计数 ;清 0 PCA 各模块中断请求标志位,如 CCF1, CCF0	Counte					•			
LJMP MAIN ; ORG 0033H ;interrupt 6(0,1,2,3,4,5,6) LJMP PCA_interrupt ; ORG 0050H MAIN: CLR LED_MCU_START ;点亮 MCU 开始工作指示灯 MOV SP, #7FH MOV Counter, #0 ;清 Counter 计数器 ACALL PCA_Initiate ;初始化 PCA WAIT: SJMP WAIT ;跳转到本行,无限循环。 ; PCA_Initiate: MOV CMOD, #10000000B ;PCA 在空闲模式下停止 PCA 计数器工作 ;PCA 时钟源为 fosc/12 ;禁止 PCA 计数器溢出(CH,CL 由 FFFFH 变为 0000H 时)中断 MOV CCON, #00H ;CF = 0,清 0 PCA 计数器溢出中断请求标志位 ;CR = 0,不允许 PCA 计数器计数 ;清 0 PCA 各模块中断请求标志位,如 CCF1,CCF0 MOV CL,#00H ;清 0 PCA 计数器	;								
(CLR LED_MCU_START ; 点亮 MCU 开始工作指示灯 MOV SP, #7FH MOV Counter, #0 ; 清 Counter 计数器 ACALL PCA_Initiate ; 初始化 PCA WAIT: SJMP WAIT ; 跳转到本行,无限循环。 PCA_Initiate: MOV CMOD, #10000000B ; PCA 在空闲模式下停止 PCA 计数器工作 ; PCA 时钟源为 fosc/12 ; 禁止 PCA 计数器溢出(CH,CL 由 FFFFH 变为 0000H 时)中断 MOV CCON, #00H ; CF = 0,清 0 PCA 计数器计数 ; 清 0 PCA 各模块中断请求标志位,如 CCF1,CCF0 MOV CL,#00H ; 清 0 PCA 计数器									
ORG 0033H ;interrupt 6(0,1,2,3,4,5,6) LJMP PCA_interrupt ; ORG 0050H MAIN: CLR LED_MCU_START ;点亮 MCU 开始工作指示灯 MOV SP, #7FH MOV Counter, #0 ;清 Counter 计数器 ACALL PCA_Initiate ;初始化 PCA WAIT: SJMP WAIT ;跳转到本行,无限循环。;	LJN	MP MAIN	l 						
ORG	, ORO	0033	вН		,			0,1,2	2,3,4,5,6)
MAIN: CLR LED_MCU_START ;点亮 MCU 开始工作指示灯 MOV SP, #7FH MOV Counter, #0 ;清 Counter 计数器 ACALL PCA_Initiate ;初始化 PCA WAIT: SJMP WAIT ;跳转到本行,无限循环。 ;	LJN	MP PCA_	interru	ıpt					,
MAIN: CLR LED_MCU_START ;点亮 MCU 开始工作指示灯 MOV SP, #7FH MOV Counter, #0 ;清 Counter 计数器 ACALL PCA_Initiate ;初始化 PCA WAIT: SJMP WAIT ;跳转到本行,无限循环。 ;	;								
CLR LED_MCU_START ; 点亮 MCU 开始工作指示灯 MOV SP, #7FH MOV Counter, #0 ; 清 Counter 计数器 ACALL PCA_Initiate ; 初始化 PCA WAIT: SJMP WAIT ; 跳转到本行,无限循环。 ;		0050)H						
MOV SP, #7FH MOV Counter, #0 ;清 Counter 计数器 ACALL PCA_Initiate ;初始化 PCA WAIT: SJMP WAIT ;跳转到本行,无限循环。 ;							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		111-
MOV Counter, #0 ;清 Counter 计数器 ACALL PCA_Initiate ;初始化 PCA WAIT: SJMP WAIT ;跳转到本行,无限循环。 ;		_		\RT	;	点亮 M	CU 开始	江作	指示灯
ACALL PCA_Initiate ;初始化 PCA WAIT: SJMP WAIT ;跳转到本行,无限循环。 ;		•		,		注 Cour	atar i ⊥ż	粉蚆	
WAIT:	IVIO	Cour	iter, #C	,	,	/月 UUUI	itei il 3	以品	
WAIT:	AC <i>A</i>	ALL PCA	Initiat	e	;	初始化	PCA		
FCA_Initiate: MOV CMOD, #10000000B ; PCA 在空闲模式下停止 PCA 计数器工作 ; PCA 时钟源为 fosc/12 ; 禁止 PCA 计数器溢出(CH,CL由 FFFFH 变为 0000H 时)中断 MOV CCON, #00H ; CF = 0,清0 PCA 计数器溢出中断请求标志位 ; CR = 0,不允许 PCA 计数器计数 ; 清0 PCA 各模块中断请求标志位 ,如 CCF1 , CCF0 MOV CL, #00H ; 清0 PCA 计数器		_			,				
PCA_Initiate: MOV	SJ	MP WAI	Т			;跳转	到本行	, 无阝	艮循环。
MOV CMOD, #10000000B ; PCA 在空闲模式下停止 PCA 计数器工作 ; PCA 时钟源为 fosc/12 ; 禁止 PCA 计数器溢出(CH,CL由 FFFFH 变为 0000H 时)中断 MOV CCON, #00H ; CF = 0,清0 PCA 计数器溢出中断请求标志位 ; CR = 0,不允许 PCA 计数器计数 ; 清0 PCA 各模块中断请求标志位 ,如 CCF1 , CCF0 MOV CL, #00H ; 清0 PCA 计数器	;								
; PCA 时钟源为 fosc/12 ; 禁止 PCA 计数器溢出(CH,CL由 FFFFH 变为 0000H 时)中断 MOV CCON, #00H ; CF = 0,清0 PCA 计数器溢出中断请求标志位 ; CR = 0,不允许 PCA 计数器计数 ;清0 PCA 各模块中断请求标志位,如 CCF1,CCF0				0000D	- DOA - 7		拱 <u>┈</u> ┌⋵	5.L P	○
;禁止 PCA 计数器溢出(CH,CL由 FFFFH 变为 0000H 时)中断 MOV CCON, #00H ;CF = 0,清0 PCA 计数器溢出中断请求标志位 ;CR = 0,不允许 PCA 计数器计数 ;清0 PCA 各模块中断请求标志位,如 CCF1,CCF0 MOV CL,#00H ;清0 PCA 计数器	MO\	, CMOL	, #100C						UA 川文公益工TF
MOV CCON, #00H ; CF = 0,清0 PCA 计数器溢出中断请求标志位 ; CR = 0,不允许 PCA 计数器计数 ; 清0 PCA 各模块中断请求标志位,如 CCF1,CCF0 MOV CL,#00H ; 清0 PCA 计数器					•				C 中 FEEEH 变为 NOONH 时/中縣
;CR = 0, 不允许 PCA 计数器计数 ;清 0 PCA 各模块中断请求标志位,如 CCF1,CCF0 MOV CL,#00H ;清 0 PCA 计数器	MO\	/ CCO	V. #00H					•	•
;清 0 PCA 各模块中断请求标志位,如 CCF1,CCF0 MOV CL,#00H ;清 0 PCA 计数器	3	2001	,						
MOV CL, #00H ;清 0 PCA 计数器									
MOV CH, #OOH	MO\	/ CL,	#00H						
	MO\	/ CH,	#00H						

```
;ChanneO_5mS_H, ChanneO_5mS_L 的计算方法见 PCA 中断服务程序内的注释
       CCAPOL, #ChanneO 5mS L ;给 PCA 模块O 的 CCAPOL 置初值
   MOV CCAPOH, #ChanneO_5mS_H;给 PCA 模块 0 的 CCAPOH 置初值
   MOV CCAPMO, #49H
                   ;设置 PCA 模块 0 为 16 位软件定时器, ECCF0=1 允许 PCA 模块 0 中断
   ;当[CH,CL]==[CCAPOH,CCAPOL]时,产生中断请求,CCFO=1,请求中断
   SETB EPCA LVD
                       ;开 PCA 中断和 LVD(低压检测)中断共享的总中断控制位
   SETB EA
                       : 开整个单片机所有中断共享的总中断控制位
   SETB CR
                       ;启动 PCA 计数器(CH,CL)计数
   RET
PCA_Interrupt:
   PUSH ACC
   PUSH PSW
   CPL LED_5mS_Flashing ;本程序 PCA 模块 0 每 5mS 中断一次,每次进中断将该灯状态取反
   ;在本程序中[CH,CL]每 12 个时钟脉冲加 1,当[CH,CL] 增加到等于 [CCAPOH , CCAPOL]时
   ;CCF0=1,产生中断请求。如果每次 PCA 模块 0 中断后,在中断服务程序中给
   ;[CCAPOH,CCAPOL] 增加一个相同的数值,那么下一次中断来临的间隔时间 T 也是相
   ;同的。本程序中这个 "相同的数值 " 就是 ChanneO_5mS_H, ChanneO_5mS_L
   ;举例: 时钟频率 Fosc = 18.432MHz, PCA 计数器计数 1E00H 次才是 5mS。
   :计算PCA 计数器计数多少次:
      ChanneO_5mS_H, ChanneO_5mS_L = T/((1/Fosc)*12)
                            = 0.005/ ((1/18432000)*12)
                            = 7680 (10 进制数)
                            = 1E00H (16 进制数)
      即 ChanneO_5mS_H = 1EH, ChanneO_5mS_L = 00H
      ChanneO_5mS_H, ChanneO_5mS_L:每次给 [CCAPOH,CCAPOL] 增加的数值(步长)
   MOV
       A, #ChanneO_5mS_L ;给[CCAPOH, CCAPOL] 增加一个数值
      A, CCAPOL
   ADD
       CCAPOL, A
   MOV
   MOV
       A, #ChanneO_5mS_H
   ADDC A, CCAPOH
   MOV
      CCAPOH, A
   CLR CCF0
                      ;清 PCA 模块 0 中断标志
   INC Counter
                       :中断次数计数器 + 1
   MOV
      A, Counter
   CLR
                        ;检测是否中断了 200 次(1秒)
   SUBB A, #200
   JC PCA_Interrupt_Exit ;有借位,表示 Counter 小于 200,立即跳转退出
```

宏晶科技:www.MCU-Memory.comMobile:13922805190(姚永平)Tel:0755-82948411Fax: 0755-82944243MOVCounter, #0;已中断了 200 次,清 0 中断次数计数器
;在 LED_1S_Flashing;在 LED_1S_Flashing 输出脉冲宽度为 1 秒钟的方波PCA_Interrupt_Exit:POR PSW

POP PSW POP ACC RETI

;-----

END

8.5 PWM输出C语言示例程序

```
/* --- STC International Limited ----- */
                             V1.0 ----- */
/* --- 宏晶科技
              姚永平
                     2006/1/6
/* --- 使用 STC12C2O52AD 系列单片机 PWM 输出 C语言示例程序 ------ */
/* --- 使用 STC12C5410AD 系列单片机 PWM 输出 C 语言示例程序 ------ */
/* --- STC12C5412AD, STC12C5410AD, STC12C5408AD ----- */
/* --- STC12C5406AD, STC12C5404AD, STC12C5402AD ------ */
/* --- STC12C5052AD, STC12C4052AD, STC12C3052AD ------ */
/* --- STC12C2052AD, STC12C1052AD, STC12C0552AD ------ */
/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
/* --- Fax: 0755-82944243 ------ */
/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
/* --- 本演示程序在 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过 ------*/
/* --- 如果要在程序中使用该程序,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 ----*/
/* --- 如果要在文章中引用该程序,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 ----*/
#include<reg52.h>
sfr CCON
       = 0xD8;
sfr CMOD = 0xD9;
sfr CL
        = 0xE9;
sfr CH
        = 0xF9;
sfr CCAPOL = 0xEA;
sfr CCAPOH = 0xFA;
sfr CCAPMO = 0xDA;
sfr CCAPM1 = 0xDB;
sbit CR = 0xDE;
void main(void)
  CMOD = 0x02; // Setup PCA timer
  CL = 0x00:
  CH = 0x00;
  CCAPOL = 0xc0; //Set the initial value same as CCAPOH
  CCAPOH = 0xc0; //25\% Duty Cycle
  CCAPMO = 0x42; //0100,0010 Setup PCA module 0 in PWM mode
  CR = 1; //Start PCA Timer.
  while(1){};
}
```

8.6 PCA/PWM新增特殊功能寄存器声明

```
;STC12C5410AD 特殊功能寄存器头文件, STC12 PCA SFR.ASM
;声明 STC12C2052AD 和 STC12C5410AD 系列 MCU 特殊功能寄存器地址
IPH
     EQU
         0B7H
                     ;中断优先级高位寄存器
EPCA LVD EQU IE.6
                     ;PCA 中断和 LVD(低压检测)中断共享的总中断控制位
CH
     EQU OF9H
                     ;PCA 计数器高8位。
CL
     EQU 0E9H
                     ;PCA 计数器低 8 位。
CCON
     EQU OD8H
                     ;PCA 控制寄存器。
CCFO EQU CCON.O
                     ;PCA 模块 0 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
                    ;PCA 模块 1 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
CCF1 EQU CCON.1
                    ;PCA 模块 2 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
CCF2 EQU CCON.2
CCF3
     EQU CCON.3
                     ;PCA 模块3 中断标志,由硬件置位,必须由软件清0。
                     ;PCA 模块 4 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
CCF4 EQU CCON.4
CCF5 EQU CCON.5
                     ;PCA 模块 5 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
CR
     EQU CCON.6
                     :1:允许 PCA 计数器计数,必须由软件清 0。
CF
    EQU CCON.7
                     ;PCA 计数器溢出(CH,CL 由 FFFFH 变为 0000H)标志,
                     ; PCA 计数器溢出后由硬件置位, 必须由软件清 0。
;PCA 工作模式寄存器。
CMOD
     EQU OD9H
;CMOD.7 CIDL: idle 状态时 PCA 计数器是否继续计数, 0: 继续计数, 1: 停止计数。
;CMOD.2 CPS1: PCA 计数器计数脉冲源选择位 1。
:CMOD.1
       CPSO: PCA 计数器计数脉冲源选择位 0。
       CPS1 CPS0
        0
            0 外部晶体频率 /12。
            1 外部晶体频率 /2。
            0 Timer 0 溢出脉冲,
        1
                 Timer 0 还可通过 AUXR 寄存器设置成工作在 12T 或 1T 模式。
            1 从 ECI/P3.4 脚输入的外部时钟。
;CMOD.0 ECF: PCA 计数器溢出中断允许位, 1-- 允许 CF(CCON.7) 产生中断。
CCAPOH EQU OFAH
                     ;PCA 模块0的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP1H EQU OFBH
                     ;PCA 模块1的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP2H EQU OFCH
                     ;PCA 模块2的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP3H EQU OFDH
                     ;PCA 模块3的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP4H EQU OFEH
                     ;PCA 模块4的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP5H EQU OFFH
                     ;PCA 模块5的捕捉/比较寄存器高 8 位。
    EQU
         OEAH
CCAPOL
                     ;PCA 模块0的捕捉/比较寄存器低 8 位。
CCAP1L EQU OEBH
                     ;PCA 模块1的捕捉/比较寄存器低 8 位。
CCAP2L EQU OECH
                     ;PCA 模块2的捕捉/比较寄存器低 8 位。
CCAP3L EQU OEDH
                     ;PCA 模块3的捕捉/比较寄存器低 8 位。
CCAP4L EQU OEEH
                     ;PCA 模块 4 的捕捉 / 比较寄存器低 8 位。
CCAP5L EQU 0EFH
                     ;PCA 模块5的捕捉/比较寄存器低 8 位。
```

```
PCA PWMO EQU 0F2H
                     ;PCA 模块 O PWM 寄存器。
PCA PWM1 EQU 0F3H
                     ;PCA 模块1 PWM 寄存器。
PCA_PWM2 EQU 0F4H
                     ;PCA 模块2 PWM 寄存器。
PCA_PWM3 EQU 0F5H
                     ;PCA 模块3 PWM 寄存器。
PCA_PWM4 EQU 0F6H
                     ;PCA 模块4 PWM 寄存器。
PCA PWM5 EQU 0F7H
                     ;PCA 模块5 PWM 寄存器。
                               2 1
;PCA PWMn: 7 6
                          3
                 5
                     4
                                    EPCnH EPCnL
;B7-B2: 保留
;B1(EPCnH): 在 PWM 模式下,与 CCAPnH 组成 9 位数。
;BO(EPCnL): 在 PWM 模式下,与 CCAPnL 组成 9 位数。
;-----
CCAPMO
     EQU ODAH
                    ;PCA 模块0的工作模式寄存器。
CCAPM1 EQU ODBH
                     ;PCA 模块1的工作模式寄存器。
CCAPM2 EQU ODCH
                     ;PCA 模块2的工作模式寄存器。
CCAPM3 EQU ODDH
                    ;PCA 模块3的工作模式寄存器。
CCAPM4 EQU ODEH
                     ; PCA 模块 4 的工作模式寄存器。
CCAPM5 EQU ODFH
                     ;PCA 模块5的工作模式寄存器。
;CCAPMn: 7
                5
                                        0
           6
                          3
                               2
                                   1
           ECOMn CAPPn CAPNn MATn TOGn PWMn ECCFn
;ECOMn = 1: 允许比较功能。
;CAPPn = 1:允许上升沿触发捕捉功能。
;CAPNn = 1:允许下降沿触发捕捉功能。
;MATn = 1: 当匹配情况发生时,允许 CCON 中的 CCFn 置位。
;TOGn = 1: 当匹配情况发生时, CEXn 将翻转。
;PWMn = 1:将 CEXn 设置为 PWM 输出。
;ECCFn = 1:允许 CCON 中的 CCFn 触发中断。
;ECOMn CAPPn CAPNn MATn TOGn PWMn ECCFn
     0
          0
               0
                   0
                     0 0 00H 未启用任何功能。
; 0
                          x 21H 16 位 CEXn 上升沿触发捕捉功能。
; X
     1
          0
              0
                  0
                      0
          1
              0 0 0 x 11H 16 位 CEXn 下降沿触发捕捉功能。
; x
     0
              0 0 0 x 31H 16 位 CEXn 边沿(上、下沿)触发捕捉功能。
          1
; X
     1
    0
                  0 0 x 49H 16 位软件定时器。
              1
; 1
         0
; 1
         0
              1
                  1
                      0 x 4DH 16 位高速脉冲输出。
     0
                   0 1 0 42H 8位 PWM。
           0
              0
; 1
```

8.7 PWM 输出汇编语言示例程序

```
:/* --- STC International Limited ----- */
                 2006/1/6 V1.0 -----*/
:/* --- 宏晶科技
           姚永平
;/* --- 使用 STC12C2052AD 系列单片机 PWM 输出汇编语言示例程序 ------- */
;/* --- 使用 STC12C5410AD 系列单片机 PWM 输出汇编语言示例程序 ------ */
:/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
;/* --- Fax: 0755-82944243 ----- */
;/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
;/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
;/* --- 本演示程序在 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过 ------ */
;/* --- 如果要在程序中使用该程序,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 ----- */
;/* --- 如果要在文章中引用该程序,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 ----- */
:STC12C5410AD 系列单片机 PCA 功能 PWM 示例程序,使用18.432MHz晶振。
_____
#include <...\STC12_PCA_SFR.ASM> ;定义 PCA 特殊功能寄存器
_____
:定义常量
;pulse_width_MAX = pulse_width_MIN 时,输出脉冲宽度不变。
pulse_width_MAX EQU
             0F0H
                   ;PWM 脉宽最大值, 占空比 = 93.75%
                    ;PWM 脉宽最小值,占空比 = 6.25%
pulse_width_MIN EQU
             10H
          EQU
             38H
                   ;PWM 脉宽变化步长
step
;-----
;定义变量
pulse_width EQU 30H
·-----
  ORG
     0000H
  AJMP main
  ORG
     0050H
main:
  MOV SP, #0E0H
  ACALL PCA init
main_loop:
  ACALL PWM
  SJMP main_loop
*-----
```

PCA init:

MOV CMOD, #80H; ; PCA 在空闲模式下停止 PCA 计数器工作

;PCA 时钟模式为 fosc/12 :禁止 PCA 计数器溢出中断

MOV CCON, #00H ;禁止 PCA 计数器工作,清除中断标志、计数器溢出标志

MOV CL, #00H ; 清 0 计数器

MOV CH, #00H

;-----

;设置模块0为8位 PWM 输出模式, PWM 无需中断支持。脉冲在P3.7(第11脚)输出

MOV CCAPMO, #42H ;*** 示例程序核心语句, ---->0100,0010

MOV PCA_PWMO, #00H ;*** 示例程序核心语句

; MOV PCA_PWMO, #03H ;释放本行注释, PWM 输出就一直是 0, 无脉冲。

;-----

;设置模块1为8位 PWM 输出模式, PWM 无需中断支持。脉冲在P3.5(第9脚)输出

MOV CCAPM1, #42H ;*** 示例程序核心语句, ---->0100,0010

MOV PCA_PWM1, #00H ;*** 示例程序核心语句

; MOV PCA_PWM1, #03H ;释放本行注释, PWM 输出就一直是 0, 无脉冲。

SETB EPCA_LVD ;开 PCA 中断 SETB EA ;开总中断

SETB CR :将 PCA 计数器打开

RET

PWM: ;用示波器进行观察较为理想。

:逐渐变亮。

MOV A, #pulse_width_MIN ;为输出脉冲宽度设置初值。

MOV pulse_width, A ;pulse_width 数字越大脉宽越窄, P3.5 的 LED 越亮。

PWM loop1:

MOV A, pulse_width ;判是否到达最大值。

CLR C

SUBB A, #pulse_width_MAX

JNC PWM_a ; 到达最大值就转到逐渐变暗。

MOV A, pulse_width ;设置脉冲宽度。数字越大、脉宽越窄、LED 越亮。

MOV CCAPOH, A ;*** 示例程序核心语句 MOV CCAP1H, A ;*** 示例程序核心语句

CPL A ;用 P1 口的 LED 显示占空比,

MOV P1, A ;占空比 = (pulse_width/256) * 100% 。

MOV A, pulse_width ;计算下一次输出脉冲宽度数值。

ADD A, #step

MOV pulse_width, A

ACALL delay ;在一段时间内保持输出脉冲宽度不变。

SJMP PWM_loop1

```
PWM_a:
   ;逐渐变暗。
  MOV A, #pulse_width_MAX ;为输出脉冲宽度设置初值。
  MOV
      pulse_width, A ;pulse_width 数字越大脉宽越窄, P3.5 的 LED 越亮。
PWM_loop2:
  MOV
     A, pulse_width ;判是否到达最小值。
  CLR
  SUBB A, #pulse_width_MIN
  JC
      PWM_b
                      ;到达最小值就返回。
  JΖ
      PWM_b
                      ;到达最小值就返回。
                      ;设置脉冲宽度。数字越大、脉宽越窄、LED 越亮。
  MOV A, pulse_width
  MOV
      CCAPOH, A
                      ;*** 示例程序核心语句
  MOV
      CCAP1H, A
                      ;*** 示例程序核心语句
  CPL
      Α
                      ;用 P1 口的 LED 显示占空比,
                  ;占空比 = ( pulse_width/256 ) * 100% 。
  MOV P1, A
  MOV A, pulse_width ;计算下一次输出脉冲宽度数值。
  CLR C
  SUBB A, #step
  MOV
     pulse_width, A
  ACALL delay
                  ;在一段时间内保持输出脉冲宽度不变。
  SJMP PWM_loop2
PWM_b:
  RET
;-----
delay:
  CLR A
  MOV R1, A
  MOV R2, A
  MOV
     R3, #80H
delay_loop:
  NOP
  NOP
  NOP
  DJNZ R1, delay_loop
  DJNZ R2, delay_loop
  DJNZ R3, delay_loop
  RET
·
  END
```

8.8 用PCA做高速脉冲输出示例程序

```
;/* --- STC International Limited -----*/
           姚永平 2006/1/6 V1.0 ------*/
:/* --- 宏晶科技
:/* --- 使用 STC12C2052AD 系列单片机 高速脉冲输出功能汇编语言示例程序 ------ */
:/* --- 使用 STC12C5410AD 系列单片机 高速脉冲输出功能汇编语言示例程序 ----- */
;/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
;/* --- Fax: 0755-82944243 ----- */
;/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
;/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
;/* --- 本演示程序在 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过 ------ */
;/* --- 如果要在程序中使用该程序,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 ---- */
;/* --- 如果要在文章中引用该程序,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 ---- */
          输出 125.0KHz 的脉冲(晶体频率 = 33.000MHz)
;示例程序: 使用 功能, 在 P3.5(第9脚)输出
      125.0KHz 的方脉冲。
程序中定义的常量 CCAPnL_Value 决定了 PCA 模块 n 输出脉冲的频率 f:
     f = Fosc / (4 * CCAPnL_Value )
      式中 Fosc = 晶体频率
     CCAPnL_Value = Fosc / (4 * f)
  INT() 为取整数运算,直接去掉小数。
:定义 STC12C5410 系列 MCU 特殊功能寄存器
IPH
    EQU 0B7H
                   ;中断优先级高位寄存器
EPCA LVD EQU IE.6
                   ;PCA/LVD 中断允许位。
         ;要打开 PCA 中断还要打开相应的 ECF, ECCFO, ECCF1 位
         :要打开 LVD 中断还要打开相应的 ELVDI 位
                  ;PCA 计数器高8位。
CH
     EQU
        0xF9
                   ;PCA 计数器低8位。
CL
     EQU 0xE9
CCON
    EQU OD8H
                  ;PCA 控制寄存器。
CCF0
    EQU CCON.O
                  ;PCA 模块 0 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
CCF1
                  ;PCA 模块 1 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
    EQU CCON.1
CR
    EQU CCON.6
                  ;1:允许 PCA 计数器计数,必须由软件清 0。
CF
    EQU CCON.7
                  ;PCA 计数器溢出标志,由硬件或软件置位,必须由软件清 0。
;-----
```

 宏晶科技:www.MCU-Memory.com
 Mobile:13922805190(姚永平)
 Tel:0755-82948411
 Fax: 0755-82944243

CMOD EQU OD9H ; PCA 工作模式寄存器。

;CMOD.7 CIDL: idle 状态时 PCA 计数器是否继续计数, 0: 继续计数, 1: 停止计数。

; CMOD.2 CPS1: PCA 计数器脉冲源选择位 1。 ; CMOD.1 CPS0: PCA 计数器脉冲源选择位 0。

CPS1 CPS0

0 0 内部时钟,fosc/12。 0 1 内部时钟,fosc/2。

1 0 TimerO 溢出。

1 1 由 ECI/P3.4 脚输入的外部时钟。

;CMOD.0 ECF: PCA 计数器溢出中断允许位,1-- 允许 CF(CCON.7) 产生中断。

;-----

 CCAPOH
 EQU
 OFAH
 ; PCA 模块 0 的捕捉 / 比较寄存器高 8 位。

 CCAP1H
 EQU
 OFBH
 ; PCA 模块 1 的捕捉 / 比较寄存器高 8 位。

 CCAP0L
 EQU
 OEAH
 ; PCA 模块 0 的捕捉 / 比较寄存器低 8 位。

 CCAP1L
 EQU
 OEBH
 ; PCA 模块 1 的捕捉 / 比较寄存器低 8 位。

;-----

PCA_PWMO EQU 0F2H ;PCA 模块 0 PWM 寄存器。 PCA_PWM1 EQU 0F3H ;PCA 模块 1 PWM 寄存器。

; PCA_PWMn: 7 6 5 4 3 2 1 0 : - - - - EPCnH EPCnL

;B7-B2: 保留

;B1(EPCnH): 在 PWM 模式下,与 CCAPnH 组成 9 位数。;B0(EPCnL): 在 PWM 模式下,与 CCAPnL 组成 9 位数。

:-----

CCAPMOEQUODAH; PCA模块 0 的工作模式寄存器。CCAPM1EQUODBH; PCA模块 1 的工作模式寄存器。

; CCAPMn: 7 6 5 4 3 2 1 0 ; - ECOMn CAPPn CAPNn MATn TOGN PWMn ECCFn

.

; ECOMn = 1: 允许比较功能。

;CAPPn = 1:允许上升沿触发捕捉功能。;CAPNn = 1:允许下降沿触发捕捉功能。

;MATn = 1: 当匹配情况发生时, 允许 CCON 中的 CCFn 置位。

;TOGn = 1:当匹配情况发生时, CEXn 将翻转。

;PWMn = 1:将 CEXn 设置为 PWM 输出。

;ECCFn = 1:允许 CCON 中的 CCFn 触发中断。

;ECOMn CAPPn CAPNn MATn TOGn PWMn ECCFn

0 0x00 未启用任何功能。 0 x 0x21 16 位 CEXn 上升沿触发捕捉功能。 Χ 1 0 0 0 0 x 0x11 16 位 CEXn 下降沿触发捕捉功能。 Х 0 1 0 0

; x 1 1 0 0 0 x 0x31 16 位 CEXn 边沿(上、下沿)触发捕捉功能。

 ; 1 0 0 1 0 0 x 0x49 16 位软件定时器。

 ; 1 0 0 1 1 0 x 0x4d 16 位高速脉冲输出。

: 1 0 0 0 1 0 0x42 8位 PWM。

```
;定义常量 CCAPnL Value
;CCAPnL Value 决定了模块1 输出脉冲的频率 f:
      f = Fosc / (4 * CCAPnL_Value )
    式中 Fosc = 晶体频率
    或 CCAPnL_Value = INT(Fosc / (4 * f) + 0.5)
       INT() 为取整数运算。
    假定 fosc = 20MHz 时, 要求 PCA 高速脉冲输出 125KHz 的方波:
       CCAPnL Value = INT( 20000000/4/125000 + 0.5)
                  = INT(40 + 0.5)
                  = INT(40.5)
                  = 40
                  = 28H
    输出脉冲的频率 f = 20000000/4/40
                  = 125000 (125.0 \text{KHz})
;CCAPnL_ValueEQU 25H;25H = 37, fosc = 18.432MHz 时, 高速脉冲输出 = 124.540KHz;CCAPnL_ValueEQU 28H;28H = 40, fosc = 20MHz 时, 高速脉冲输出 = 125KHzCCAPnL_ValueEQU 42H;42H = 66, fosc = 33MHz 时, 高速脉冲输出 = 125KHz
·-----
   ORG 0000H
   AJMP main
·-----
   ORG 0033H
                          ;interrupt 6
PCA interrupt:
   PUSH ACC
                         ;4 Clock
   PUSH PSW
                          ;4 Clock
                          ;1 Clock, 清 PCA 模块 1 中断标志
   CLR CCF1
   MOV A, #CCAPnL_Value ;2 Clock
       A, CCAP1L
   ADD
                         ;3 Clock
   MOV CCAP1L, A
                         ;3 Clock
                         ;1 Clock
   CLR A
   ADDC A, CCAP1H
                         ;3 Clock
   MOV CCAP1H, A ;3 Clock
   POP PSW
                         ;3 Clock
   POP ACC
                          ;3 Clock
                          ;4 Clock
   RETI
;此中断服务程序共用 34 Clock, 进入中断服务程序还要数个 Clock
;-----
```

本邮件技	:www.Mcu-Memory.com	MODITE: 13922805190(姚水平)	161:0755-82948411	Fax: 0755-82944243
ORG	6 0060H			
main: MOV ACA	SP, #0E0H LLL PCA_init		亨	
main_lc NOF NOF NOF SJN				
; PCA_ini MO\	t: / CMOD, #00000010F ;PCA ì	;PCA 初始化程序 3 ;02H , PCA 计数器在 计数器计数脉冲来源为系统时 PCA 计数器(CH, CL)计数溢出	钟源 fosc/2, CPS1, C	CPSO = (0,1)
MOV	CCON, #00H	;清除 PCA 计数器(Ch;停止 PCA 计数器(Ch; 清除 模块1 中断标; 清除 模块0 中断标;	志, CCF1 = 0	志, CF = 0
MOV MOV	CH, #00H CL, #00H		8 位	
, ;设置模		莫式,脉冲在 P3.5(第 9 脚)输		
MOV ; CCAPMn ;	: 7 6 - ECOMn CA	11B ;4DH,设置 PCA 模块 5 4 3 2 IPPn CAPNn MATn TOGn 0 0 1 1	1 0	t, 允许触发中断
MOV MOV		Value ;给模块1置初值,此 块1置初值,此句不可少	句不可少	
	CA 中断的优先级设置; ' IPH, #01000000B	模块1 高速脉冲输出的某个原 为唯一的最高级,其它中断的 ;PCA 中断的优先级设	的优先级都要比它低。	此必须将
SET SET SET RET	B CR	;开 PCA 中断 ;开总中断 ;将 PCA 计数器打开		
; END				
,				

8.9 利用定时器 0 的溢出作为 PCA 模块的时钟输入源

--- 利用 PCA 模块 0 实现了可调频率的 PWM 输出

--- 利用 PCA 模块 1 重新实现了一个 16 位定时器

```
;/* --- STC International Limited -----*/
                   2006/1/6 V1.0 -----*/
:/* --- 宏晶科技
            姚永平
;/* --- 使用 STC12C5410AD 系列单片机 定时器 0 的溢出,作为 PCA 模块的时钟输源- */
:/* --- 实现了可调频率的 PWM 输出,同时利用 PCA 模块再实现了定时器功能 ------ */
;/* --- Mobile: 13922805190 -----*/
;/* --- Fax: 0755-82944243 ------*/
;/* --- Tel: 0755-82948409 -----*/
;/* --- Web: www.mcu-memory.com -----*/
;/* --- 本演示程序在 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过 ------ */
:/* --- 如果要在程序中使用该程序,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 ---- */
:/* --- 如果要在文章中引用该程序,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 ---- */
1-----
;使用 定时器 0 的溢出,作为 PCA 模块的时钟输入源,利用 PCA 模块的多种功能
;实现了可调频率的 PWM 输出(还可以改变占空比) , 同时利用 PCA 模块再实现了定时器功能
:使用 STC12C2052AD 系列单片机 PCA 模块的模块 0 的 PWM 功能 做 PWM 输出的示例程序
:使用 STC12C2052AD 系列单片机 PCA 模块的模块1的16 位软定时器功能做定时器的示例程序
:使用 STC12C5410AD 系列单片机 PCA 模块的模块 0 的 PWM 功能 做 PWM 输出的示例程序
;使用 STC12C5410AD 系列单片机 PCA 模块的模块 1 的 16 位软定时器功能做定时器的示例程序
;晶振频率 Fosc = 18.432MHz , 在 P1.5 输出脉冲宽度为 1 秒钟的方波
·
;声明 STC12C2052AD 和 STC12C5410AD 系列 MCU 特殊功能寄存器地址
I PH
     EQU 0B7H
                    ;中断优先级高位寄存器
EPCA_LVD EQU
                    ;PCA 中断和 LVD(低压检测)中断共享的总中断控制位
        IE.6
        0F9H
CH
     EQU
                    ;PCA 计数器高8位。
CL
     EQU
         0E9H
                    :PCA 计数器低 8 位。
;------
CCON
     EQU
        OD8H
                    ;PCA 控制寄存器。
                    ;PCA 模块 0 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
CCF0
     EQU
        CCON.O
                    :PCA 模块 1 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
CCF1
     EQU
        CCON.1
                    ;PCA 模块 2 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
CCF2
     EQU
        CCON.2
                    ;PCA 模块 3 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
CCF3
     EQU
        CCON.3
                    :PCA 模块 4 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
CCF4
     EQU
        CCON.4
CCF5
     EQU
        CCON.5
                    ;PCA 模块 5 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
CR
     EQU
        CCON.6
                    :1:允许 PCA 计数器计数,必须由软件清 0。
CF
     EQU
        CCON.7
                    ;PCA 计数器溢出(CH,CL 由 FFFFH 变为 0000H)标志,
                    :PCA 计数器溢出后由硬件置位,必须由软件清 0。
```

```
;------
CMOD
     EQU OD9H
                     ;PCA 工作模式寄存器。
;CMOD.7 CIDL: idle 状态时 PCA 计数器是否继续计数, 0: 继续计数, 1: 停止计数。
; CMOD.2
       CPS1: PCA 计数器计数脉冲源选择位 1。
;CMOD.1 CPSO: PCA 计数器计数脉冲源选择位 0。
       CPS1 CPS0
        0
            0 外部晶体频率 /12。
        0
            1 外部晶体频率 /2。
           O Timer O 溢出脉冲,
                Timer O 还可通过 AUXR 寄存器设置成工作在 12T 或 1T 模式。
        1 1 从 ECI/P3.4 脚输入的外部时钟。
;CMOD.0 ECF: PCA 计数器溢出中断允许位, 1-- 允许 CF(CCON.7) 产生中断。
                     ;PCA 模块0的捕捉/比较寄存器高8位。
CCAPOH EQU OFAH
CCAP1H EQU OFBH
                     :PCA 模块1的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP2H EQU OFCH
                     ;PCA 模块2的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP3H EQU OFDH
                     ;PCA 模块3的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP4H EQU OFEH
                     ;PCA 模块4的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP5H EQU OFFH
                     ;PCA 模块5的捕捉/比较寄存器高8位。
CCAPOL
     EQU
         0EAH
                     ;PCA 模块0的捕捉/比较寄存器低8 位。
CCAP1L EQU OEBH
                     ;PCA 模块1的捕捉/比较寄存器低 8 位。
CCAP2L EQU OECH
                     ;PCA 模块2的捕捉/比较寄存器低 8 位。
CCAP3L EQU OEDH
                     ;PCA 模块3的捕捉/比较寄存器低 8 位。
CCAP4L EQU OEEH
                     ;PCA 模块4的捕捉/比较寄存器低 8 位。
CCAP5L EQU OEFH
                     ;PCA 模块5的捕捉/比较寄存器低 8 位。
;------
                     ;PCA 模块 O PWM 寄存器。
PCA_PWMO EQU OF2H
                     ;PCA 模块1 PWM 寄存器。
PCA_PWM1 EQU OF3H
PCA_PWM2 EQU 0F4H
                     ;PCA 模块2 PWM 寄存器。
PCA_PWM3 EQU 0F5H
                     ;PCA 模块3 PWM 寄存器。
                     ;PCA 模块4 PWM 寄存器。
PCA PWM4 EQU 0F6H
PCA PWM5 EQU 0F7H
                     ;PCA 模块5 PWM 寄存器。
                            3
;PCA PWMn: 7 6
                      4
                               2
                                    1
                 5
                                         0
                                    EPCnH EPCnL
;B7-B2: 保留
;B1(EPCnH): 在 PWM 模式下,与 CCAPnH 组成 9 位数。
;BO(EPCnL): 在 PWM 模式下,与 CCAPnL 组成 9 位数。
```

;-----

```
宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948411
                                                 Fax: 0755-82944243
CCAPMO
      EQU
          ODAH
                      ;PCA 模块0的工作模式寄存器。
CCAPM1
      EQU
          ODBH
                      ;PCA 模块1的工作模式寄存器。
CCAPM2 EQU ODCH
                      ;PCA 模块2的工作模式寄存器。
CCAPM3 EQU ODDH
                      ;PCA 模块3的工作模式寄存器。
CCAPM4
     EQU
          ODEH
                      ;PCA 模块 4 的工作模式寄存器。
CCAPM5 EQU ODFH
                      ;PCA 模块5的工作模式寄存器。
; CCAPMn: 7
                      4
                           3
                                2
                                         0
           6
                 5
                                    1
           ECOMn CAPPn CAPNn MATn TOGn
                                   PWMn
                                        ECCFn
:ECOMn = 1: 允许比较功能。
;CAPPn = 1:允许上升沿触发捕捉功能。
;CAPNn = 1:允许下降沿触发捕捉功能。
;MATn = 1: 当匹配情况发生时,允许 CCON 中的 CCFn 置位。
;TOGn = 1: 当匹配情况发生时, CEXn 将翻转。
;PWMn = 1:将 CEXn 设置为 PWM 输出。
;ECCFn = 1:允许 CCON 中的 CCFn 触发中断。
;ECOMn CAPPn CAPNn MATn TOGn PWMn ECCFn
                0
                    0
                            0 00H 未启用任何功能。
: 0
           0
                        0
; x
      1
           0
               0
                    0
                        0
                            x 21H 16 位 CEXn 上升沿触发捕捉功能。
      0
               0 0
                       0
                           x 11H 16 位 CEXn 下降沿触发捕捉功能。
; X
          1
                   0 0 x 31H 16 位 CEXn 边沿(上、下沿)触发捕捉功能。
      1
           1
               0
; x
                       0
          0
      0
                   0
                            x 49H 16 位软件定时器。
; 1
      0
          0
               1
                   1
                       0
                           x 4DH 16 位高速脉冲输出。
        0 0 0 1 0 42H 8位 PWM。
; 1
;定义单片机管脚
LED_MCU_START
             EQU P1.7
LED_5mS_Flashing
             EQU P1.6
LED_1S_Flashing
             EQU P1.5
:定义常量
;Channe1_5mS_H, Channe1_5mS_L 的计算方法见 PCA 中断服务程序内的注释
;-----
;用定时器 0 的溢出率作 PCA 计数器(CH,CL)的时钟源时
Channel 5mS H
              EQU 01H
                      :PCA 模块 1 5mS 定时常数高位, Fosc = 18.432
Channe1_5mS_L
             EQU OOH ; PCA 模块 1 5mS 定时常数低位, Fosc = 18.432
              EQU 03H
;Channe1_5mS_H
                      ;PCA 模块 1 5mS 定时常数高位, Fosc = 22.1184
              EQU 099H
                      ;PCA 模块 1 5mS 定时常数低位, Fosc = 22.1184
:Channe1 5mS L
;------
;内部时钟频率(fosc)/12 作 PCA 计数器(CH,CL)的时钟源
;Channe1_5mS_H
             EQU 1EH
                     :PCA 模块 1 5mS 定时常数高位
;Channe1_5mS_L
              EQU OOH
                      ;PCA 模块 1 5mS 定时常数低位
;-----
TimerO_Reload_1
            EQU OF6H
                      ;Timer0 自动重装数 = -10
TimerO_Reload_2 EQU OECH
                      ;TimerO 自动重装数 = -20
```

宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948411 Fax: 0755-82944243 :-----PWM PULSE WIDTH EQU OFFH ;数字越大脉宽越窄(占空比越小), P3.5 的 LED 越亮。 ·-----;定义变量 EQU 30H ;声明一个计数器,用来计数中断的次数 Counter ORG 0000H LJMP MAIN ORG 0033H ; interrupt 6(0,1,2,3,4,5,6)LJMP PCA_interrupt Ţ------ORG 0050H MAIN: CLR LED_MCU_START ;点亮 MCU 开始工作指示灯 MOV SP, #7FH MOV Counter, #0 ;清Counter 计数器 ACALL PCA_Initiate ;初始化 PCA ACALL TimerO_Initiate ;初始化 TO MAIN_Loop: MOV THO, #TimerO_Reload_1;TO溢出率高 MOV TLO, #TimerO_Reload_1 MOV A, #PWM_PULSE_WIDTH ;亮, 数字越大 PWM 占空比越小,P3.5 的 LED 越亮。 MOV CCAPOH, A ACALL delay ;请注意TO溢出率变低后定时器脉冲的 LED 闪烁速度变慢,而 PWM 的 LED 亮度未改变 THO, #TimerO_Reload_2;TO溢出率低 MOV TLO, #TimerO_Reload_2 ACALL delay ;######## P3.5 的 LED 较亮 ############## MOV THO, #TimerO Reload 1 :TO 溢出率高 MOV TLO, #TimerO_Reload_1 MOV A, #PWM PULSE WIDTH ACALL RL_A ;改变 PWM 占空比 ACALL RL_A MOV CCAPOH, A ;较亮, 数字越大 PWM 占空比越小, P3.5 的 LED 越亮 ACALL delay

;请注意 TO 溢出率变低后定时器脉冲的 LED 闪烁速度变慢,而 PWM 的 LED 亮度未改变

MOV THO, #TimerO_Reload_2;TO溢出率低

MOV TLO, #TimerO_Reload_2

ACALL delay

MOV CCAPOH, A ;暗,数字越大 PWM 占空比越小,P3.5 的 LED 越亮

ACALL delay

```
宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948411 Fax: 0755-82944243
THO, #TimerO_Reload_1;TO溢出率高
  MOV TLO, #TimerO_Reload_1
  MOV A, #PWM_PULSE_WIDTH
  ACALL RL A
                      :改变 PWM 占空比
  ACALL RL_A
  ACALL RL A
  ACALL RL_A
;-----
;请注意TO溢出率变低后定时器脉冲的 LED 闪烁速度变慢,而 PWM 的 LED 亮度未改变
      THO, #TimerO_Reload_2;TO溢出率低
  MOV TLO, #TimerO Reload 2
   ACALL delay
SJMP MAIN Loop
                       :无限循环。
RL A:
  CLR C
  RRC A
  RET
TimerO Initiate:
;初始化 TO, 其溢出脉冲作 PCA 计数器(CH,CL)的时钟源
  MOV
                        ;设置定时器 0 为自动重装工作模式
      TMOD, #02H
  MOV THO, #TimerO_Reload_1
  MOV TLO, #TimerO_Reload_1
  SETB TRO
                       ;启动定时器0
  RET
;-----
PCA_Initiate:
  MOV CMOD, #10000000B ; PCA 在空闲模式下停止 PCA 计数器工作
                    ;PCA 时钟源为 fosc/12
                    ;禁止 PCA 计数器溢出(CH,CL由 FFFFH 变为 0000H 时)中断
  MOV CMOD, #10000100B; PCA 在空闲模式下停止 PCA 计数器工作
                   :PCA 时钟源为 定时器 0 (TO) 的溢出率
                   ;禁止 PCA 计数器溢出(CH,CL由 FFFFH 变为 0000H 时)中断
   MOV
       CCON, #00H
                   ;CF = 0,清0 PCA 计数器溢出中断请求标志位
                   :CR = 0, 不允许 PCA 计数器计数
                    ;清0 PCA 各模块中断请求标志位,如 CCF1,CCF0
  MOV
      CL, #00H
                   ;清0 PCA 计数器
  MOV CH, #00H
;设置模块0为8位 PWM 输出模式, PWM 无需中断支持。脉冲在P3.7(第11脚)输出
                      ;*** 示例程序核心语句,设置模块0为8位 PWM输出模式
  MOV CCAPMO, #42H
  MOV PCA_PWMO, #00H
                      ;*** 示例程序核心语句,清 O PWM 模式下的第 9 位
```

;释放本行注释, PWM 输出就一直是 0, 无脉冲。


MOV PCA PWMO, #03H

MOV CCAPOH, #PWM_PULSE_WIDTH;*** 示例程序核心语句

```
;------
;设置 PCA 模块1
   ;Channel 5mS H, Channel 5mS L 的计算方法见 PCA 中断服务程序内的注释
   MOV CCAP1L, #Channel 5mS L;给 PCA 模块 1 的 CCAP1L 置初值
   MOV CCAP1H, #Channe1_5mS_H;给 PCA 模块1的 CCAP1H 置初值
   MOV CCAPM1, #49H
                    ;设置 PCA 模块 1 为 16 位软件定时器, ECCF1=1 允许 PCA 模块 1 中断
   ;当[CH,CL]==[CCAP1H,CCAP1L]时,产生中断请求,CCF1=1,请求中断
   SETB EPCA LVD
                    ;开 PCA 中断和 LVD(低压检测)中断共享的总中断控制位
   SETB EA
                    ;开整个单片机所有中断共享的总中断控制位
   SETB CR
                     ;启动 PCA 计数器(CH,CL)计数
   RET
PCA Interrupt:
   PUSH ACC
   PUSH PSW
   CPL
       LED_5mS_Flashing ;本程序 PCA 模块 1 每 5mS 中断一次,每次进中断将该灯状态取反
;用定时器 0 的溢出率作 PCA 计数器(CH,CL)的时钟源时, 计算 Channe1_5mS_H, Channe1_5mS_L
   ;在本程序中定时器 0 每 12 个时钟脉冲加 1, 定时器 0 每加 10 次后产生 1 次溢出, 即每
   ;120 个时钟脉冲 PCA 计数器(CH,CL)加1。当[CH,CL] 增加到等于 [CCAP1H,CCAP1L]时
   ;CCFO=1, PCA 模块1产生中断请求。如果每次 PCA 模块1 中断后,在中断服务程序中给
   ;[CCAP1H,CCAP1L] 增加一个相同的数值,那么下一次中断来临的间隔时间 T 也是相
   ;同的。本程序中这个"相同的数值" 就是 Channe1_5mS_H, Channe1_5mS_L
   ;举例: 时钟频率 Fosc = 18.432MHz, PCA 计数器计数 300H 次等于 5mS。
      Channe1_5mS_H, Channe1_5mS_L = T/( (1/Fosc)*120 )
                             = 0.005/ ((1/18432000)*120)
                             = 768 (10 进制数)
                             = 300H (16 进制数)
      即 Channe1 5mS H = 03H, Channe1 5mS L = 00H
      Channe1_5mS_H, Channe1_5mS_L:每次给 [CCAP1H,CCAP1L] 增加的数值(步长)
;内部时钟频率(fosc)/12 作 PCA 计数器(CH,CL)的时钟源,计算 Channe1_5mS_H,Channe1_5mS_L
   ;在本程序中[CH,CL]每 12 个时钟脉冲加 1,当[CH,CL] 增加到等于 [CCAP1H , CCAP1L]时
   ;CCFO=1, PCA 模块 1 产生中断请求。如果每次 PCA 模块 1 中断后,在中断服务程序中给
   ;[CCAP1H,CCAP1L] 增加一个相同的数值,那么下一次中断来临的间隔时间 T 也是相
   ;同的。本程序中这个"相同的数值" 就是 Channe1_5mS_H, Channe1_5mS_L
   ;举例: 时钟频率 Fosc = 18.432MHz, PCA 计数器计数 1E00H 次才是 5mS。
      Channe1_5mS_H, Channe1_5mS_L = T/((1/Fosc)*12)
                             = 0.005/((1/18432000)*12)
                             = 7680 (10 进制数)
                             = 1E00H (16 进制数)
      即 Channe1_5mS_H = 1EH, Channe1_5mS_L = 00H
      Channe1_5mS_H, Channe1_5mS_L:每次给 [CCAP1H, CCAP1L] 增加的数值(步长)
```

```
MOV
       A, #Channe1_5mS_L ;给[CCAP1H,CCAP1L] 增加一个数值
   ADD A, CCAP1L
   MOV CCAP1L, A
   MOV
       A, #Channe1_5mS_H
   ADDC A, CCAP1H
   MOV CCAP1H, A
   CLR CCF1
                         ;清 PCA 模块1 中断标志
   INC Counter
                         ;中断次数计数器 + 1
   MOV A, Counter
   CLR C
    SUBB A, #100
                         ;检测是否中断了 100 次(0.5秒)
        PCA_Interrupt_Exit ;有借位,表示 Counter 小于 100,立即跳转退出
   MOV
                         ;已中断了 100 次 , 清 0 中断次数计数器
        Counter, #0
   CPL LED_1S_Flashing ;在 LED_1S_Flashing 输出脉冲宽度为 0.5 秒钟的方波
PCA_Interrupt_Exit:
   POP PSW
   POP ACC
   RETI
delay:
   CLR A
   MOV R1, A
   MOV R2, A
   MOV R3, #80H
delay_loop:
   NOP
   NOP
   NOP
   DJNZ R1, delay_loop
   DJNZ R2, delay_loop
   DJNZ R3, delay_loop
   RET
   END
```

8.10 利用 PWM 实现 D/A 功能的典型应用电路图

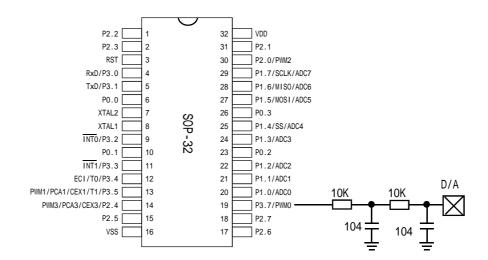

第九章 STC12系列单片机的电源管理及掉电模式

9.1 电源管理寄存器 PCON 的应用

---- 上电标志位,低压检测标志位

---- 掉电模式,空闲模式


Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
PCON	87h	Power Control	SMOD	SMODO	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011,0000

LVDF: 内部电源低电压检测标志位

当单片机工作电压低于检测门槛电压时,该位置"1",该位只能通过软件清零,如果允许内部低电压检测中断,则该位为低电压中断请求标志位。

5V 单片机在 Vcc<3.7V 时, LVDF = 1, Vcc 3.7V 时, LVDF 的值不变,该位只能通过软件清零; 3V 单片机在 Vcc<2.4V 时,LVDF = 1, Vcc 2.4V 时,LVDF 的值不变,该位只能通过软件清零;

POF:上电复位标志位,单片机停电后再上电(冷启动), POF 上电标志位为1,只能由软件清0。 实际应用:要判断是上电复位(冷启动),还是外部复位脚输入复位信号产生的复位,还是内部看门狗 复位,可通过如下方法来判断:

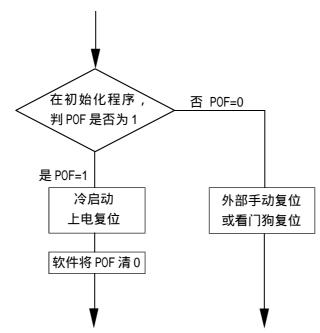

PD: 将其置1时,进入Power Down模式,可由外部中断低电平触发或下降沿触发中断模式唤醒。

进入掉电模式时,外部时钟停振,CPU、定时器、串行口全部停止工作,只有外部中断继续工作。 IDL:将其置1,进入IDLE模式(空闲),除CPU不工作外,其余仍继续工作,可由任何一个中断唤醒。

GF1, GF0: 两个通用工作标志位, 用户可以任意使用。

SMOD: 波特率倍速位,置1,串口通讯波特率快一倍

9.2 利用外部中断实现单片机从掉电模式唤醒(C语言)

```
* /
/* --- STC International Limited -----
/* --- 宏晶科技
             姚永平 2006/8/2 V1.0 ------
                                                          * /
/* --- STC8912C5410 系列单片机,掉电模式唤醒测试程序(从外部中断0唤醒)----- */
/* --- Mobile: 13922805190 -----
/* --- Fax: 0755-82944243 ------ */
/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
/* --- Web: www.mcu-memory.com ------
/* --- 本演示程序在 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过 ------ */
/* --- 如果要在程序中使用该程序,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/* --- 如果要在文章中引用该程序,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 ------*/
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit Begin_Led = P1^2; // 系统开始工作指示灯
unsigned char Is Power Down = 0; //进入Power Down 之前,将其置为1,以供判断
sbit Is Power Down Led INTO = P1^7; // 掉电唤醒指示灯,在外部中断0中
sbit Not_Power_Down_Led_INTO = P1^6; // 不是掉电唤醒指示灯,在外部中断0中
sbit Is_Power_Down_Led_INT1 = P1^5; // 掉电唤醒指示灯,在外部中断1中
sbit Not_Power_Down_Led_INT1 = P1^4; // 不是掉电唤醒指示灯,在外部中断1中
sbit Power_Down_Wakeup_Pin_INTO = P3^2; // 掉电唤醒管脚,外部中断0
sbit Power Down Wakeup Pin INT1 = P3^3; // 掉电唤醒管脚,外部中断1
sbit Normal_Work_Flashing_Led = P1^3; // 系统处于正常工作状态指示灯
void Normal_Work_Flashing(void);
void INT System init(void);
void INTO_Routine(void);
void INT1_Routine(void);
void main(void)
  unsigned char j = 0;
  unsigned char wakeup_counter = 0; // 中断唤醒次数变量初始为0
  Begin Led = 0;  // 系统开始工作指示灯
  INT_System_init(); //中断系统初始化
  while(1)
     P2 = ~wakeup_counter; // 中断唤醒次数显示, 先将 wakeup_counter 取反
                    // 中断唤醒次数显示
     wakeup_counter++;
     for(j=0;j<2;j++)
     {
         Normal_Work_Flashing(); // 系统正常工作指示灯
      Is_Power_Down = 1; // 进入 Power Down 之前,将其置为1,以供判断
      PCON = 0x02; // 执行完此句,单片机进入 Power Down 模式,外部时钟停止振荡
```

```
_nop_();
      //STC12 系列掉电模式,外部中断唤醒后,首先执行上句,然后才会进入中断服务程序
      _nop_();
      //STC89 系列掉电模式,外部中断唤醒后,首先执行上句,然后才会进入中断服务程序
      _nop_(); // 建议多加几个空操作指令 NOP
      _nop_(); // 建议多加几个空操作指令 NOP
   }
}
void INT_System_init(void)
              /* 外部中断0,低电平触发中断 */
   IT0
           0:
// IT0
              /* 外部中断0,下降沿触发中断 */
           1;
           1; /* 允许外部中断 0 中断 */
   EX0
           0; /* 外部中断 1, 低电平触发中断 */
   IT1
// IT1
           1; /* 外部中断1,下降沿触发中断 */
        = 1; /* 允许外部中断1中断 */
   EX1
   EΑ
           1: /* 开总中断控制位 */
}
void INTO_Routine(void) interrupt 0
{
   if(Is_Power_Down)
   { //Is_Power_Down ==1,掉电唤醒,在外部中断0中
      Is_{power_{Down}} = 0;
      Is_Power_Down_Led_INTO = 0; // 点亮外部中断 0 掉电唤醒指示灯
      while(Power_Down_Wakeup_Pin_INT0==0)
         /* 等待变高 */
      Is_Power_Down_Led_INTO = 1; // 关闭外部中断 0 掉电唤醒指示灯
   }
   else
   {
      Not Power Down Led INTO = 0: // 点亮外部中断 0 正常工作中断指示灯
      while(Power_Down_Wakeup_Pin_INT0==0)
         /* 等待变高 */
      Not_Power_Down_Led_INTO = 1; // 关闭外部中断 0 正常工作中断指示灯
   }
}
void INT1_Routine(void) interrupt 2
{
   if(Is_Power_Down)
     //Is_Power_Down ==1,掉电唤醒,在外部中断1中
      Is_Power_Down = 0;
```

```
Is_Power_Down_Led_INT1 = 0; // 顶亮外部中断 1 掉电唤醒指示灯
       while(Power_Down_Wakeup_Pin_INT1==0)
       {
           /* 等待变高 */
       Is_Power_Down_Led_INT1 = 1; // 关闭外部中断 1 掉电唤醒指示灯
   }
   else
   {
       Not_Power_Down_Led_INT1 = 0; // 顶亮外部中断 1 正常工作中断指示灯
       while(Power_Down_Wakeup_Pin_INT1==0)
           /* 等待变高 */
       Not_Power_Down_Led_INT1 = 1; // 关闭外部中断 1 正常工作中断指示灯
   }
}
void delay(void)
   unsigned int
                j =
                         0x00;
   unsigned int
                  k
                          0x00;
                    =
   for(k=0;k<2;++k)
       for (j=0; j \le 30000; ++j)
       {
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
       }
   }
void Normal_Work_Flashing(void)
   Normal_Work_Flashing_Led
                                 0;
   delay();
   Normal_Work_Flashing_Led
                                 1;
   delay();
}
```

9.3 通过外部中断从掉电模式唤醒

```
; Wake Up Idle and Wake Up Power Down
  ORG 0000H
  AJMP MAIN
  ORG 0003H
int0_interrupt:
  CLR P1.7
                  ;点亮 P1.7 LED 表示已响应 int0 中断
  ACALL delay
                  ;延时是为了便于观察,实际应用不需延时
  CLR EA
                  ;关闭中断, 简化实验. 实际应用不需关闭中断
  RETI
  ORG
       0013H
int1_interrupt:
  CLR P1.6
                  ;点亮 P1.6 LED 表示已响应 int1 中断
                  ;延时是为了便于观察,实际应用不需延时
  ACALL delay
                  ;关闭中断,简化实验.实际应用不需关闭中断
  CLR EA
  RETI
  ORG
       0100H
delay:
  CLR
  MOV RO, A
  MOV R1, A
      R2, #02
  MOV
delay_loop:
  DJNZ RO, delay_loop
  DJNZ R1, delay_loop
  DJNZ R2, delay_loop
  RET
main:
  MOV
      R3, #0
                 ;P1 LED 递增方式变化,表示程序开始运行
main_loop:
  MOV
      A, R3
  CPL
      Α
  MOV P1, A
  ACALL delay
```

INC R3 MOV A, R3 SUBB A, #18H

JC main_loop

MOV P1, #OFFH ; 熄灭全部灯表示进入 Power Down 状态

CLR ITO ;设置低电平激活外部中断

: SETB ITO

SETB EXO ;允许外部中断 0

CLR IT1 ;设置低电平激活外部中断

; SETB IT1

SETB EX1 ;允许外部中断 1

; SETB ETO ;如果是 STC12C2052AD 系列 A 版本,

;要由外部中断 1 唤醒, "ETO=1"是必须的, 硬件就这样做的, C 版本就不需要

;外部中断0就无此必要,建议Powerdown 用外部中断0唤醒

SETB EA ;开中断,若不开中断就不能唤醒 Power Down

;下条语句将使 MCU 进入 idle 状态或 Power Down 状态

;低电平激活外部中断可以将 MCU 从 Power Down 状态中唤醒

:其方法为:将外部中断脚拉低

MOV PCON, #00000010B ;令 PD=1, 进入 Power Down 状态, PD = PCON.1

;MOV PCON, #00000001B ;删除本语句前的";", 同时将前1条语句前加上注释符号";",

;令 IDL=1, 可进入 idle 状态, IDL = PCON.0

MOV P1, #0DFH ;1101,1111 请注意:

; 1.外部中断使 MCU 退出 Power Down 状态,执行本条指令后;响应中断,表现为 P1.5 与 P1.7 的 LED 同时亮(INTO 唤醒); 2.外部中断使 MCU 退出 idle 状态,先响应中断然后再执行本;条指令,表现为 P1.7 的 LED 先亮(INTO 唤醒)P1.5 的 LED 后亮

; 3. 实际使用掉电模式时, 本语句应用 NOP 代替

 NOP
 ;实际使用掉电模式时,应在 MOV
 PCON, #00000010B 语句后面多加几个 NOP

 NOP
 ;实际使用掉电模式时,应在 MOV
 PCON, #00000010B 语句后面多加几个 NOP

 NOP
 ;实际使用掉电模式时,应在 MOV
 PCON, #00000010B 语句后面多加几个 NOP

WAIT1:

SJMP WAIT1 ; 跳转到本语句, 停机

END

; A 版本和 B 版本建议不要用 IDLE 模式, 现 C 版本可以正常使用

第十章 STC12C5410AD 系列单片机电气特性 STC12C2052AD 系列单片机电气特性

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Absolute Maximum Ratings

Parameter	Symbol	MIN	MAX	UNIT
Storage temperature	Тѕт	- 5 5	+125	
Operating Temperature(I)	Та	- 40	+85	
Operating Temperature(C)	ТА	0	+70	
DC Power Supply(5V MCU)	V _{DD} - V _{SS}	-0.3	+5.5	V
DC Power Supply(3V MCU)	V _{DD} - V _{SS}	-0.3	+3.8	V
Voltage on any Pin		-0.5	+5.5	V

DC Specification(5V MCU)

Cymbal	Parameter	(Specif	n	Test	
Symbol		Min.	Тур.	Max.	Unit	Condition
Vod	Operating Voltage	3.5	5.0	5.5	V	
I PWDN	Power Down Current		< 0 . 1		u A	5 V
IIDLE	Idle Current		3.0		m A	5 V
I cc	Operating Current		4 m A	20	m A	5 V
V _{IL1}	Input low voltage (P0,P1,P2,P3)			0.8	V	5 V
V _{IL2}	Input low voltage (RESET, XTAL1)			1.2	V	5 V
V I H 1	Input High voltage (P0,P1,P2,P3)	2.2			V	5 V
V 1 H 2	Input High voltage (RESET, XTAL1)	2.2			V	5 V
I OL1	Sinking Current for Output Low (P0,P1,P2,P3)		20		m A	5 V
I он1	Sourcing Current for Output High (P0, P1, P2, P3)	150	230		u A	5 V
I он2	Sourcing Current for Output High (PO,P1,P2,P3) (Push-Pull)		20		m A	5 V
Тть	Logic 0 input current (P0,P1,P2,P3)		18	50	u A	V P I N = 0 V
Тть	Logic 1 to 0 transition current (P0,P1,P2,P3)		270	600	u A	V P I N = 2 V


DC Specification(3.3V MCU)

Symbol	Donomotor	(Specif	Test		
Symbol	Parameter	Min.	Тур.	Max.	Unit	Condition
VDD	Operating Voltage	2.2	3.3	3.8	V	
I PWDN	Power Down Current		<0.1		uА	3.3V
I IDLE	Idle Current		2.0		mΑ	3.3V
I cc	Operating Current		4 mA	10	mΑ	3.3V
V _{IL1}	Input low voltage (P0,P1,P2,P3)			0.8	V	3.3V
V _{1L2}	Input low voltage (RESET, XTAL1)			1.2	V	3.3V
V _{IH1}	Input High voltage (P0,P1,P2,P3)	2.2			V	3.3V
V 1 H 2	Input High voltage (RESET,XTAL1)	2.2			V	3.3V
I OL1	Sinking Current for Output Low (P0,P1,P2,P3)		20		mA	3.3V
I он1	Sourcing Current for Output High (P0,P1,P2,P3)	40	70		uA	3.3V
I он2	Sourcing Current for Output High (P0,P1,P2,P3) (Push-Pull)		20		mA	3.3V
TiL	Logic 0 input current (P0,P1,P2,P3)		8	50	uA	VPIN=0V
Ιτι	Logic 1 to 0 transition current (P0,P1,P2,P3)		110	600	uA	VPIN=2V


第十一章 STC12系列单片机开发/编程工具说明

11.1 在系统可编程(ISP)原理,官方演示工具使用说明

11.1.1 在系统可编程(ISP)原理使用说明

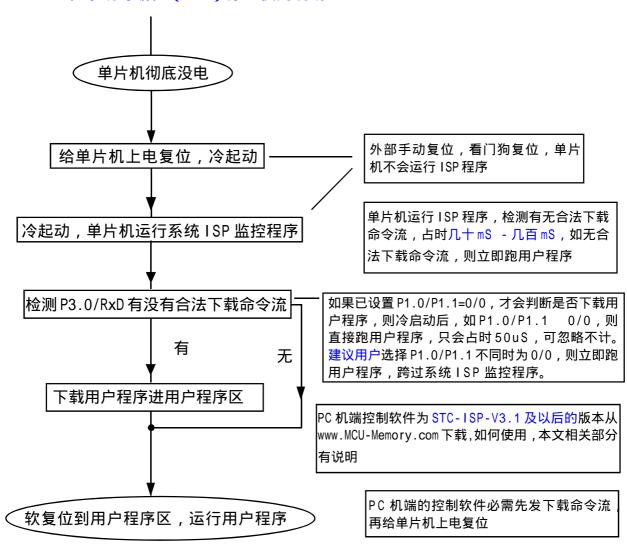

11.1.2 在系统可编程(ISP)典型应用线路图

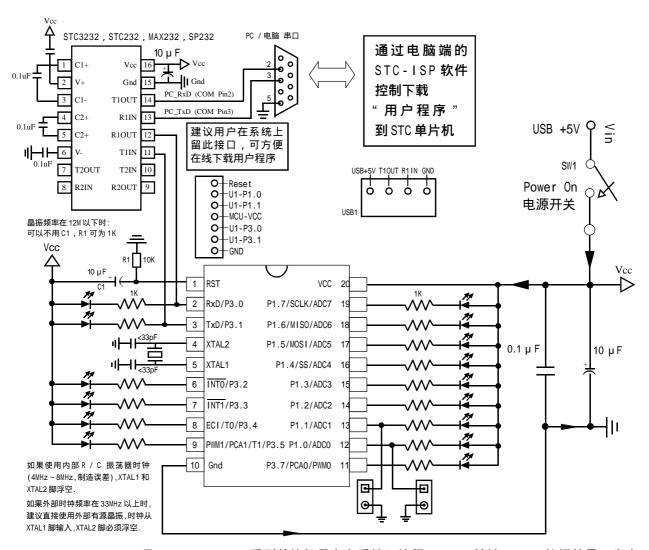


STC12C5410AD 及 STC12C2052AD 系列单片机具有在系统可编程(ISP)特性,ISP 的好处是:省去购买通用编程器,单片机在用户系统上即可下载/烧录用户程序,而无须将单片机从已生产好的产品上拆下,再用通用编程器将程序代码烧录进单片机内部。有些程序尚未定型的产品可以一边生产,一边完善,加快了产品进入市场的速度,减小了新产品由于软件缺陷带来的风险。由于可以在用户的目标系统上将程序直接下载进单片机看运行结果对错,故无须仿真器。

STC12 系列单片机内部固化有 ISP 系统引导固件,配合 PC 端的控制程序即可将用户的程序代码下载进单片机内部,故无须编程器(速度比通用编程器快,几秒一片)。

如何获得及使用 STC 提供的 ISP 下载工具 (STC-ISP.exe 软件):

- (1). 获得 STC 提供的 ISP 下载工具(软件)
 - 登陆 www.MCU-Memory.com 网站,从STC半导体专栏下载PC(电脑)端的ISP程序,然后将其自解压,再安装即可(执行setup.exe),注意随时更新软件。
- (2). 使用 STC-ISP 下载工具 (软件),请随时更新,目前已到 Ver3.1 版本以上, 支持*.bin,*.hex(Intel 16 进制格式)文件,少数*.hex 文件不支持的话,请转换成*.bin 文件 请随时注意升级 PC(电脑)端的 STC-ISP.EXE 程序。
- (3).STC12系列单片机出厂时就已完全加密。需要单片机内部的电放光后上电复位(冷起动)才运行系统 ISP程序,如从 P3.0/RxD 检测到合法的下载命令流就下载用户程序,如检测不到就复位到用户程序区,运行用户程序。
- (4).如果用户板上 P3.0/RxD, P3.1/Txd 接了 RS-485 等电路,下载时需要将其断开。用户系统接了 RS-485 等通信电路,推荐在选项中选择"下次冷启动时需 P1.0/P1.1=0/0 才可以下载程序"

11.1.3 电脑端的 ISP 控制软件界面使用说明

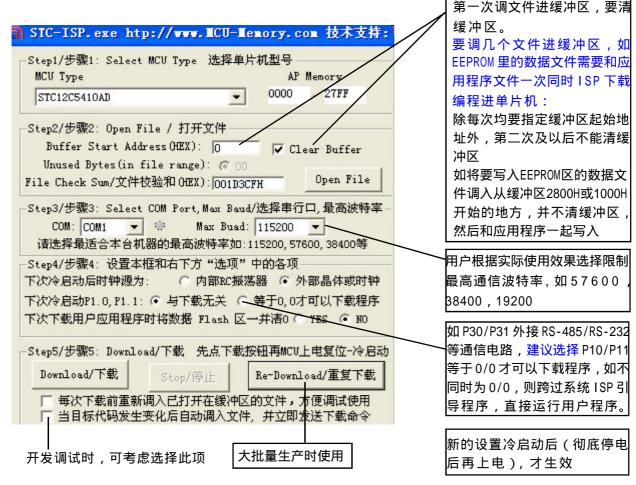

Step1/ 步骤 1:选择你所使用的单片机型号,如 STC12C5410,STC12C5410AD 等

Step2/ 步骤 2: 打开文件,要烧录用户程序,必须调入用户的程序代码(*.bin, *.hex)

Step3/步骤3:选择串行口,你所使用的电脑串口,如串行口1--COM1, 串行口2--COM2,...

有些新式笔记本电脑没有 RS-232 串行口, 可买一条 USB-RS232 转接器, 人民币 50 元左右。

有些 USB-RS232 转接器,不能兼容,可让宏晶帮你购买经过测试的转换器。

Step4/步骤4:选择下次冷启动后,时钟源为"内部R/C振荡器"还是"外部晶体或时钟"。

Step5/步骤5:选择"Download/下载"按钮下载用户的程序进单片机内部,可重复执行

Step5/ 步骤 5 , 也可选择 "Re-Download/ 重复下载"按钮

下载时注意看提示,主要看是否要给单片机上电或复位,下载速度比一般通用编程器快。

一定要先选择"Download/下载"按钮,然后再给单片机上电复位(先彻底断电),而不要先上电,先上电,检测不到合法的下载命令流,单片机就直接跑用户程序了。

关干硬件连接:

- (1). MCU/单片机 RXD(P3.0) --- RS-232转换器 --- PC/电脑 TXD(COM Port Pin3)
- (2). MCU/单片机 TXD(P3.1) --- RS-232转换器 --- PC/电脑 RXD(COM Port Pin2)
- (3). MCU/单片机 GND ------ PC/电脑 GND(COM Port Pin5)
- (4). 如果您的系统 P3.0/P3.1 连接到 RS-485 电路,推荐

在选项里选择"下次冷启动需要P1.0/P1.1 = 0,0才可以下载用户程序"

这样冷启动后如 P1.0, P1.1 不同时为 0,单片机直接运行用户程序,免得由于 RS-485 总线上的乱码造成单片机反复判断乱码是否为合法,浪费几百 mS 的时间,其实如果你的系统本身 P3.0,P3.1 就是做串口使用,也建议选择 P1.0/P1.1 = 0/0 才可下载用户程序,以便下次冷启动直接运行用户程序。

(5). RS-232 转换器可选用 STC232/MAX232/SP232(4.5-5.5V), STC3232/MAX3232/SP3232(3V-5.5V). STC3232/MAX232/SP232 尽量选用 SOP 封装(窄体), STC3232 尽量选用 SOP 封装(窄体).

11.1.4 宏晶科技的 ISP 下载编程工具硬件使用说明

如用户系统没有 RS-232 接口.

可使用STC-ISP Ver 3.0A.PCB演示板作为编程工具

STC-ISP Ver 3.0APCB 板可以焊接 3 种电路,分别支持 STC12 系列 20Pin / 28Pin 及 STC89 系列 40Pin 的单片机。我们在下载板的反面贴了一张标签纸,说明它是支持 20Pin / 28Pin / 40Pin 中的哪一种,用户要特别注意。在正面焊的编程烧录用锁紧座都是 40Pin 的,锁紧座第 20-Pin 接的是地线,请将单片机的地线对着锁紧座的地线插。

在 STC-ISP Ver 3.0A PCB 板完成下载编程用户程序的工作:

关于硬件连接:

- (1). 根据单片机的工作电压选择单片机电源电压
 - A. 5V 单片机, 短接 JP1 的 MCU-VCC, +5V 电源管脚
 - B. 3V 单片机, 短接 JP1 的 MCU-VCC, 3.3V 电源管脚
- (2).连接线(宏晶提供)
 - A. 将一端有9芯连接座的插头插入PC/电脑RS-232串行接口插座用于通信
 - B. 将同一端的 USB 插头插入 PC/ 电脑 USB 接口用于取电
 - C. 将只有一个 USB 插头的一端插入宏晶的 STC-ISP Ver 3.0A PCB 板 USB1 插座用于 RS-232 通信和供电,此时 USB +5V Power 灯亮(D43, USB 接口有电)
- (3).其他插座不需连接
- (4).SW1 开关处于非按下状态,此时 MCU-VCC Power 灯不亮(D41),没有给单片机通电
- (5).SW3 开关

处于非按下状态, P1.0, P1.1 = 1, 1, 不短接到地。

处于按下状态, P1.0, P1.1 = 0, 0, 短接到地。

如果单片机已被设成"下次冷启动 P1.0/P1.1 = 0.0 才判 P3.0/RxD 有无合法下载命令流"

就必须将 SW3 开关处于按下状态,让单片机的 P1.0/P1.1 短接到地

- (6).将单片机插进 U1-Socket 锁紧座,锁紧单片机,注意单片机是 20-Pin / 28-Pin,而 U1-Socket 锁紧座是 40-Pin, 我们的设计是靠下插,靠近晶体的那一端插。
 - (7). 关于软件:选择 "Down Load/下载"(必须在给单片机上电之前让PC 先发一串合法下载命令)
 - (8).按下SW1开关,给单片机上电复位,此时MCU-VCC Power灯亮(D41) 此时STC 单片机进入ISP 模式(STC12系列冷启动进入ISP)
 - (9).下载成功后,再按SW1开关,此时SW1开关处于非按下状态,MCU-VCC Power灯不亮(D41),给单片机断电,取下单片机,换上新的单片机。
- 11.1.5 用户板没有 RS-232 转换器,如何用宏晶科技的 ISP 下载板做 RS-232 通信转换

利用STC-ISP Ver 3.0A PCB 板进行RS-232转换单片机在用户自己的板上完成下载/烧录:

- 1. U1-Socket 锁紧座不得插入单片机
- 2.将用户系统上的电源(MCU-VCC, GND)及单片机的 P3.0/RXD, P3.1/TXD 接入转换板 CN2 插座 这样用户系统上的单片机就具备了与 PC/ 电脑进行通信的能力
- 3. 将用户系统的单片机的 P1.0, P1.1 接入转换板 CN2 插座(如果需要的话)
- 4. 如须 P1.0, P1.1 = 0, 0,短接到地,可在用户系统上将其短接到地,或将 P1.0/P1.1 也从用户系统上引到 STC-ISP Ver3.0A PCB 板上,将 SW3 开关按下,则 P1.0/P1.1=0,0。
- 5. 关于软件:选择 "Download/下载"
- 6. 给单片机系统上电复位(注意是从用户系统自供电,不要从电脑 USB 取电,电脑 USB 座不插)
- 7. 下载程序时,如用户板有外部看门狗电路,不得启动,单片机必须有正确的复位,但不能在 ISP 下载程序时被外部看门狗复位,如有,可将外部看门狗电路 WDI 端/或 WDO 端浮空
- 8. 如有 RS-485 晶片连到 P3.0/Rxd, P3.1/Txd, 或其他线路, 在下载时应将其断开。

11.2 编译器/汇编器,编程器,仿真器

STC 单片机应使用何种编译器 / 汇编器:

- 1. 任何老的编译器 / 汇编器都可以支持,流行用 Keil C51
- 2.把 STC 单片机,当成 Intel 的 8052/87C52/87C54/87C58,Philips 的 P87C52/P87C54/P87C58 就可以了
- 3. 如果要用到扩展的专用特殊功能寄存器,直接对该地址单元设置就行了,当然先声明特殊功能寄存器的地址较好

编程烧录器:

我们有: STC12C5410AD/STC12C2052AD 系列 ISP 经济型下载编程工具(人民币 50 元,可申请免费样品) 注意: 有专门下载 28PIN/20PIN 的不同演示板,

28PIN 是 28PIN 的演示板, 20PIN 是 20PIN 的演示板

仿真器: 如您已有老的仿真器, 可仿真普通8052的基本功能

STC12C5410AD/STC12C2052AD 系列单片机扩展功能如它仿不了

可以用 STC-ISP.EXE 直接下载用户程序看运行结果就可以了,如需观察变量,可自己写一小段测试程序通过 串口输出到电脑端的 STC-ISP.EXE 的"串口调试助手"来显示,也很方便。


无须添加新的设备

无仿真器如何调试 / 开发用户程序

- 1. 首先参照本手册当中的"用定时器1做波特率发生器",调通串口程序,这样,要观察变量就可以自己写一小段测试程序将变量通过串口输出到电脑端的STC-ISP.EXE的"串口调试助手"来显示,也很方便。
- 2. 调通按键扫描程序(到处都有大量的参考程序)
- 3. 调通用户系统的显示电路程序,此时变量 / 寄存器也可以通过用户系统的显示电路显示了
- 4. 调通 A/D 检测电路(我们用户手册里面有完整的参考程序)
- 5. 调通 PWM 等电路(我们用户手册里面有完整的参考程序)

这样分步骤模块化调试用户程序,有些系统,熟练的 8051 用户,三天就可以调通了,难度不大的系统,一般一到二周就可以调通。

用户的串口输出显示程序可以在输出变量/寄存器的值之后,继续全速运行用户程序,也可以等待串口送来的"继续运行命令",方可继续运行用户程序,这就相当于断点。这种断点每设置一个地方,就必须调用一次该显示寄存器/变量的程序,有点麻烦,但却很实用。

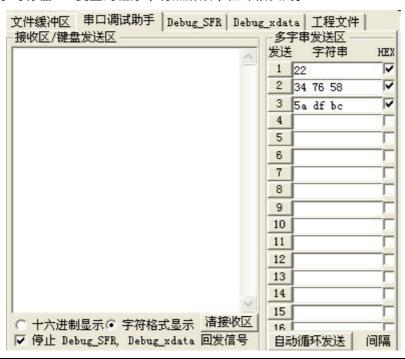


11.3 自定义下载演示程序(实现不停电下载)

```
/* --- STC International Limited -----
                                                             * /
              姚永平
/* --- 宏晶科技
                     2006/7/31
                              V1.0 -----
                                                             * /
/* --- Mobile: 13922805190 -----
/* --- Fax: 0755-82944243 ----- */
/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
/* --- Web: www.mcu-memory.com ------
/* --- 本演示程序在 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过 ------*/
/* --- 如果要在程序中使用该程序,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/* --- 如果要在文章中引用该程序,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 ------ */
//STC12C4052, 1T 8051
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sfr ISP\_CONTR = 0xE7;
sfr CCON
         = 0xD8;
sfr CMOD
         = 0xD9;
sfr CL
        = 0xE9;
sfr CH
         = 0xF9;
sfr CCAPOL = 0xEA;
sfr CCAPOH = 0xFA;
sfr CCAPMO = 0xDA;
sfr CCAPM1 = 0xDB;
sbit CR
         = 0xDE;
sbit MCU Start Led = P1^7;
//unsigned char self_command_array[4] = \{0x22,0x33,0x44,0x55\};
#define Self_Define_ISP_Download_Command 0x22
#define RELOAD_COUNT 0xfb //18.432MHz,12T,SMOD=0,9600bps
void serial_port_initial();
void send_UART(unsigned char);
void UART_Interrupt_Receive(void);
void soft_reset_to_ISP_Monitor(void);
void delay(void);
void display_MCU_Start_Led(void);
void send_PWM(void);
void main(void)
{
   unsigned char i = 0;
   serial_port_initial(); // 串口初始化
   display_MCU_Start_Led(); // 点亮发光二极管表示单片机开始工作
   send_UART(0x34);
                      // 串口发送数据表示单片机串口正常工作
   send_UART(0xa7);
                      // 串口发送数据表示单片机串口正常工作
   send_PWM();
                      //6kHz PWM, 50% duty
   while(1);
```

```
void serial_port_initial()
   SCON
         = 0x50; //0101,0000 8 位可变波特率,无奇偶校验位
   TMOD
         = 0x21;
                  //0011,0001 设置顶时器 1 为 8 位自动重装计数器
   TH1
         = RELOAD_COUNT; //设置定时器 1 自动重装数
   TL1
         = RELOAD_COUNT;
   TR1
         = 1; // 开定时器 1
   ES
         = 1; // 允许串口中断
   EΑ
         = 1; // 开总中断
}
void send_UART(unsigned char i)
{
   ES
        = 0; // 关串口中断
           0; // 清零串口发送完成中断请求标志
   SBUF = i;
   while(TI ==0); // 等待发送完成
        = 0; // 清零串口发送完成中断请求标志
   ES
        = 1: // 允许串口中断
}
void UART_Interrupt_Receive(void) interrupt 4
   unsigned char
               k = 0;
   if(RI==1)
   {
      RI = 0;
      k = SBUF;
      if(k==Self_Define_ISP_Download_Command) // 是自定义下载命令
         delay(); // 延时 1 秒就足够了
         delay();
                 // 延时 1 秒就足够了
         soft_reset_to_ISP_Monitor(); // 软复位到系统 ISP 监控区
      }
      send_UART(k);
   }
   else
      TI = 0;
   }
}
void soft_reset_to_ISP_Monitor(void)
   ISP_CONTR = 0x60; //0110,0000 软复位到系统 ISP 监控区
}
```

```
void delay(void)
   unsigned int j =
                      0;
   unsigned int g =
    for(j=0;j<5;j++)
       for(g=0;g<60000;g++)
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
       }
    }
}
void display_MCU_Start_Led(void)
    unsigned char i = 0;
    for(i=0;i<3;i++)
    {
       MCU_Start_Led = 0; // 顶亮 MCU 开始工作指示灯
       delay();
       MCU Start Led = 1; // 熄灭 MCU 开始工作指示灯
       delay();
       MCU_Start_Led = 0; // 顶亮 MCU 开始工作指示灯
   }
}
void send_PWM(void)
    CMOD
                       // CIDL - - - - CPS1 CPS0 ECF Setup PCA Timer
               0x00;
                       // CPS1 CPS0 = 00, Fosc/12 is PCA/PWM clock
                       // 18432000/12/256 = 6000
   CL
               0x00;
   CH
               0x00;
   CCAPOL =
               0x80;
                      //Set the initial value same as CCAPOH
   CCAPOH =
               0x80;
                      //50% Duty Cycle
   CCAPMO =
               0x42;
                      //0100,0010 Setup PCA module 0 in 8BIT PWM, P3.7
   CR
                      // 启动 PCA/PWM 定时器
               1:
}
```

自定义下载在 STC 的电脑端 ISP 软件 STC-ISP. EXE 中,还应做相应设置,具体参考设置见下图:

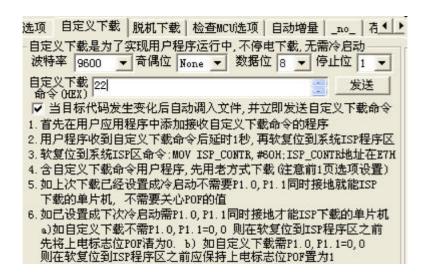

详细的帮助上图也有具体的说明


第12章 同步串行外围接口(SPI)及测试程序

12.1 SPI功能模块特殊功能寄存器介绍

STC12C5410AD 及 STC12C2052AD 系列单片机还提供另一种高速串行通信接口—— SPI 接口。SPI 是一种全双工、高速、同步的通信总线,有两种操作模式:主模式和从模式。在主模式中支持高达 3Mb i t/s 的速率(工作频率为 12MHz 时,如果 CPU 主频采用 20MHz 到 36MHz,则可更高,从模式时速度无法太快,Fosc/8 以内较好),还具有传输完成标志和写冲突标志保护。

STC12 系列 1T 8051 单片机 SPI 功能模块特殊功能寄存器 SPI Management SFRs

	•						0				
Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
SPCTL	85h	SPI Control Register	SSIG	SPEN	DORD	MSTR	CPOL	СРНА	SPR1	SPR0	0000,0000
SPSTAT	84h	SPI Status Register	SPIF	WCOL	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
SPDAT	86h	SPI Data Register									0000,0000

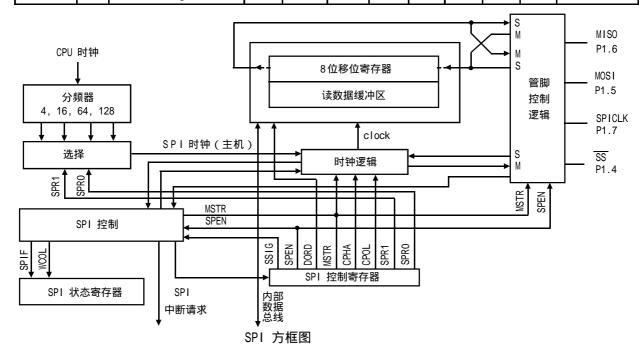

SPI 接口有4个管脚:SPICLK/P1.7, MOSI/P1.5, MISO/P1.6 和 SS/P1.4。

SPICLK, MOSI 和 MISO 通常和两个或更多 SPI 器件连接在一起。数据通过 MOSI 由主机传送到从机,通过 MISO

由从机传送到主机。SPICLK 信号在主模式时为输出,在从模式时为输入。如果 SPI 系统被禁止,即 SPEN(SPCTL.6)=0(复位值),这些管脚都可作为 I/O 口使用。

/SS 为从机选择管脚。在典型的配置中, SPI 主机使用 I/O 口选择一个 SPI 器件作为当前的从机。 SPI 从器件通过其/SS 脚确定是否被选择。如果满足下面的条件之一,/SS 就被忽略:

- 如果 SPI 系统被禁止,即 SPEN(SPCTL.6)=0(复位值)
- 如果 SPI 配置为主机,即 MSTR(SPCTL.4)=1,并且 P1.4 配置为输出(通过 P1M0.4 和 P1M1.4)
- 如果 /SS 脚被忽略,即 SSIG(SPCTL.7)位 = 1,该脚配置用于 I/O 口功能。

注:即使SPI被配置为主机(MSTR = 1),它仍然可以通过拉低/SS 脚配置为从机(如果P1.4 配置为输入且SSIG=0)。要使能该特性,应当置位SPIF(SPSTAT.7)。

典型连接如 SPI 图 1~3 所示。

SPI 控制寄存器的位分配 (SPCTL-地址:85h)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	SSIG	SPEN	DORD	MSTR	CPOL	СРНА	SPR1	SPR0
复位	0	0	0	0	0	1	0	0

SPI 控制寄存器的位描述 (SPCTL - 地址:85h)

位	符号	描 述
0	SPR0	SPRO/SPR1是SPI 时钟速率选择控制位。
1	SPR1	SPR1, SPR0: 0
2	СРНА	SPI 时钟相位选择(见SPI图4~图7): 1:数据在SPICLK 的前时钟沿驱动,并在后时钟沿采样。 0:数据在/SS 为低(SSIG = 00)时被驱动,在SPICLK 的后时钟 沿被改变,并在前时钟沿被采样。 (注:SSIG=1 时的操作未定义)
3	CPOL	SPI 时钟极性(见SPI图4~图7): 1:SPICLK 空闲时为高电平。SPICLK 的前时钟沿为下降沿而后沿为上升沿。 0:SPICLK 空闲时为低电平。SPICLK 的前时钟沿为上升沿而后沿为下降沿。
4	MSTR	主/从模式选择(见SPI 主从选择表)。
5	DORD	SPI 数据顺序: 1:数据字的LSB(最低位) 最先发送;0:数据字的MSB(最高位) 最先发送。
6	SPEN	SPI 使能。 1:SPI 使能。 0:SPI 被禁止,所有SPI 管脚都作为I/O 口使用。
7	SSIG	/SS 忽略。 1:MSTR(位4)确定器件为主机还是从机。 0:/SS 脚用于确定器件为主机还是从机。/SS 脚可作为I/0 口使用(见SPI 主 从选择表)。

SPI 状态寄存器的位分配(SPSTAT - 地址:84h)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	SPIF	WCOL	-	-	-	-	-	-
复位	0	0	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ


SPI 状态寄存器的位描述 (SPSTAT - 地址:84h)

位	符号	符号
7	SPIF	SPI 传输完成标志。当一次串行传输完成时, SPIF 置位,并当ESPI和EA 都置位时产生中断。当SPI 处于主模式且SSIG=0时,如果/SS 为输入并被驱动为低电平,SPIF 也将置位。SPIF标志通过软件向其写入"1"清零。
6	WCOL	SPI 写冲突标志。在数据传输的过程中如果对SPI 数据寄存器SPDAT 执行写操作,WCOL 将置位。WCOL 标志通过软件向其写入"1"清零。
5 - 0	-	保留

SPI 数据寄存器的位分配 (SPDAT - 地址:86h)


位	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	MSB							LSB
复 位	0	0	0	0	0	0	0	0

SPDAT.7 - SPDAT.0: 传输的数据位Bit7~Bit0

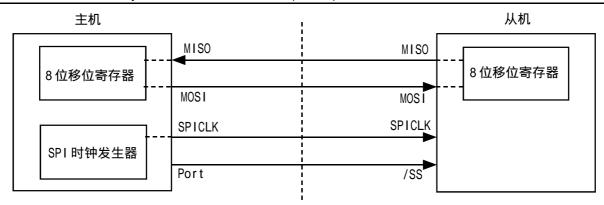


SPI图1 SPI 单主机-单从机 配置

在上图 SPI 图 1 中,从机的 SSIG(SPCTL.7)为 0,/SS 用于选择从机。SPI 主机可使用任何端口 (包括P1.4/SS)来驱动/SS脚。

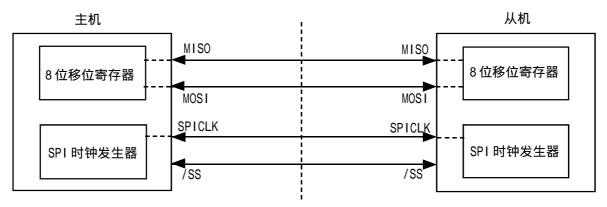

SPI图2 SPI 双器件配置(器件可互为主从)

上图 SPI 图 2 所示为两个器件互为主从的情况。当没有发生 SPI 操作时,两个器件都可配置为主机 (MSTR=1),将SSIG清零并将P1.4(/SS)配置为准双向模式。当其中一个器件启动传输时,它可将P1.4 配置为输出并驱动为低电平,这样就强制另一个器件变为从机。

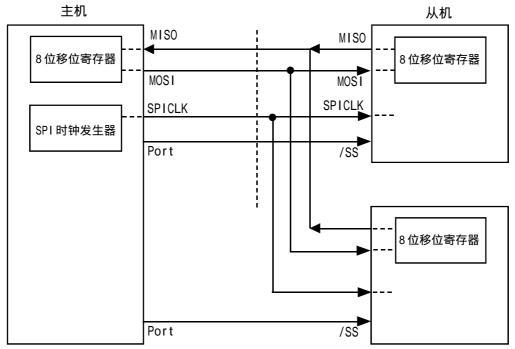

SPI 图 3 SPI 单主机 - 多从机 配置

在上图 SPI 图 3 中,从机的 SSIG(SPCTL.7)为 0,从机通过对应的/SS 信号被选中。SPI 主机可使用 任何端口(包括 P1.4/SS) 来驱动/SS 脚。

对 SPI 进行配置

下表 所示为主 / 从模式的配置以及模式的使用和传输方向。

SPI 主从模式选择

SPEN	SSIG	/SS 脚 P1.4	MSTR	主或从 模式	MISO P1.6	MOSI P1.5	SPICLK P1.7	备注
0	Х	P1.4	Х	SPI 功能禁止	P1.6	P1.5	P1.7	SPI 禁止。P1.4/P1.5/P1.6/P1.7作为普通I/0口 使用
1	0	0	0	从机模式	输出	输入	输入	选择作为从机
1	0	1	0	从机模式 未被选中	高阻	输入	输入	未被选中。MISO 为高阻状态,以避免总线冲突
1	0	0	1—>0	从机模式	输出	输入	输入	P1.4/ SS 配置为输入或准双向口。SSIG 为0。如果择/SS 被驱动为低电平,则被选择作为从机。当SS 变为低电平时,MSTR将清零。注:当/SS处于输入模式时,如被驱动为低电平且SSIG=0 时,MSTR 位自动清零。
1	0	1	1	主(空闲)	输入	高阻	高阻	当主机空闲时MOSI 和SPICLK 为高阻态以避免总线冲突。用户必须将SPICLK 上拉或下拉(根据CPOL-SPCTL.3 的取值)以避免SPICLK出现悬浮状态。
				主(激活)		输出	输出	作为主机激活时,MOSI 和SPICLK 为推挽输出
1	1	P1.4	0	从	输出	输入	输入	
1	1	P1.4	1	主	输入	输出	输出	

作为从机时的额外注意事项

当 CPHA = 0 时,SSIG 必须为 0,/SS 脚必须取反并且在每个连续的串行字节之间重新设置为高电平。如果 SPDAT 寄存器在 /SS 有效(低电平)时执行写操作,那么将导致一个写冲突错误。CPHA=0 且 SSIG=0 时的操作未定义。

当 CPHA = 1 时, SSIG 可以置位。如果 SSIG = 0, /SS 脚可在连续传输之间保持低有效(即一直固定为低电平)。这种方式有时适用于具有单固定主机和单从机驱动 MISO 数据线的系统。

作为主机时的额外注意事项

在 SPI 中,传输总是由主机启动的。如果 SPI 使能(SPEN=1)并选择作为主机,主机对 SPI 数据寄存器的写操作将启动 SPI 时钟发生器和数据的传输。在数据写入 SPDAT 之后的半个到一个 SPI 位时间后,数据将出现在 MOSI 脚。

需要注意的是,主机可以通过将对应器件的/SS 脚驱动为低电平实现与之通信。写入主机 SPDAT 寄存器的数据从 MOSI 脚移出发送到从机的 MOSI 脚。同时从机 SPDAT 寄存器的数据从 MISO 脚移出发送到主机的 MISO 脚。

传输完一个字节后,SPI 时钟发生器停止,传输完成标志(SPIF)置位并产生一个中断(如果 SPI中断使能)。主机和从机 CPU 的两个移位寄存器可以看作是一个 16 循环移位寄存器。当数据从主机移位传送到从机的同时,数据也以相反的方向移入。这意味着在一个移位周期中,主机和从机的数据相互交换。

通过/SS 改变模式

如果 SPEN=1, SSIG=0 且 MSTR=1, SPI 使能为主机模式。/SS 脚可配置为输入或准双向模式。这种情况下,另外一个主机可将该脚驱动为低电平,从而将该器件选择为 SPI 从机并向其发送数据。

为了避免争夺总线, SPI 系统执行以下动作:

- 1)MSTR 清零并且 CPU 变成从机。这样 SPI 就变成从机。MOSI 和 SPICLK 强制变为输入模式,而 MISO则变为输出模式。
 - 2) SPSTAT的 SPIF 标志位置位。如果 SPI 中断已被使能,则产生 SPI 中断。

用户软件必须一直对 MSTR 位进行检测,如果该位被一个从机选择所清零而用户想继续将 SPI 作为主机,这时就必须重新置位 MSTR,否则就进入从机模式。

写冲突

SPI 在发送时为单缓冲,在接收时为双缓冲。这样在前一次发送尚未完成之前,不能将新的数据写入移位寄存器。当发送过程中对数据寄存器进行写操作时,WCOL 位(SPSTAT.6)将置位以指示数据冲突。在这种情况下,当前发送的数据继续发送,而新写入的数据将丢失。


当对主机或从机进行写冲突检测时,主机发生写冲突的情况是很罕见的,因为主机拥有数据传输的完全控制权。但从机有可能发生写冲突,因为当主机启动传输时,从机无法进行控制。

接收数据时,接收到的数据传送到一个并行读数据缓冲区,这样将释放移位寄存器以进行下一个数据的接收。但必须在下个字符完全移入之前从数据寄存器中读出接收到的数据,否则,前一个接收数据将 丢 失。

WCOL 可通过软件向其写入"1"清零。

数据模式

时钟相位位(CPHA)允许用户设置采样和改变数据的时钟边沿。时钟极性位 CPOL 允许用户设置时钟极性。 SPI 图 4~图 7 所示为时钟相位位 CPHA 的不同设定。

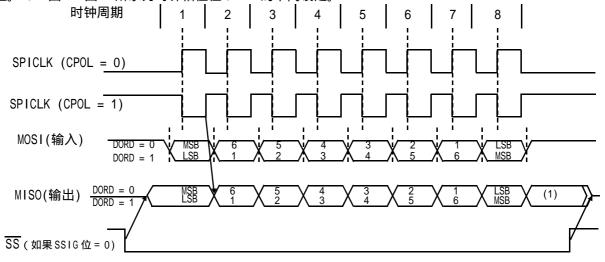

(1) ___ 未定义

SPI 图 4 SPI 从机传输格式 (CPHA=0)

SPI 时钟预分频器选择

SPI 时钟预分频器选择是通过 SPCTL 寄存器中的 SPR1-SPR0 位实现的

12.2 SPI 功能测试程序1(适用于单主单从系统)

```
;/* --- STC International Limited ----- */
;/* --- 宏晶科技
           姚永平 2006/1/6 V1.0 ----- */
;/* --- one_master_one_slave ----- */
;/* --- STC12C5412AD, STC12C5410AD, STC12C5408AD ----- */
;/* --- STC12C5406AD, STC12C5404AD, STC12C5402AD ----- */
;/* --- STC12C5052AD, STC12C4052AD, STC12C3052AD ----- */
;/* --- STC12C2052AD, STC12C1052AD, STC12C0552AD ----- */
;/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
;/* --- Fax: 0755-82944243 ----- */
;/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
;/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
;/* --- 如果要在程序中使用该程序,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 ----- */
;/* --- 如果要在文章中引用该程序,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序----- */
1-----
;1. 本示例程序演示 STC12C2O52AD 和 STC12C5410AD 系列 MCU 的 SPI 功能,适用于
 单主单从系统
1-----
;2. 硬件连接:三线连接
     主单片机 I/0口
                         1/0 口 从单片机
   +-----+ MISO <-- 位流方向 MISO +-----+
   |8 位移位寄存器 |
                            |8 位移位寄存器 |
           |----->>|
   +-----+ MOSI 位流方向 --> MOSI +-----^-----+
                          SCLK
             SCLK
  除此之外, 主单片机的 RS-232 串行口通过 RS-232 转换器与 PC 机的 RS-232
: 串行口相连接。
;3. SPI 通讯过程:
  主单片机与从单片机的 SPI 8 位移位寄存器连接成一个循环的 16 位移位寄存器。
;当主单片机程序向 SPDAT 写入一个字节时 , 立即启动一个连续的 8 位移位通讯过程:
;主单片机的 SCLK 脚向从单片机的 SCLK 脚发出一串脉冲,在这串脉冲的驱动下, 主
;单片机 SPI 8位移位寄存器中的数据移到了从单片机的 SPI 8位移位寄存器中; 与此
;同时,从单片机 SPI 8位移位寄存器中的数据移到了主单片机的 SPI 8位移位寄存器
:中。利用这样的数据交换机制,主单片机既可向从单片机发送数据,又可读从单片机
:中的数据。
```

:4. 使用方法

- ; a) 修改程序,使 MASTER EQU 1 的那行有效。汇编后的程序代码下载到主单片机中。
 - b) 修改程序,使 MASTER EQU O 的那行有效。汇编后的程序代码下载到从单片机中。

- ; c) 给主、从单片机上电。
 - d) 用串口调试助手(STC 的 ISP 下载程序 STC-ISP.exe 3.2 以上版本提供了该功能) 向主单片机发送一串数据。

主单片机的 RS-232 串口每收到一个字节就立刻将收到的字节通过 SPI 口发送到从单片机中,与此同时主单片机会收到从单片机发回的一个字节(见3. SPI 通讯过程),主单片机又立刻把这个字节通过 RS-232 口发送到 PC 机。

从单片机的 SPI 口收到的数据后,把收到的数据放到自己的 SPDAT 寄存器中,当下一次主单片机发送一个字节时把数据发回到主单片机。

e) 在串口调试助手接收区观察接收的数据。

;5. 怎样用巡测方式接收 SPI 数据

本示例为中断方式接收 SPI 口数据,若想用巡测方式接收 SPI 数据可以用以下 几行指令实现:

Wait SPI Receive Byte:

MOV A, SPSTAT ; 判收到从 SPI 发回的数据否

ANL A, #80H

JZ Wait_SPI_Receive_Byte ; SPI 未收到数据, 继续等待

MOV A, SPDAT ;SPI 已收到数据, 将收到的数据送累加器 A

. . .

;6. 实验条件: MCU 晶振频率 Fosc = 18.432MHz, PC 机 RS232 串口波特率等于 57600; 实验结果: SPI 口传输数据无误。

由于本程序的 RS232 接收, SPI 端口的接收都没有使用接收缓冲区, 所以 RS232 串口波特率不要高于 57600, 若使用接收缓冲区, 波特率可以到 115200 以上。

1-----

;定义常量

;-----

;定义功能常量,以下两行注释其中一行,取消另一行注释使之有效;MASTER EQU 1 ;汇编后的程序代码下载到主单片机中MASTER EQU 0 ;汇编后的程序代码下载到从单片机中

;-----

;定义波特率自动重装数常量

;以下波特率是 PCON.7 = 0 时的数值, 若使 PCON.7 = 1 可将波特率加倍

;RELOAD_8BIT_DATA EQU OFFH ;Fosc=22.1184MHz, Baud = 57600

;RELOAD_8BIT_DATA EQU 0FBH ;Fosc=18.432MHz, Baud=9600, 1T 运行时 Baud=115200 RELOAD 8BIT DATA EQU 0F6H ;Fosc=18.432MHz, Baud=4800, 1T 运行时 Baud=57600

;RELOAD_8BIT_DATA EQU OFFH ;Fosc=11.059MHz, Baud = 28800,

;-----

:定义特殊功能寄存器

AUXR EQU 8EH

;AUXR 特殊功能寄存器的 bit3 是 SPI 中断允许控制位 ESPI

;IE 特殊功能寄存器的 bit5 是 ADC 和 SPI 两个中断共享的总中断允许控制位 EADC_SPI

;要产生 SPI 中断, 需要 ESPI/EADC_SPI/EA 都为 1

;-----

```
;定义 SPI 特殊功能寄存器,详细说明见本程序的后部或 STC 12C5410AD 中文指南
SPCTL EQU 85H
SPSTAT EQU 84H
SPDAT EQU 86H
EADC_SPI EQU IE.5
;定义 SPI 脚
SCLK EQU P1.7
MISO EQU P1.6
MOSI EQU P1.5
SS
    EQU P1.4
;-----
;定义单片机管脚
LED_MCU_START EQU P3.4
;定义变量
Flags
       EQU 20H
SPI_Receive EQU Flags.0
                  ;SPI 端口收到数据标志位
                      ;该变量用于保存 SPI 端口收到的数据
SPI_buffer EQU 30H
ORG 0000H
  LJMP MAIN
  ORG 002BH
                      ;ADC_SPI 中断服务程序入口
  LJMP ADC_SPI_Interrupt_Routine
  ORG 0080H
MAIN:
  CLR LED_MCU_START ; 点亮 MCU 开始工作指示灯
  MOV SP, #7FH
                ;系统初始化
  ACALL Init System
if MASTER
Check RS232:
        RI, Master Check SPI ;判 RS-232 串口中收到数据否
     ;主单片机 RS-232 串口已收到新的数据
    ACALL Get_Byte_From_RS232 ;主单片机将 RS-232 串口中收到的数据送到累加器 A
    ACALL SPI Send Byte ;主单片机将累加器 A 中的数据发送到从机 SPI
    SJMP Check_RS232
Master Check SPI:
        SPI_Receive, Check_RS232 ; 判收到从 SPI 发回的数据否
     ;主单片机 SPI 端口已收到新的数据
    MOV A, SPI_buffer ;将 "从 SPI 发回的数据 "送到累加器 A
    CLR SPI Receive
                     ; 清 0 主单片机 SPI 端口收到数据标志位
    ACALL RS232_Send_Byte
                     ;将累加器 A 中的数据发送到 PC 机
     SJMP Check_RS232
```

```
else
Slave_Check_SPI:
    JNB
       SPI Receive, Slave Check SPI ;判收到主 SPI 发回的数据否
    ;从单片机 SPI 端口已收到新的数据
                    ;取 "主单片机 SPI 端口发的数据"
       A, SPI_buffer
    CLR SPI_Receive
                    ; 清 0 从单片机 SPI 端口收到数据标志位
    MOV SPDAT, A
                    :将收到数据送 SPDAT, 准备下一次通讯时发回
    SJMP Slave_Check_SPI
end i f
(-----
                  ;ADC_SPI 中断服务程序
ADC_SPI_Interrupt_Routine:
  ;SPI 中断服务程序
  MOV SPSTAT, #11000000B ; OCOH, 清 0 标志位 SPIF 和 WCOL
           ;特别注意:是向标志位 SPIF/WCOL 写 1,将 SPIF/WCOL 清成 0
           ;特别注意:不是向标志位 SPIF/WCOL 写 0,将 SPIF/WCOL 清成 0
  MOV A, SPDAT
                ;保存收到的数据
  MOV SPI_buffer, A
  SETB SPI_Receive
                    ;树立 SPI 端口收到数据标志
  RETI
·
Init_System:
  ACALL Initial UART
                    :初始化串口
  ACALL Initial_SPI
                    ;初始化 SPI
  MOV Flags, #0
                     ;清标志字
  SETB EA
                     :开总中断
  RET
;初始化串口
Initial UART:
            6 5 4 3 2
; SCON Bit: 7
                                  0
     SMO/FE SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI
  MOV SCON, #50H
                    ;0101,0000 8 位可变波特率,无奇偶校验
  MOV TMOD, #21H
                    ;T1 为自动重装模式
  MOV TH1, #RELOAD_8BIT_DATA
  MOV TL1, #RELOAD_8BIT_DATA
               ;取消本行指令注释,波特率加倍。
  MOV PCON, #80H
;使以下两行有效,波特率快12倍,即波特率 = 4800*12=57600
                    ;T1 以 1T 的速度计数 , 是普通 8051 的 12 倍
  MOV A, #0100000B
  ORL AUXR, A
  SETB TR1
                 ;启动定时器1 开始计数
  RET
Initial SPI:
                     ;初始化 SPI
;SPI 控制寄存器
```

; 7 6 5 4 3 2 1 0 ;SPCTL SSIG SPEN DORD MSTR CPOL CPHA SPR1 SPR0

if MASTER

MOV SPCTL, #11111100B ; OFCH, 忽略 SS 脚, 设为主机

;SSIG=1: 忽略 SS 脚

;SPEN=1:允许 SPI 工作 ;DORD=1:先传低位 LSB ;MSTR=1:设为主机

;CPOL=1:SPI 空闲时 SPICLK = 1,前跳变沿是下降沿,后跳变沿是上升沿。

;CPHA=1:数据由 SPICLK 前跳变沿驱动到 SPI 口线,SPI 模块在后跳变沿采样数据。

;SPR1, SPR0 = 00:主模式时 SPI 时钟源选择为 fosc/4

else

MOV SPCTL, #11101100B ; OECH, 忽略 SS 脚, 设为从机

;SSIG=1: 忽略SS脚

;SPEN=1:允许 SPI 工作;DORD=1:先传低位 LSB;MSTR=0:设为从机

;CPOL=1:SPI 空闲时 SPICLK = 1,前跳变沿是下降沿,后跳变沿是上升沿。

;CPHA=1:数据由 SPICLK 前跳变沿驱动到 SPI 口线,SPI 模块在后跳变沿采样数据。

;SPR1,SPR0 = 00:主模式时 SPI 时钟源选择为 fosc/4

end i f

MOV SPSTAT,#11000000B ;清0 标志位 SPIF(SPSTAT.7), WCOL(SPSTAT.6)

;向该两个标志位写 "1" 会将它们清 0

MOV A, #00001000B

ORL AUXR, A ;令 ESPI (AUXR.3)=1,允许 SPIF(SPSTAT.7)产生中断 SETB EADC SPI ;开 ADC 中断和 SPI 中断共享的总中断控制位

RET

;-----

RS232_Send_Byte: ;RS232 串口发送一个字节 CLR TI ;清零串口发送中断标志

MOV SBUF, A

RS232 Send Wait:

JNB TI, RS232_Send_Wait ;等待发送完毕, 未发送完毕跳回本行

CLR TI ;清零串口发送中断标志

RET

;-----

;此段程序只有主 MCU 调用

SPI_Send_Byte: ;SPI 发送一个字节

CLR EADC_SPI ;关 ADC 中断和 SPI 中断共享的总中断控制位

MOV SPDAT, A ;SPI 发送数据

SPI Send Byte Wait:

MOV A, SPSTAT ;等待 SPIF=1 即等待 SPI 发送完毕

ANL A, #80H

```
JZ SPI_Send_Byte_Wait
  SETB EADC SPI
                    ;开 ADC 中断和 SPI 中断共享的总中断控制位
  RET
Get Byte From RS232:
                   ;取 RS-232 串口中收到的数据送累加器 A
  MOV A, SBUF
  CLR RI
  RET
END
;更详细的资料可以参阅 STC12C5410AD.pdf (中文使用说明)。
;SPI 控制寄存器
                     3
                          2
     7
         6
             5
;SPCTL SSIG SPEN DORD MSTR CPOL CPHA SPR1
                                  SPR<sub>0</sub>
;SSIG: 忽略 SS 脚, 如果 SSIG=1, 由 MSTR 位决定 SPI 主模式或从模式,
    如果 SSIG=0, 由 SS 脚决定 SPI 主模式或从模式。
;SPEN:SPI使能位。如果 SPEN=0,SPI功能被禁止,SPI 脚用作普通 IO 口
:DORD:SPI 数据传输顺序。
   1:先传低位 LSB
    :MSTR:SPI 主/从模式选择位
;CPOL:SPI 时钟信号极性选择位
    1:SPI 空闲时 SPICLK = 1,前跳变沿是下降沿,后跳变沿是上升沿。
    0:SPI 空闲时 SPICLK = 0,前跳变沿是上升沿,后跳变沿是下降沿。
;CPHA:SPI 时钟信号相位选择位
    1:数据由 SPICLK 前跳变沿驱动到 SPI 口线, SPI 模块在后跳变沿采样数据。
    0:当 SS 脚为低(SSIG=0)时数据被驱动到口线,并且在 SPICLK 后跳变沿数据
      被改变(被驱动到口线),在 SPICLK 前跳变沿数据被采样。注意:SSIG = 1
      时操作未定义。
;SPR1-SPR0:主模式时 SPI 时钟源选择
    00: fosc/4
    01: fosc/16
   10: fosc/64
   11: fosc/128
   当 CPHA=0, SSIG 必须等于零并且在传输时 SS 脚也必须一直保持为低。当 SS 有效
;(=0)时向 SPDATA 寄存器写数据就会发生写冲突错误,WCOL 标志被置 1。
   当 CPHA=1, SSIG 可以等于 0 或 1。如果 SSIG=0, SS 脚在连续的传输时为 0(可以
;一直保持为 0)。当系统中只有一个主和一个从 SPI 时,这是首选配置。
;-----
;SPI 状态寄存器
     7
         6
                          2
                     3
;SPSTAT SPIF WCOL
```

```
;SPIF:SPI 传输结束标志。当一次传输结束时, SPIF 被置 1,如果 SPI 中断被打开:
    ESPI(AUXR.3)=1, EADC_SPI(IE.5)=1, EA(IE.7)=1, 就引起中断。如果原来 SPI
    由 SS 脚确定为是主模式(SSIG=0,SS=1),当 SS 变成 0 时,SPIF 也会被置 1,
    表示 "模式改变 "。向 SPIF 位写 1 将该标志清 0。
;WCOL:SPI 写冲突标志。当一个数据还在传输时,又向数据寄存器 SPDAT 写入数据,WCOL
    就会被被置 1。向 WCOL 位写 1 将该标志清 0。
;SPI 主 / 从模式选择
;SPEN SSIG SS MSTR 模式 MISO MOSI SPICLK
                            注释
; 0 X X 禁止 SPI 输入 输入 输入
                             禁止 SPI 功能
                 输出 输入 输入 被选为从
    0 0 0
            从
; 1 0 1 0
            未选从 输入 输入 输入 从,但没有被选中
; 1 0 0 1->0 从
                 输出 输入 输入
                             由主变为从
; 1
   0 1 1
             主
                 输入 输出 输出
; 1 1 X 0
            从 输出 输入 输入
                             从
; 1 1 X 1
            主
                 输入 输出 输出
                             主
```

12.3 SPI 功能测试程序2(适用于单主多从系统)

```
;/* --- STC International Limited ----- */
;/* --- 宏晶科技 姚永平 2006/1/6 V1.0 ------*/
;/* --- one_master_more_slave ----- */
;/* --- STC12C5412AD, STC12C5410AD, STC12C5408AD ----- */
;/* --- STC12C5406AD, STC12C5404AD, STC12C5402AD ----- */
;/* --- STC12C5052AD, STC12C4052AD, STC12C3052AD ----- */
;/* --- STC12C2052AD, STC12C1052AD, STC12C0552AD ------ */
;/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
;/* --- Fax: 0755-82944243 ----- */
;/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
;/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
;/* --- 如果要在程序中使用该程序,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 ----- */
:/* --- 如果要在文章中引用该程序.请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 ----- */
;1. 本示例程序演示 STC12C2O52AD 和 STC12C5410AD 系列 MCU 的 SPI 功能,适用于
  单主多从系统
:2. 硬件连接:
      主单片机
                               从单片机 #1
   +----- <-- 位流方向
         MISO |<<----- MISO
          | 位流方向 -->
         MOSI |---->>| MOSI
                           1
                              从单片机 #2
                              +----+
                        <----| MISO
                             +---->>| MOSI
                    +---->>| SCLK
  除此之外, 主单片机的 RS-232 串行口通过 RS-232 转换器与 PC 机的 RS-232
```

;串行口相连接。

;3. SPI 通讯过程:

主单片机与从单片机的 SPI 8 位移位寄存器连接成一个循环的 16 位移位寄存器。 ;当主单片机程序向 SPDAT 写入一个字节时,立即启动一个连续的 8 位移位通讯过程: ;主单片机的 SCLK 脚向从单片机的 SCLK 脚发出一串脉冲,在这串脉冲的驱动下, 主 ;单片机 SPI 8 位移位寄存器中的数据移到了从单片机的 SPI 8 位移位寄存器中;与此 :同时,从单片机 SPI 8位移位寄存器中的数据移到了主单片机的 SPI 8位移位寄存器 ;中。利用这样的数据交换机制,主单片机既可向从单片机发送数据,又可读从单片机 :中的数据。

;4. 使用方法

- : a) 修改程序,使 MASTER SLAVE EQU O 的那行有效。汇编后的程序代码下载到 主单片机中。
 - b) 修改程序,使 MASTER_SLAVE EQU 1 的那行有效。汇编后的程序代码下载到 从单片机 #1 中。
 - c) 修改程序,使 MASTER_SLAVE EQU 2 的那行有效。汇编后的程序代码下载到 从单片机 #2 中。
 - d) 给主、从单片机上电。
 - e) 主单片机用 Slave1_SS 和 Slave2_SS 口线选择当前选中的从单片机,每一时刻 只有一个从单片机被选中。当 Slave1 SS 的 LED 灯亮时,从单片机 #1 被选中: 当 Slave2 SS 的 LED 灯亮时,从单片机 #2 被选中。

用串口调试助手(STC 的 ISP 下载程序 STC-ISP.exe 3.2 以上版本提供了 该功能)向主单片机发送一串数据。主单片机每收到一个字节就立刻将收到的字节 通过 SPI 口发送到当前选中的从单片机中。从单片机 #1 将 SPI 口收到的数据 再放到自己的 SPDAT 寄存器中,当下一次主单片机发送一个字节时把数据发回到 主单片机; 从单片机 #2 将 SPI 口收到的数据加 1 以后再放到自己的 SPDAT 寄存器中,当下一次主单片机发送一个字节时把数据发回到主单片机。

f) 在串口调试助手接收区观察接收的数据。

:5. 用巡测方式接收 SPI 数据

本示例为中断方式接收 SPI 口数据,若想用巡测方式接收 SPI 数据可以用以下 几行指令实现:

Wait_SPI_Receive_Byte:

MOV A, SPSTAT ;判收到从 SPI 发回的数据?

ANL A, #80H

JZ Wait_SPI_Receive_Byte ;SPI 未收到数据,继续等待

;SPI 已收到数据

;6. 实验条件: MCU 晶振频率 Fosc = 18.432MHz, PC 机 RS232 串口波特率等于 57600 实验结果: SPI 口传输数据无误。

·-----

:定义常量

:-----

;定义功能常量,以下 3 行注释其中 2 行,使一行有效

```
MASTER SLAVE EQU 0
                 ;汇编后的程序代码下载到主单片机中
                ;汇编后的程序代码下载到从单片机 #1 中
:汇编后的程序代码下载到从单片机 #2 中
; MASTER SLAVE EQU 1
;MASTER_SLAVE EQU 2
                 ;汇编后的程序代码下载到从单片机 #2 中
;-----
;定义波特率自动重装数常量
;以下波特率是 PCON.7 = 0 时的数值, 若使 PCON.7 = 1 可将波特率加倍
;RELOAD 8BIT DATA EQU OFFH ;Fosc=22.1184MHz, Baud = 57600
;RELOAD_8BIT_DATA EQU OFBH ;Fosc=18.432MHz, Baud=9600, 1T 运行时 Baud=115200
RELOAD_8BIT_DATA EQU 0F6H ;Fosc=18.432MHz, Baud=4800, 1T 运行时 Baud=57600
; RELOAD 8BIT DATA EQU OFFH ; Fosc=11.059MHz, Baud = 28800,
(-----
;定义特殊功能寄存器
AUXR EQU 8EH
;AUXR 特殊功能寄存器的 bit3 是 SPI 中断允许控制位 ESPI
;IE 特殊功能寄存器的 bit5 是 ADC 和 SPI 两个中断共享的总中断允许控制位 EADC SPI
;要产生 SPI 中断, 需要 ESPI/EADC SPI/EA 都为 1
·
;定义 SPI 特殊功能寄存器, 详细说明见本程序的后部
SPCTL
        EQU 85H
        EQU 84H
SPSTAT
        EQU 86H
SPDAT
EADC_SPI EQU IE.5
:------
;定义 SPI 脚
SCLK EQU P1.7
        EQU P1.6
MISO
MOSI
        EQU P1.5
        EQU P1.4
SS
Slave1 SS
        EQU P1.2
        EQU P1.3
Slave2 SS
[-----
:定义单片机管脚
LED_MCU_START EQU P3.4
:定义变量
Flags EQU 20H
SPI_Receive EQU Flags.0
                    ;SPI 端口收到数据标志位
T0_10mS_count EQU 30H ;该变量用于保存 10 毫秒计数(T0 中断次数)
SPI buffer EQU 31H
                     ;该变量用于保存 SPI 端口收到的数据
ORG 0000H
  AJMP MAIN
```

宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948411 Fax: 0755-82944243 ORG 000BH ;定时器0 中断服务程序入口 AJMP timerO_Routine ;-----002BH ;ADC_SPI 中断服务程序入口 ORG AJMP ADC_SPI_Interrupt_Routine _____ ORG 0080H MAIN: CLR LED_MCU_START ;点亮 MCU 开始工作指示灯 MOV SP, #7FH ACALL Initial_System ;系统初始化 if MASTER_SLAVE == 0 ;选择从单片机 #1 为当前的从单片机 CLR Slave1_SS Check_RS232: JNB RI, Master_Check_SPI ;判 RS-232 串口中收到数据否 :主单片机 RS-232 串口已收到新的数据 ACALL Get_Byte_From_RS232 ;主单片机将 RS-232 串口中收到的数据送到累加器 A ACALL RS232_Send_Byte ;调试用,将累加器 A 中的数据发送到 PC 机 SJMP Check_RS232 ;调试用 ACALL SPI_Send_Byte ;主单片机将累加器 A 中的数据发送到从机 SPI SJMP Check RS232 Master_Check_SPI: JNB SPI_Receive, Check_RS232;判收到从 SPI 发回的数据否 :主单片机 SPI 端口已收到新的数据 MOV A, SPI_buffer ;将 "从 SPI 发回的数据 "送到累加器 A CLR SPI_Receive ;清0 主单片机 SPI 端口收到数据标志位 ACALL RS232 Send Byte : 将累加器 A 中的数据发送到 PC 机 SJMP Check_RS232 else Slave Check SPI: SPI_Receive, Slave_Check_SPI ;判收到主 SPI 发回的数据否 JNB ;从单片机 SPI 端口已收到新的数据 MOV A, SPI_buffer ;取 "主单片机 SPI 端口发的数据" CLR SPI_Receive ;清0 从单片机 SPI 端口收到数据标志位 if MASTER SLAVE == 2 ADD A, #1 ;如果是从单片机 #2,就把收到的数据加1 end i f MOV SPDAT, A ;将收到数据送 SPDAT, 准备下一次通讯时发回 SJMP Slave_Check_SPI

end i f

if MASTER_SLAVE == 0 timerO_Routine:

> PUSH PSW ;保存断点现场

PUSH ACC

MOV THO, #0C4H ;重装数 = 65536-15360 = 50176 = C400H ;晶振频率=18.432MHz时, 每 10mS 中断 1 次 T0_10mS_count ;10 毫秒计数(T0 中断次数) + 1 INC MOV A, #0C7H ;0C8H = 199, 检测是否中断了 200 次(2秒) CLR С SUBB A, TO_10mS_count JNC timerO Exit ;改变当前选择的从单片机 CPL Slave1 SS CPL Slave2_SS MOV TO_10mS_count, #0 ;清 0 10 毫秒计数(TO 中断次数) timerO_Exit: POP ACC ;恢复断点现场 POP PSW RETI else timerO_Routine: ;本程序中从单片机不需要使用定时器0 RETI end i f ADC_SPI_Interrupt_Routine: ;ADC_SPI 中断服务程序 ;SPI 中断服务程序 MOV SPSTAT, #11000000B ; OCOH, 清 0 标志位 SPIF 和 WCOL ;特别注意:是向标志位 SPIF/WCOL 写 1,将 SPIF/WCOL 清成 0 ;特别注意:不是向标志位 SPIF/WCOL 写 0,将 SPIF/WCOL 清成 0 MOV A, SPDAT ;保存收到的数据 MOV SPI_buffer, A SETB SPI_Receive ;树立 SPI 端口收到数据标志 RETI Initial_System: ACALL Initial_UART ;初始化串口 ACALL Initial_SPI ;初始化 SPI SETB TRO ;启动 T0 SETB ET0 ;开 TO 中断 MOV Flags, #0 ;清标志字 ;开总中断 SETB EA RET Initial_UART: ;初始化串口 ; SCON Bit: 7 6 5 4 3 2 0 SMO/FE SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI ;0101,0000 8位可变波特率,无奇偶校验 MOV SCON, #50H

MOV TMOD, #21H ;T1 为自动重装模式

MOV TH1, #RELOAD_8BIT_DATA

MOV TL1, #RELOAD_8BIT_DATA

MOV PCON, #80H ;取消本行指令注释,波特率加倍。

;使以下两行有效,波特率快12倍,即波特率 = 4800*12=57600

MOV A, #01000000B ;T1 以 1T 的速度计数,是普通8051的12倍

ORL AUXR, A

SETB TR1 ;启动定时器 1 开始计数

RET

·-----

Initial_SPI: ;初始化 SPI

if MASTER SLAVE == 0

MOV SPCTL, #11111100B ; OFCH, 忽略 SS 脚, 设为主机

;SSIG=1: 忽略SS脚

;SPEN=1:允许 SPI 工作 ;DORD=1:先传低位 LSB ;MSTR=1:设为主机

;CPOL=1:SPI 空闲时 SPICLK = 1,前跳变沿是下降沿,后跳变沿是上升沿。

;CPHA=1:数据由 SPICLK 前跳变沿驱动到 SPI 口线,SPI 模块在后跳变沿采样数据。

;SPR1,SPR0 = 00:主模式时 SPI 时钟源选择为 fosc/4

else

MOV SPCTL, #01101100B ;6CH, 设为从机, 由 SS 脚决定是否已被选中

;SSIG=0: 由 SS 脚决定主模式或从模式。

;SPEN=1:允许 SPI 工作;DORD=1:先传低位 LSB;MSTR=0:设为从机

;CPOL=1:SPI 空闲时 SPICLK = 1,前跳变沿是下降沿,后跳变沿是上升沿。

;CPHA=1:数据由 SPICLK 前跳变沿驱动到 SPI 口线,SPI 模块在后跳变沿采样数据。

;SPR1, SPR0 = 00:主模式时 SPI 时钟源选择为 fosc/4

end i f

MOV SPSTAT,#11000000B ;清 0 标志位 SPIF(SPSTAT.7), WCOL(SPSTAT.6)

;向该两个标志位写 "1" 会将它们清 0

MOV A, #00001000B

ORL AUXR, A ;令 ESPI (AUXR.3)=1,允许 SPIF(SPSTAT.7)产生中断 SETB EADC_SPI ;开 ADC 中断和 SPI 中断共享的总中断控制位

RET

; ------

RS232_Send_Byte: ;RS232 串口发送一个字节

CLR TI ;清零串口发送中断标志 MOV SBUF, A

RS232_Send_Wait:

JNB TI, RS232_Send_Wait ;等待发送完毕,未发送完毕跳回本行

```
CLR TI
                      ;清零串口发送中断标志
  RET
T-----
;此段程序只有主 MCU 调用
SPI Send Byte:
                       ;SPI 发送一个字节
  CLR EADC SPI
                      ;关 ADC 中断和 SPI 中断共享的总中断控制位
  MOV SPDAT, A
                       ;SPI 发送数据
SPI Send Byte Wait:
  MOV A, SPSTAT
                      ;等待 SPIF=1 即等待 SPI 发送完毕
  ANL A, #80H
  JZ SPI_Send_Byte_Wait
  SETB EADC SPI
                       ;开 ADC 中断和 SPI 中断共享的总中断控制位
  RET
Get_Byte_From_RS232:
                      ;取 RS-232 串口中收到的数据累加器 A
  MOV A, SBUF
  CLR RI
1-----
  END
;更详细的资料可以参阅 STC12C5410AD.pdf (中文使用说明)。
:SPI 控制寄存器
          6
                       3 2
                                1
      7
              5
;SPCTL SSIG SPEN DORD MSTR CPOL CPHA SPR1 SPR0
;SSIG: 忽略 SS 脚,如果 SSIG=1,由 MSTR 位决定主模式或从模式,
    如果 SSIG=0, 由 SS 脚决定主模式或从模式。
;SPEN:SPI 使能位。如果 SPEN=0, SPI 功能被禁止, SPI 脚用作普通 IO 口
;DORD:SPI 数据传输顺序。
    1:先传低位 LSB
    0:先传高位 MSB
;MSTR:主/从模式选择位
;CPOL:SPI 时钟信号极性选择位
     1:SPI 空闲时 SPICLK = 1,前跳变沿是下降沿,后跳变沿是上升沿。
     0:SPI 空闲时 SPICLK = 0,前跳变沿是上升沿,后跳变沿是下降沿。
;CPHA:SPI 时钟信号相位选择位
     1:数据由 SPICLK 前跳变沿驱动到口线,后跳变沿采样。
    0:当 SS 脚为低(SSIG=0)时数据被驱动到口线,并且在 SPICLK 后跳变沿数据
       被改变(被驱动到口线),在 SPICLK 前跳变沿数据被采样。注意:SSIG = 1
      时操作未定义。
;SPR1-SPR0:主模式时 SPI 时钟速率选择
    00:fosc/4
   01: fosc/16
    10: fosc/64
```

```
11: fosc/128
   当 CPHA=0, SSIG 必须等于零并且在传输时 SS 脚也必须一直保持为低。当 SS 有效
;(=0)时向 SPDATA 寄存器写数据就会发生写冲突错误,WCOL 标志被置 1。
  当 CPHA=1, SSIG 可以等于 0 或 1。如果 SSIG=0, SS 脚在连续的传输时为 0(可以
;一直保持为 0)。当系统中只有一个主和一个从 SPI 时,这是首选配置。
;-----
;SPI 状态寄存器
                       3 2
     7
          6
              5
                  4
                               1
:SPSTAT SPIF WCOL
;SPIF:SPI 传输结束标志。当一次传输结束时 , SPIF 被置 1 ,如果 SPI 中断被打开:
    ESPI(AUXR.3)=1, EADC SPI(IE.5)=1, EA(IE.7)=1, 就引起中断。如果原来 SPI
    由 SS 脚确定为是主模式(SSIG=0,SS=1),当 SS 变成 0 时,SPIF 也会被置 1,
    表示 "模式改变 "。向 SPIF 位写 1 将该标志清 0。
;WCOL:SPI 写冲突标志。当一个数据还在传输时,又向数据寄存器 SPDAT 写入数据,WCOL
    就会被被置 1。向 WCOL 位写 1 将该标志清 0。
;SPI 主 / 从模式选择
;SPEN SSIG SS MSTR 模式 MISO MOSI SPICLK 注释
; 0 X X X 禁止SPI 输入 输入 输入
                             禁止 SPI
; 1 0 0 0
            从
                 输出 输入 输入 被选为从
; 1 0 1 0 未选从 输入 输入 输入
                             从,但没有被选中
; 1 0 0 1->0 从 输出 输入 输入 由主变为从
           主 输入 输出 输出
; 1 0 1 1
            从 输出 输入 输入
; 1 1 X 0
```

; 1 1 X 1 主 输入 输出 输出

主

12.4 SPI 功能测试程序3(适用于互为主从系统)

```
;/* --- STC International Limited ----- */
                2006/9/5 V1.0 ----- */
:/* --- 宏晶科技
           姚永平
;/* --- one_master_more_slave ----- */
;/* --- STC12C5412AD, STC12C5410AD, STC12C5408AD ----- */
:/* --- STC12C5406AD, STC12C5404AD, STC12C5402AD ------ */
;/* --- STC12C5052AD, STC12C4052AD ----- */
;/* --- STC12C2052AD, STC12C1052AD, STC12C0552AD ----- */
;/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
;/* --- Fax: 0755-82944243 ----- */
;/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
;/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
;/* --- 如果要在程序中使用该程序,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 ----- -*/
;/* --- 如果要在文章中引用该程序,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 ----- */
·-----
;1. 本示例程序演示 STC12C2O52AD, STC12C5410AD 系列 MCU 的 SPI 功能,适用于互为
:2. 硬件连接:
          单片机 #1
                          单片机 #2
            MISO |<<---->>| MISO
            MOSI |<<---->>| MOSI
 PC <<-->>|RS232 |
                       | RS232|<<-->>PC
;串口调试助手 | SCLK |<<----->>| SCLK | 串口调试助手
              __ |
                         | __
             SS |<<---->>| SS
;3. SPI 通讯过程:
  双方初始化时将自己设置成忽略 SS 脚的 SPI 从模式。当一方要主动发送数据时,
```

; 双方初始化时将自己设直成忽略 SS 脚的 SPI 从模式。当一万要主动发达数据时;先检测 SS 脚的电平,如果 SS 脚是高电平,就将自己设置成忽略 SS 脚的主模式。 主单片机与从单片机的 SPI 8 位移位寄存器连接成一个循环的 16 位移位寄存器。 ;当主单片机程序向 SPDAT 写入一个字节时,立即启动一个连续的 8 位移位通讯过程: ;主单片机的 SCLK 脚向从单片机的 SCLK 脚发出一串脉冲,主单片机 SPDAT 寄存器中;的数据移到了从单片机的 SPDAT 寄存器中;与此同时,从单片机 SPDAT 寄存器中的;数据移到了主单片机的 SPDAT 寄存器中。利用这样的数据交换机制,既可向从单片机;发送数据,又可读从单片机中的数据。

;4. 程序重点提示

; 通讯双方平时将 SPI 置成没有被选中的从模式。在该模式下,MISO、MOSI、SPICLK; 均为输入,当多个 MCU 的 SPI 接口以此模式并联时不会发生总线冲突。这种特性在互; 为主从、一主多从等应用中很有用。

:5. 注意事项

- ; a) 互为主从模式时,双方的 SPI 速率必须相同,因此要使用外部晶体振荡器,双方 ; 的晶体频率也要相同。
- ; b) SPI 特殊功能寄存器的详细说明见本程序的后部,也可参阅本公司的《应用指南》。

;6. 使用方法

- a) 汇编后的程序代码下载到两个单片机中。
- b) 用 PC 机串口调试助手(STC 的 ISP 下载程序 STC-ISP.exe 3.2 以上版本提供了该功能) 向单片机 RS232 通讯口发送一串数据。
- ; c) 在串口调试助手接收区观察接收的数据。

#include "STC12C5410AD_SFR.ASM"

;定义常量

;-----

;定义波特率自动重装数常量

;以下波特率是 PCON.7 = 0 时的数值, 若使 PCON.7 = 1 可将波特率加倍

;RELOAD_COUNT_LOW EQU OEEH ;Fosc=33.000MHz, Baud = 4774, 1T 运行时 Baud=57600

;RELOAD_COUNT_LOW EQU OFFH ;Fosc=22.1184MHz, Baud = 57600

RELOAD_COUNT_LOW EQU 0FBH ;Fosc=18.432MHz, Baud=9600, 1T 运行时 Baud=115200 ;RELOAD_COUNT_LOW EQU 0F6H ;Fosc=18.432MHz, Baud=4800, 1T 运行时 Baud=57600 ;RELOAD_COUNT_LOW EQU 0ECH ;Fosc=18.432MHz, Baud=2400, 1T 运行时 Baud=28800 ;RELOAD_COUNT_LOW EQU 0D8H ;Fosc=18.432MHz, Baud=1200, 1T 运行时 Baud=14400

;RELOAD_COUNT_LOW EQU OFFH ;Fosc=11.059MHz, Baud = 28800,

;-----

;定义常量

;SPI 控制寄存器

; 7 6 5 4 3 2 1 0; SPCTL SSIG SPEN DORD MSTR CPOL CPHA SPR1 SPR0

:定义 SPI 模式常量

CONFIG MASTER EQU 11010000B : 0D4H. 忽略 SS 脚的主模式

CONFIG_SLAVE EQU 01000000B ; 40H, SS 脚用于确定器件为主机还是从机。

; SS=1 时为未选从模式,没有总线冲突 ; MISO, MOSI, SPICLK= 输入,输入,输入

;SS=0 时为从模式,

; MISO, MOSI, SPICLK= 输出, 输入, 输入

;CONFIG_MASTER EQU 11010100B

;CONFIG_SLAVE EQU 01000100B ;40H, SS 脚用于确定器件为主机还是从机。

;CONFIG_MASTER EQU 11011000B

;CONFIG_SLAVE EQU 01001000B ;40H, SS 脚用于确定器件为主机还是从机。

;CONFIG_MASTER EQU 11011100B ;CONFIG_SLAVE EQU 01001100B

;-----

;定义 SPI 脚

宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948411 Fax: 0755-82944243 SCLK EQU P1.7 MISO EQU P1.6 MOSI EQU P1.5 SS EQU P1.4 ;-----;定义变量 Flags EQU 20H SPI_Receive EQU Flags.0 ;收到数据标志 EQU Flags.1 ;RS232 接收下一个字节超时 TimeOver Receive_buffer EQU 21H ;缓冲区指针 Receive_Number EQU 22H ;已接收数据长度 ;保存 SPI 接口收到的数据 SPI_buffer EQU 23H Time_Over EQU 24H ;超时计数 ;-----ORG 0000H AJMP MAIN ;-----ORG 000BH ;定时器0 中断服务程序入口 AJMP timerO_Routine ;-----ORG 002BH ;ADC_SPI 中断服务程序入口 LJMP ADC_SPI_Interrupt_Routine ; ADC_SPI 中断服务程序 ·-----ORG 0080H MAIN: MOV SP, #0E5H ;系统初始化 ACALL Init_System ;-----Check_Receive: JB RI, RS232_GetFirstByte ;RS232 收到第一个字节 JB SPI_Receive, SPI_GetFirstByte ;SPI 收到第一个字节 SJMP Check Receive :循环 ;-----;-----RS232_GetFirstByte: ;RS232 收到第一个字节 Receive_buffer, #30H MOV MOV Receive_Number, #0B0H ;最多接收 176 个字节,否则会破坏栈的内容 ;-----RS232_Received: ;RS232 收到一个字节 ;保存收到的字节 MOV RO, Receive_buffer MOV @RO, SBUF CLR RI DJNZ Receive_Number, RS232_Receive_Next ;判断接收缓冲区是否已满 SJMP SPI_Send ;接收缓冲区满,跳转 ;-----

RS232_Receive_Next: ;准备接收下一个字节

INC Receive_buffer

MOV THO, #0

SETB TRO ; 启动 TO

CLR TimeOver

RS232_GetNextByteWait: ;等待 RS232 传来的下一个字节

JB TimeOver, SPI_Send ;超时,用 SPI 口发送 RS232 收到的字节

JB RI, RS232_Received SJMP RS232_GetNextByteWait

;-----

SPI_Send: ;用 SPI 口发送 RS232 收到的字节

MOV A, #0B0H ; 计算收到的字节数 -->R2

CLR C

SUBB A, Receive_Number

MOV R2, A MOV R0, #30H

ACALL ChangeToMarst ;切换到忽略 SS 脚的主模式

JC ExitMarst ;切换失败,跳转

;-----

SPI_Send_Loop:

MOV A, @RO

ACALL SPI_Send_Byte ;将 A 中的数据发送到从 SPI

INC RO

DJNZ R2, SPI_Send_Loop

; -----

ExitMarst:

CLR TRO

ACALL ChangeToSTave ;SPI 接口切换到未选中的从模式

SJMP Check_Receive

SPI_GetFirstByte: ;SPI 收到第一个字节

MOV Receive_buffer, #30H

MOV Receive_Number, #0B0H ;最多接收 176 个字节,否则会破坏栈的内容

;-----

SPI_Received:;SPI 收到一个字节MOVRO, Receive_buffer;保存收到的字节

MOV @RO, SPI_buffer CLR SPI_Receive

DJNZ Receive_Number, SPI_Receive_Next ;判断接收缓冲区是否已满

SJMP RS232_Send ;接收缓冲区满,跳转

;-----

SPI_Receive_Next: ;准备接收下一个字节

INC Receive_buffer

MOV THO, #0

SETB TRO ; 启动 TO

CLR TimeOver

宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948411 Fax: 0755-82944243 SPI_GetNextByteWait: ;等待 SPI 传来的下一个字节 JB TimeOver, RS232_Send ;超时,用 RS232 口发送 SPI 收到的字节 JB SPI_Receive, SPI_Received SJMP SPI_GetNextByteWait ;-----RS232_Send: :用 RS232 口发送 SPI 收到的字节 MOV A, #OBOH ;计算收到的字节数 -->R2 CLR C SUBB A, Receive_Number MOV R2, A MOV RO, #30H ;-----RS232_Send_Loop: MOV A, @RO ACALL RS232_Send_Byte ;将 A 中的数据发送到 PC INC RO DJNZ R2, RS232_Send_Loop ;-----SJMP Check_Receive ·-----;-----ChangeToMarst: :切换到忽略 SS 脚的主模式 SETB SS ;如果 SS 脚未被拉低, 就切换 JB SS, ChangeToMarst_a SETB C :切换到主模式失败 **RET** ChangeToMarst_a: CLR IE.5 ;禁止 AD 转换中断, SPI 中断 MOV SPCTL, #CONFIG_MASTER
MOV SPSTAT, #11000000B ;忽略 SS 脚,设为主机。 ;清标志位 SPSTAT CLR SS ;拉低 SS 脚, 使对方成为从模式 CLR C ;本机切换到主模式成功 ;-----ChangeToSlave: ;SPI 接口切换到未选中的从模式 SETB SS ;释放 SS 脚 MOV SPCTL, #CONFIG_SLAVE MOV SPSTAT,#11000000B ;清标志位 SPSTAT SETB IE.5 ;允许 AD 转换中断, SPI 中断 RET ;-----Init_System: ACALL Initial_UART ;初始化串口 ;初始化 SPI ACALL Initial_SPI MOV Flags, #0 ;清标志字

宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948411 Fax: 0755-82944243 SETB ET0 :开 TO 中断 SETB EA :开总中断 RET Initial_UART: ;初始化串口 ; SCON Bit: 7 6 5 4 3 2 0 SMO/FE SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI MOV SCON, #50H ;0101,0000 8位可变波特率,无奇偶校验 MOV TMOD, #21H ;T1 为自动重装模式 MOV TH1, #RELOAD_COUNT_LOW MOV TL1, #RELOAD_COUNT_LOW MOV PCON, #80H :取消本行指令注释,波特率加倍。 ;使以下两行有效,波特率快12倍,即波特率 = 4800*12 = 57600 MOV A, #0100000B ;T1 以 1T 的速度计数 , 是普通 8051 的 12 倍 ORL AUXR, A SETB TR1 RET ;-----Initial_SPI: ;初始化 SPI 从模式 MOV SPCTL, #CONFIG_SLAVE MOV SPSTAT,#11000000B ;清0 标志位 SPIF(SPSTAT.7), WCOL(SPSTAT.6) ;向该两个标志位写 "1" 会将它们清 0 ;令ESPI(AUXR.3)=1,允许SPIF(SPSTAT.7)产生中断 ORL AUXR, #00001000B SETB EADC SPI :开 ADC 中断和 SPI 中断共享的总中断控制位 RET RS232_Send_Byte: :将 A 中的数据发送到 PC CLR TI ;清零串口发送中断标志 MOV SBUF, A JNB TI, \$:等待发送完毕,未发送完毕跳回本行 CLR TI ;清零串口发送中断标志 RET ;-----SPI_Send_Byte: ;将 A 中的数据发送到从 SPI MOV SPDAT, A SPI_Send_Byte_Wait: MOV A, SPSTAT ANL A, #80H JZ SPI_Send_Byte_Wait ;等待 SPIF=1 即等待 SPI 发送完毕 MOV SPSTAT,#11000000B ;清标志位 SPSTAT, 放弃发送时对方传来的字节 RET ;----timerO_Routine: ;定时器0中断服务程序 SETB TimeOver

ADC_SPI_Interrupt_Routine: ;ADC_SPI 中断服务程序

PUSH PSW

;SPI 中断服务程序

MOV SPI_buffer, SPDAT
MOV SPSTAT, #11000000B ;保存收到的数据

;OCOH,清O 标志位 SPIF 和 WCOL

;特别注意:是向标志位 SPIF/WCOL 写 1,将 SPIF/WCOL 清成 0 ;特别注意:不是向标志位 SPIF/WCOL 写 0,将 SPIF/WCOL 清成 0

;树立 SPI 端口收到数据标志 SETB SPI_Receive

POP PSW

RETI

;-----

END

;-----

;SS: 主/从器件选择。0= 从器件, 1=主器件,其它条件参见 SPI 控制寄存器

SPCTL.7 SSIG.

;-----

;SPI 控制寄存器

; 7 6 5 4 3 2 1 0

SPCTL SSIG SPEN DORD MSTR CPOL CPHA SPR1

;SSIG: 忽略 SS 脚, 如果 SSIG=1, 由 MSTR 位决定主模式或从模式,

如果 SSIG=O. 由 SS 脚决定主模式或从模式。

;SPEN:SPI使能位。如果 SPEN=0,SPI功能被禁止,SPI 脚用作普通 IO 口

;DORD:SPI 数据传输顺序。

1:先传低位 LSB

0:先传高位 MSB

:MSTR:主/从模式选择位

:CPOL:SPI 时钟信号极性选择位

1:SPI 空闲时 SPICLK = 1,引导跳变沿是下降沿,后续跳变沿是上升沿。

0:SPI 空闲时 SPICLK = 0,引导跳变沿是上升沿,后续跳变沿是下降沿。

:CPHA:SPI 时钟信号相位选择位

1:数据由 SPICLK 引导跳变沿驱动到口线,后续跳变沿采样。

0:当 SS 脚为低(SSIG=0)时数据被驱动到口线,并且在 SPICLK 后续跳变沿数据

被改变(被驱动到口线),在 SPICLK 引导跳变沿数据被采样。

注意:如果 SSIG=1, CPHA 就不能等于 1, 否则操作不明确。

;SPR1-SPR0:主模式时 SPI 时钟速率选择

00:fosc/4

01: fosc/16

10: fosc/64

11: fosc/128

当 CPHA=0, SSIG 必须等于零并且在传输时 SS 脚也必须一直保持为低。当 SS 有效

;(=0)时向 SPDATA 寄存器写数据就会发生写冲突错误,WCOL 标志被置 1。

当 CPHA=1, SSIG 可以等于 0 或 1。如果 SSIG=0, SS 脚在连续的传输时为 0(可以

;一直保持为 0)。当系统中只有一个主和一个从 SIP 时,这是首选配置。

;SPI 状态寄存器

; 7 6 5 4 3 2 1 0 :SPSTAT SPIF WCOL - - - -

 ;SPIF: SPI 传输结束标志。当一次传输结束时, SPIF 被置 1,如果 SPI 中断被打开:

 ; ESPI(AUXR.3)=1, EADC_SPI(IE.5)=1, EA(IE.7)=1, 就引起中断。如果原来 SPI

 ; 由 SS 脚确定为是主模式(SSIG=0,SS=1),当 SS 变成 0 时,SPIF 也会被置 1,

; 表示 " 模式改变 "。向 SPIF 位写 1 将该标志清 0。

;WCOL:SPI 写冲突标志。当一个数据还在传输时,又向数据寄存器 SPDAT 写入数据,WCOL

; 就会被被置 1。向 WCOL 位写 1 将该标志清 0。 ;-----

;SPI 主 / 从模式选择

,

;2006-12-28 测试结果:

;SPEN SSIG SS MATR 模式 MISO MOSI SPICLK 注释

; 0 X * X 禁止 SPI * * * 禁止 SPI 功能

; 1 0 0 X 从 输出 输入 输入 被选为从 ; 1 0 1 0 未选从 输入 输入 输入 从,但没有被选中。当多个 MCU

;的 SPI 接口以此模式并联时不会发生

;总线冲突,这种特性在互为主从、一主

;多从等应用时很有用。

; 1 0 1 1 主 输入 输出 输出 主

;注: 1. 以上各模式中标注为输出的管脚均为推挽输出。

: 2. 以上各模式中 SS 均是输入脚。

12.5 STC89 系列单片机和 STC12 系列单片机双 CPU 通信

--- 主机用软件实现 SPI 通信, 从机用硬件实现 SPI 通信

```
;/* --- STC International Limited ----- */
;/* --- 宏晶科技 姚永平 2006/7/1 V1.0 ----- */
;/* --- one_master_one_slave ----- */
;/* --- STC89C51RC, STC89C52RC, STC89C53RC 做主机用普通 I/O 口软件实现 SPI --*/
:/* --- STC89C54RD+. STC89C58RD+. STC89C516RD+ 做主机用普通 I/0 口软件实现 SPI --*/
;/* --- STC12C5412AD, STC12C5410AD, STC12C5408AD 做从机用自身的硬件 SPI ------ */
;/* --- STC12C5052AD, STC12C4052AD, STC12C2052AD 做从机用自身的硬件 SPI ------ */
;/* --- Mobile: 13922805190 -----*/
;/* --- Fax: 0755-82944243 ------ */
;/* --- Tel: 0755-82948409 -----*/
;/* --- Web: www.MCU-Memory.com -----*/
;/* --- 如果要在程序中使用该程序,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 ------- */
:/* --- 如果要在文章中引用该程序,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -------*/
:1. 本示例程序演示 STC89C/LE5xx 系列 MCU 用任意 1/0 口实现 SPI 功能。本程序适用
  于单主单从系统。从机的程序可参见 STC12 系列单片机单主单从 SPI 通信从机部分。
;2. 硬件连接:三线连接
      单片机
                                 从 SPI 器件
    +-----+ MISO <-- 位流方向 MISO +-----+
   | 任意 I/O 口 |<<------ | SPI |
                               |8 位移位寄存器 |
   | 任意 I/O 口 |----->>|
   +------+ MOSI 位流方向 --> MOSI +-------
                            SCLK
             SCLK
         +------
  除此之外,单片机的 RS-232 串行口通过 RS-232 转换器与 PC 机的 RS-232
;3. SPI 通讯过程:
;3.1 通讯原理:
  单片机每向"从 SPI 器件"(或从单片机)的 SCLK 脚发送一个脉冲,就有 1 bit
;单片机数据由 MOSI 脚传送到"从 SPI 器件"的 8位移位寄存器中。与此同时有 1 bit
;"从 SPI 器件"数据由 MISO 脚传送到单片机中。也可以认为单片机和"从 SPI 器件"
; 互换了 1 bit 数据。
;3.2 单片机发送 1 字节到 " 从 SPI 器件 "
  单片机的发送子程序每次将 8 bit 数据发送(由 8 个 SCLK 脉冲驱动) 到从
;SPI 器件的 8 位移位寄存器中。与此同时有 8 bit 数据由"从 SPI 器件"传回单片机,
;但单片机的发送子程序未予处理这 8 bit 数据。
```

;3.3 单片机接收 "从 SPI 器件 "的 1 字节

; 单片机的接收子程序每次向 SCLK 脚发送 8 个脉冲,将"从 SPI 器件"传回的; 8 位移位寄存器数据保存起来备用。与此同时有 8 bit 未知数据由单片机传送到了

: "从 SPI 器件 "的 8 位移位寄存器中,在实际应用中请注意对此进行处理。

;4. SPI 工作模式

由三个特性决定 SPI 工作模式

- a) 数据传输顺序: 先传低位 LSB 还是先传高位 MSB, 在本例中由 SOFT DORD 设定
- b) 时钟信号极性: 空闲时 SCLK 脚的电平, 即 SCLK 的 "前跳变沿" 是下降沿还是上升沿。在本例中由 SOFT_CPOL 设定时钟信号极性。
- c) 时钟信号相位: 第一个跳变沿发生在第一个 bit 传输周期的 0 度 还是 180 度。 即数据由 SCLK 的 "前跳变沿" 还是 "后跳变沿" 驱动到 SPI 口线。在本例中由 SOFT_CPHA 设定时钟信号相位。

:5. 使用方法

- a) 修改程序, 使 SPI 工作模式与 "从 SPI 器件" 的工作模式相同。
- b) 将汇编后的程序代码下载到从单片机中。
- c) 给电路板上电。
- ; d) 用串口调试助手(STC 的 ISP 下载程序 STC-ISP.exe 3.2 以上版本提供了该功能) : 向单片机发送一串数据。

单片机的 RS-232 串口每收到一个字节就立刻将收到的字节通过 SPI 口 发送到 " 从 SPI 器件 " 中。接下来接收 " 从 SPI 器件 " 的一个字节 , 并把这个 字节通过 RS-232 口发送到 PC 机显示出来。

:6. 从 SPI 器件

可以用 STC12C2052AD 和 STC12C5410AD 系列 MCU 作为 "从 SPI 器件" 调试本程序。

:7. 注意事项:

; "从 SPI 器件"的速度较慢时,要在 SPI 口接收,发送子程序中插入空操作指令; NOP。

;8. 实验结果: 使用 STC12C5410AD, STC89C5xx 系列 MCU, SPI 口传输数据无误。

·

;定义常量

;定义波特率自动重装数常量

;以下波特率是 PCON.7 = 0 时的数值, 若使 PCON.7 = 1 可将波特率加倍

RELOAD_8BIT_DATA EQU OFFH ;Fosc=22.1184MHz, Baud = 57600

;RELOAD_8BIT_DATA EQU 0FBH ;Fosc=18.432MHz, Baud=9600, 1T 运行时 Baud=115200;RELOAD_8BIT_DATA EQU 0F6H ;Fosc=18.432MHz, Baud=4800, 1T 运行时 Baud=57600

;RELOAD_8BIT_DATA EQU 0F3H ;Fosc=12.0000, Baud = 2403 ;RELOAD_8BIT_DATA EQU 0FFH ;Fosc=11.059MHz, Baud = 28800

;定义特殊功能寄存器

AUXR EQU 8EH

;-----

;定义 SPI 脚

;SCLK EQU P1.7

;MISO EQU P1.6

;MOSI EQU P1.5

SCLK EQU P1.0

MISO EQU P1.1

MOSI EQU P1.2

```
;定义单片机管脚
LED_MCU_START
             EQU P3.4
·
;定义 SPI 模式:
SOFT_DORD EQU 1 ; SPI 数据传输顺序, 1:先传低位 LSB, 0:先传高位 MSB
SOFT_CPOL EQU 1 ;SPI 时钟信号极性选择位
      ;1:SPI 空闲时 SPICLK = 1,前跳变沿是下降沿,后跳变沿是上升沿。
      :0:SPI 空闲时 SPICLK = 0,前跳变沿是上升沿,后跳变沿是下降沿。
SOFT_CPHA EQU 1 ;SPI 时钟信号相位选择位
      ;1:数据由 SPICLK 前跳变沿驱动到 SPI 口线, SPI 模块在后跳变沿采样数据。
      :0:SPICLK 后跳变沿数据被改变(被驱动到口线),在 SPICLK 前跳变沿数据被采样。
SET_SCLK_IDEL_VAL MACRO
                       ;设置 SPI clock 时钟线空闲时电平
  if SOFT CPOL
     SETB SCLK
                      ;1:SPI 空闲时 SPICLK=1,前跳变沿是下降沿,后跳变沿是上升沿
  else
    CLR SCLK
                        :0:SPI 空闲时 SPICLK=0,前跳变沿是上升沿,后跳变沿是下降沿
  end i f
ENDM
SET_SCLK_FOREPART_VAL MACRO ;设置 SCLK 脚 1 bit 周期前半程电平
   if SOFT_CPHA = 0
     if SOFT CPOL = 0
        CLR SCLK
                    ;SOFT\_CPHA, SOFT\_CPOL = 0,0
     else
        SETB SCLK ;SOFT_CPHA, SOFT_CPOL = 0,1
     end i f
  else
     if SOFT_CPOL = 0
        SETB SCLK
                   ;SOFT_CPHA, SOFT_CPOL = 1,0
     else
       CLR SCLK
                      :SOFT CPHA, SOFT CPOL = 1,1
     end i f
  end i f
ENDM
SET_SCLK_SECOND_HALF_VAL MACRO ;设置 SCLK 脚 1 bit 周期后半程电平
   if SOFT_CPHA = 0
     if SOFT_CPOL = 0
       SETB SCLK
                       ;SOFT_CPHA, SOFT_CPOL = 0,0
     else
       CLR SCLK ;SOFT_CPHA, SOFT_CPOL = 0,1
     end i f
  else
     if SOFT_CPOL = 0
        CLR SCLK
                       :SOFT CPHA, SOFT CPOL = 1.0
```

宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948411 Fax: 0755-82944243 else SETB SCLK ;SOFT CPHA, SOFT CPOL = 1,1end i f endif **ENDM** OUTPUT_BIT_SPI_MOSI MACRO ;输出一 bit 到 MOSI 口线 if SOFT DORD RRC A ;1: 先传低位 LSB else RLC A ;0:先传高位 MSB end i f MOV MOSI, C ENDM INPUT_BIT_SPI_MISO MACRO ;从 MISO 口线输入 1 bit MOV C, MISO if SOFT DORD RRC A ;1: 先传低位 LSB else RLC A ;0:先传高位 MSB end i f ;定义变量 SPI buffer EQU 30H ;SPI 字节收发缓冲区

;------

ORG 0000H LJMP MAIN

;-----

ORG 0080H

MAIN:

CLR LED_MCU_START ;点亮 MCU 开始工作指示灯

MOV SP, #7FH

ACALL Init_System ;系统初始化

Check_RS232:

JNB RI, Check_RS232 ;判 RS-232 串口中收到数据否

;单片机 RS-232 串口已收到新的数据

ACALL Get_Byte_From_RS232 ;单片机将 RS-232 串口中收到的数据送到累加器 A

; ACALL RS232_Send_Byte ;调试用,将累加器 A 中的数据发送到 PC 机

ACALL SPI_Send_Byte ;单片机将累加器 A 中的数据发送到 " 从 SPI 器件 "

ACALL Delay ;延时,等待"从 SPI 器件"准备好发送数据

ACALL SPI_Receive_Byte ;接收"从 SPI 器件"一个字节

;单片机 SPI 端口已收到新的数据

MOV A, SPI_buffer ;将 "从 SPI 器件 " 发回的数据 "送到累加器 A ACALL RS232 Send Byte : 将累加器 A 中的数据发送到 PC 机 ACALL RS232 Send Byte :将累加器 A 中的数据发送到 PC 机 SJMP Check RS232 1-----Init_System: ACALL Initial UART :初始化串口 ACALL Initial_SPI ;初始化 SPI SETB EA ;开总中断 RET ;初始化串口 Initial UART: ; SCON Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0 SMO/FE SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI MOV SCON, #50H ;0101,0000 8 位可变波特率, 无奇偶校验 MOV TMOD, #21H ;T1 为自动重装模式 MOV TH1, #RELOAD_8BIT_DATA MOV TL1, #RELOAD_8BIT_DATA MOV PCON, #80H ;取消本行指令注释,波特率加倍。 :使以下两行有效,波特率快12倍 ;T1 以 1T 的速度计数 , 是普通 8051 的 12 倍 MOV A, #0100000B ORL AUXR, A SETB TR1 ;启动定时器1 开始计数 RET Initial_SPI: ;初始化 SPI SET_SCLK_IDEL_VAL :设置 SPI clock 时钟线空闲时电平 SETB MISO SETB MOSI RET RS232_Send_Byte: ;RS232 串口发送一个字节 CLR TI ;清零串口发送中断标志 MOV SBUF, A RS232_Send_Wait: JNB TI, RS232_Send_Wait ;等待发送完毕, 未发送完毕跳回本行 CLR TI :清零串口发送中断标志 RET ;-----Get_Byte_From_RS232: ;取 RS-232 串口中收到的数据送累加器 A MOV A, SBUF CLR RI RET

```
;将 A 中的数据用 SPI 口发送出去
SPI_Send_Byte:
                        ;SPI 发送一个字节
                        ;设置 SPI clock 时钟线空闲时电平
  SET_SCLK_IDEL_VAL
  MOV R2, #8
SPI Send Loop:
  OUTPUT_BIT_SPI_MOSI
                        ;输出一 bit 到 MOSI 口线
  SET_SCLK_FOREPART_VAL
                         ;设置 SCLK 脚 1 bit 周期前半程电平
                         :为降低 SPI 通讯速率可插入数个 NOP
  NOP
  NOP
  NOP
                      ;设置 SCLK 脚 1 bit 周期后半程电平
  SET_SCLK_SECOND_HALF_VAL
                         ;为降低 SPI 通讯速率可插入数个 NOP
  NOP
  NOP
  DJNZ R2, SPI_Send_Loop
  SET_SCLK_IDEL_VAL
                        ;设置 SPI clock 时钟线空闲时电平
  RET
;用 SPI 接收一个字节送 A 和 SPI_buffer 中
SPI_Receive_Byte:
                        :SPI 接收一个字节
  SET_SCLK_IDEL_VAL
                        ;设置 SPI clock 时钟线空闲时电平
  MOV R2, #8
SPI_Receive_Loop:
  SET_SCLK_FOREPART_VAL ;设置 SCLK 脚 1 bit 周期前半程电平
  NOP
                        ;等待 MISO 口线数据稳定, 这个 NOP 是必需的
                         ;对于高速的 1T 单片机,这个 NOP 是必需的
  NOP
 NOP
                         ;为降低 SPI 通讯速率可插入数个 NOP
  INPUT_BIT_SPI_MISO
                        :从 MISO 口线输入 1 bit
  SET_SCLK_SECOND_HALF_VAL
                         ;设置 SCLK 脚 1 bit 周期后半程电平
  NOP
                         ;为降低 SPI 通讯速率可插入数个 NOP
  NOP
  DJNZ R2, SPI_Receive_Loop
  SET_SCLK_IDEL_VAL
                         ;设置 SPI clock 时钟线空闲时电平
  MOV SPI_buffer, A
  RET
;-----
Delay:
  MOV R2, #50H
Delay_Loop:
  DJNZ R2, Delay_Loop
  RET
  END
```

附录 A: 内部扩展数据 RAM 的使用

内部数据 RAM 存储器

STC12C5410AD 系列单片机内部有 256 字节常规的 RAM, 256 字节的扩展 RAM 器件的内部常规数据存储器由 3 部分组成:


- 1. 低 128 字节 RAM (00H~7FH), 可直接和间接寻址, 用 "MOV "和 "MOV @Ri"
- 2. 高 128 字节 RAM (80H~FFH), 间接寻址,用"MOV @Ri"
- 3. 特殊功能寄存器 (80H~FFH), 只可直接寻址, 用"MOV"

由于高 128 字节 RAM 和 SFR (特殊功能寄存器)占用相同的地址,因此高 128 字节 RAM 空间必须用间接寻址 (MOV @Ri)来区分。特殊功能寄存器(80H~FFH),只可直接寻址(用"MOV")来区分。尽管 RAM和 SFR 的地址相同,但它们在物理上是独立的。

扩展数据 RAM

STC12C5410AD 系列有 256 字节的扩展 RAM, 称其为 XRAM (附加 RAM), 用"MOVX"寻址。 扩展的 256 字节 RAM (0000H~00FFH), 通过 MOVX 指令间接寻址。

使用"MOVX @DPTR" / "MOVX @Ri" C语言中,可使用 xdata 声明存储类型即可,如: unsigned char xdata i = 0;

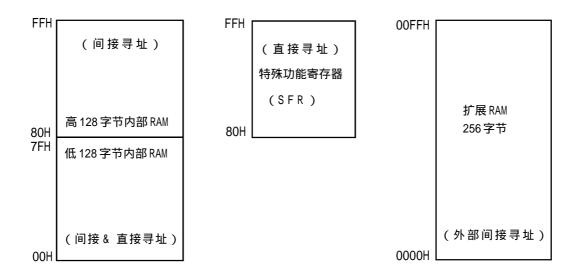

附录 B: 内部常规 256 字节 RAM 间接寻址测试程序

```
;/* --- STC International Limited ----- */
;/* --- 宏晶科技 姚永平 2006/1/6 V1.0 -----*/
;/* --- STC12C5410AD 系列单片机 内部常规 RAM 间接寻址测试程序 ------ */
;/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
:/* --- Fax: 0755-82944243 ------ */
:/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
;/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
;/* --- 本演示程序在 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过 ------ */
;/* --- 如果要在程序中使用该程序,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 ---- */
;/* --- 如果要在文章中引用该程序,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 ---- */
TEST_CONST EQU 5AH
;TEST_RAM EQU 03H
   ORG
       0000H
   LJMP INITIAL
   ORG 0050H
INITIAL:
       RO, #253
   MOV
   MOV R1,
           #3H
TEST_ALL_RAM:
   MOV R2, #0FFH
TEST_ONE_RAM:
   MOV A,
           R2
   MOV @R1, A
   CLR A
   MOV A,
           @R1
   CJNE A, 2H, ERROR_DISPLAY
   DJNZ R2, TEST_ONE_RAM
   INC R1
   DJNZ RO, TEST_ALL_RAM
OK_DISPLAY:
   MOV P1, #11111110B
Wait1:
   SJMP Wait1
ERROR_DISPLAY:
   MOV A,
           R1
   MOV P1, A
Wait2:
   SJMP Wait2
   END
```


附录 C: 用串行口扩展 1/0 接口

STC12C5410 串行口的方式 0 可用于 I/O 扩展。如果在应用系统中,串行口未被占用,那么将它用来扩展并行 I/O 口是一种经济、实用的方法。

在操作方式 0 时,串行口作同步移位寄存器,其波特率是固定的,为 fosc/12 (fosc 为振荡器频率)。数据由 RXD 端 (P3.0) 出入,同步移位时钟由 TXD 端 (P3.1) 输出。发送、接收的是 8 位数据,低位在 先。

一、用 74HC165 扩展并行输入口

下图是利用两片 74HC165 扩展二个 8 位并行输入口的接口电路图。

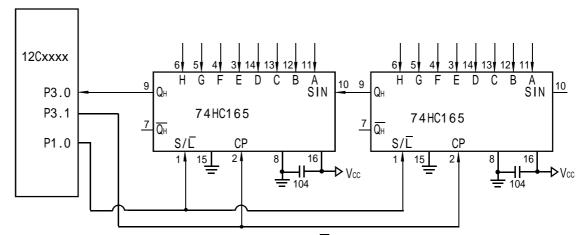

74HC165 是 8 位并行置入移位寄存器。当移位/置入端($\overline{S/L}$) 由高到低跳变时,并行输入端的数据置入寄存器;当 $\overline{S/L}=1$,且时钟禁止端(第 15 脚)为低电平时,允许时钟输入,这时在时钟脉冲的作用下,数据将由 Q_A 到 Q_H 方向移位。

上图中,TXD(P3.1)作为移位脉冲输出端与所有 74HC165 的移位脉冲输入端 CP 相连;RXD(P3.0)作为串行输入端与 74HC165 的串行输出端 QH 相连;P1.0 用来控制 74HC165 的移位与置入而同 S/\overline{L} 相连;74HC165 的时钟禁止端(15 脚)接地,表示允许时钟输入。当扩展多个 8 位输入口时,两芯片的首尾(QH 与 SIN)相 连。

下面的程序是从 16 位扩展口读入 5 组数据 (每组二个字节), 并把它们转存到内部 RAM 20H 开始的单元中。

MOV R7, #05H ; 设置读入组数 —

MOV RO, #20H ; 设置内部 RAM 数据区首址

START: CLR P1.0 ;并行置入数据,S/L=0

SETB P1.0 ; 允许串行移位 S/L=1

MOV R1,#02H ;设置每组字节数,即外扩74LS165的个数

RXDATA: MOV SCON, #00010000B;设串行方式0,允许接收,启动接收过程

WAIT: JNB RI, WAIT ;未接收完一帧,循环等待

CLR RI ;清RI标志,准备下次接收

MOV A,SBUF ;读入数据

 MOV
 @ R O , A
 ; 送至 RAM 缓冲区

 INC
 RO
 ; 指向下一个地址

DJNZ R1, RXDATA ;为读完一组数据,继续


DJNZ R7, START ; 5 组数据未读完重新并行置入

…… ; 对数据进行处理

上面的程序对串行接收过程采用的是查询等待的控制方式,如有必要,也可改用中断方式。从理论上讲,按上图方法扩展的输入口几乎是无限的,但扩展的越多,口的操作速度也就越慢。

二、用 74HC164 扩展并行输出口

74HC164 是 8 位串入并出移位寄存器。下图是利用 74HC164 扩展二个 8 位输出口的接口电路。

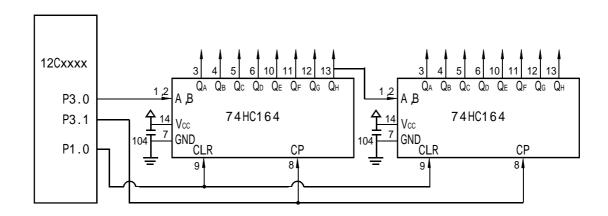

当单片机串行口工作在方式 0 的发送状态时,串行数据由 P3.0 (RXD)送出,移位时钟由 P3.1 (TXD)送出。在移位时钟的作用下,串行口发送缓冲器的数据一位一位地移入 74HC164 中。需要指出的是,由于74HC164 无并行输出控制端,因而在串行输入过程中,其输出端的状态会不断变化,故在某些应用场合,在 74HC164 的输出端应加接输出三态门控制,以便保证串行输入结束后再输出数据。

下面是将 RAM 缓冲区 30H、31H 的内容串行口由 74HC164 并行输出的子程序。

START: MOV R7,#02H ;设置要发送的字节个数

MOV RO,#30H ; 设置地址指针

MOV SCON,#00H ;设置串行口方式0

SEND: MOV A,@RO

MOV SBUF, A ; 启动串行口发送过程

WAIT: JNB TI, WAIT ; 一帧数据未发送完,循环等待


CLR TI

INC RO ; 取下一个数

DJNZ R7, SEND

RET

附录D: STC 单片机普通 I/O 口驱动 LCD 显示

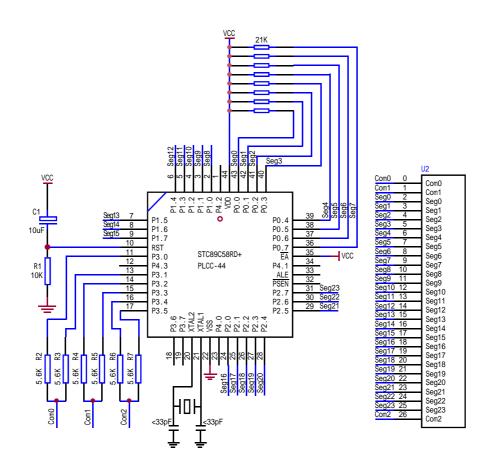

本资料不提供技术支持,请自行消化吸收

NAME LcdDriver \$include(STC89C51RC.h) ;the LCD is 1/3 duty and 1/3 bias; 3Com*24Seg; 9 display RAM; Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 ;Com0: Com0Data0: Seg7 Seg6 Seg5 Seg4 Seg3 Seg2 Seg1 Seg0 ComOData1: Seg15 Seg14 Seg13 Seg12 Seg11 Seg10 Seg9 Seg8 ComOData2: Seg23 Seg22 Seg21 Seg20 Seg19 Seg18 Seg17 Seg16 Seg3 Seg2 Seg1 Seg0 ;Com1: Com1Data0: Seg7 Seg6 Seg5 Seg4 Com1Data1: Seg15 Seg14 Seg13 Seg12 Seg11 Seg10 Seg9 Seg8 Seg22 Seg21 Seg20 Seg19 Seg18 Com1Data2: Seg23 Seg17 Seg16 ;Com2: Com2Data0: Seg7 Seg6 Seg5 Seg4 Seg3 Seg2 Seg1 Seg0 Com2Data1: Seg15 Seg14 Seg13 Seg12 Seg11 Seg10 Seg9 Seg8 Com2Data2: Seg23 Seg22 Seg21 Seg20 Seg19 Seg18 Seg17 Seg16 .**************************** ; $Com0: P3^0, P3^1$ when $P3^0 = P3^1 = 1$ then Com0=VCC(=5V); $P3^{\circ}0 = P3^{\circ}1 = 0$ then Com0=GND(=0V); $P3^{\circ}0 = 1$. $P3^{\circ}1=0$ then Com0=1/2 VCC; ;Com1: $P3^2,P3^3$ the same as the Com0 ;Com2: P3^4,P3^5 the same as the ComO sbit SEG0 =P0^0 sbit SEG1 =P0^1 $sbit SEG2 = P0^2$ sbit SEG3 =P0^3 sbit SEG4 =P0^4 sbit SEG5 =P0^5 sbit SEG6 =P0^6 $sbit SEG7 = P0^7$ sbit SEG8 =P1^0 sbit SEG9 =P1^1 sbit SEG10 =P1^2 sbit SEG11 =P1^3 sbit SEG12 =P1^4 sbit SEG13 =P1^5 sbit SEG14 =P1^6 sbit SEG15 =P1^7 sbit SEG16 =P2^0 sbit SEG17 =P2^1 sbit SEG18 =P2^2

sbit SEG19 =P2^3


```
sbit SEG20 =P2^4
sbit SEG21 =P2^5
sbit SEG22 =P2^6
sbit SEG23 =P2^7
;=====Interrupt=================
     CSEG AT 0000H
     LJMP start
     CSEG AT 000BH
     LJMP int_t0
lcdd_bit SEGMENT BIT
     RSEG Icdd_bit
     OutFlag: DBIT 1 ; the output display reverse flag
Icdd_data SEGMENT DATA
     RSEG Icdd data
    ComOData0:
               DS 1
                 DS 1
    ComOData1:
     ComOData2:
                DS 1
    Com1Data0: DS 1
    Com1Data1:
               DS 1
     Com1Data2:
               DS 1
    Com2Data0: DS 1
     Com2Data1:
                 DS 1
     Com2Data2:
                 DS 1
    TimeS:
                 DS
                    1
;=====Interrupt Code===========
tO_int SEGMENT CODE
    RSEG tO_int
    USING 1
              ***********
;TimeO interrupt
;ths system crystalloid is 22.1184MHz
; the time to get the TimeO interrupr is 2.5mS
; the whole duty is 2.5mS*6=15mS, including reverse
int_t0:
   ORL TLO, #00H
   MOV THO, #0EEH
   PUSH ACC
   PUSH PSW
```


```
MOV PSW, #08H
   ACALL OutData
   POP PSW
   POP ACC
   RETI
uart sub SEGMENT CODE
      RSEG uart_sub
      USING 0
;initial the display RAM data
; if want to display other, then you may add other data to this RAM
;ComO: ComODataO,ComOData1,ComOData2
;Com1: Com1Data0,Com1Data1,Com1Data2
;Com2: Com2Data0,Com0Data1,Com0Data2
InitComData:
                           ;it will display "11111111"
   MOV ComODataO, #24H
   MOV ComOData1,#49H
  MOV ComOData2, #92H
   MOV Com1Data0, #92H
   MOV Com1Data1,#24H
  MOV Com1Data2,#49H
   MOV Com2Data0, #00H
   MOV Com2Data1,#00H
   MOV Com2Data2,#00H
   RET
.******************
; reverse the display data
RetComData:
   MOV RO, #ComOData0
                          get the first data address
   MOV R7,#9
RetCom_0:
   MOV A,@RO
   CPL A
   MOV @RO,A
   INC RO
   DJNZ R7, RetCom_0
   RET
```

```
;get the display Data and send to Output register
OutData:
   INC TimeS
   MOV A, TimeS
   MOV P3,#11010101B
                                ;clear display,all Com are 1/2VCC and invalidate
   CJNE A,#01H,OutData 1
                              ; judge the duty
   MOV PO, ComODataO
   MOV P1, ComOData1
   MOV P2, ComOData2
   JNB OutFlag,OutData_00
   MOV P3,#11010111B
                                 ;ComO is work and is VCC
   RET
OutData 00:
   MOV P3,#11010100B
                                ;ComO is work and is GND
   RET
OutData 1:
   CJNE A, #02H, OutData_2
   MOV PO, Com1Data0
   MOV P1, Com1Data1
   MOV P2, Com1Data2
   JNB OutFlag,OutData_10
   MOV P3,#11011101B
                                 ;Com1 is work and is VCC
   RET
OutData 10:
   MOV P3,#11010001B
                                 ;Com1 is work and is GND
   RET
OutData 2:
   MOV PO, Com2Data0
   MOV P1,Com2Data1
   MOV P2, Com2Data2
   JNB OutFlag,OutData_20
   MOV P3,#11110101B
                                 ;Com2 is work and is VCC
   SJMP OutData 21
OutData_20:
   MOV P3,#11000101B
                                 ;Com2 is work and is GND
OutData 21:
   MOV
       TimeS,#00H
   ACALL RetComData
   CPL OutFlag
   RET
```

```
uart_main SEGMENT CODE
      RSEG uart_main
      USING 0
start:
         MOV
             SP,#40H
         CLR OutFlag
         MOV
             TimeS,#00H
         MOV
             TL0,#00H
         MOV THO, #0EEH
             TMOD,#01H
         MOV
         MOV IE,#82H
         ACALL InitComData
         SETB TRO
Main:
   NOP
   SJMP Main
```

附录E: -个 | /0 口驱动发光二极管并扫描按键

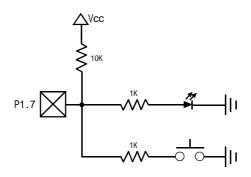


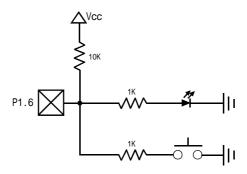


利用STC12系列单片机的I/0口可设置成弱上拉,强上拉(推挽)输出,仅为输入(高阻),开漏四种模式的特 性,可以利用 STC12 系列单片机的 I/O 口同时作为发光二极管驱动及按键检测用,可以大幅节省 I/O 口。 当驱动发光二极管时,将该 I/O 口设置成强推挽输出,输出高即可点亮发光二极管。 当检测按键时,将该 1/0 口设置成弱上拉输入,再读外部口的状态,即可检测按键。

附录F: 典型 MCU/DSP/uC 复位、电源监控、外部看门狗专用电路


1. 高电平复位信号输出



上电复位, 掉电复位, 人民币1元

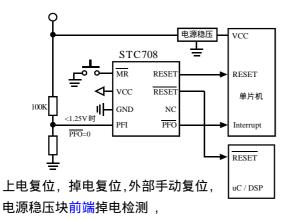



高/低电平2路复位信号输出

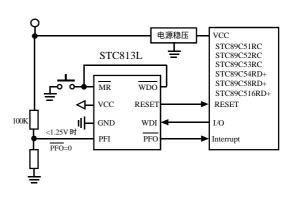

上电复位,掉电复位,外部手动复位, 电源稳压块<mark>前端</mark>掉电检测, 外部硬件看门狗

2. 低电平复位信号输出



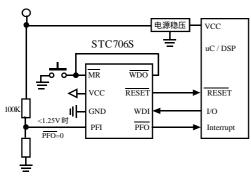

上电复位, 掉电复位,外部手动复位, 电源稳压块前端掉电检测,

电源稳压

STC6342

VCC
RESET

VCC
RESET

uC / DSP

Interrupt

Interrupt

上电复位, 掉电复位,外部手动复位, 稳压块前端掉电检测

外部硬件看门狗

使用外部专用复位电路的好处:

- 1. 确保上电时, 在用户设定的电源电压之上, 时钟振荡稳定后, 单片机才开始工作
- 2. 确保掉电时,在用户设定的电源电压之下,立即让单片机复位,以免单片机误动作
- 3. 具有电源稳压块前端掉电检测的专用复位电路,确保掉电前有充分的时间保存数据
- 4.复位门槛电压可选: L:4.63V; M:4.38V; J: 4.00V; T:3.08V; S:2.93V; R:2.63V

附录 G: STC 高性能 SRAM 选型一览表

		· · · · · ·	, , , , ,				STC62WV	256
型 号	容量	工作电压	温度	速度	推荐封状	订货	01002WV	
STC62W/256	32K x 8	2.4 - 5.5\	-40 ~85	70nS	SOP/TSOP	订货	A14 🔲 1	28 VCC
STC62W/1024	128K x 8	2.4 - 5.5	-40 ~85	70nS	SOP/STSOP/TSOP	订货	A12 2 A7 3	27 WE A13
STC62W/2568	256K x 8	2.4 - 5.5\	-40 ~85	70nS	STSOP-32	订货	A6 4	25 A8
STC62W/5128	512K x 8	2.4 - 5.5\	-40 ~85	70nS	STSOP/SOP-32	订货	A5 5 5 A4 6 6 60	24 A9 A11
STC62WV1M8	1M x 8	2.4 - 5.5\	-40 ~85	70nS	TS0P2-44	订货	A4	23 A11 22 DE
STC62WV6416	64K x 8	2.4 - 5.5V	-40 ~85	70nS	TS0P2-44	订货		21 A10
STC62W/12816	128K x 16	2.4 - 5.5\	-40 ~85	70nS	TS0P2-44	订货	A1	20 CE 19 DQ7
STC62LV12816	128K x 16	2.4 - 3.6V	-40 ~85	70nS	TS0P2-44	订货	DQ0 11	18 DQ6
STC62W/25616	256K x 16	2.4 - 5.5\	-40 ~85	70nS	TS0P2-44	订货	DQ1 12 DQ2 13	17 DQ5
STC62W/51216	512K x 16	2.4 - 5.5V	-40 ~85	70nS	TS0P2-44	订货	GND 14	15 DQ3
				•				
STC62WV	1024		STC62WV1024		ST	C62WV1M8		
A11	V5128 STSOP-3		27	NC	SOP-32 VCC 31	VCC	7. 3. 4. 5. 7.	44 A5 43 A6 42 A7 41 OE 40 CE2 39 A8 38 NC 37 NC 36 D07 35 D06 34 GND 33 VCC 32 D05 31 D04 30 NC 29 NC 28 A9 27 A10 26 A11 25 A12 24 A13 23 A14
STC62W	V12816			 62WV256	 616	ST	C62WV51216	
A4	TSOP44	44	A4	TS0P44	44	A2	TSOP- 44 TSOP- 44 TSOP- 11 TSOP- 12 TSOP- 18 TSOP- 19 TSOP-	44 A5 43 A6 42 A7 41 0E 40 UB 39 LB 38 D015 37 D014 36 D013 35 D012 34 VSS 33 VCC 32 D011 31 D010 30 D09 29 D08 28 A8 27 A9 26 A10 25 A11 24 A12 23 A13

附录H: 超强抗干扰测试数据,过 4000V 快速脉冲干扰

--- 在权威的 SGS 电气实验室测试

Iss Date Jan 06, 2006

SGS

WORKSHEET: EFT Test (EN 61000-4-4)

EUT NAME: STC12C5410AD Development Tool

Environmental conditions

Air Temperature () 20 Relative Humidity(%RH) 56 Air Pressure (mBar) 1003

<u>Set-Up EUT for Compliance Test</u>

Test Requirement Standard	EN 61000-4-4	Set up the EUT as Table-top
Operating mode during test	ON MODE	

Detail EUT monitor system:

STC12C5410AD control LED flashing function

Compliance-Test Record

Compliance Test Result On AC Cable (2 wire)						
Lead under test	der test Level EUT operating mode Observations					
L	+/-4kV	ON MODE	NLOF			
N	+/-4kV	ON MODE	NLOF			
L+N	+/-4kV	ON MODE	NLOF			

Test Conclusion and Reason

Test Conclusion: Pass
Reason(explain why?): Class A

Note: This sample pass the Class A(2kV)

According to the customer's require up to 4kV, test result: PASS 4kV

我们提供过 4000V 快速脉冲干扰辅导服务,陪同在权威的 SGS 电气实验室测试,1 小时收取人民币 3000 元,提前一周预约。

附录 I: STC12C5410AD 系列单片机应用注意事项

关于复位电路:

晶振频率在 12M 以下时: 可以不用外部复位电路,原复位电路可以保留,也可以不用,不用时复位脚可经过 1K 电阻短接到地,或者直接短接到地。不过建议设计时 PCB 板上保留 R/C 复位电路,实际使用时再决定用或不用。

关于时钟:

如果使用内部 R/C 振荡器时钟(4MHz~8MHz,制造误差加温漂),XTAL1 和 XTAL2 脚浮空.

如果外部时钟频率在27MHz以上时,建议采用实际基本频率就是标称频率的晶体,不要采用三泛音的晶体(基本频率是标称频率的1/3),因为外围参数搭配不当,时钟往往振荡在标称频率的1/3,即基频.或直接使用外部有源石英晶体振荡器,时钟从XTAL1 脚输入,XTAL2 脚必须浮空.

关干 1 / 0 口:

少数用户反映 1/0 口有损坏现象,后发现是

有些是 1/0 口由低变高读外部状态时,读不对,实际没有损坏,软件处理一下即可

是因为1T的8051单片机速度太快了,软件执行由低变高指令后立即读外部状态,此时由于实际输出还没有

变高,就有可能读不对,正确的方法是在软件设置由低变高后加1到2个空操作指令延时,再读就对了.

有些实际没有损坏,加上拉电阻就 OK 了

是因为外围接的是 SPI/I2C 等漏极开漏的电路, 要加 10K 上拉电阻.

有些是外围接的是 NPN 三极管,没有加上拉电阻,其实基极串多大电阻, I/O 口就应该上拉多大的电阻,或者将该 I/O 口设置为强推挽输出.

有些确实是损坏了.原因:

片

发现有些是驱动 LED 发光二极管没有加限流电阻,建议加 1K 以上的限流电阻,至少也要加 470 欧姆以上发现有些是做行列矩阵按键扫描电路时,实际工作时没有加限流电阻,实际工作时可能出现2个 I/0 口均输出为低,并且在按键按下时,短接在一起,我们知道一个CMOS电路的2个输出脚不应该直接短接在一起,按键扫描电路中,此时一个口为了读另外一个口的状态,必须先置高才能读另外一个口的状态,而8051单

高中源两端应该加一个10uF以上的电解电容和一个0.1uF的小电容,进行电源去藕滤波.

附录J: 资料升级历史备忘录

STC12C5410AD 及 STC12C2052AD 系列单片机新的 C 版本已开始大量供货

2008-8-15 版本在 2006-8-7 版本的基础上:

增强了 STC12C5410AD 系列单片机电源管理寄存器 PCON 的应用说明,增加了 EEPROM 的使用注意事项。 2006-8-7 版本在 2006-6-26 版本的基础上:

STC12C5410AD 系列单片机和 STC12C2052AD 系列单片机几乎雷同,现将用户手册合为一体。

对 EEPROM 部分内容做了加强;对看门狗部分内容做了加强;对 I/O 口部分做了加强;对 PWM 部分做了加强;对掉电模式外部中断唤醒 C 语言程序做了加强;增加了 C 语言"自定义下载演示程序",可以实现不停电下载;增加了如何让 I/O 口上电复位时为低电平

2006-6-26 版本在 2006-6-10 版本的基础上:

部分目录和内容做了调整,并增加了用外部中断唤醒掉电模式的 C 语言测试程序

2006-6-10 版本在 2006-4-30 版本的基础上:

部分目录和内容做了调整

2006-4-30 版本在 2006-4-15 版本的基础上:

部分目录和内容做了调整

2006-4-15 版本在 2006-3-25 版本的基础上:

部分目录和内容做了调整 通知新版本 C 版本已经大量供货

2006-3-25 版本在 2006-2-6 版本的基础上:

在 PWM/PCA 的应用部分增加了在使用 PCA 高速输出模式时的特别应用注意事项

2006-2-6 版本在 2005-1-16 版本的基础上:

增加了定时器1做波特率发生器的程序

增加了如何用软件实现系统复位

增加了附录: 典型 MCU/DSP/uC 复位、电源监控、外部看门狗专用电路

增加了附录: STC 高性能 SRAM 选型一览表

增加了附录: 超强抗干扰测试数据,过 4000V 快速脉冲干扰

对 EEPROM 测试程序的解释说明部分做了加强 对看门狗测试程序的解释说明部分做了加强

2006-1-16 版本在 2005-12-31 版本的基础上:

- 1.A/D 转换程序做了简化
- 2.PCA/PWM 模块增加了新的演示程序(扩展软件定时器,扩展外部中断)

2005-12-31 版本在 2005-12-24 版本的基础上:

- 1. 修正了 PCA/PWM 部分笔误, 4路 PCA/PWM 原有些部分笔误为2路
- 2.原 A/D 转换结果计算公式 : 笔误 结果(ADC_DATA[7:0],ADC_LOW2[1:0])=256 x Vin / Vcc 现改为 结果 (ADC_DATA[7:0],ADC_LOW2[1:0]) = 1024 x Vin / Vcc
- 3. 增加了 STC 单片机普通 I/O 口驱动 LCD 显示的参考电路及演示程序
- 4.增加了一个 1/0 口驱动发光二极管并扫描按键

M录K: 如何采购

请尽量从宏晶深圳直接采购,以确保质量和服务,零售 1 片起,您从银行汇款,或网上汇款, 我方安排快递发货,正常 1 - 3 天可以收到。

TEL: 0755-82948411,82948412

FAX: 0755-82944243