










Synchronisation des équipements

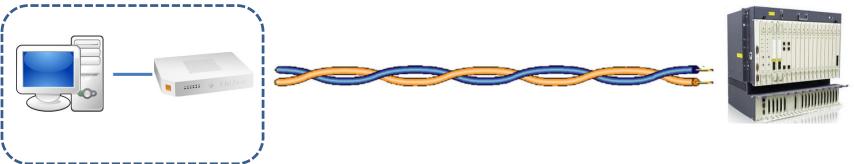




Au démarrage, le modem DSL (« box »), se synchronise avec le DLAM et négocie le profil de la modulation DSL afin d'assurer la meilleur connexion possible en fonction de la qualité de la ligne.




Phases de démarrage Entre le DSLAM et le Modem

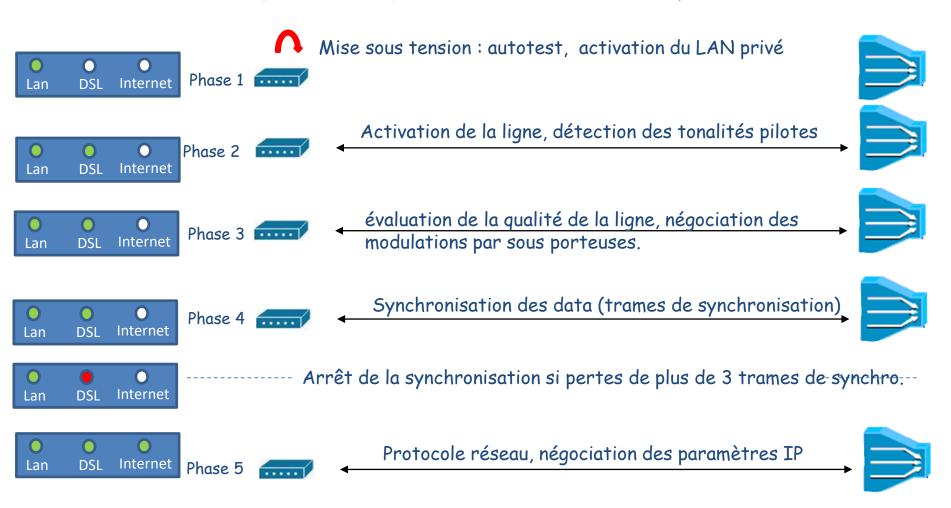




Marge au bruit, adaptation de la modulation

Phase 3

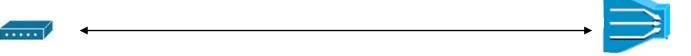


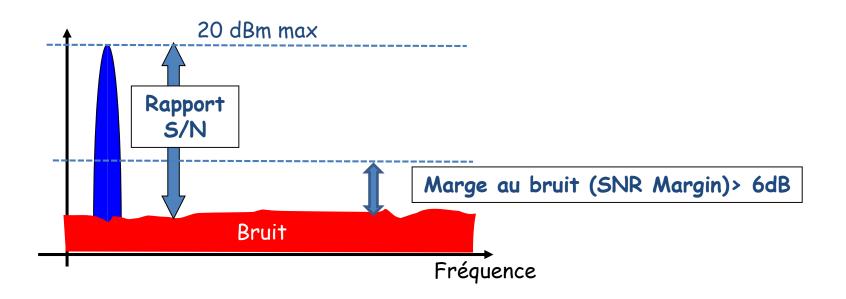

> Suppression des tonalités sous la marge au bruit.




Marge au bruit, adaptation de la modulation

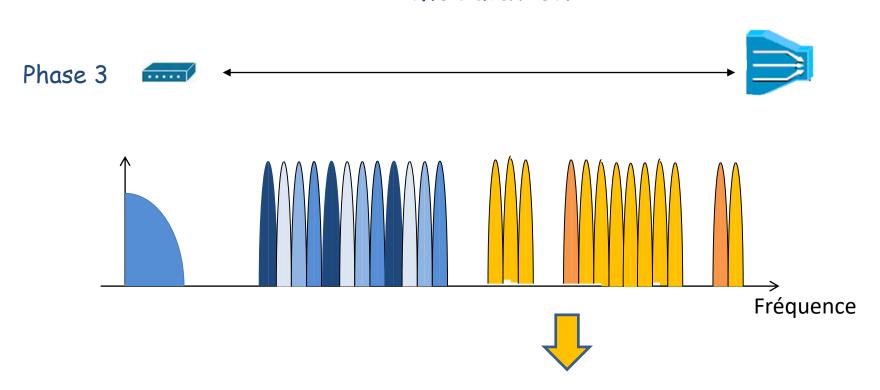

A partir d'un profil proposé par l' (adsl/adsl2/vdsl...) les équipements vont proposer une configuration de leur sous-porteuses (modulation = bits/symboles) dépendant de la qualité de la ligne.(attenuation/bruit)



Le SNR : rapport signal/bruit sur la ligne Adsl mesuré au démarrage de la box.

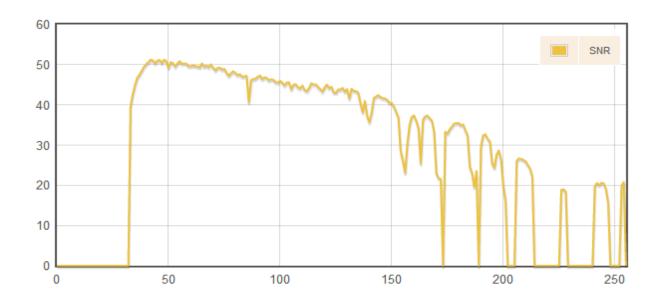

Bits per tones Nombre de bits par symboles affectés aux différentes porteuses

