# **Documentation: commutateur Zyxel – ES2108**

## 1.Première installation du routeur :

### 1.a Liste du matériel :

- Commutateur Zyxel ES2108 + son câble d'alimentation
- Ordinateur
- Câble réseau RJ-45

## 1.b Préparation du matériel :

Il faut dans un premier temps brancher le câble d'alimentation du commutateur à ce dernier puis le brancher sur le secteur, par la suite brancher le câble RJ-45 respectivement au commutateur et à l'ordinateur dans les bon ports prévu à cet effet.

Par la suite grâce au document fourni avec le commutateur (ci-dessous), configurer son adresse ip en 192.168.1.X.

Sur ce document on y obtient également les informations de connexion pour le mode admin que nous verrons plus tard.

DEFAULT LOGIN					
In-band IP Address	http://192.168.1.1				
Out-of-band IP Address	http://192.168.0.1				
User Name	admin				
Password	1234				


Lancer le moteur de recherche puis taper l'IP 192.168.1.1 et entrer les identifiants de connexions.

#### 1.c En cas de soucis:

En cas de soucis de connexions au commutateur via votre moteur de recherche, il faut le réinitialiser car son adresse a sûrement été changée. Pour se faire il faut se brancher en série sur le commutateur via le port console. Il vous faut également trouver sur quel COM est maintenant branchée la console. Pour se faire il faut se rendre dans le Gestionnaire de périphériques  $\rightarrow$  dans la barre de menu cliquer sur Affichage  $\rightarrow$  Afficher les périphériques cachés puis trouvé sur quel port est branché le commutateur en dépliant le dossier COM&LPT.



Une fois fait, lancer le logiciel Putty, se mettre en mode série et entrer le numéro du port COM vue précédemment puis accéder au CLI du commutateur.

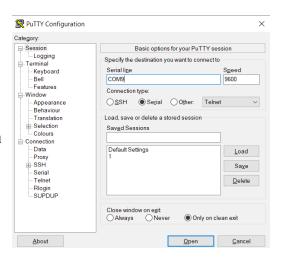


SETTING	DEFAULT VALUE		
Terminal Emulation	VT100		
Baud Rate	9600 bps		
Parity	None		
Number of Data Bits	8		
Number of Stop Bits	1		
Flow Control	None		

Puis dans Putty configurer via l'onglet Serial

Une fois fait il en vous reste plus qu'à lancer avec la bonne configuration. Une invite de commande se lance dans laquelle on peut récupérer l'adresse IP du commutateur avec la commande (show ip).


```
login as: admin
admin@192.168.1.3's password:
Copyright (c) 1994 - 2009 ZyXEL Communications Corp.
ES-2108-G# show ip
IP Interface
IP[192.168.1.3], Netmask[255.255.255.0], VID[1]
ES-2108-G#
```

Vous avez maintenant récupérer l'adresse IP, vous pouvez donc accéder via votre navigateur au panneau de configuration du Switch. Aller par la suite dans l'onglet Management → puis maintenance.

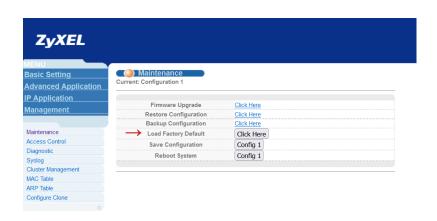


Pour réinitialiser au paramètre d'usine cliquer sur Load Factory Default

## 2.Plan d'adressage:

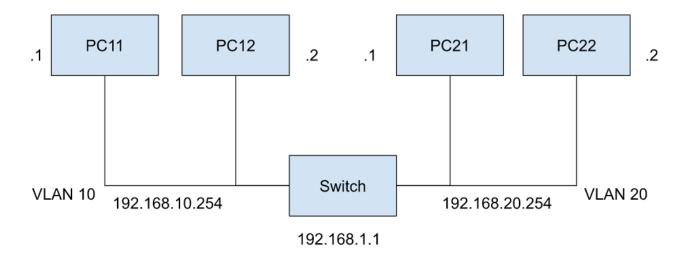


# 3.Importation de configuration du commutateur :

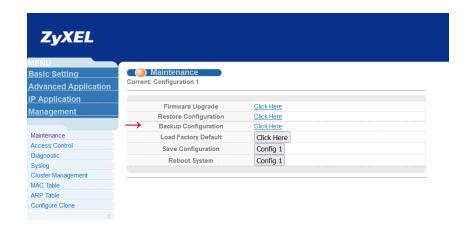

Dans l'onglet maintenance cliquer sur backup configuration afin d'importer la configuration voulu.


## 4.Exportation de configuration du commutateur :

Dans le même onglet cliquer sur save configuration afin de sauvegarder une configuration.

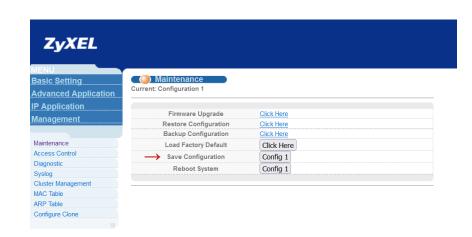

## 5.Configuration et création de VLANs :

Une fois dans le panneau de configuration suivre les étapes suivante afin de créer et configurer des VLANs :

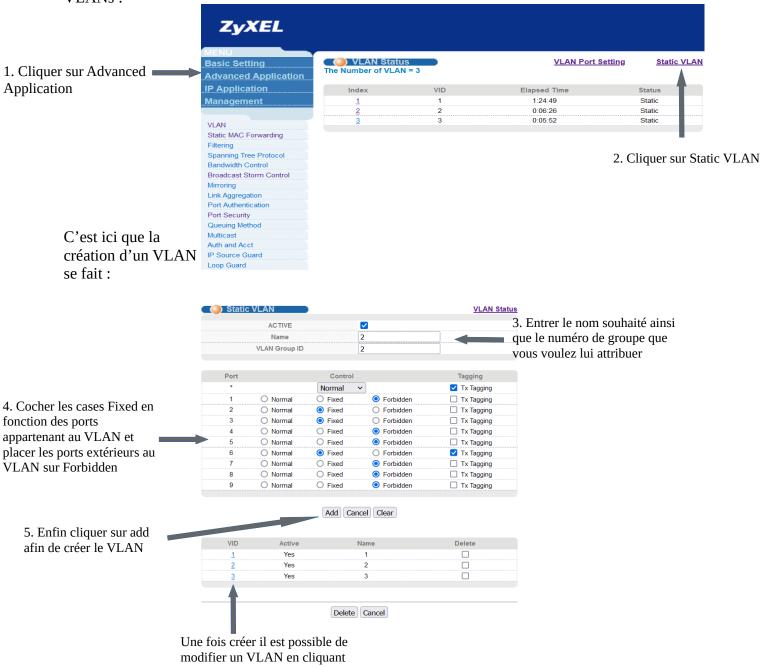

Une fois effectuer, il ne reste plus qu'à répéter l'opération pour le nombre de VLAN voulu. Ensuite revenir sur la page précédente puis cliquer sur VLAN Port Setting.

( ) VLAN Port Setting	VLAN Status
GVRP	
Port isolation	
Ingress Check	

6. Entrez les chiffres en fonction du VLAN voulu pour chaque port

	PVID	GVRP	Acceptable Frame Type	VLAN Trunking	
*			All		
1	1		All		
7	2		All v		
, <b>&gt;</b>	2		All		
4	3		All		
5	3		All		
<b>⇒</b>	2		Tag Only 🗸		
7	3		Tag Only 🗸		
8	1		Tag Only 🗸		
9	1		All		

Apply Cancel