mdn.
DIGITAL

Manuel d’utilisation de MDN Printer Service

Version de l’application : 1.1.0 · 25.10.2026

Madena Digital SRL
service@mdndigital.ro · printer.mdndigital.ro

1. À propos de l'application
2. Configuration requise
3. Installation
4. Activation de la licence
5. Recherche des imprimantes
6. La fiche de l'imprimante
7. Réinitialisation du compteur d'encre usagée (Epson)
8. Déblocage temporaire et restauration de la sauvegarde
9. L'onglet Service : outils pour les techniciens
10. Imprimantes Canon : l'assistant de service
11. Imprimantes Brother : les guides de service
12. Historique clients et rapports PDF
13. Résolution des problèmes
14. Données, confidentialité et désinstallation
15. Assistance

1. À propos de l'application

MDN Printer Service lit l'état des imprimantes à jet d'encre et réinitialise le compteur du tampon d'encre usagée sur les modèles Epson compatibles. Pour les imprimantes Canon et Brother, elle propose des guides de service pas à pas et, pour Canon, un assistant qui détecte automatiquement le passage en mode service.

Le tampon d'encre usagée absorbe l'encre évacuée lors du nettoyage de la tête d'impression. Lorsque le compteur atteint la limite fixée par le fabricant, l'imprimante se bloque afin d'éviter les fuites. La réinitialisation du compteur n'est appropriée **qu'après le remplacement ou le nettoyage du tampon**, ou après l'installation d'un réservoir externe.

---

2. Configuration requise

- Windows 10 ou Windows 11, 64 bits ; macOS 12 ou version ultérieure (processeur Apple Silicon ou Intel) ; Linux 64 bits (par exemple Ubuntu 22.04, Debian 12, Fedora 38 ou version ultérieure).
- L'imprimante connectée par câble USB ou sur le même réseau que l'ordinateur.
- Le pilote de l'imprimante installé (aucun pilote supplémentaire n'est nécessaire).
- Une connexion Internet pour l'activation de la licence et pour sa vérification hebdomadaire.

---

3. Installation

Windows

1. Téléchargez le fichier `MDN-Printer-Service-Setup.exe` depuis printer.mdndigital.ro.
2. Ouvrez le fichier. Si Windows affiche le message « Windows a protégé votre ordinateur », sélectionnez « Informations complémentaires », puis « Exécuter quand même ».
3. Lisez et acceptez le Contrat de licence, choisissez le dossier d'installation et terminez l'installation.
4. Lancez l'application depuis le menu Démarrer ou depuis le raccourci du Bureau.

macOS

1. Téléchargez le fichier DMG adapté à votre Mac : « Apple Silicon » pour les processeurs M1, M2, M3, M4 ou « Intel » pour les modèles plus anciens. Le processeur est indiqué dans le menu Pomme, « À propos de ce Mac ».
2. Ouvrez le fichier DMG et faites glisser l'icône de MDN Printer Service dans le dossier Applications.
3. Au premier lancement, macOS peut indiquer que l'application provient d'un développeur non identifié. Ouvrez Réglages Système, Confidentialité et sécurité, puis cliquez sur « Ouvrir quand même » à côté de MDN Printer Service et confirmez.

4. Si macOS demande l'accès au réseau local, autorisez-le : il est nécessaire pour trouver les imprimantes Wi-Fi.

Linux

1. Téléchargez le fichier `.AppImage` depuis printer.mdndigital.ro.
2. Dans le gestionnaire de fichiers, ouvrez Propriétés, onglet Permissions, et cochez « Autoriser l'exécution du fichier comme un programme ». Lancez ensuite l'application par un double-clic.
3. Pour les imprimantes connectées en USB, ouvrez Paramètres dans l'application et cliquez sur « Autoriser l'accès USB ». Le système demande une seule fois le mot de passe administrateur. Rebranchez ensuite le câble de l'imprimante.

Mise à jour de l'application

Au démarrage, l'application vérifie si une nouvelle version est disponible. Si c'est le cas, une barre verte apparaît en haut avec les nouveautés et le bouton **Télécharger et installer** : l'application télécharge le programme d'installation adapté à votre système dans le dossier Téléchargements, vérifie l'intégrité du fichier et l'ouvre. Sous Windows, l'application se ferme et le programme d'installation la met à jour ; sous macOS, faites glisser l'application dans Applications et choisissez « Remplacer » ; sous Linux, lancez le nouveau fichier AppImage. La licence, l'historique et les paramètres sont conservés. La vérification peut aussi être effectuée manuellement, depuis Paramètres, section Mises à jour.

---

4. Activation de la licence

Sans licence, vous pouvez identifier l'imprimante et lire le niveau des tampons. La sauvegarde, la réinitialisation, le déblocage temporaire, les rapports PDF et l'assistant Canon nécessitent une activation.


1. Commandez la licence sur printer.mdndigital.ro. Après confirmation du paiement, vous recevez la clé d'activation par e-mail.
2. Dans l'application, ouvrez **Paramètres**, section **Licence**.
3. Saisissez la clé et cliquez sur **Activer**.

Une clé est valable pour un seul ordinateur. L'application vérifie la licence en ligne environ une fois par semaine ; entre deux vérifications, elle fonctionne également sans Internet. Pour transférer la licence sur un autre ordinateur, écrivez-nous à service@mdndigital.ro en indiquant l'ID de l'ordinateur affiché dans Paramètres.

---

5. Recherche des imprimantes

Au démarrage, l'application recherche automatiquement les imprimantes connectées en USB et celles du réseau local. La liste indique la connexion, l'état et ce que l'application peut faire pour chaque modèle : réinitialisation complète, déblocage temporaire uniquement ou guide de service.

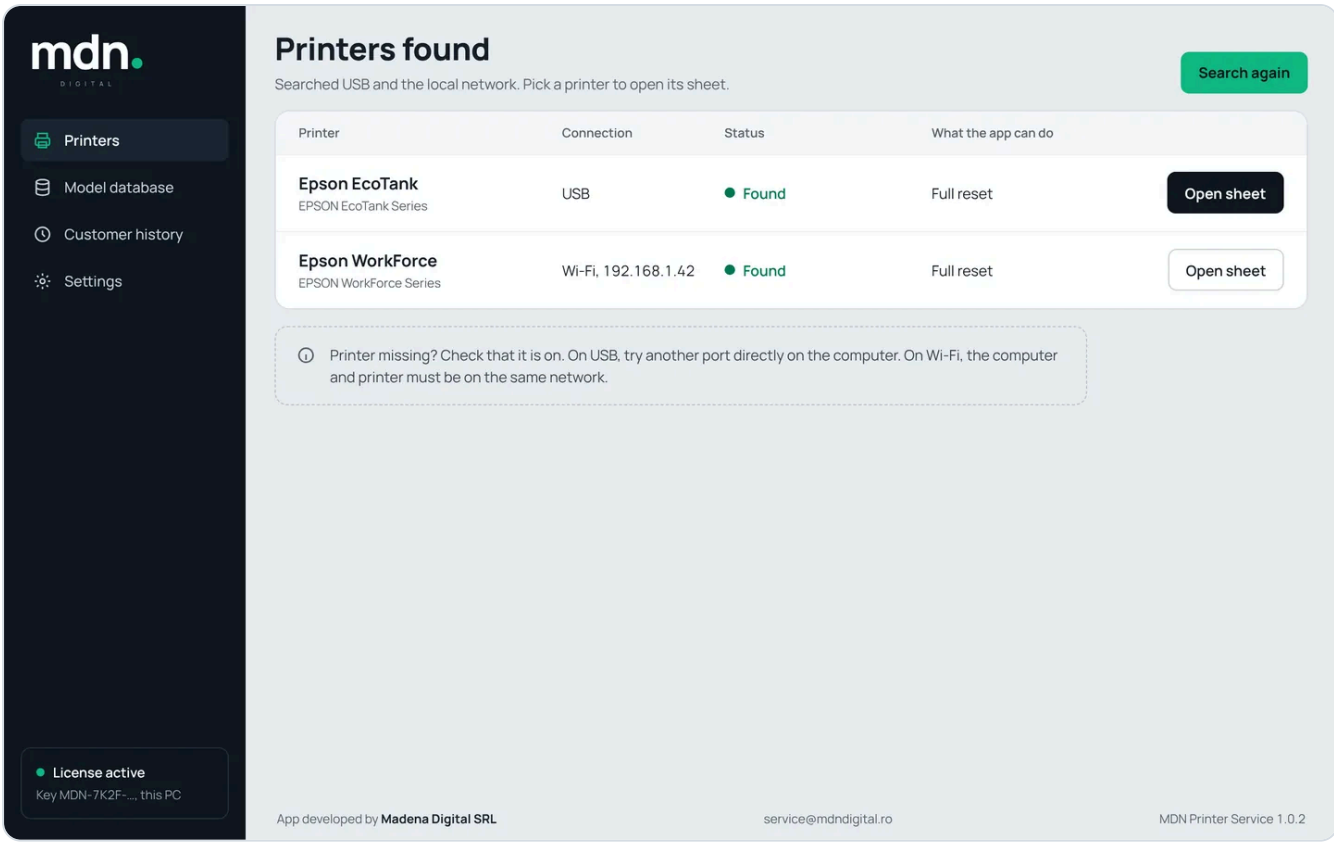


Si l'imprimante n'apparaît pas, vérifiez qu'elle est allumée, utilisez un port USB relié directement à l'ordinateur (et non un hub) ou, en Wi-Fi, vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur se trouvent sur le même réseau. Cliquez ensuite sur **Rechercher à nouveau**.

---

6. La fiche de l'imprimante

Cliquez sur **Ouvrir la fiche** pour une imprimante Epson. La fiche affiche le modèle, le numéro de série, le niveau des tampons (principal et sans marges), le seuil de blocage, l'état probable des voyants et les onglets :

- **Aperçu** : données générales, firmware, adresse IP.
- **Compteurs** : pages imprimées, numérisations, première utilisation.
- **Erreurs** : codes d'erreur mémorisés et avertissements.
- **Mémoire et sauvegarde** : sauvegardes enregistrées et restauration.
- **Service** : compteurs séparés, entretien, informations sur la tête et les cartouches, outils pour la mémoire (voir le chapitre 9).
- **Historique** : interventions effectuées sur cette imprimante.

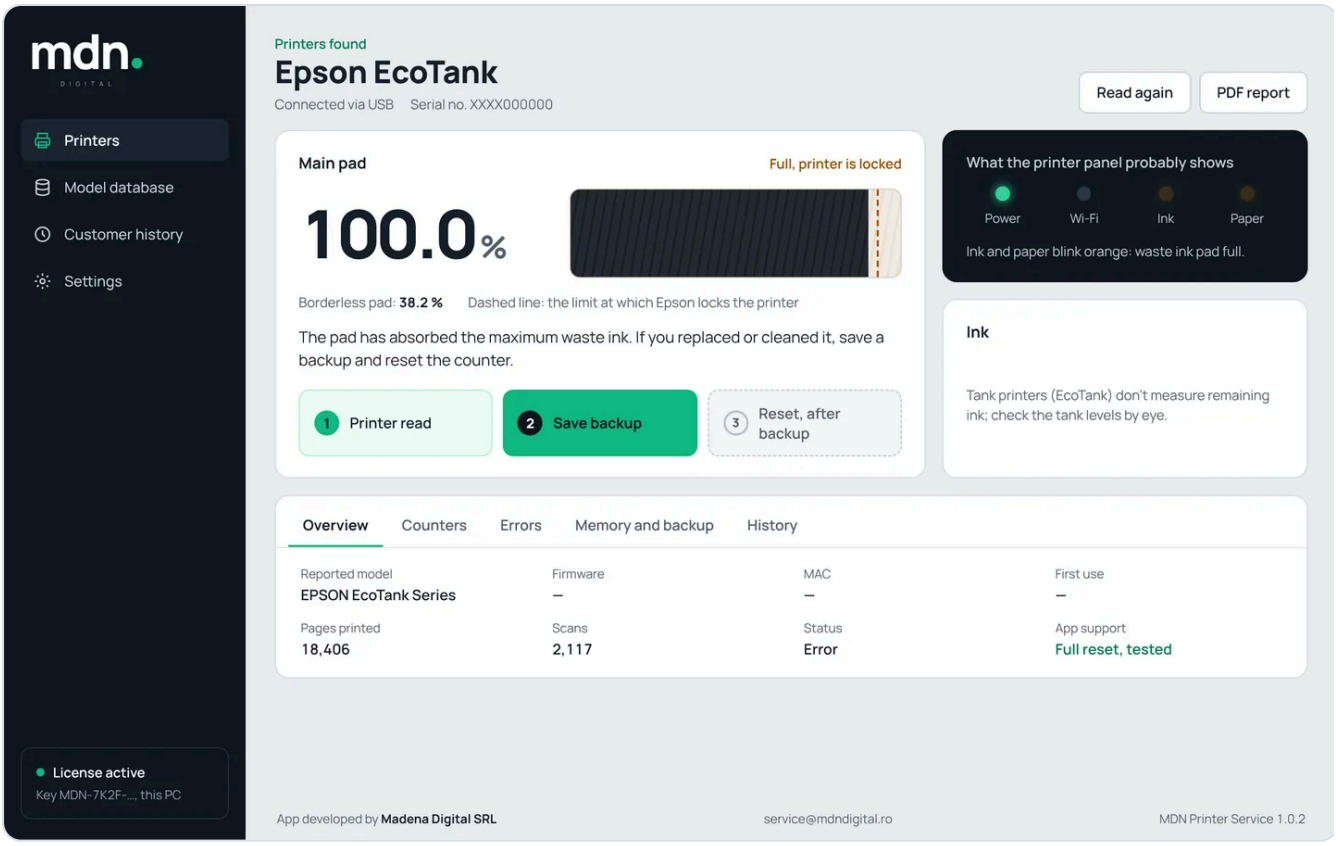


Certains modèles Epson (par exemple L15150, L6550, les séries EcoTank Pro et WorkForce Pro) n'ont pas de tampon interne : l'encre usagée s'accumule dans un **boîtier de maintenance** remplaçable. Pour ces modèles, la fiche affiche l'état du boîtier (« non plein », « presque plein », « plein ») et indique qu'aucune réinitialisation n'est nécessaire : un boîtier plein se remplace par un neuf.

---

7. Réinitialisation du compteur d'encre usagée (Epson)

> **Important :** remplacez ou nettoyez le tampon d'encre usagée, ou installez un réservoir externe, avant la réinitialisation. Une réinitialisation sans cette intervention peut provoquer des fuites d'encre et endommager l'imprimante.

1. Ouvrez la fiche de l'imprimante et vérifiez le niveau des tampons.
2. Cliquez sur **Enregistrer la sauvegarde**. La sauvegarde contient les valeurs initiales de la mémoire de l'imprimante et est enregistrée dans Documents, MDN Printer Service, Backup. La réinitialisation reste indisponible tant que la sauvegarde n'a pas été enregistrée.
3. Cliquez sur **Réinitialiser les compteurs**, renseignez éventuellement les données du client et confirmez. N'éteignez pas l'imprimante et ne débranchez pas le câble pendant l'opération.
4. L'application relit les compteurs et confirme la valeur 0 %.
5. Éteignez l'imprimante à l'aide du bouton d'alimentation, attendez 10 secondes et rallumez-la. Après le redémarrage, seul le voyant d'alimentation devrait rester allumé.

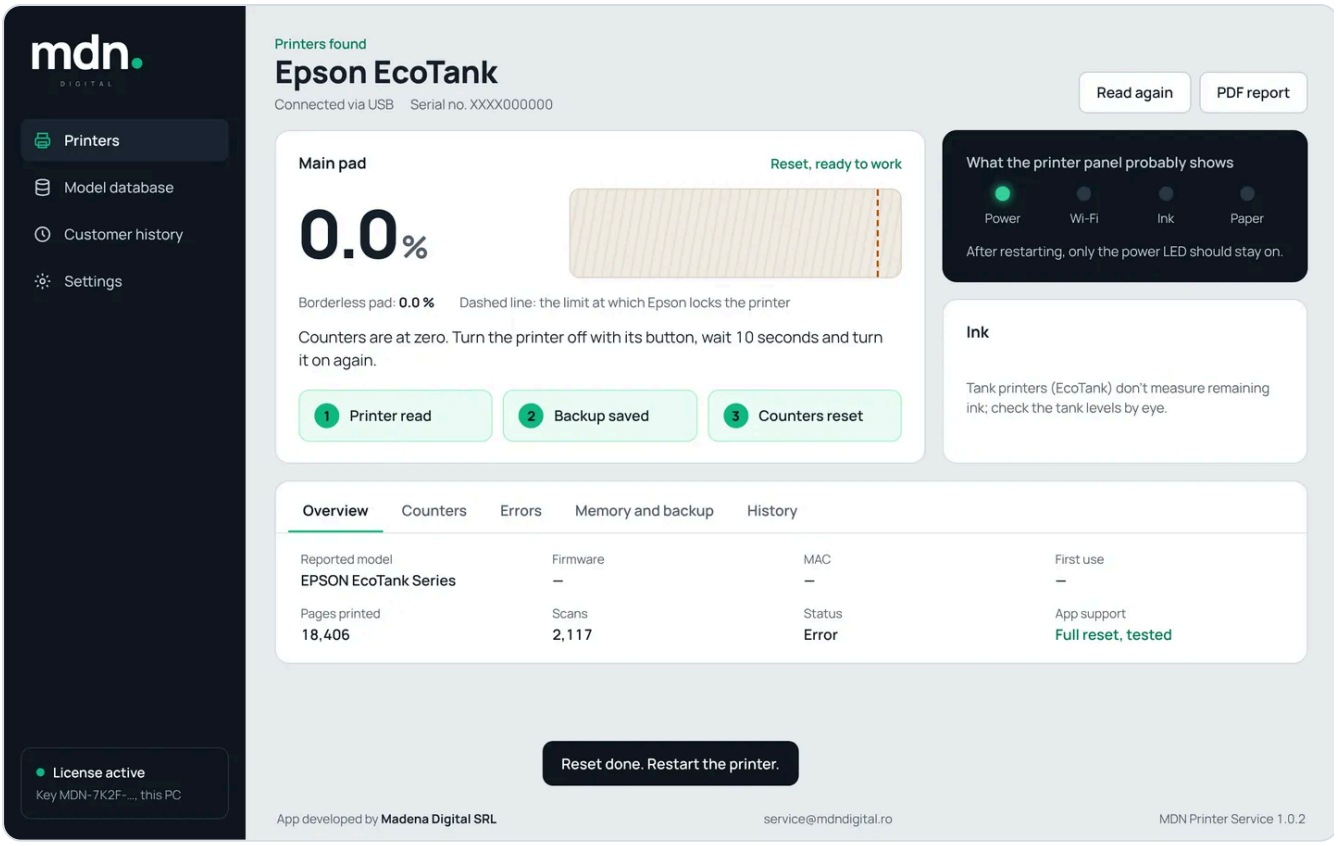

Les modèles signalés « pas encore vérifié » utilisent des paramètres issus d'une base de données de service et n'ont pas encore été testés par nos soins sur un exemplaire réel. La sauvegarde permet à tout moment de revenir aux valeurs initiales.

8. Déblocage temporaire et restauration de la sauvegarde

Le **Déblocage temporaire** est disponible pour les modèles Epson qui ne figurent pas dans la base de réinitialisation complète. L'imprimante peut imprimer pendant un certain temps, tandis que les compteurs restent inchangés. La fonction se trouve dans l'onglet **Mémoire et sauvegarde**.

La **restauration** rétablit les compteurs aux valeurs d'une sauvegarde antérieure : onglet **Mémoire et sauvegarde**, bouton **Restaurer à partir d'une sauvegarde**, puis choisissez le fichier souhaité.

9. L'onglet Service : outils pour les techniciens

L'onglet **Service** de la fiche d'une imprimante Epson regroupe les fonctions de service. Les lectures sont gratuites ; les opérations qui écrivent dans l'imprimante nécessitent une licence active.

Compteurs séparés

La liste affiche chaque compteur connu pour le modèle (tampon principal, tampon sans marges pour l'impression sans bordure, troisième tampon sur certains modèles), avec son niveau en pourcentage. Le bouton **Réinitialiser** situé à côté d'un compteur remet uniquement celui-ci à zéro. Comme pour la

réinitialisation complète, le bouton devient actif après l'enregistrement de la sauvegarde, et l'opération est consignée dans l'historique.

Entretien

Pour les imprimantes connectées au réseau (Wi-Fi ou câble réseau), l'application peut envoyer **Vérification des buses**, **Page de test des couleurs**, **Nettoyage des têtes** et **Nettoyage puissant**. Le nettoyage puissant consomme beaucoup d'encre et remplit plus vite le tampon ; ne l'utilisez que si la vérification des buses montre des lignes manquantes après un nettoyage normal. Pour les imprimantes connectées en USB, utilisez l'utilitaire du pilote Epson pour ces opérations.

Informations et arrêt automatique

La section **Informations** affiche, lorsque le modèle les fournit, l'identifiant de la tête d'impression, les cartouches et le nombre de remplacements de chaque encre. Sur les modèles qui le permettent, vous pouvez définir après combien de minutes l'imprimante s'éteint d'elle-même (**Arrêt automatique**, 0 = jamais).

Avancé

> **Attention :** les fonctions avancées travaillent directement sur la mémoire de l'imprimante. La lecture et la comparaison sont sans risque. Une écriture à une mauvaise adresse peut bloquer l'imprimante ; n'utilisez l'éditeur que si vous connaissez exactement l'adresse et la valeur.

- **Export de la mémoire** : lit la plage d'adresses choisie et l'enregistre dans Documents, MDN Printer Service, Backup, Memorie.
- **Comparaison de mémoire** : choisissez deux enregistrements (par exemple avant et après l'affichage d'une erreur par l'imprimante) et cliquez sur **Comparer**. L'application affiche les adresses modifiées, avec l'ancienne et la nouvelle valeur. Cela permet d'identifier les adresses des compteurs sur les nouveaux modèles.
- **Éditeur de mémoire** : **Lire** affiche 16 adresses à partir de celle choisie ; **Écrire** inscrit une valeur (0–255) à une adresse, après deux confirmations. L'ancienne valeur est consignée dans l'historique.
- **Détection de la clé d'accès** : pour les modèles absents de la base de données, l'application essaie toutes les clés de lecture possibles (cela peut prendre quelques minutes) et mémorise celle qui a été trouvée. Rien n'est écrit dans l'imprimante.


Certaines imprimantes dotées d'un firmware récent bloquent l'accès à la mémoire. Sur celles-ci, les lectures avancées ne renvoient aucune valeur ; le déblocage temporaire reste disponible.

10. Imprimantes Canon : l'assistant de service

Sur les imprimantes Canon, la réinitialisation du compteur s'effectue depuis le mode service de l'imprimante, à l'aide d'un programme de service. L'application **n'écrit pas dans la mémoire des imprimantes Canon** et n'inclut pas le programme de service ; l'assistant vous guide et documente l'intervention.

Sur les modèles Canon G équipés d'une cartouche de maintenance (par exemple G1420, G1430), il n'y a pas de compteur à réinitialiser : la cartouche de maintenance se remplace conformément au guide.

1. Ouvrez la **Base de modèles**, recherchez le modèle et cliquez sur **Démarrer l'assistant Canon**.
2. **Préparation** : confirmez que le tampon a été remplacé ou nettoyé et que l'imprimante est connectée en USB. L'assistant mémorise l'identifiant USB de l'imprimante en mode normal.
3. **Mode service** : suivez la séquence de boutons, étape par étape ; pour les étapes comportant une attente, vous pouvez lancer le minuteur. Lorsque l'imprimante se reconnecte en USB avec un autre identifiant, l'assistant affiche « Le mode service a été détecté automatiquement ». Si la détection n'est pas possible, vous pouvez confirmer manuellement.
4. **Réinitialisation** : effectuez la réinitialisation dans le programme de service et cochez les étapes au fur et à mesure.
5. **Finalisation** : redémarrez l'imprimante. Si vous le souhaitez, cliquez sur **Ouvrir la maintenance** pour afficher la fenêtre du pilote Canon (nettoyage, vérification des buses, alignement). Renseignez les données du client et cliquez sur **Enregistrer et générer le rapport**.

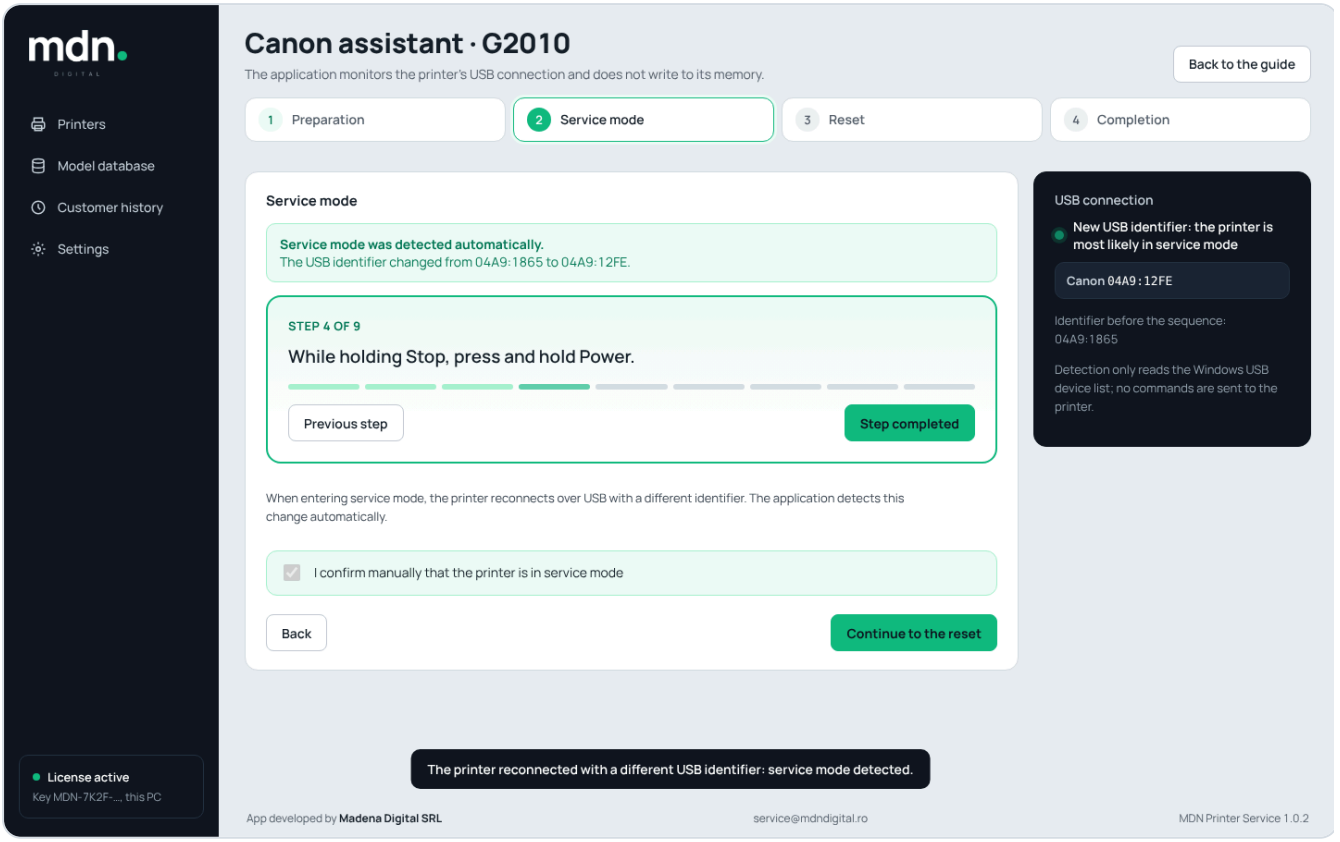

L'assistant et les étapes détaillées des guides nécessitent une licence active. La détection lit uniquement la liste des périphériques USB du système d'exploitation et n'envoie aucune commande à l'imprimante. Utilisez la version du programme de service indiquée dans le guide : une version inadaptée peut bloquer définitivement le mode service de l'imprimante.

11. Imprimantes Brother : les guides de service

Pour Brother, l'application affiche la procédure du menu de maintenance de l'imprimante, pas à pas, avec les codes d'erreur, les sources et les avertissements. La procédure s'exécute directement depuis le panneau de commande de l'imprimante. Les codes d'erreur et les avertissements sont disponibles gratuitement ; les étapes détaillées des procédures Canon et Brother sont disponibles avec une licence active et se téléchargent automatiquement, dans la langue de l'application. Une fois terminé, cliquez sur **Terminé, enregistrer dans l'historique** ; le guide peut également être imprimé.

12. Historique clients et rapports PDF

Chaque intervention est enregistrée dans **Historique clients**, avec la date, le client, l'imprimante, le niveau du tampon avant et après, et le type d'intervention. Depuis l'historique, vous pouvez ouvrir le rapport PDF, la sauvegarde correspondante ou modifier les données du client. Le rapport comporte des emplacements pour la signature du technicien et celle du client.

Les rapports sont enregistrés dans Documents, MDN Printer Service, Rapoarte. Les deux dossiers peuvent être ouverts depuis **Paramètres**.

13. Résolution des problèmes

Situation	Solution
L'imprimante n'apparaît pas dans la liste	Vérifiez l'alimentation et le câble, utilisez un port USB direct, puis cliquez sur « Rechercher à nouveau ». En Wi-Fi, vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur se trouvent sur le même réseau.
« L'imprimante ne répond pas »	Fermez les autres programmes qui utilisent l'imprimante (le moniteur d'état du pilote), redémarrez l'imprimante et relisez la fiche.
« L'imprimante a refusé l'écriture en mémoire »	Utilisez « Déblocage temporaire » ou envoyez-nous le modèle et le firmware pour vérification.
« Le serveur d'activation est injoignable »	Vérifiez la connexion Internet et le pare-feu ; l'adresse utilisée est licente.mdndigital.ro.
« Cette clé est déjà utilisée sur un autre ordinateur »	La clé est active sur un autre ordinateur. Écrivez-nous pour un transfert.

Situation	Solution
Les voyants continuent de clignoter après la réinitialisation	Redémarrez l'imprimante à l'aide du bouton d'alimentation. Si l'erreur persiste, consultez l'onglet Erreurs ; il peut exister une autre cause (papier, encre, tête d'impression).
Les boutons de la section « Entretien » sont inactifs	Les commandes d'entretien fonctionnent uniquement pour les imprimantes en réseau. Connectez l'imprimante au Wi-Fi ou utilisez l'utilitaire du pilote Epson.
La fiche affiche « Boîtier de maintenance »	Le modèle n'a pas de tampon à réinitialiser ; lorsque le boîtier est plein, remplacez-le par un neuf (pièce d'origine Epson).
Les lectures de l'onglet Service restent vides	Le firmware de l'imprimante bloque l'accès à la mémoire ou le modèle ne figure pas dans la base de données. Essayez « Détection de la clé d'accès » ; si aucune clé n'est trouvée, utilisez le déblocage temporaire.
L'assistant Canon ne détecte pas le mode service	Utilisez un câble USB direct et recommencez la séquence de boutons. Si l'imprimante est malgré tout entrée en mode service (d'après les voyants), confirmez manuellement.

14. Données, confidentialité et désinstallation

Les clients, l'historique, les rapports et les sauvegardes restent exclusivement sur votre ordinateur. L'application communique uniquement avec le serveur de licences et avec le site printer.mdndigital.ro (pour la vérification des nouvelles versions), conformément à la Politique de confidentialité publiée sur le site.

La désinstallation s'effectue, sous Windows, depuis Paramètres, Applications, MDN Printer Service ; sous macOS, en déplaçant l'application du dossier Applications vers la Corbeille ; sous Linux, en supprimant le fichier AppImage. Les dossiers situés dans Documents (sauvegardes et rapports) sont conservés ; supprimez-les manuellement si vous n'en avez plus besoin.

15. Assistance

Pour toute question ou tout problème, écrivez-nous à service@mdndigital.ro. Indiquez le modèle de l'imprimante, la version de l'application et, le cas échéant, le message d'erreur affiché.