mdn.
DIGITAL

Gebruikershandleiding MDN Printer Service

Versie van de applicatie: 1.1.0 · 25.10.2026

Madena Digital SRL
service@mdndigital.ro · printer.mdndigital.ro

1. Over de applicatie
2. Systeemvereisten
3. Installatie
4. De licentie activeren
5. Printers zoeken
6. De printerkaart
7. De afvalinktteller resetten (Epson)
8. Tijdelijke ontgrendeling en back-up herstellen
9. Het tabblad Service: hulpmiddelen voor technici
10. Canon-printers: de serviceassistent
11. Brother-printers: de servicehandleidingen
12. Klantgeschiedenis en pdf-rapporten
13. Problemen oplossen
14. Gegevens, privacy en verwijderen
15. Ondersteuning

1. Over de applicatie

MDN Printer Service leest de status van inkjetprinters uit en reset de teller van het inktabsorptiekussen bij compatibele Epson-modellen. Voor Canon- en Brother-printers biedt de applicatie stapsgewijze servicehandleidingen en voor Canon een assistent die automatisch detecteert wanneer de printer de servicemodus opent.

Het inktabsorptiekussen neemt de inkt op die bij het reinigen van de printkop wordt afgevoerd. Wanneer de teller de door de fabrikant vastgestelde limiet bereikt, blokkeert de printer om lekkage te voorkomen. Het resetten van de teller is **alleen correct na het vervangen of reinigen van het kussen** of na het plaatsen van een externe opvangtank.

---

2. Systeemvereisten

- Windows 10 of Windows 11, 64-bits; macOS 12 of hoger (Apple Silicon- of Intel-processor); 64-bits Linux (bijvoorbeeld Ubuntu 22.04, Debian 12, Fedora 38 of hoger).
- Printer aangesloten via een USB-kabel of in hetzelfde netwerk als de computer.
- Printerstuurprogramma geïnstalleerd (er zijn geen extra stuurprogramma's nodig).
- Internetverbinding voor het activeren van de licentie en voor de wekelijkse controle ervan.

---

3. Installatie

Windows

1. Download het bestand `MDN-Printer-Service-Setup.exe` van printer.mdndigital.ro.
2. Open het bestand. Als Windows de melding 'Uw pc is beveiligd door Windows' weergeeft, selecteert u 'Meer informatie' en vervolgens 'Toch uitvoeren'.
3. Lees en accepteer de Licentieovereenkomst, kies de installatiemap en voltooi de installatie.
4. Start de applicatie vanuit het menu Start of via de snelkoppeling op het bureaublad.

macOS

1. Download het DMG-bestand dat bij uw Mac past: 'Apple Silicon' voor M1-, M2-, M3- en M4-processors of 'Intel' voor oudere modellen. De processor ziet u in het Apple-menu, 'Over deze Mac'.
2. Open het DMG-bestand en sleep het pictogram van MDN Printer Service naar de map Apps.
3. Bij de eerste keer starten kan macOS melden dat de applicatie afkomstig is van een niet-geïdentificeerde ontwikkelaar. Open Systeeminstellingen, Privacy en beveiliging, klik vervolgens op 'Open toch' naast MDN Printer Service en bevestig.

4. Als macOS om toegang tot het lokale netwerk vraagt, sta deze toe: dit is nodig om wifiprinters te vinden.

Linux

1. Download het bestand `.AppImage` van printer.mdndigital.ro.
2. Open in de bestandsbeheerder Eigenschappen, tabblad Rechten, en vink 'Uitvoeren van bestand als programma toestaan' aan. Start de applicatie vervolgens door erop te dubbelklikken.
3. Voor printers die via USB zijn aangesloten, opent u Instellingen in de applicatie en klikt u op 'USB-toegang toestaan'. Het systeem vraagt eenmalig om het beheerderswachtwoord. Sluit daarna de printerkabel opnieuw aan.

De applicatie bijwerken

Bij het opstarten controleert de applicatie of er een nieuwe versie beschikbaar is. Is dat het geval, dan verschijnt bovenaan een groene balk met de nieuwe functies en de knop **Downloaden en installeren**: de applicatie downloadt het juiste installatieprogramma voor uw systeem naar de map Downloads, controleert de integriteit van het bestand en opent het. In Windows wordt de applicatie gesloten en werkt het installatieprogramma haar bij; in macOS sleept u de applicatie naar Apps en kiest u 'Vervang'; in Linux start u het nieuwe AppImage-bestand. Licentie, geschiedenis en instellingen blijven behouden. U kunt ook handmatig controleren via Instellingen, onderdeel Updates.

---

4. De licentie activeren

Zonder licentie kunt u de printer identificeren en het niveau van de kussens uitlezen. Voor de back-up, het resetten, de tijdelijke ontgrendeling, de pdf-rapporten en de Canon-assistent is activering vereist.


1. Bestel de licentie op printer.mdndigital.ro. Na bevestiging van de betaling ontvangt u de activeringssleutel per e-mail.
2. Open in de applicatie **Instellingen**, onderdeel **Licentie**.
3. Voer de sleutel in en klik op **Activeren**.

Een sleutel is geldig voor één computer. De applicatie controleert de licentie ongeveer eenmaal per week online; tussen de controles door werkt zij ook zonder internet. Wilt u de licentie naar een andere computer overzetten, schrijf ons dan op service@mdndigital.ro en vermeld de computer-ID die in Instellingen wordt weergegeven.

---

5. Printers zoeken

Bij het starten zoekt de applicatie automatisch naar printers die via USB zijn aangesloten en naar printers in het lokale netwerk. De lijst toont de verbinding, de status en wat de applicatie voor elk model kan doen: volledige reset, alleen tijdelijke ontgrendeling of servicehandleiding.

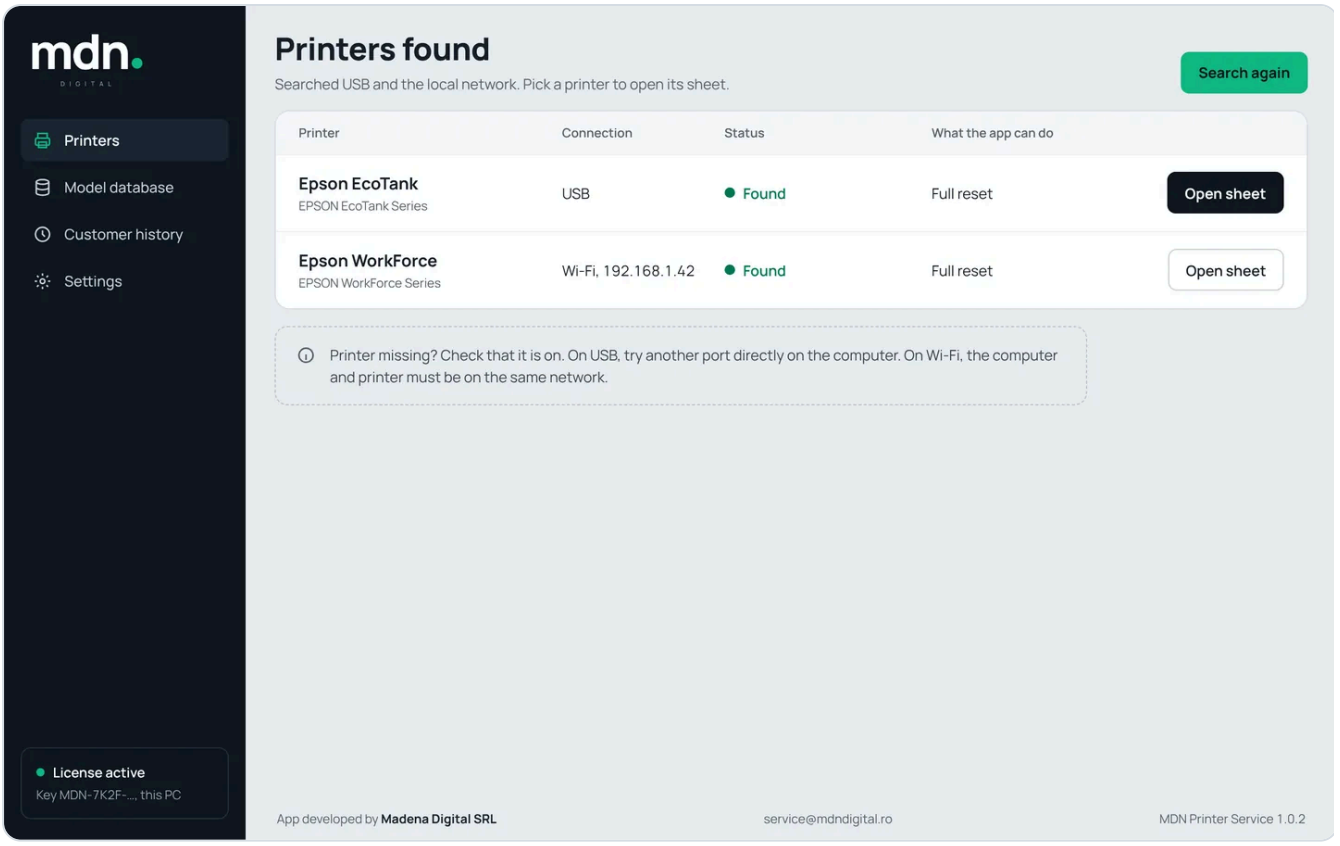


Als de printer niet verschijnt, controleer dan of deze is ingeschakeld, gebruik een USB-poort die rechtstreeks op de computer is aangesloten (geen hub) of controleer bij wifi of de printer en de computer zich in hetzelfde netwerk bevinden. Klik vervolgens op **Opnieuw zoeken**.

---

6. De printerkaart

Klik bij een Epson-printer op **Kaart openen**. De kaart toont het model, het serienummer, het niveau van de kussens (hoofdkussen en kussen voor randloos afdrukken), de blokkeringsdrempel, de waarschijnlijke status van de lampjes en de tabbladen:

- **Overzicht**: algemene gegevens, firmware, IP-adres.
- **Tellers**: afgedrukte pagina's, scans, eerste gebruik.
- **Fouten**: de opgeslagen foutcodes en waarschuwingen.
- **Geheugen en back-up**: de opgeslagen back-ups en het herstellen.
- **Service**: afzonderlijke tellers, onderhoud, informatie over printkop en cartridges, geheugenhulpmiddelen (zie hoofdstuk 9).
- **Geschiedenis**: de werkzaamheden die op deze printer zijn uitgevoerd.

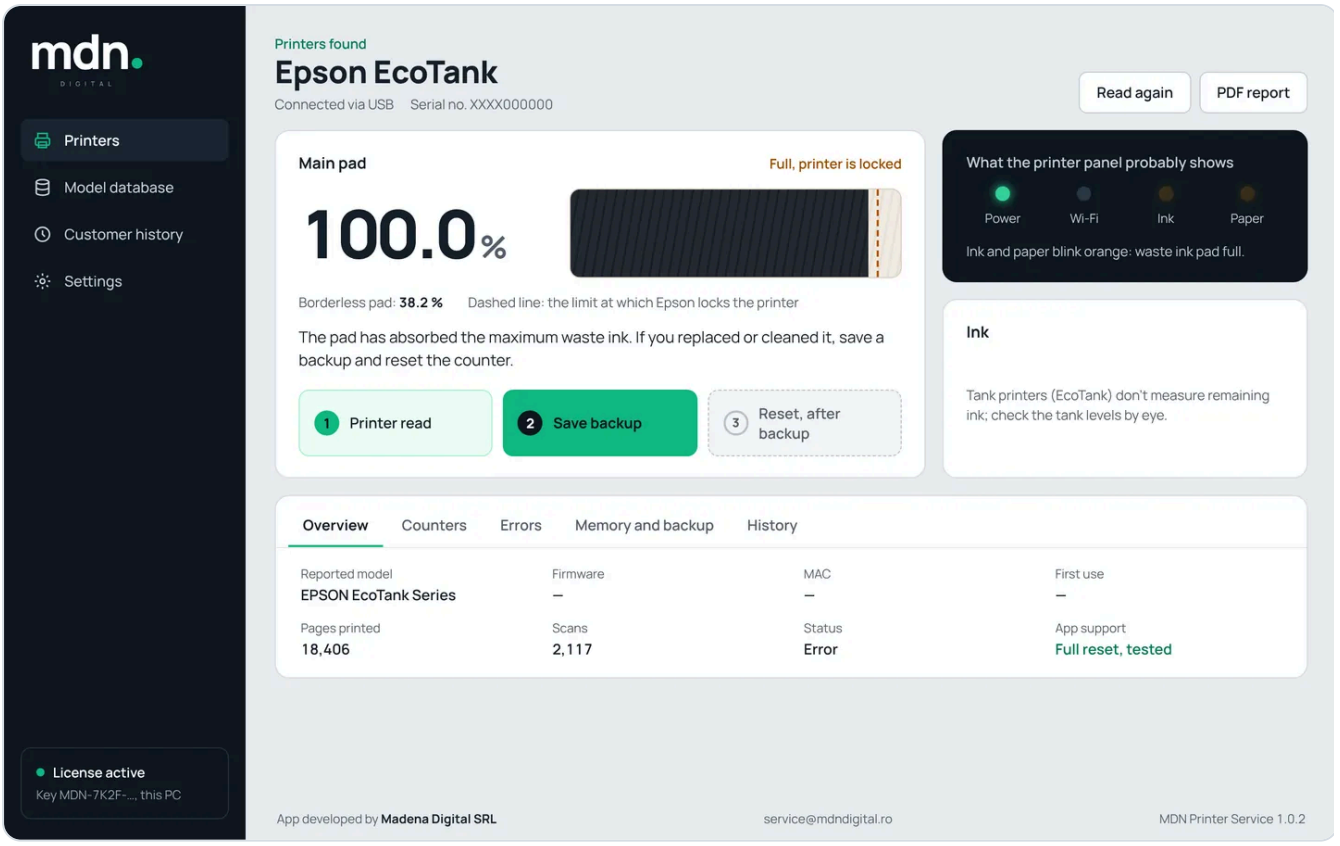


Sommige Epson-modellen (bijvoorbeeld L15150, L6550, de series EcoTank Pro en WorkForce Pro) hebben geen intern kussen: de afvalinkt wordt verzameld in een vervangbare **onderhoudscassette**. Voor deze modellen toont de kaart de status van de cassette ('niet vol', 'bijna vol', 'vol') en wordt uitgelegd dat resetten niet nodig is: een volle cassette wordt door een nieuwe vervangen.

---

7. De afvalinktteller resetten (Epson)

Belangrijk: vervang of reinig het inktabsorptiekussen of plaats een externe opvangtank voordat u reset. Resetten zonder deze ingreep kan inktlekkage en schade aan de printer veroorzaken.

1. Open de printerkaart en controleer het niveau van de kussens.
2. Klik op **Back-up opslaan**. De back-up bevat de oorspronkelijke waarden uit het geheugen van de printer en wordt opgeslagen in Documenten, MDN Printer Service, Backup. Resetten blijft niet beschikbaar totdat de back-up is opgeslagen.
3. Klik op **Tellers resetten**, vul desgewenst de klantgegevens in en bevestig. Schakel de printer niet uit en koppel de kabel niet los tijdens de bewerking.
4. De applicatie leest de tellers opnieuw uit en bevestigt de waarde 0%.
5. Schakel de printer uit met de aan/uit-knop, wacht 10 seconden en schakel hem weer in. Na het opnieuw opstarten hoort alleen het aan/uit-lampje te blijven branden.

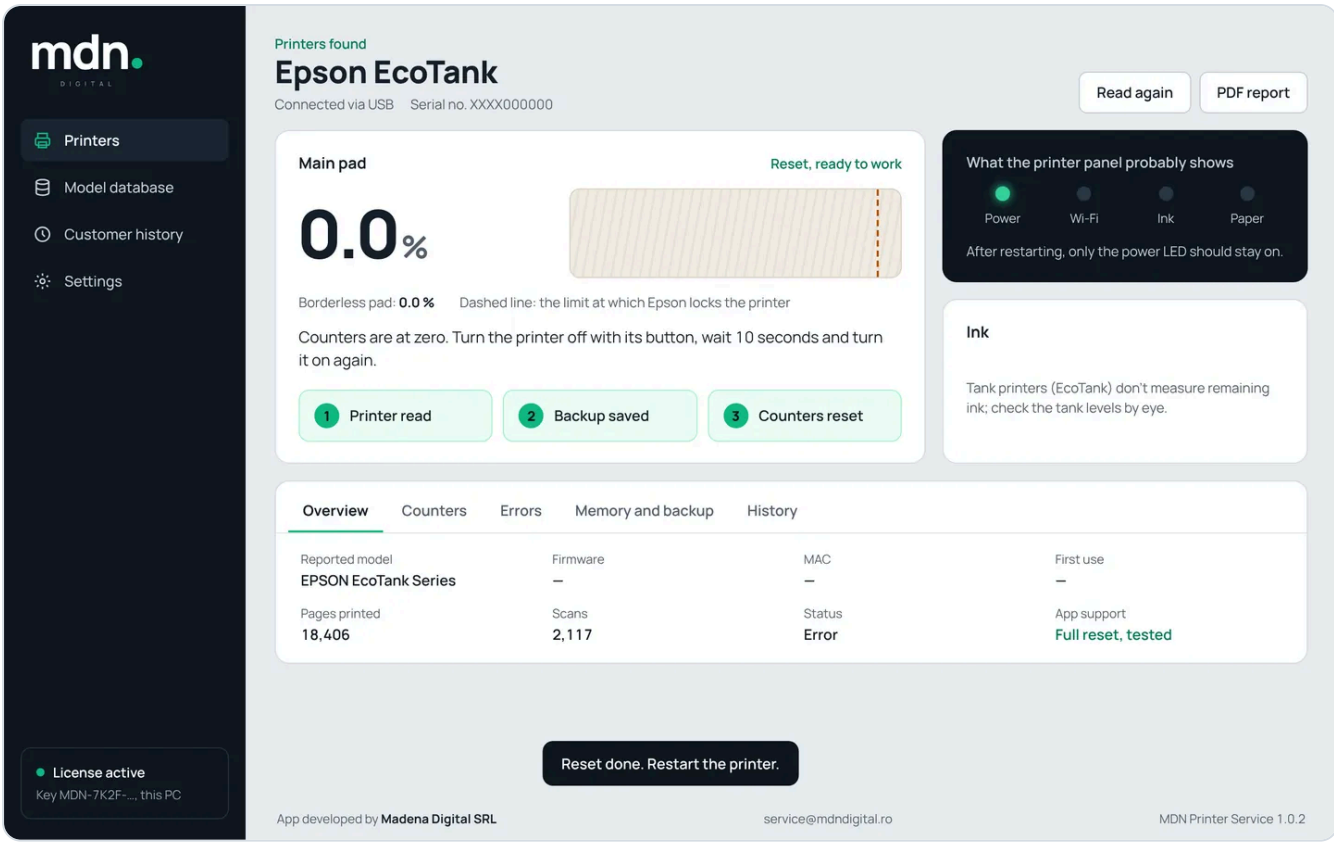

Modellen die als 'niet gecontroleerd' zijn gemarkeerd, hebben parameters die afkomstig zijn uit een servicedatabase en zijn door ons nog niet op een echt exemplaar getest. Met de back-up kunt u op elk moment terugkeren naar de oorspronkelijke waarden.

8. Tijdelijke ontgrendeling en back-up herstellen

Tijdelijke ontgrendeling is beschikbaar voor Epson-modellen die niet in de database voor volledige reset zijn opgenomen. De printer kan gedurende een bepaalde periode afdrukken, terwijl de tellers ongewijzigd blijven. De functie bevindt zich op het tabblad **Geheugen en back-up**.

Herstellen zet de tellers terug naar de waarden uit een eerdere back-up: tabblad **Geheugen en back-up**, knop **Herstellen uit back-up**, en kies vervolgens het gewenste bestand.

9. Het tabblad Service: hulpmiddelen voor technici

Het tabblad **Service** op de kaart van een Epson-printer bundelt de servicefuncties. Uitlezen is gratis; voor bewerkingen die naar de printer schrijven is een actieve licentie vereist.

Afzonderlijke tellers

De lijst toont elke voor het model bekende teller (hoofdkussen, kussen voor randloos afdrukken, bij sommige modellen een derde kussen), met het niveau in procenten. De knop **Resetten** naast een teller zet alleen die teller op nul. Net als bij de volledige reset wordt de knop pas actief nadat de back-up is

opgeslagen, en de bewerking wordt in de geschiedenis vastgelegd.

Onderhoud

Voor printers die met het netwerk zijn verbonden (wifi of netwerkkabel) kan de applicatie **Spuitmondjescontrole**, **Kleurentestpagina**, **Printkopreiniging** en **Krachtige reiniging** verzenden. Krachtige reiniging verbruikt veel inkt en vult het kussen sneller; gebruik deze alleen als de spuitmondjescontrole na een gewone reiniging ontbrekende lijnen toont. Gebruik voor printers die via USB zijn aangesloten het hulpprogramma van het Epson-stuurprogramma voor deze bewerkingen.

Informatie en automatisch uitschakelen

Het onderdeel **Informatie** toont, voor zover het model deze gegevens levert, de ID van de printkop, de cartridges en hoe vaak elke inkt is vervangen. Bij modellen die dit ondersteunen, kunt u instellen na hoeveel minuten de printer zichzelf uitschakelt (**Automatisch uitschakelen**, 0 = nooit).

Geavanceerd

> **Let op:** de geavanceerde functies werken rechtstreeks met het geheugen van de printer. Lezen en vergelijken zijn veilig. Schrijven naar een verkeerd adres kan de printer blokkeren; gebruik de editor alleen als u het exacte adres en de exacte waarde kent.

- **Geheugenexport**: leest het gekozen adresbereik uit en slaat het op in Documenten, MDN Printer Service, Backup, Memorie.
- **Geheugenvergelijking**: kies twee opgeslagen bestanden (bijvoorbeeld van vóór en na het moment waarop de printer een fout toont) en klik op **Vergelijken**. De applicatie toont de gewijzigde adressen, met de oude en de nieuwe waarde. Zo kunnen de telleradressen van nieuwe modellen worden achterhaald.
- **Geheugeneditor**: **Lezen** toont 16 adressen vanaf het gekozen adres; **Schrijven** zet na twee bevestigingen een waarde (0–255) op een adres. De oude waarde wordt in de geschiedenis vastgelegd.
- **Toegangssleutel detecteren**: voor modellen die niet in de database staan, probeert de applicatie alle mogelijke leessleutels (dit kan enkele minuten duren) en onthoudt ze de gevonden sleutel. Er wordt niets naar de printer geschreven.


Sommige printers met recente firmware blokkeren de toegang tot het geheugen. Bij deze printers leveren de geavanceerde leesbewerkingen geen waarden op; de tijdelijke ontgrendeling blijft beschikbaar.

10. Canon-printers: de serviceassistent

Bij Canon-printers wordt de teller gereset vanuit de servicemodus van de printer, met een serviceprogramma. De applicatie **schrijft niet naar het geheugen van Canon-printers** en bevat het serviceprogramma niet; de assistent begeleidt u en documenteert de werkzaamheden.

Bij Canon G-modellen met een onderhoudscassette (bijvoorbeeld G1420, G1430) is er geen teller om te resetten: de onderhoudscassette wordt vervangen, volgens de handleiding.

1. Open **Modellendatabase**, zoek het model en klik op **Canon-assistent starten**.
2. **Voorbereiding**: bevestig dat het kussen is vervangen of gereinigd en dat de printer via USB is aangesloten. De assistent onthoudt de USB-identificatie van de printer in de normale modus.
3. **Servicemodus**: volg de knoppenreeks stap voor stap; bij stappen met een wachttijd kunt u de timer starten. Wanneer de printer via USB opnieuw verbinding maakt met een andere identificatie, toont de assistent 'De servicemodus is automatisch gedetecteerd'. Als detectie niet mogelijk is, kunt u handmatig bevestigen.
4. **Reset**: voer de reset uit in het serviceprogramma en vink de stappen aan naarmate u ze voltooit.
5. **Afronding**: start de printer opnieuw op. Klik desgewenst op **Onderhoud openen** voor het venster van het Canon-stuurprogramma (reiniging, spuitmondjescontrole, uitlijning). Vul de klantgegevens in en klik op **Opslaan en rapport genereren**.

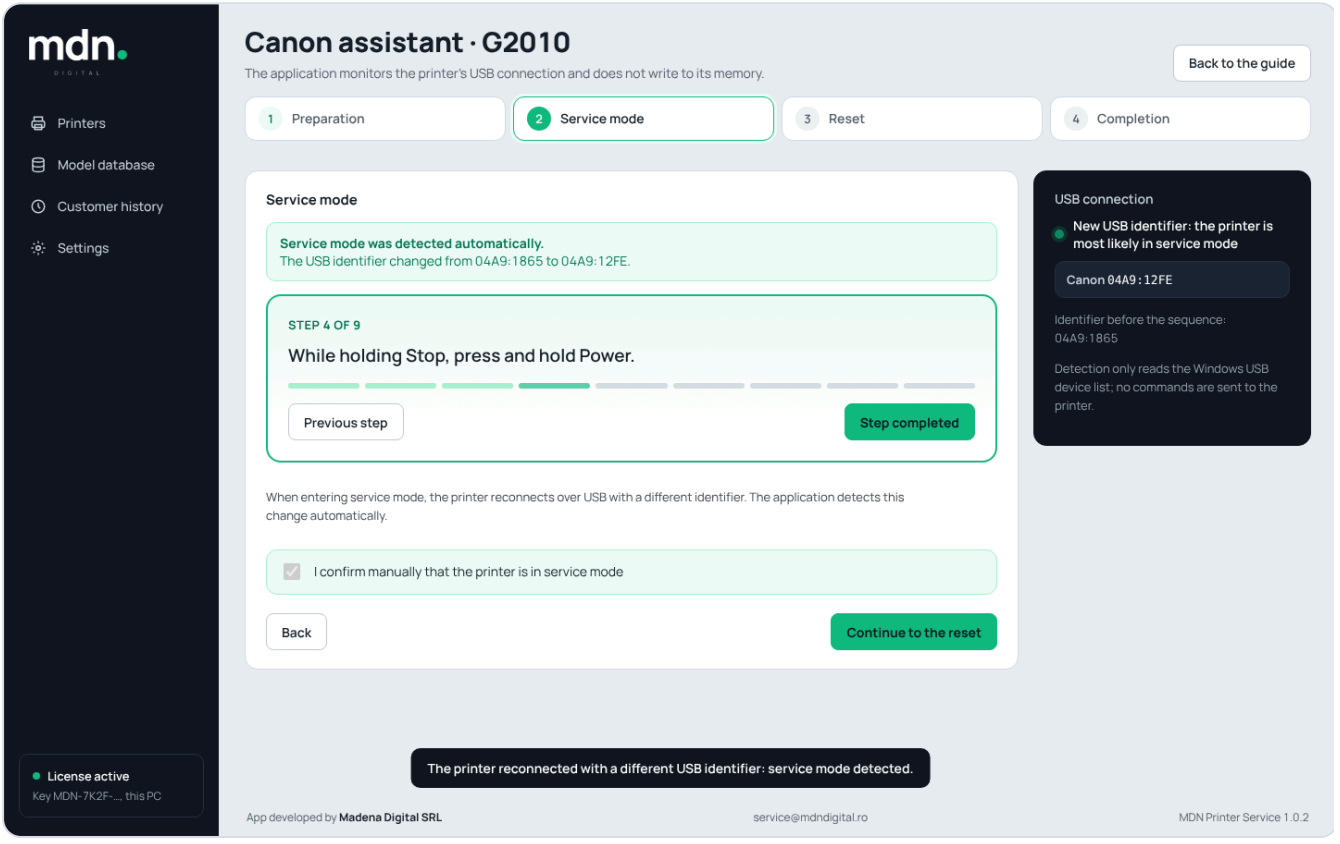

Voor de assistent en de gedetailleerde stappen van de handleidingen is een actieve licentie vereist. De detectie leest alleen de lijst met USB-apparaten van het besturingssysteem en stuurt geen opdrachten naar de printer. Gebruik de versie van het serviceprogramma die in de handleiding wordt vermeld: een

ongeschikte versie kan de servicemodus van de printer definitief blokkeren.

11. Brother-printers: de servicehandleidingen

Voor Brother toont de applicatie stap voor stap de procedure uit het onderhoudsmenu van de printer, met de foutcodes, de bronnen en de waarschuwingen. De procedure wordt rechtstreeks via het bedieningspaneel van de printer uitgevoerd. De foutcodes en waarschuwingen zijn gratis beschikbaar; de gedetailleerde stappen van de Canon- en Brother-procedures zijn beschikbaar met een actieve licentie en worden automatisch gedownload, in de taal van de applicatie. Klik na afloop op **Voltooid, opslaan in geschiedenis**; de handleiding kan ook worden afgedrukt.

12. Klantgeschiedenis en pdf-rapporten

Elke ingreep wordt opgeslagen in **Klantgeschiedenis**, met de datum, de klant, de printer, het niveau van het kussen ervoor en erna en het soort werkzaamheden. Vanuit de geschiedenis kunt u het pdf-rapport of de bijbehorende back-up openen of de klantgegevens bewerken. Het rapport bevat ruimte voor de handtekening van de technicus en van de klant.

De rapporten worden opgeslagen in Documenten, MDN Printer Service, Rapoarte. Beide mappen kunnen worden geopend vanuit **Instellingen**.

13. Problemen oplossen

Situatie	Oplossing
De printer verschijnt niet in de lijst	Controleer de voeding en de kabel, gebruik een rechtstreekse USB-poort en klik vervolgens op 'Opnieuw zoeken'. Controleer bij wifi of de printer en de computer zich in hetzelfde netwerk bevinden.
'De printer reageert niet'	Sluit andere programma's die de printer gebruiken (de statusmonitor van het stuurprogramma), start de printer opnieuw op en lees de kaart opnieuw uit.
'De printer heeft het schrijven naar het geheugen geweigerd'	Gebruik 'Tijdelijke ontgrendeling' of stuur ons het model en de firmware ter controle.
'De activeringsserver is niet bereikbaar'	Controleer de internetverbinding en de firewall; het gebruikte adres is licente.mdndigital.ro.
'Deze sleutel wordt al op een andere computer gebruikt'	De sleutel is actief op een andere computer. Schrijf ons voor een overdracht.

Situatie	Oplossing
De lampjes blijven na het resetten knipperen	Start de printer opnieuw op met de aan/uit-knop. Als de fout aanhoudt, controleer dan het tabblad Fouten; er kan een andere oorzaak zijn (papier, inkt, printkop).
De knoppen onder 'Onderhoud' zijn inactief	Onderhoudsopdrachten werken alleen voor netwerkprinters. Verbind de printer met wifi of gebruik het hulpprogramma van het Epson-stuurprogramma.
De kaart toont 'Onderhoudscassette'	Het model heeft geen kussen om te resetten; vervang de cassette door een nieuwe wanneer deze vol is (origineel Epson-onderdeel).
De uitlezingen op het tabblad Service blijven leeg	De firmware van de printer blokkeert de toegang tot het geheugen of het model staat niet in de database. Probeer 'Toegangssleutel detecteren'; als er geen sleutel wordt gevonden, gebruik dan de tijdelijke ontgrendeling.
De Canon-assistent detecteert de servicemodus niet	Gebruik een rechtstreekse USB-kabel en herhaal de knoppenreeks. Als de printer toch de servicemodus heeft geopend (volgens de lampjes), bevestig dan handmatig.

14. Gegevens, privacy en verwijderen

Klanten, geschiedenis, rapporten en back-ups blijven uitsluitend op uw computer. De applicatie communiceert alleen met de licentieserver en met de website printer.mdndigital.ro (om te controleren op nieuwe versies), conform het Privacybeleid dat op de website is gepubliceerd.

Verwijderen gebeurt in Windows via Instellingen, Apps, MDN Printer Service; in macOS door de applicatie uit de map Apps naar de Prullenmand te verplaatsen; in Linux door het AppImage-bestand te verwijderen. De mappen in Documenten (back-ups en rapporten) blijven behouden; verwijder ze handmatig als u ze niet meer nodig hebt.

15. Ondersteuning

Voor vragen of problemen kunt u ons schrijven op service@mdndigital.ro. Vermeld het printermodel, de versie van de applicatie en, indien van toepassing, de weergegeven foutmelding.